


WMF250G

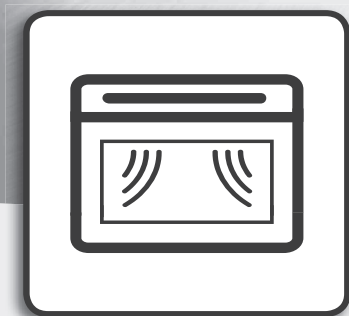

www.whirlpool.eu

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

Contents

Čeština	3
Slovenčina	14
Magyar.....	25
Română	36
Български	47
Slovenščina	58
Hrvatski.....	69
Srpski.....	80
Ελληνικά	91
Українська.....	102

INSTALACE

- * **VAROVÁNÍ:** Zkontrolujte, zda trouba nevykazuje známky poškození, například pokrivená nebo ohnutá dvířka, poškozené těsnění dvířek nebo těsnicí povrch, zlomené nebo uvolněné panty a západky dvířek nebo důlky uvnitř trouby nebo na dvířkách. Pokud najdete jakékoli poškození, troubu nepoužívejte a obraťte se na profesionální servis.
- * Nesprávné používání uzemňovací zástrčky může způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- * Pokud nerozumíte zcela pokynům pro uzemnění nebo pokud máte pochybnosti, zda je mikrovlnná trouba správně uzemněna, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem.
- * Uzemnění tohoto spotřebiče je povinné. Při nedodržení tohoto požadavku výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za zranění osob, zvířat nebo za škody na majetku.
- * Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržemí těchto pokynů uživatelem.
- * Tato mikrovlnná trouba musí být umístěna na rovném, stabilním povrchu, který unese hmotnost trouby a jídla připravovaného v troubě.
- * Nevystavujte troubu zdrojem tepla a vlhkosti a neumísťte ji do blízkosti hořlavých materiálů.
- * Nepoužívejte troubu, pokud otočný talíř a podpora otočného talíře nejsou na svém místě.
- * Zásuvka musí být dobře přístupná, aby bylo v případě nouze možné zařízení snadno odpojit.
- * Zkontrolujte, že napájecí kabel není poškozený a že není veden pod troubou ani přes horké nebo ostré povrchy.
- * Nepoužívejte troubu venku.
- * Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti.
- * Nesnímejte ochranné kryty vstupu mikrovln umístěné na boční straně vnitřku trouby. Chrání vstupní kanálky mikrovln před tukem a zbytky jídel.
- * Před instalací se ujistěte, že je trouba prázdná.
- * Zkontrolujte, zda není trouba poškozená. Zkontrolujte, zda dvířka trouby těsně přiléhají k rámu a zda není poškozeno vnitřní těsnění dvířek. Vyměňte z trouby všechny předměty a vymyjte ji měkkým vlhkým hadříkem.
- * Troubu nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud trouba nefunguje správně nebo pokud došlo k jejímu poškození či pádu. Napájecí kabel ani zástrčku neponořujte do vody. Chraňte kabel před horkými povrchy, jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví a majetku.
- * Nepoužívejte prodlužovací kabel: Pokud je napájecí kabel příliš krátký, požádejte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika o nainstalování elektrické zásuvky v blízkosti zařízení.
- * Neinstalujte toto zařízení do kuchyňských skříní bez 45 mm volného prostoru na zadní straně. Nedostatečná ventilace může mít negativní vliv na výkon a životnost zařízení.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte jej pro další použití

- * Dojde-li uvnitř nebo vně mikrovlnné trouby ke vznícení materiálu nebo si všimnete kouře, neotevírejte dvířka a mikrovlnnou troubu vypněte. Odpojte napájení nebo vypněte jistič/vyjměte pojistku.
- * Nenechávejte mikrovlnnou troubu bez dozoru, zvláště pokud při tepelné úpravě používáte papír, umělé hmoty nebo jiné hořlavé materiály. Papír může uhořet nebo shořet a některé umělé hmoty použité při ohřívání jídel se mohou roztavit.

VAROVÁNÍ:

- * Pokud jsou poškozena dvířka nebo těsnění dvířek, troubu nelze používat, dokud kompetentní osoba neprovede její opravu.

VAROVÁNÍ:

- * Provádění oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmout kryty chránící před mikrovlnnou energií, je nebezpečné a tyto činnosti smí provádět pouze kompetentní osoba.

VAROVÁNÍ:

- * Vzhledem ke generovaným teplotám smí děti používat tento spotřebič v kombinovaném režimu pouze pod dohledem dospělé osoby.

⚠ VAROVÁNÍ: * Je zakázáno ohřívat tekutiny a jiné potraviny v uzavřených nádobách, protože může dojít k výbuchu.

- * Spotřebič a jeho přístupné části se během provozu zahřívají. Nedotýkejte se žhavicích těles uvnitř mikrovlnné trouby.
- * Dětem mladším 8 let by neměl být dovolen přístup ke spotřebiči bez přísného dohledu.
- * Tato mikrovlnná trouba je určena k ohřívání jídel a nápojů. Sušení jídla nebo oděvů a ohřev zahřívacích podložek, domácí obuvi, mycích hub, hadrů a podobných věcí může způsobit požár, vznícení a zranění.
- * Spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a výše a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, vždy však pouze pod dohledem nebo po zaškolení v bezpečném používání spotřebiče a seznámení s riziky.
- * Děti by neměly provádět čištění a údržbu, pokud jim není 8 a více let a nejsou pod dohledem. Je třeba zajistit, aby si s tímto spotřebičem nehrály děti. Spotřebič a jeho napájecí kabel skladujte mimo dosah dětí 8 mladších let.
- * Mikrovlnnou troubu nepoužívejte na vaření nebo ohřívání celých vajec se skořápkou nebo bez ní, protože vejce by mohla puknout i po ukončení tepelné úpravy.
- * Tento spotřebič není určen k provozu v nadmořské výšce nad 2000 m.

- !** Spotřebič není určen k tomu, aby byl ovládán pomocí externího časovače nebo zvláštního systému dálkového ovládání. Používáte při pečení větší množství tuku nebo oleje, uvědomte si, že se mohou přehřát a způsobit požár. Nenechávejte mikrovlnnou troubu bez dozoru!
- * Uvnitř mikrovlnné trouby ani v její blízkosti neohřívajte ani nepoužívejte hořlavé materiály. Výpary mohou způsobit požár nebo výbuch.
 - * V mikrovlnné troubě nesušte oděvy, papír, koření, byliny, dřevo, květy, ovoce ani jiné hořlavé materiály. Mohl by vzniknout požár.
 - * V tomto spotřebiči nepoužívejte žíravé chemikálie nebo páry. Tento typ mikrovlnné trouby je určen k ohřívání a tepelné úpravě pokrmů. Není určen k průmyslovým nebo laboratorním účelům.
 - * Na dvířka nestavte ani na ně nezavěšujte i těžké předměty. Mohly by poškodit dveřní otvor trouby 'sa závěsy mikrovlnné trouby. K zavěšování předmětů není určeno ani držadlo dveří.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Pokud mikrovlnná trouba nefunguje, před kontaktováním servisu proveďte tyto kontroly:

- * Zástrčka je řádně připojena k elektrické zásuvce.
- * Dvířka jsou správně zavřená.
- * Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není vypnutý elektrický proud.
- * Zkontrolujte, zda má mikrovlnná trouba dostatečné větrání.
- * Počkejte asi 10 minut a potom mikrovlnnou troubu opět zapněte.
- * Před zapnutím zkuste dvířka znovu otevřít a zavřít.

Předejdete tak zbytečným zásahům servisu, které byste museli zaplatit.

Při kontaktování servisního střediska vždy uveďte výrobní číslo a typové číslo mikrovlnné trouby (jsou uvedeny na servisním štítku).

Další pokyny najdete v záručním listě.

Poškozený napájecí kabel je třeba vyměnit za originální napájecí kabel, který je k dostání v servisním středisku. Výměnu napájecího kabelu smí provádět pouze vyškolený servisní technik.

⚠ VAROVÁNÍ: * Servisní opravy smí provádět pouze odborně vyškolený technik. Neotvírejte žádné pevně uchycené kryty.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VŠEOBECNĚ

Tento spotřebič je určen k používání v domácnosti a k podobným účelům, například:

- * kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích;
- * statky a usedlosti;
- * pro klienty v hotelech, motelech a dalších obytných prostředích;
- * v zařízeních penzionového typu.

Jakékoli jiné použití není dovoleno (například ohřívárny).

- * Mikrovlnnou troubu nikdy nezapínejte prázdnou bez vloženého jídla. Mohla by se tím poškodit.
- * Větrací průduchy mikrovlnné trouby musí zůstat volné. Ucpání otvorů přívodu nebo odvodu vzduchu může vést k poškození mikrovlnné trouby a neuspokojivým výsledkům.
- * V dovnitř sklenici s vodou. Voda pohltí mikrovlnnou energii a mikrovlnná trouba se nepoškodí. Troubu nikdy nezapínejte, když je prázdná.
- * Tento spotřebič neskladujte ani neprovozujte venku.
- * Tento spotřebič nepoužívejte v blízkosti kuchyňského dřezu, ve vlhkém suterénu, poblíž bazénu nebo na podobných místech.
- * Neskladujte v troubě předměty.
- * Před vložením do mikrovlnné trouby odstraňte z papírových nebo plastových sáčků drátěné sponky.
- * Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritování v olejové lázni, protože nelze regulovat teplotu oleje.
- * K vyjmutí hotového pokrmu vždy používejte kuchyňské chňapky, abyste se nepopálili horkými nádobami, částmi mikrovlnné trouby nebo plechy.

TEKUTINY

např. nápoje nebo voda. Může dojít k přehřátí tekutiny nad bod varu, aniž by začal vřít. Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct z nádoby.

Abyste předešli této možnosti, učiňte následující kroky:

- * Nepoužívejte nádoby s rovnými stranami s úzkým hrdlem.
- * Před vložením nádoby s tekutinou do mikrovlnné trouby tekutinu vždy promíchejte.
- * Po zahřátí nechejte krátkou chvíli odstát, před vyjmutím nádoby z mikrovlnné trouby opatrně promíchejte.

POSTUPUJTE OPATRNĚ

Po ohřátí pokrmu nebo nápojů pro děti musíte vždy pokrm nebo tekutinu protřepat a před podáváním zkontrolovat teplotu. Tím se docílí toho, že se teplo rovnoměrně rozloží a zabrání se tím riziku opaření nebo popálení.

POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- * Jak dokládá recyklační symbol, krabici, v níž je výrobek zabaleno, lze beze zbytku recyklovat. Postupuje podle místních pokynů k likvidaci odpadů. Potenciálně nebezpečné materiály (plastové sáčky, polystyren atd.) ukládejte mimo dosah dětí.
- * Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Tím, že zajistíte řádnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by jinak v opačném případě mohlo dojít.
- * Symbol na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Výrobek musí být odevzdán na příslušné sběrné místo k recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
- * Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu.
- * Podrobnější informace o zpracování, rekuraci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
- * Před likvidací odřízněte napájecí kabel, aby spotřebič nemohl být znovu připojen k elektrické síti.



ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- * Nebudete-li mikrovlnnou troubu udržovat čistou a suchou, může dojít k poškození povrchu a tedy ke zkrácení životnosti spotřebiče a případně i vytvoření nebezpečné situace a riziku požáru.
- * Nepoužívejte drsné kovové houbičky, čisticí prostředky s drsnými částicemi, kovové drátěnky, hadříky s čisticí drť apod., které mohou poškodit ovládací panel, vnitřní i vnější plochy mikrovlnné trouby. Používejte hadřík namočený do neutrálního čisticího prostředku nebo papírový ubrousek s aerosolovým prostředkem na čištění skel. Aerosolový čisticí prostředek na okna stříkejte vždy na papírový ubrousek.
- * K čištění vnitřních ploch trouby, vnitřní i vnější části dveří a jejich těsnění používejte měkký a vlhký hadřík namočený do roztoku neutrálního čisticího prostředku.
- * Mikrovlnnou troubu nečistěte parním čisticím zařízením.
- * Mikrovlnnou troubu je třeba pravidelně čistit a odstraňovat veškeré zaschlé zbytky jídel.
- * V pravidelných intervalech, zvláště pokud došlo k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř, držák otočného talíře a vytřete dočista dno trouby.
- * Jedinou údržbou, kterou je třeba pravidelně provádět, je čištění. Před čištěním troubu vždy nejdříve odpojte od elektrické zásuvky.
- * Nikdy jej nestříkejte přímo na mikrovlnnou troubu.
- * Tato mikrovlnná trouba je určena k používání cyklů přípravy s vhodnou nádobou přímo uvnitř trouby .
- * Zabraňte tvoření mastných usazenin nebo usazování zbytků jídla kolem dveří.
- * Tento produkt je vybaven funkcí AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ, která umožňuje snadné čištění vnitřních ploch mikrovlnné trouby. Další podrobnosti najdete v části AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ.
- * Topný článek grilu není třeba čistit, protože intenzivní žár spálí všechny nastříkané zbytky jídel.
- * Pokud funkci Gril nepoužíváte pravidelně, jednou za měsíc ji nejméně na 10 minut zapněte, aby se spálily všechny usazeniny a snížilo se riziko vzniku požáru.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- * Na trhu je k dispozici řada různých příslušenství. Před zakoupením si ověřte, zda jsou vhodná k použití v mikrovlnné troubě.
- * Při přípravě pokrmů v mikrovlnné troubě nelze používat kovové nádoby na jídlo a nápoje.
- * Používané nádoby musí být vhodné pro mikrovlnné trouby a musí být vyrobeny z materiálu prostupného pro mikrovlny.
- * Při vkládání pokrmů a příslušenství do mikrovlnné trouby dbejte na to, aby se nedotýkaly vnitřní stěny trouby .
- * To je obzvláště důležité v případě příslušenství vyrobeného z kovu nebo s kovovými částmi.
- * Pokud se kovové nádoby během provozu dotkne vnitřních stěn mikrovlnné trouby, vznikají jiskry a mikrovlnná trouba se může poškodit.
- * Pro dosažení lepších výsledků při vaření doporučujeme umístit příslušenství doprostřed trouby.
- * S výrobkem je dodávány následující příslušenství, které lze použít při používání mikrovln nebo grilu.



DRÁTĚNÝ STOJAN



SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ




DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE


Technické specifikace

Popis dat	WMF250G
Napájecí napětí	230–240 V ~ 50 Hz
Jmenovitý příkon	1400 W
Gril	1000 W
Vnější rozměry (V x Š x H)	390 x 594 x 379
Vnitřní rozměry (V x Š x H)	220 x 340 x 344

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

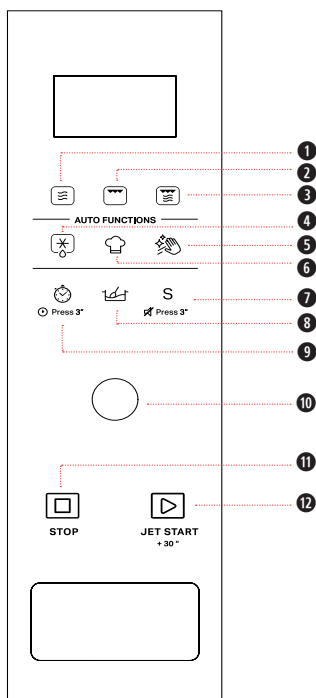

- 1 Mikrovlnná trouba
- 2 Gril
- 3 Kombinovaný gril (gril s mikrovlnami)
- 4 Automatické rozmrazení
- 5 Automatické čištění
- 6 Automatický kuchař
- 7 Kuchyňská minutka / zapnutí/vypnutí ztlumení po 3 sekundách
- 8 Změkčení a roztečení
- 9 Speciální funkce / nastavení hodin po 3 sekundách
- 10 Otočný volič
- 11 STOP
- 12 START / JET START

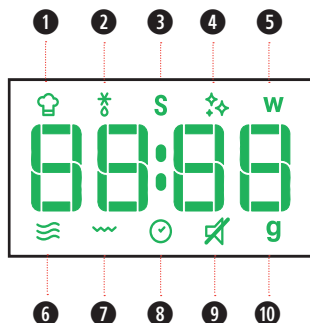

- 1 Ikona automatického kuchaře
- 2 Ikona rozmrazení
- 3 Ikona speciálních funkcí
- 4 Ikona automatického čištění
- 5 Ikona mikrovlnného výkonu (watty)
- 6 Ikona mikrovln
- 7 Ikona grilu
- 8 Ikona hodin / zadání času
- 9 Ikona vypnutí ztlumení
- 10 Ikona hmotnosti (gramy)

POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Trouba se nachází v pohotovostním režimu, když jsou na displeji zobrazeny hodiny (nebo když je na displeji zobrazeno „:“, pokud hodiny nejsou nastaveny).

POHOTOVOSTNÍ REŽIM EKO: Tato funkce slouží k úspoře energie. Stisknutím **OTOČNÉHO VOLIČE** na 3 sekundy v pohotovostním režimu aktivujete **POHOTOVOSTNÍ REŽIM EKO**.

Po dokončení přípravy se na displeji bude 10 sekund zobrazovat čas nebo „:“ a potom trouba přejde do **POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU EKO**.

Dalším stisknutím **OTOČNÉHO VOLIČE** na 3 sekundy tento režim ukončíte.

OCHRANA PŘI ZAPNUTÍ / DĚTSKÁ POJISTKA

TATO AUTOMATICKÁ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE se aktivuje minutu po přepnutí mikrovlnné trouby do „pohotovostního režimu“.

Je-li aktivní bezpečnostní funkce, je třeba otevřít a zavřít dvířka, aby se trouba mohla spustit, jinak se na displeji objeví slovo „door“ (dvířka).

door

POZASTAVENÍ NEBO UKONČENÍ TEPELNÉ ÚPRAVY

POZASTAVENÍ PŘÍPRAVY POKRMU:

Teplou úpravu lze pozastavit otevřením dvířek trouby a zkontrolovat, přidat, otočit nebo zamíchat pokrm. Nastavení bude zachováno po dobu 5 minut. Tato funkce bude zastavena, pokud během přípravy pokrmu stisknete tlačítko **STOP**.

CHCETE-LI POKRAČOVAT V PŘÍPRAVĚ POKRMU:

Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko **JET START**. Proces tepelné úpravy se obnoví od okamžiku, kdy byl přerušen.

Pokud nechcete v přípravě pokrmu pokračovat:

Vyjměte pokrm, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko **Stop**.

Po skončení přípravy pokrmu:

Na displeji se zobrazí text „Konec“. Po dobu 2 minut se každou minutu ozve akustický signál. Poznámka: zkrácení nebo přerušování tohoto naprogramovaného cyklu přípravy pokrmu nemá žádný negativní vliv na funkci trouby.

VLOŽIT/PROMÍCHAT/OTOČIT POKRM

V ZÁVISLOSTI NA ZVOLENÉ FUNKCI může být potřeba v průběhu přípravy jídla vložit/promíchat/otočit pokrm. V těchto případech se mikrovlnná trouba zastaví a vyzve vás, abyste provedli požadovaný úkon.

Dojde-li k výzvě:


- * Otevřete dvířka.
- * Vložte, promíchejte nebo otočte pokrm (podle potřeby).
- * Zavřete dvířka a znovu spusťte troubu stisknutím **OTOČNÉHO VOLIČE / TLAČÍTKA JET START**.

Poznámky: Pokud neotevřete dvířka do 2 minut od výzvy k promíchání nebo otočení pokrmu, bude mikrovlnná trouba pokračovat v režimu nastavené funkce přípravy (v tomto případě nemusejí být konečné výsledky přípravy pokrmu optimální). Pokud nedojde k otevření dvířek do 2 minut od výzvy k přidání pokrmu, mikrovlnná trouba přejde do pohotovostního režimu.

JET START

TATO FUNKCE umožňuje rychle spustit mikrovlnou troubu.

- 1 Stisknutím tlačítka **JET START** zapnete mikrovlnnou funkci s maximálním výkonem (900W) na dobu 30 sekund.

 **Rady a doporučení:**

- Stupeň výkonu a délku přípravy lze měnit i v průběhu přípravy pokrmu. Chcete-li upravit stupeň výkonu, stiskněte opakovaně tlačítko **Mikrovlnná trouba**. Otočením **VOLIČE** můžete změnit délku přípravy.

HODINY

POKYNY PRO NASTAVENÍ HODIN spotřebiče:

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte na 3 sekundy tlačítko **Kuchyňská minutka**.
- 2 Otáčením **VOLIČE** nastavte hodinu.
- 3 Potvrďte nastavení stisknutím **VOLIČE / TLAČÍTKA JET START**.
- 4 Otáčením **VOLIČE** nastavte minutu.
- 5 Potvrďte nastavení stisknutím **VOLIČE / TLAČÍTKA JET START**.

Rady a doporučení:

- Po připojení k elektrické zásuvce se na obrazovce zobrazí „12:00“ („12“ bliká). Po 1 minutě se obnoví pohotovostní režim (před návratem do pohotovostního režimu lze přímo nastavit hodiny).

MIKROVLNNÁ TROUBA

KDYŽ CHCETE POUŽÍT JEN MIKROVLNLY.

- 1 Stiskněte tlačítko **Mikrovlnná trouba**. Na displeji se zobrazí výchozí výkon (750W) a ikona wattů začne blikat.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **Mikrovlnná trouba** nebo otočením **VOLIČE** vyberte vhodný výkon a potom stiskněte **VOLIČ / TLAČÍTKO JET START**.
- 3 Otočením voliče nastavte délku přípravy a stisknutím **VOLIČE / TLAČÍTKA JET START** zahajte přípravu.

Potřebujete-li změnit výkon, znovu stiskněte tlačítko **Mikrovlnná trouba** a nastavte požadovaný výkon.

VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ
90 W	Měkčení zmrzliny, másla a sýrů.
160 W	Rozmrazování.
350 W	Dušení masa se zeleninou, rozpouštění másla.
500 W	Šetnější tepelná úprava např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýrových a vaječných pokrmů a k dokončení zapékaných jídel.
650 W	Tepelná úprava pokrmů, které nelze míchat.
750 W	Tepelná úprava ryb, masa, zeleniny, apod.
900 W	Ohřívání nápojů, vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Pokud pokrm obsahuje vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.

GRIL

TATO FUNKCE VYUŽIVÁ výkonný gril k pečení pokrmů, který vytváří efekt grilování nebo zapékání.

Funkce grilu umožňuje pečení takových jídel, jako jsou sýrové tousty, horké sendviče, bramborové krokety, párky a zelenina.

- 1 Stiskněte tlačítko **Gril**.
- 2 Otočením **VOLIČE** nastavte délku přípravy a stisknutím **VOLIČE / TLAČÍTKA JET START** zahajte přípravu.

Rady a doporučení:

- Potravinu jako sýr, toasty, steaky a párky umístěte na drátěný stojan.
- Před použitím nádobí ke grilování si ověřte, zda je žáruvzdorné.
- Při grilování nepoužívejte plastové náčiní. Rozteče se. Vhodné nejsou ani předměty ze dřeva nebo papíru.
- Buďte opatrní, nedotýkejte se grilovacího tělesa.
- Délku přípravy lze měnit i v průběhu přípravy pokrmu.
- Chcete-li změnit délku přípravy, otočte **VOLIČEM**. Případně můžete každým stisknutím tlačítka **JET START** zvýšit dobu přípravy o 30 sekund.

POZNÁMKA:

Chcete-li změnit funkci přípravy, dvěma stisknutími tlačítka **STOP** zastavte aktuální funkci a potom postupujte podle pokynů pro novou funkci.

VYPNUTÍ ZTLUMENÍ

TATO FUNKCE UMOŽŇUJE zapnout/vypnout všechny zvuky spotřebiče, včetně zvuku tlačítek, varování, alarmu a dokončení funkce.

Stisknutím tlačítka **Speciální** na 3 sekundy ztlumíte zvuky, dalším stisknutím stejného tlačítka na 3 sekundy zvuky znovu aktivujete.

Tuto funkci lze použít kdykoli.



KOMBINOVANÝ GRIL (GRIL S MIKROVLNAMI)

TATO FUNKCE KOMBINUJE ZAHŘÍVÁNÍ POMOCÍ GRILU A MIKROVLN, což vám umožňuje zkrátit dobu zapékání.

- 1 Stiskněte tlačítko **Kombinovaný gril**.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **Kombinovaný gril** nebo otočením **VOLIČE** vyberte typ přípravy a potom stiskněte **VOLIČ / TLAČÍTKO JET START**.
- 3 Otočením **VOLIČE** nastavte délku přípravy a stisknutím **VOLIČE / TLAČÍTKA JET START** zahajte přípravu.

DRUH POKRMU	DOPORUČENÉ POUŽITÍ
CO_1	Kombinace 1 pro mořské plody a pudink. Pro dosažení lepších výsledků doporučujeme po dokončení přípravy nechat pokrm alespoň 5 minut odležet.
CO_2	Kombinace 2 pro maso, celé kuře, kousky nebo filety. Po dokončení úpravy doporučujeme nechat jídlo 5–10 minut odležet.

Rady a doporučení:





- Před použitím nádobí si ověřte, zda je určeno do mikrovlnné trouby a je odolné vůči vysokým teplotám, pokud používáte tuto funkci.
- Při grilování nepoužívejte plastové náčiní. Rozteče se. Vhodné nejsou ani předměty ze dřeva nebo papíru.
- Buďte opatrní, nedotýkejte se grilovacího tělesa.
- Délku přípravy lze měnit i v průběhu přípravy pokrmu.
- Chcete-li změnit délku přípravy, otočte **VOLIČEM** nebo každým stisknutím tlačítka **JET START** prodlužte délku přípravy 30 sekund.



AUTOMATICKÉ ROZMRAZENÍ

TATO FUNKCE SLOUŽÍ k automatickému rozmrazení masa, drůbeže, ryb a zeleniny.

- 1 Stiskněte tlačítko **Automatické rozmrazení**.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **Automatické rozmrazení** nebo otočením **VOLIČE** vyberte kategorii potravin v následující tabulce a potvrďte výběr stisknutím **VOLIČE / TLAČÍTKA JET START**.
- 3 Otočením **VOLIČE** nastavte hmotnost a stisknutím **VOLIČE / TLAČÍTKA JET START** zahajte přípravu.

DRUH POKRMU	HMTNOST	DOPORUČENÉ POUŽITÍ
P 1  Maso	100–2000 g	Mleté maso, kotlety, steaky nebo pečeně. Pro dosažení lepších výsledků doporučujeme po dokončení přípravy nechat pokrm 5–10 minut odležet.
P 2  Zelenina	100–1000 g	Větší, střední a malé nakrájené kousky zeleniny. Pro dosažení lepších výsledků nechte jídlo před podáváním 3–5 minut odležet.
P 3  Ryby	100–2000 g	Celé, řízky nebo rybí filet. Pro dosažení lepších výsledků nechte jídlo 5–10 minut odležet.
P 4  Drůbež	100–2000 g	Celé kuře, kousky nebo filety. Pro dosažení lepších výsledků doporučujeme po dokončení přípravy nechat pokrm 5–10 minut odležet.

Rady a doporučení:

- Pro dosažení lepších výsledků doporučujeme pokrmy rozmrazovat přímo na dně trouby.
- Má-li pokrm vyšší teplotu, než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18 °C), zvolte nižší hmotnost pokrmu.
- Má-li pokrm nižší teplotu, než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18 °C), zvolte vyšší hmotnost pokrmu.
- Jakmile pokrm povolí, oddělte jednotlivé kusy od sebe. Jednotlivé plátky se rozmrazí snadněji.
- Necháte-li jídlo po rozmrazování dojít, vždy dosáhnete lepšího výsledku, protože teplo se rovnoměrně rozptýlí.



AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ

TENTO CYKLUS AUTOMATICKÉHO ČIŠTĚNÍ pomáhá při čištění vnitřní plochy mikrovlnné trouby a odstraňování nepříjemných zápachů.

Před zahájením cyklu:

- 1 Přidejte do nádoby 300 ml vody (viz doporučení v následující části „Rady a doporučení“).
- 2 Umístěte nádobu přímo doprostřed trouby.

Zahájení cyklu:

- 1 Stisknutím tlačítka **Automatické čištění** na displeji zobrazíte délku čistícího cyklu.
- 2 Stisknutím **VOLIČE / TLAČÍTKA JET START** spustíte funkci.

Po dokončení cyklu:

- 1 Stiskněte tlačítko **STOP**.
- 2 Vyjměte nádobu.
- 3 Vnitřní části trouby čistěte suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou navlhčenou slabým přípravkem na mytí nádobí.

Rady a doporučení:

- Pro dosažení lepšího účinku čištění doporučujeme použít nádobu o průměru 17–20 cm a nižší než 6,5 cm.
- Je nutné použít nádobu z lehkého plastu, která je vhodná do mikrovlnné trouby.
- Po dokončení cyklu čištění je voda v nádobě horká. Při vyjímání nádoby z mikrovlnné trouby doporučujeme použít žáruvzdorné rukavice.
- Pro zvýšení účinnosti čištění a odstranění nepříjemných zápachů přidejte do vody trochu citronové šťávy nebo octa.
- Topný článek grilu není třeba čistit, protože intenzivní žár spálí všechny nastříkané zbytky jídla. Pravidelně však čistěte prostor okolo. Omyjte ji měkkým a vlhkým hadříkem namočeným do neutrálního čistícího prostředku.



KUCHYŇSKÁ MINUTKA

TUTO FUNKCI POUŽIJTE, potřebujete-li použít kuchyňskou minutku k přesnému odměření času pro různé účely, např. při kynutí těsta před pečením, apod.

Mějte na paměti, že kuchyňský časovač neaktivuje žádný cyklus přípravy jídla.

- 1 Když je trouba v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko **Kuchyňská minutka**.
- 2 Otáčením **VOLIČE** nastavte minuty.
- 3 Stiskněte **VOLIČ / TLAČÍTKO JET START**. Funkce se spustí.

Po uplynutí nastavené doby zazní zvukový signál.







ZMĚKČENÍ A ROZTEČENÍ

VÝBĚR AUTOMATICKÝCH RECEPTŮ s přednastavenými hodnotami pro optimální výsledky vaření.

- 1 Stiskněte tlačítko **Změkčení a roztečení**.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **Změkčení a roztečení** nebo otočením **VOLIČE** vyberte požadovaný recept (viz následující tabulka).
- 3 Stisknutím **VOLIČE / TLAČÍTKA JET START** potvrdíte recept a otočením **VOLIČE** vyberte hmotnost, když je v tabulce rozsah hmotnosti.
- 4 Stiskněte **VOLIČ / TLAČÍTKO JET START**. Funkce se spustí.

Recept na přípravu bude potvrzen, pokud tlačítko funkci 3 sekundy nestisknete. Dalším stisknutím tlačítka funkcí můžete typ receptu změnit.

	DRUH POKRMU			HMOTNOST
P 1	Roztečení	 Čokoláda	Pokojevá tepl.	100–500 g / 50 g
P 2	Roztečení	 Sýr	Z chladničky	50–500 g / 50 g
P 3	Roztečení	 Máslo	Z chladničky	100–500 g / 50 g
P 4	Roztečení	 Marshmallow	Pokojevá tepl.	100–500 g / 50 g

P 5	Změkčení	 Máslo	Z chladničky	50– 500 g / 50 g
P 6	Změkčení	 Zmrzlina	Mražená	100– 1000 g / 50 g
P 7	Změkčení	 Smetanový sýr	Z chladničky	50– 500 g / 50 g

S SPECIÁLNÍ

P1 PŘIHRÍVÁNÍ

TATO FUNKCE AUTOMATICKY UDRŽUJE pokrm teplé.

- 1 Stiskněte tlačítko **Speciální**. Potvrďte stisknutím tlačítka **JET START**.
- 2 Stisknutím **tlačítka +/-** vyberte požadovanou dobu a stisknutím tlačítka **JET START** funkci spusťte.

! POZNÁMKA:

Používejte nádobí vhodné k použití v mikrovlnné troubě

Lepšího výkonu dosáhnete, když pokrm přikryjete například víkem

P2 KYNUTÍ TĚSTA

TATO FUNKCE POMÁHÁ s kynutím těsta.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **Speciální** nebo stisknutím tlačítka **+/-** vyberte P2.
- 2 Nalijte do nádoby 200 ml vody.
- 3 Umístěte nádobu přímo doprostřed trouby.
- 4 Stiskněte tlačítko **JET START**. Funkce se spustí.

Po odměření 30 minut se na displeji zobrazí „Přidat“ (v případě nečinnosti se po 5 minutách automaticky vrátí do pohotovostního režimu).

- 5 Otevřete dvířka, vyjměte nádobu a vložte těsto na otočný talíř.
- 6 Zavřete dvířka a spusťte troubu stisknutím tlačítka **JET START**.

! POZNÁMKA:

Během odpočítávání neotevírejte dvířka. Objem nádoby musí být alespoň 3krát větší, než objem těsta.

P3 JOGURT

TATO FUNKCE UMOŽŇUJE vyrobit zdravý a přírodní jogurt.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **Speciální** vyberte P3.
- 2 Nalijte do nádoby 1000 g mléka a 1 g startovacího jogurtu (tepelná odolnost) nebo 15 g jogurtu, potom přidejte 50 g cukru a dobře promíchejte. Umístěte nádobu do prostřed trouby.
- 3 Spusťte troubu stisknutím tlačítka **JET START**.

Příprava podle tohoto receptu trvá 5 hodin 20 minut. Během odpočítávání neotevírejte dvířka. Jogurt bude chutnat lépe, když jej po přípravě necháte 24 hodin v lednici. Celá nádoba by měla být sterilizována vařící vodou nebo UV světlem.

MENU AUTOMATICKÉHO KUCHAŘE













VÝBĚR AUTOMATICKÝCH RECEPTŮ s přednastavenými algoritmy pro optimální výsledky vaření.

- 1 Stiskněte tlačítko **Automatický kuchař**.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **Automatický kuchař** nebo otočením **VOLIČE** vyberte požadovaný recept (viz následující tabulka).
- 3 Stisknutím **VOLIČE / TLAČÍTKA JET START** potvrďte recept a otočením **VOLIČE** vyberte hmotnost, když je v tabulce uvedena hmotnost.
- 4 Stiskněte **VOLIČ / TLAČÍTKO JET START**. Funkce se spustí.

! POZNÁMKA:

Podle vybraného receptu se může po určité době na displeji zobrazit výzva, abyste pokrm vložili, otočili nebo promíchali.

Recept na přípravu bude potvrzen, když uvolníte tlačítko funkcí na 3 sekundy. Dalším stisknutím tlačítka **Automatický kuchař** můžete typ receptu změnit.

DRUH POKRMU		VÝCHOZÍ STAV	HMOTNOST MNOŽSTVÍ	DĚLKA PŘÍPRAVY	PŘÍPRAVA
P 1	 Domácí lasagne	Pokožová teplota	250–1000 g / 50 g	10–30 min	Připravte si lasagne podle svého oblíbeného receptu
P 2	 Polévka	Teplota chladničky	300–1200 g / 300 g	3–12 min	Pokrm zakryjte tak, aby bylo zajištěno větrání
P 3	 Míchaná vajíčka	Pokožová teplota	1–4 / 1	2–6 min	Důkladně prošehejte vajíčka s vodou, odměрку zakryjte plastovou fólií, 15 ml na 1 vejce
P 4	 Rybí filé	Teplota chladničky	200–500 g / 50 g	4–7 min	Nádobu zakryjte a ponechte odvětrání
P 5	 Sekaná	Pokožová teplota	400–900 g / 100 g	15–25 min	Smíchejte 800 g mletého masa, 2 vejce a 1,5 g soli. Zakryjte fólií
P 6	 Hamburger	Pokožová teplota	100–400 g / 100 g	22–28 min	Vložte hamburger (100 g/kus) na grilovací stojan. Jídlo otočte, jakmile vás k tomu trouba vyzve
P 7	 Dortíky	Pokožová teplota	300 g (8 dortíků)	5–11 min	Do nádoby vložte 125 g vajec a 170 g cukru a potom 2–3 minuty míchejte. Přidejte 170 g mouky, 10 g prášku na pečení, 100 g vody, 50 g másla. Dobře promíchejte. Přemístěte těsto do formiček. Rozmístěte dortíky podél okraje otočného talíře, aby byl zajištěn rovnoměrný ohřev
P 8	 Zelenina	Pokožová teplota	200–500 g / 50 g	3–6 min	Nakrájejte zeleninu na kousky, přidejte 2 lžice vody. Jídlo zakryjte tak, aby bylo zajištěno větrání
P 9	 Popcorn	Pokožová teplota	100 g	2–3 min	Umístěte popcorn na otočný talíř v mikrovlnné troubě
P 10	 Zapékané brambory	Pokožová teplota	750–1200 g / 50 g	20–30 min	Přísady: 750 g loupaných brambor, 100 g nastrohaného sýra, 1 vejce, bílek a žloutek smíchané s 200 g mléka plus smetana (obsah tuku 15–20 %), 5 g soli. Příprava: Nakrájejte brambory na 4mm plátky pomocí kuchyňského robota. Naplňte nádobu přibližně polovinou nakrájených brambor a posypte polovinou nastrohaného sýra. Přidejte zbývající brambory. V elektrickém mixéru smíchejte vejce, mléko se smetanou a sůl a nalijte na brambory. Nakonec zapékané brambory rovnoměrně posypte zbytkem sýra
P 11	 Zelené fazolky	Pokožová teplota	200–500 g / 50 g	3–7 min	Přidejte 2 lžice vody. Jídlo zakryjte tak, aby bylo zajištěno větrání
P 12	 Nápoje	Pokožová teplota	1–2 šálky	1–5 min	Nalijte nápoj do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby

INŠTALÁCIA

- * **VÝSTRAHA:** Rúru skontrolujte, či nie je poškodená, napríklad nesprávne nastavenie alebo ohnuté dvierka, poškodené tesnenia na dvierka a povrch tesnení, vylomené alebo uvoľnené závesy dvierok a západiek a zárezy v dutine alebo na dvierkach. Ak je prítomné akékoľvek poškodenie, rúru nepoužívajte a obráťte sa na kvalifikovaný servisný personál.
- * Nesprávne používanie zástrčky s uzemnením môže mať za následok riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.
- * Poradte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným technikom v prípade, ak úplne nerozumiete pokynom pre uzemnenie, alebo ak máte pochybnosti o tom, či je mikrovlnná rúra správne uzemnená.
- * Tento spotrebič musí byť uzemnený. Výrobca nezodpovedá za úrazy osôb, zvierat, ani za poškodenie vecí spôsobené nedodržaním tejto požiadavky.
- * Výrobcovia nenesú zodpovednosť za problémy spôsobené nedodržaním týchto pokynov zo strany používateľa.
- * Táto mikrovlnná rúra musí byť umiestnená na rovno, stabilnom povrchu, ktorý unesie jej hmotnosť a hmotnosť jedál, ktoré sa v nej majú variť.
- * Rúru neumiestňujte na miesta, kde vzniká teplo, vlhkosť alebo vysoká vlhkosť, ani do blízkosti horľavých materiálov.
- * Rúru neprevádzkujte, keď otočný tanier ani otočná podpera nie sú v správnej polohe.
- * K elektrickej zásuvke musí byť voľný prístup, aby sa v prípade núdze mohla ľahko odpojiť.
- * Skontrolujte napájací kábel, či nie je poškodený, či nevedie pod rúrou alebo či sa nedotýka žiadneho horúceho alebo ostrého povrchu.
- * Túto rúru nepoužívajte vonku.
- * Skontrolujte, či sa napätie uvedené na typovom štítku zhoduje s napätím vo vašom dome.
- * Zo vstupného otvoru mikrovlní neodstraňujte ochranné kryty, ktoré sa nachádzajú na stene dutiny rúry. Tieto kryty bránia tomu, aby sa tuk a zvyšky jedál nedostali do prívodných kanálov mikrovlní.
- * Dutina rúry musí byť pred montážou prázdna.
- * Skontrolujte, či spotrebič nie je poškodený. Skontrolujte, či dvierka rúry pevne priliehajú a či nie je poškodené vnútorné tesnenie dvierok. Rúru vyprázdnite a vnútro vyčistíte mäkkou vlhkou handričkou.
- * Tento spotrebič nepoužívajte, ak má poškodený napájací kábel alebo zástrčku, ak správne nefunguje alebo ak je poškodený alebo spadol na zem. Napájací kábel ani zástrčku neponárajte do vody. Napájací kábel nesmie byť v blízkosti horúceho povrchu, pretože môže dôjsť k úderu elektrickým prúdom, požiaru alebo iným nebezpečenstvám.
- * Nepoužívajte predlžovací kábel: Ak je napájací kábel veľmi krátky, požiadajte kvalifikovaného elektrikára alebo servisného pracovníka o nainštalovanie zásuvky v blízkosti spotrebiča.
- * Tento spotrebič neinštalujte do kuchynskej linky, ak v zadnej časti nie je namontovaný 45 mm vetrací priechod. Neprimerané vetranie by mohlo nepriaznivo vplyvať na výkon a životnosť tohto zariadenia.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE A ODLOŽTE NA BUDÚCE POUŽITIE

- * Ak dôjde k vzplanutiu materiálu vo vnútri mikrovlnnej rúry alebo mimo nej, alebo ak z nej vystupuje dym, nechajte na nej zatvorené dvierka a vypnite ju. Odpojte sieťový napájací kábel alebo vypnite napájanie na panele s poistkami alebo prerušovačom obvodu.
- * Túto mikrovlnnú rúru nenechávajte bez dozoru, obzvlášť pri používaní papierových, plastových alebo horľavých materiálov v procese varenia. Papier sa môže pri príprave jedál vznietiť a niektoré plasty sa môžu roztaviť.

VÝSTRAHA:

- * Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenie dvierok, rúra sa nesmie používať, kým to oprávnený servisný technik neopraví.

VÝSTRAHA:

- * Deti môžu túto rúru používať v kombinovanom režime iba pod dozorom dospelých osoby z dôvodu vytvárania tepla.

VÝSTRAHA:

- * Ak sa pri opravě demontuje akýkoľvek ochranný kryt proti pôsobeniu mikrovlnnej energie, je nebezpečné zveriť opravu niekomu inému, než vyškolenému servisnému technikovi.

⚠ VÝSTRAHA: * V uzatvorených nádobách sa nesmú zohrievať tekutiny a iné potraviny, pretože môže dôjsť k výbuchu.

- * Toto zariadenie a jeho prístupné časti sú počas prevádzky horúce. Dávajte pozor a nedotýkajte sa ohrievacích telies vnútri mikrovlnnej rúry.
- * Zabráňte prístupu deťom do veku 8 rokov, ak sú bez dozoru.
- * Mikrovlnná rúra je určená na ohrev jedál a nápojov. Sušenie potravín alebo odevov a ohrev výhrevných vložiek, papúč, špongií, vlhkých tkanín a podobne môže mať za následok riziko poranenia, vznietenia alebo požiaru.
- * Tento spotrebič môžu používať deti od veku 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dozorom alebo im boli vydané pokyny na bezpečné používanie spotrebiča a chápu nebezpečenstvá s tým spojené.
- * Čistenie a používateľskú údržbu môžu vykonávať deti od veku 8 rokov a staršie a ak sú pod dozorom. Nenechávajte deti bez dozoru, aby ste sa ubezpečili, že sa nebudú so spotrebičom hrať. Deťom do veku 8 rokov zabráňte prístupu k spotrebiču a k jeho káblu.
- * Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na prípravu alebo ohrev celých vajícok, so škrupinou alebo bez nej, pretože môžu prasknúť aj po ukončení mikrovlnného ohrevu.
- * Tento spotrebič nie je určený na použitie v nadmorských výškach nad 2 000 metrov.

! Tieto spotrebiče nie sú určené na prevádzkovanie prostredníctvom vonkajšieho časovača alebo samostatným systémom na diaľkové ovládanie. Neodchádzajte od mikrovlnnej rúry, ak používate veľa tuku alebo oleja, pretože sa môžu prehriať a spôsobiť požiar!
* V mikrovlnnej rúre alebo vedľa nej neohrievajte ani nepoužívajte horľavé materiály. Spaliny môžu spôsobiť nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.

- * Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na sušenie textílií, papiera, korenia, bylín, dreva, kvetov alebo iných horľavých materiálov. Mohlo by dôjsť k požiaru.
- * V tejto rúre nepoužívajte žieravé chemikálie alebo ich výpary. Tento typ rúry bol osobitne vyvinutý na zohrievanie alebo varenie jedál. Nebol skonštruovaný na priemyselné ani laboratórne použitie.
- * Na dverka nevešajte ani nekladte ťažké predmety, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu otvoru a závesov rúry. Na rukoväť dvierok nikdy nič nevešajte.

SPRIEVODCA RIEŠENÍM PROBLÉMOV

Ak rúra nefunguje, skôr ako zavoláte servisnú službu, najprv skontrolujte:

- * či je zástrčka pevne zapojená do stenovej elektrickej zásuvky;
- * či sú dverka správne zatvorené;
- * poistky a uistite sa, že v sieti nie je žiadne napätie;
- * skontrolujte, či má rúra dostatočné vetranie.
- * Počkajte 10 minút a znovu sa pokúste uviesť rúru do činnosti.
- * skôr, než to znova skúsíte, dverka otvorte a potom ich zatvorte.

Týmto zabránite zbytočným hovorom, za ktoré vám budú účtované poplatky.

Servisnej službe vždy nahláste sériové číslo a typ mikrovlnnej rúry (pozrite servisný štítok).

Podrobnosti nájdete v záručnom liste.

Ak je potrebné vymeniť napájací kábel, musí byť vymenený za originálny napájací kábel, ktorý je k dispozícii prostredníctvom našej servisnej organizácie. Prívodný kábel musí vymeniť výhradne kvalifikovaný servisný technik.

⚠ VÝSTRAHA: * Opravy spotrebiča môže vykonávať iba vyškolený servisný technik. Nedemontujte žiadny kryt.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VŠEOBECNE

Toto zariadenie je určené na použitie v domácnosti a v podobných aplikáciách, ako napríklad:

- * kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných priestoroch;
- * poľnohospodárske domy;
- * klienti hotelov, motelov a iných ubytovacích zariadení;
- * príprava raňajok v prostrediach typu penziónov.

Každé iné použitie je zakázané (napr. ohrievanie miestností)

- * Mikrovlnnú rúru neuvádzajte do chodu bez vloženého jedla. Takéto používanie spotrebiča s vysokou pravdepodobnosťou spôsobí jeho poškodenie.
- * Vetracie otvory na rúre sa nesmú zakrývať. Zablokovanie vetracích otvorov môže spôsobiť poškodenie rúry a nedostatočné výsledky pri príprave jedál.
- * Do rúry vložte pohár s vodou. Voda pohltí mikrovlnnú energiu a rúra sa nepoškodí. Rúru neprevádzkujte, keď je prázdna.
- * Nenechávajte a nepoužívajte spotrebič vonku.
- * Nepoužívajte túto rúru v blízkosti kuchynského drezu, vo vlhkej pivnici, v blízkosti bazénu a podobného miesta.
- * Vnútro rúry nepoužívajte na účely skladovania.
- * Z papierových alebo plastových vreciek odstráňte stočené drôtené pútko pred ich vložením do rúry.
- * Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na fritovanie, pretože nemožno regulovať teplotu oleja.
- * Pri dotýkaní sa nádob, častí rúry a panvíc po skončení varenia používajte podložky alebo rukavice do rúry, aby ste predišli popáleninám.

TEKUTINY

napr. nápoje alebo voda. Tekutiny sa môžu prehriať nad bod varu aj bez prítomnosti bublínok. Horúca tekutina môže v dôsledku toho náhle vykipieť.



Nasledujúcimi opatreniami predídete takémuto ohrozeniu:

- * Nepoužívajte nádoby s rovnými stenami a úzkym hrdlom.
- * Tekutinu pomiešajte pred položením nádoby na tanier v rúre.
- * Po zohriatí nechajte tekutinu chvíľu odstáť a pred opatrným vybratím nádoby z rúry ju znovu premiešajte.

POZOR

Po zohriatí jedla pre deti alebo tekutín v detských fľašiach alebo nádob s detskou výživou ich pred podávaním vždy pomiešajte a skontrolujte teplotu. Zabezpečte tak rovnomerné rozloženie teploty a predídete riziku obarenia, či dokonca vzniku popálenín.

TIPY NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- * Obalový materiál je možné úplne recyklovať, čo potvrdzuje symbol recyklácie. Obal likvidujte podľa platných predpisov. Obaly (plastové vrecia, polystyrén a pod.) predstavujú potenciálne nebezpečenstvo, preto ich neodkladajte v dosahu detí.
- * Tento spotrebič je označený podľa európskej smernice č. 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Tým, že správne zlikvidujete tento výrobok, pomôžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré v opačnom prípade môžu byť zapríčinené práve nesprávnou likvidáciou tohto výrobku. 
- * Tento symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii k tomuto výrobku znamená, že toto zariadenie nesmie byť zlikvidované odhodením do domového odpadu. Namiesto toho je potrebné ho odniesť na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
- * Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s miestnymi predpismi na ochranu životného prostredia pre likvidáciu odpadov. 
- * Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, regenerácii a recyklácii tohto výrobku si vyžiadajte na vašom miestnom úrade, v organizácii vykonávajúcej zber domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.
- * Na vyradenom spotrebiči odrežte napájací kábel, aby ho nebolo možné znovu pripojiť do siete.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- * Nedostatočné udržiavanie rúry v čistom stave môže viesť k poškodeniu povrchu, čo môže mať nepriaznivý vplyv na životnosť spotrebiča a možný vznik nebezpečnej situácie.
- * Nepoužívajte kovové drôtenky, drsné čistiace prostriedky, podložky z oceleovej vaty, znečistené hubky na umývanie riadu a podobne, ktoré by mohli poškodiť ovládací panel a vnútorné a vonkajšie povrchy rúry. Používajte handričku navlhčenú do slabého mydlového roztoku alebo papierovú utierku so sprejom na čistenie skla. Čistiaci prostriedok rozprašujte na papierovú utierku.
- * Na čistenie vnútorných povrchov, prednej a zadnej strany dvierok a otvoru pre dvierka používajte mäkkú handričku navlhčenú do slabého mydlového roztoku.
- * Nepoužívajte spotrebiče využívajúce prúd pary, ak chcete rúru vyčistiť.
- * Mikrovlnnú rúru treba čistiť pravidelne a akékoľvek zvyšky potravín musia byť odstránené.
- * Pravidelne, hlavne ak sa niečo vylialo, vyberte aj otočný tanier a jeho držiak a utrite dno rúry.
- * Čistenie je zvyčajne jediná požadovaná údržba. Čistenie sa vykonáva vtedy, keď je rúra odpojená od elektrickej siete.
- * Nerozprašujte prostriedok priamo na povrch mikrovlnnej rúry.
- * Táto mikrovlnná rúra je navrhnutá na používanie v cykloch varenia vo vhodnej nádobe priamo v dutine rúry.
- * Zabráňte usadzovaniu zvyškov tuku a jedál okolo dvierok.
- * Tento výrobok je vybavený funkciou AUTOMATICKÉ ČISTENIE, ktorá umožňuje ľahké čistenie dutiny mikrovlnnej rúry. Viac podrobností si pozrite v časti AUTOMATICKÉ ČISTENIE.
- * Teleso grilu si nevyžaduje čistenie, pretože intenzívne teplo spáli všetky rozliate usadeniny.
- * Ak funkciu Gril nepoužívate pravidelne, musíte zapnúť funkciu Gril aspoň na 10 minút raz za mesiac, aby sa vypálili rozliate zvyšky jedla a znížilo sa tak nebezpečenstvo požiaru.

PRÍSLUŠENSTVO

- * Na trhu je k dispozícii množstvo rôznych doplnkov. Pred nákupom sa presvedčte, či je vhodný na použitie v mikrovlnných rúrach.
- * Na varenie jedál a nápojov v mikrovlnnej rúre nie sú povolené kovové nádoby.
- * Pred varením sa uistite, či sú používané kuchynské riady vhodné do mikrovlnných rúr a či prepúšťajú mikrovlny.
- * Keď do mikrovlnnej rúry vložíte jedlo a príslušenstvo, zabezpečte, aby neprichádzali do kontaktu s vnútornými stenami dutiny rúry.
- * Týka sa to predovšetkým kovového riadu a riadu s kovovými časťami.
- * Dotyk nádob s kovovými časťami s vnútornými stenami rúry počas jej prevádzky spôsobuje iskrenie, ktoré môže rúru poškodiť.
- * Na dosiahnutie lepšieho výkonu varenia sa odporúča, aby ste príslušenstvo vložili úplne rovno do stredu vnútornej dutiny.
- * Nižšie uvedené príslušenstvo, ktoré sa dodáva spolu s rúrou, je určené na mikrovlnné varenie alebo grilovanie.



DRÔTENÝ ROŠŤ



SKLENENÝ OTOČNÝ TANIER




DRŽIAK OTOČNÉHO TANIERA


Technické špecifikácie

Opis údajov	WMF250G
Privádzané napätie	230 - 240 V pri 50 Hz
Menovitý príkon	1400 W
Gril	1000 W
Vonkajšie rozmery (V x Š x H)	390 x 594 x 379
Vnútorne rozmery (V x Š x H)	220 x 340 x 344

POPIS OVLÁDACIEHO PANELA

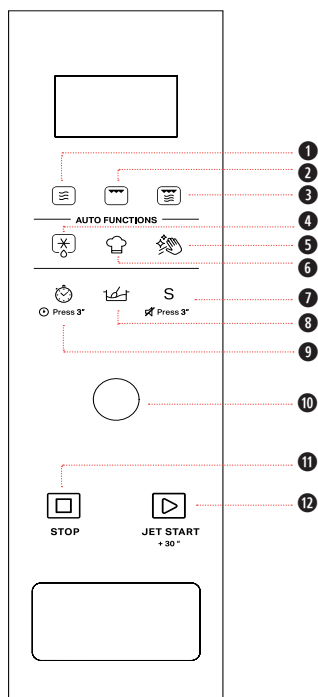

- ❶ Microvlnný výkon
- ❷ Gril
- ❸ Kombinované grilovanie (grilovanie s mikrovlnným výkonom)
- ❹ Automatické rozmrazovanie
- ❺ Automatické Čistenie
- ❻ Automatické varenie
- ❼ Kuchynský časovač/Stlmenie zapnúť/vypnúť za 3 sekundy
- ❽ Zmäkčiť a roztopiť
- ❾ Špeciálne funkcie/Nastavenie hodín po 3 sekundách
- ❿ Otočný gombík
- ⓫ ZASTAVIŤ
- ⓬ ŠTART/RÝCHLY ŠTART

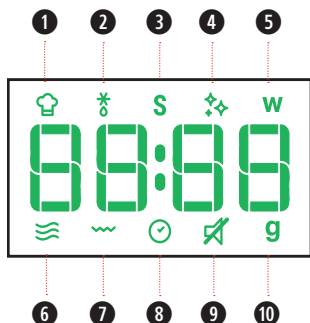

- ❶ Ikona Automatické varenie
- ❷ Ikona Rozmrazovanie
- ❸ Ikona Špeciálne funkcie
- ❹ Ikona Automatické čistenie
- ❺ Ikona Mikrovlnný výkon (watt)
- ❻ Mikrovlnný výkon
- ❼ Ikona Gril
- ❽ Ikona Hodiny/Možnosť
- ❾ Ikona Vypnúť stlmenie
- ❿ Ikona Hmotnosť (gramy)

POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Keď sú zobrazené hodiny (alebo keď je na displeji zobrazený znak „:“, keď nie sú nastavené hodiny), rúra je v pohotovostnom režime.

POHOTOVOSTNÝ REŽIM ECO: Táto funkcia je nastavená tak, aby sa dosiahla úspora energie. Ak chcete vstúpiť do **POHOTOVOSTNÉHO REŽIMU ECO**, počas pohotovostného režimu naraz stlačte **OTOČNÉHO GOMBÍKA** a podržte ho stlačené na 3 sekundy.

Po skončení varenia sa na 10 sekúnd zobrazí na displeji čas alebo znak „:“ a potom prejdite do **POHOTOVOSTNÉHO REŽIMU ECO**.

Ak chcete ukončiť tento režim, znova stlačte **OTOČNÉHO GOMBÍKA** a podržte ho stlačené na 3 sekundy.

OCHRANA PRED SPUSTENÍM/Detská POISTKA

TÁTO AUTOMATICKÁ BEZPEČNOSTNÁ FUNKCIA BUDE aktívovaná jednu minútu po prepnutí mikrovlnnej rúry do „pohotovostného režimu“.

Ak je bezpečnostná funkcia zapnutá a chcete spustiť varenie, musíte dvierka otvoriť a zavrieť, v opačnom prípade sa zobrazí správa „DOOR“ (Dvierka).

door

Keď sa varenie skončilo:

Na displeji bude zobrazený nápis „Koniec“. Po dobu 2 minút zaznie každú minútu zvukový signál.

Upozorňujeme, že skrátenie alebo zastavenie naprogramovaného cyklu varenia nebude mať nežiaduci vplyv na fungovanie tohto výrobku.

PRIDANIE/PREMIEŠANIE/ OBRÁTENIE JEDLA

V **ZÁVISLOSTI OD ZVOLENEJ FUNKCIE** možno bude počas varenia potrebné pridať/premiešať/obrátiť jedlo. V týchto prípadoch rúra preruší varenie a požiadava vás o vykonanie potrebného patrenia.

V prípade potreby:

- * Otvorte dvierka.
- * Jedlo pridajte, premiešajte alebo obráťte (v závislosti od potrebnej činnosti).
- * Zatvorte dvierka a rúru znova zapnite otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA**/stlačením tlačidla **RÝCHLY ŠTART**.

Poznámky: Ak do 2 minút neotvoríte dvierka od zobrazenia požiadavky na premiešanie alebo obrátenie jedla, mikrovlnná rúra bude pokračovať vo varení (v tomto prípade nemusí byť konečný výsledok optimálny). Ak dvierka neotvoríte do 2 minút od požiadavky na prídanie jedla, rúra sa prepne do pohotovostného režimu.

RÝCHLY ŠTART

TÁTO FUNKCIA UMOŽŇUJE rýchle spustiť mikrovlnná rúra.

- 1 Stlačením **RÝCHLY ŠTART** sa funkcia Mikrovlnný výkon spustí na 30 sekúnd pri plnom mikrovlnnom výkone (900 W).

Tipy a odporúčania:

- Úroveň výkonu a dobu trvania možno zmeniť aj vtedy, keď je už spustený proces varenia. Ak chcete nastaviť úroveň výkonu, jednoducho opakovanne stlačte tlačidlo **Mikrovlnný výkon** alebo dobu trvania nastavte otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA**.

PRERUŠENIE ALEBO UKONČENIE VARENIA

PRERUŠENIE VARENIA:

Ak chcete jedlo skontrolovať, pridať, obrátiť alebo premiešať, varenie prerušte otvorením dvierok. Nastavené hodnoty sa udržia 5 minút. Táto funkcia sa zastaví, ak počas varenia stlačíte tlačidlo Zastaviť.

POKRAČOVANIE VO VARENÍ:

Dvierka zatvorte a stlačte tlačidlo **RÝCHLY ŠTART**. Vo varení pokračuje ďalej od okamihu prerušenia.

Ak nechcete pokračovať vo varení, môžete: vyberte jedlo, zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo **Zastaviť**.

HODINY

NASTAVENIE HODÍN V zariadení:

- 1 Stlačte tlačidlo **Kuchynský Časovač** a podržte ho stlačené na dobu 3 sekúnd.
- 2 Otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA** nastavte hodiny.
- 3 Otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA**/stlačením tlačidla **RÝCHLY ŠTART** potvrďte.
- 4 Otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA** nastavte minúty.
- 5 Otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA**/stlačením tlačidla **RÝCHLY ŠTART** potvrďte nastavenie

Tipy a odporúčania:

- Po zapojení do elektrickej zásuvky bude na obrazovke zobrazené „12:00“ (bliká „12“), po 1 minúte sa zariadenie vráti do pohotovostného režimu (hodiny sa môžu priamo nastaviť pred návratom do pohotovostného režimu).

MIKROVLNNÝ VÝKON

SAMOSTATNÉ VARENIE S MIKROVLNNÝM VÝKONOM.

- 1 Stlačte tlačidlo **Mikrovlnný výkon**. Na displeji bude zobrazený maximálny výkon (750 W) a ikona Wattov začne blikat.
- 2 Opakovane stlačte tlačidlo **Mikrovlnný výkon** alebo otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA** vyberte vhodný výkon varenia a potom stlačte tlačidlo **RÝCHLY ŠTART**.
- 3 Otáčaním Otočného gombíka nastavte dobu varenia a potom otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA**/stlačením tlačidla **RÝCHLY ŠTART** spustíte varenie.

Ak musíte zmeniť výkon, znova stlačte tlačidlo **Mikrovlnný výkon** a požadovanú úroveň výkonu môžete vybrať z tabuľky nižšie.

VÝKON	ODPORÚČANÉ POUŽITIE
90 W	Zmäčkovanie zmrzliny, masla a syrov.
160 W	Rozmrazovanie.
350 W	Pomalé dusenie, roztápanie masla.
500 W	Šetrnejšie varenie napr. omáčky s vysokým obsahom bielkovín, jedlá so syrom alebo s vajčkami a ukončenie prípravy dusených jedál.
650 W	Príprava jedál, ktoré sa nemôžu miešať.
750 W	Varenie rýb, mäsa, zeleniny a podobne.
900 W	Ohrievanie nápojov, vody, vývarov, kávy, čaju alebo iných jedál s vysokým obsahom vody. Ak jedlo obsahuje vajce alebo smotanu, zvolte nižší výkon.

GRIL

TÁTO FUNKCIA využíva výkonný gril na zhnednutie potravín vytvorením efektu grilovania alebo zapekania. Funkcia Gril umožňuje dosiahnuť zhnednutie potravín, ako je syrový opekaný chlieb, horúce sendviče, zemiakové krokety, údeniny a zelenina.

- 1 Stlačte tlačidlo **Gril**.
- 2 Otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA** nastavte dobu varenia a potom otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA**/stlačením tlačidla **RÝCHLY ŠTART** spustíte varenie.

Tipy a odporúčania:

- Potraviny, ako, syr, hrianky, rezne a klobásy položte na drôtený rošt.
- Pred použitím tejto funkcie skontrolujte, či používané pomôcky odolávajú teplu.
- Pri grilovaní nepoužívajte plastový riad. Roztavil by sa. Takisto nie sú vhodné drevené ani papierové pomôcky.
- Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vyhrievacieho telesa grilu.
- Dobu trvania možno zmeniť aj vtedy, keď je už spustený proces varenia.
- Dobu trvania zmeňte otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA**. Alebo ak chcete zvýšiť dobu trvania o 30 sekúnd, stlačte tlačidlo **RÝCHLY ŠTART**.

POZNÁMKA:

Ak chcete zmeniť funkciu varenia, dvakrát stlačte tlačidlo **ZASTAVIŤ** na zastavenie aktuálnej funkcie a potom postupujte podľa pokynov pre novú funkciu.

VYPNÚŤ STLMIENIE

TÁTO FUNKCIA UMOŽŇUJE zapnúť a vypnúť všetky zvuky, ktoré zariadenie vydáva, ako napríklad stlačenie tlačidla, výstrahy, alarm a ukončiť túto funkciu.

Stlačením tlačidla **Špeciálne** a jeho podržaním na 3 sekundy zvuk stlmíte, a keď toto tlačidlo znova stlačíte a podržíte stlačené na 3 sekundy, zapnete zvuk.

Táto funkcia môže byť zapnutá kedykoľvek.



COMBI GRIL (GRILOVANIE S MIKROVLNNÝM VÝKONOM)

TÁTO FUNKCIA KOMBINUJE MIKROVLNNÝ OHREV S GRILOVANÍM a umožňuje rýchlejšie variť a zapekať.

- 1 Stlačte tlačidlo **Kombinovaný Gril**.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **Kombinovaný Gril** alebo otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA** zvolte typ varenia a potom potvrdte otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA**/stlačením tlačidla **RÝCHLY ŠTART**.
- 3 Otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA** nastavte dobu varenia a potom otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA**/stlačením tlačidla **RÝCHLY ŠTART** spustíte varenie.

TYP JEDLA	ODPORÚČANÉ POUŽITIE
CO_1	Combi 1 Morské jedlá, puding. Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky, mäso sa odporúča po skončení pečenia ponechať odpočítavať aspoň 5 minút.
CO_2	Combi 2 Mäso, celá hydina, kúsky alebo filé. Jedlo nechajte po skončení varenia odpočítavať 5 - 10 minút.

Tipy a odporúčania:





- Skontrolujte, či pomôcky, ktoré chcete použiť s touto funkciou, odolávajú teplu.
- Pri grilovaní nepoužívajte plastový riad. Roztavil by sa. Takisto nie sú vhodné drevené ani papierové pomôcky.
- Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vyhrievacieho telesa grilu.
- Dobu trvania možno zmeniť aj vtedy, keď je už spustený proces varenia.
- Ak chcete zmeniť dobu trvania, otáčajte **OTOČNÉHO GOMBÍKA** alebo stlačením tlačidla **RÝCHLY ŠTART** zvýšte dobu trvania o 30 sekúnd.



AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVANIE

POUŽÍVAJTE TÚTO FUNKCIU na automatické rozmrazovanie mäsa, hydiny, rýb a zeleniny.

- 1 Stlačte tlačidlo **Automatické Rozmrazovanie**.
- 2 Ak chcete z tabuľky nižšie vybrať kategóriu varenia, opakovane stlačte tlačidlo **Automatické Rozmrazovanie** alebo otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA** a potom potvrdte otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA**/stlačením tlačidla **RÝCHLY ŠTART**.
- 3 Otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA** vyberte hmotnosť a spustíte otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA**/stlačením tlačidla **RÝCHLY ŠTART**.

TYP JEDLA	HMOTNOSŤ	ODPORÚČANÉ POUŽITIE
P1  Mäso	100 - 2 000 g	Mleté mäso, kotlety, rezne alebo pečené mäso. Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky, jedlo nechajte po skončení varenia odpočítavať 5 - 10 minút.
P2  Zelenina	100 - 1 000 g	Väčšie, stredne veľké a malé kúsky zeleniny. Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky, jedlo nechajte po skončení varenia odpočítavať 3 - 5 minút.
P3  Ryby	100 - 2 000 g	Vcelku, kúsky alebo filé. Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky, jedlo nechajte odpočítavať 5 - 10 minút.
P4  Hydina	100 - 2 000 g	Celá hydina, kúsky alebo filé. Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky, jedlo nechajte po skončení varenia odpočítavať 5 - 10 minút.

Tipy a odporúčania:

- Na dosiahnutie lepších výsledkov odporúčame rozmrazovať na spodku dutiny.
- Ak je jedlo teplejšie ako teplota zmrazovania (-18 °C), zvolte nižšiu hmotnosť jedla.
- Ak je jedlo chladnejšie ako teplota zmrazovania (-18 °C), zvolte vyššiu hmotnosť jedla.
- Kusy jedla oddelte, keď sa začnú rozmrazovať. Jednotlivé plátky sa rozmrazia ľahšie.
- Doba odležania po rozmrazovaní vždy zlepší výsledok, pretože teplota bude v celom jedle rovnomerne rozložená.



AUTOMATICKÉ ČISTENIE

TENTO AUTOMATICKÝ CYKLUS ČISTENIA UMOŽŇUJE vyčistiť mikrovlnnú rúru a odstrániť nepríjemné pachy.

Pred spustením cyklu:

- 1 Do nádoby nalejte 300ml vody (pozri odporúčania v časti „Tipy a odporúčania“ nižšie).
- 2 Nádobu vložte priamo do stredu dutiny mikrovlnnej rúry.

Spustenie cyklu:

- 1 Stlačením tlačidla **Automatické Čistenie** sa na displeji zobrazí doba trvania cyklu čistenia.
- 2 Funkciu spustíte otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA**/stlačením tlačidla **RÝCHLY ŠTART**.

Po skončení cyklu:

- 1 Stlačte tlačidlo **Zastaviť**.
- 2 Vyberte nádobu.
- 3 Na čistenie vnútorných priestorov použite mäkkú handričku alebo papierovú utierku navlhčenú do slabého mydlového roztoku.



Tipy a odporúčania:

- Na dosiahnutie lepších výsledkov čistenia sa odporúča použiť nádobu s priemerom 17 - 20 cm a vysokú maximálne 6,5 cm.
- Musí sa použiť nádobu z ľahkého plastového materiálu, ktorý je vhodný do mikrovlnnej rúry.
- Pretože nádoba je po skončení čistenia horúca, pri jej vyberaní z mikrovlnnej rúry sa odporúča použiť rukavice do rúry.
- Lepší účinok čistenia a odstránenie nepríjemných pachov dosiahnete pridaním malého množstva citrónovej šťavy alebo octu do vody.
- Grilovací rošt nie je potrebné čistiť, pretože intenzívne teplo spáli všetky rozliate zvyšky jedál, ale priestor nad ním si vyžaduje pravidelné čistenie. Na čistenie sa musí používať mäkká handrička navlhčená do slabého mydlového roztoku.



KUCHYNSKÉ MINÚTKY

POUŽITE TÚTO FUNKCIU, keď potrebujete použiť kuchynské minútky na odmeranie presného času pri rôznom použití, ako napr. kysnutie cesta pred pečením a pod. Upozorňujeme, že kuchynskými minútkami sa NEAKTIVUJE žiadny cyklus varenia.

- 1 Keď je rúra v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo **Kuchynský časovač**.
- 2 Ak chcete merať čas, otáčaním **otočného gombíka** nastavte minúty.
- 3 Otáčajte **OTOČNÝM GOMBÍKOM**/stlačte tlačidlo **RÝCHLY ŠTART**. Funkcia sa spustí. Keď časovač prestane odpočítavať čas, zaznie zvukový signál.










Zmäčkovanie/Topenie

VÝBER AUTOMATICKÝCH RECEPTOV s prednastavenými hodnotami ponúka optimálne výsledky varenia.

- 1 Stlačte tlačidlo **Zmäčkovanie/Topenie**.
- 2 Ak chcete vybrať požadovaný recept (pozrite si tabuľku nižšie), opakovane stlačte tlačidlo **Zmäčkovanie/Topenie** alebo otáčajte **OTOČNÉHO GOMBÍKA**.
- 3 Otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA**/stlačením tlačidla **RÝCHLY ŠTART** a otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA** vyberte hmotnosť v tabuľke rozsahov hmotností.
- 4 Funkciu spustíte otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA**/stlačením tlačidla **RÝCHLY ŠTART**.

Keď nestlačíte funkčné tlačidlo do 3 sekúnd, recept na varenie bude potvrdený, a ak chcete zmeniť typ receptu, znova stlačte toto tlačidlo.

		TYP JEDLA		HMOTNOSŤ
P1	Topenie	 Čokoláda	Izbová teplota	100 - 500 g/50 g
P2	Topenie	 Syr	Chladienie	50 - 500 g/50 g
P3	Topenie	 Maslo	Chladienie.	100 - 500 g/50 g
P4	Topenie	 Cukríky Marshmallow	Izbová teplota	100 - 500 g/50 g

P5	Zmäkčovanie	 Maslo	Chladienie	50 - 500 g/50 g
P6	Zmäkčovanie	 Zmrzlina	Mrazená	100 - 1 000 g/50 g
P7	Zmäkčovanie	 Smotanový syr	Chladienie	50 - 500 g/50 g

S ŠPECIÁLNE

P1 OHRIEVANIE

TÁTO FUNKCIA UMOŽŇUJE automaticky ohrievať nádobu.

- 1 Stlačte tlačidlo **Špeciálne**. Stlačením tlačidla **RÝCHLY ŠTART** potvrdíte
- 2 Stlačením tlačidla +/- nastavte vhodný čas a potom stlačte tlačidlo **RÝCHLY ŠTART**.

! POZNÁMKA:

Používanie misky bezpečnej pre mikrovlnný ohrev ako nádobu

Výkon sa zvýši, ak misku zakryjete vrchnákom alebo fóliou

P2 KYSNUTIE CESTA

TÁTO FUNKCIA UMOŽŇUJE kysnutie chlebového cesta.

- 1 Opakovaným stlačením tlačidla **Špeciálne** alebo stlačením tlačidla +/- vyberte funkciu P2.
- 2 Do nádoby nalejte 200 ml vody.
- 3 Nádobu vložte priamo do stredu dutiny mikrovlnnej rúry.
- 4 Stlačte tlačidlo **RÝCHLY ŠTART** a spustí sa táto funkcia.

Po skončení odpočítavania 30 minút varenia sa na displeji zobrazí nápis „Pridať“ (žiadna operácia sa za 5 minút automaticky nevráti do pohotovostného režimu).

- 5 Otvorte dverka a nádobu vyberte. Cesto položte na otočný tanier.
- 6 Zatvorte dverka a na pokračovanie stlačte tlačidlo **JRÝCHLY ŠTART**.

! POZNÁMKA:

Počas odpočítavania času neotvárajte dverka. Objem nádoby by mal byť aspoň 3-krát väčší ako objem cesta.

P3 JOGURT

TÁTO FUNKCIA UMOŽŇUJE výrobu zdravého jogurtu na prírodnej báze.

- 1 Opakovaným stlačením tlačidla **Špeciálne** vyberte funkciu P3.
- 2 Do nádoby vložte 1 000 g mlieka a 1 g jogurtovej kultúry (odolná voči teplu) alebo 15 g jogurtu a potom pridajte 50 g cukru a dobre pomiešajte. Nádobu potom vložte do stredu rúry.
- 3 Stlačením tlačidla **RÝCHLY ŠTART** spustíte varenie.

Varenie podľa tohto receptu trvá 5 hodín a 20 minút. Počas odpočítavania času neotvárajte dverka. Chuť sa zlepši, ak jogurt po vytvorení uložíte do chladničky na dobu 24 hodín.

Celá nádoba sa musí sterilizovať vriacou vodou alebo ultrafialovým svetlom.

PONUKA AUTOMATICKÉ VARENIE













VÝBER AUTOMATICKÝCH RECEPTOV s prednastavenými algoritmi ponúka optimálne výsledky varenia.

- 1 Stlačte tlačidlo **Automatické Varenie**.
- 2 Ak chcete vybrať požadovaný recept (pozrite si tabuľku nižšie), opakovane stlačte tlačidlo **Automatické Varenie** alebo otáčajte **OTOČNÉHO GOMBÍKA**.
- 3 Otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA**/stlačením tlačidla **RÝCHLY ŠTART** a otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA** vyberte hmotnosť v tabuľke nižšie.
- 4 Funkciu spustíte otáčaním **OTOČNÉHO GOMBÍKA**/stlačením tlačidla **RÝCHLY ŠTART**.

! POZNÁMKA:

Na displeji sa môže podľa vybraného receptu a po uplynutí určitej doby zobrazíť požiadavka na obrátenie alebo premiešanie jedla.

Keď stlačíte funkčné tlačidlo a podržíte ho stlačené na 3 sekundy, recept na varenie bude potvrdený, a ak chcete zmeniť typ receptu, znova stlačte tlačidlo **Automatické Varenie**.

TYP JEDLA		POČIATOČNÝ STAV	HMOTNOSŤ	DOBA TRVANIA	PRÍPRAVA
P 1	 Domáce lazane	Izbová teplota	250 - 1 000 g/50 g	10 - 30 min	Pripravené pre recept na obľúbené lazane
P 2	 Polievka	Teplota chladničky	300 - 1 200 g/300 g	3 - 12 min	Misku zakryte tak, aby mohol unikat' vzduch
P 3	 Miešané vajcia	Izbová teplota	1 - 4/1	2 - 6 min	Vajcia s vodou dobre vyšľahajte a na odmerku založte plastový obal. Na jedno vajce pridajte 15 ml vody
P 4	 Rybie filé	Teplota chladničky	200 - 500 g/50 g	4 - 7 min	Nádobu zakryte a nechajte malú medzeru na unikanie pary
P 5	 Fašírka	Izbová teplota	400 - 900 g/100 g	15 - 25 min	Zmiešajte 800 g mletého mäta s 2 vajcami a 1,5 g soli. Zakryte fóliou
P 6	 Hamburger	Izbová teplota	100 - 400 g/100 g	22 - 28 min	Hamburger (100 g/kus) položte na grilovací rošt. Po vyzvaní potravinu obráťte.
P 7	 Košíčky	Izbová teplota	300 g (8 šálok)	5 - 11 min	Do nádoby vložte 125 g vajec a 170 g cukru, miešajte po dobu 2 - 3 minút, pridajte 170 g múky, 10 g prášku na pečenie, 100 g vody, 50 g masla a jedlo vložte do košíčkov. Košíčky položte na otočný tanier, aby sa rovnomerne ohrievali
P 8	 Zelenina	Izbová teplota	200 - 500 g/50 g	3 - 6 min	Zeleninu nakrájajte na kúsky, pridajte 2 polievkové lyžice vody, nádobu zakryte a ponechajte medzeru na unikanie pary
P 9	 Pukance	Izbová teplota	100 g	2 - 3 min	Vrecko s pukancami vložte do mikrovlnnej rúry
P 10	 Gratinované zemiaky	Izbová teplota	750 - 1 200 g/50 g	20 - 30 min	PRÍSADY: 750 g ošúpaných zemiakov, 100 g strúhaného syra, 1 vajce, bielok a žltok vyšľahajte s 200 g mlieka, pridajte smotanu (15 - 20 % tuku) 5 g soli. Príprava: Zemiaky nakrájajte pomocou krájača na 4 mm hrubé plátky. Do nádoby vložte približne polovicu nasekaných zemiakov a navrch pridajte polovičné množstvo nestrúhaného syra. Pridajte zvyšné zemiaky. Vajcia vymiešajte s mliekom, smotanou a soľou pomocou elektrického mixéra a vylejte na zemiaky. Povrch gratinovaných zemiakov nakoniec rovnomerne posypte zvyšným syrom
P 11	 Zelená fazuľka	Izbová teplota	200 - 500 g/50 g	3 - 7 min	Pridajte 2 polievkové lyžice vody, nádobu zakryte a ponechajte medzeru na unikanie pary
P 12	 Nápoje	Izbová teplota	1 - 2 šálky	1 - 5 min	Nápoj vložte do misky vhodnej do mikrovlnnej rúry

ÜZEMBE HELYEZÉS

- * **FIGYELEM:** Ellenőrizze hogy a sütőt nem érte bármilyen sérülés, mint például nem igazodó vagy hajlott ajtó, károsodott ajtószigetelés és szigetelő felület, törött vagy meglazult ajtószarkak és reteszek és horpadások a belsőben vagy az ajtón. Amennyiben sérülést vesz észre, ne használja a sütőt és vegye fel a kapcsolatot szakképzett szervizszeméllyel.
- * A földelő dugó helytelen csatlakoztatása elektromos áramütés kockázatát rejti magában.
- * Kérje ki egy szakképzett villanszerelő vagy háztartásigépszerező véleményét, ha nem egyértelműek a földelési utasítások, vagy ha kétségei vannak a mikrohullámú sütő megfelelő földeltségét illetően.
- * A jelen készülék földelését törvény írja elő. A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal az ennek elmaradása miatt bekövetkező személyi sérülésért vagy anyagi kárért.
- * A gyártó nem felelős semmilyen olyan problémáért, amelyet az okozott, hogy a felhasználó elmulasztotta betartani ezeket az utasításokat.
- * Ezt a mikrohullámú sütőt lapos, stabil felületre kell helyezni, ami elbírja a súlyát és a sütőbe elkészítésre betett élelmiszer súlyát.
- * Ne helyezze a sütőt olyan helyre, ahol hő, nedvesség vagy magas páratartalom képződik, vagy gyúlékony anyagok mellé.
- * Ne használja a sütőt anélkül hogy a forgótányér és a forgótányér tartó ne legyen a megfelelő helyzetbe.
- * A csatlakozóaljzat teljesen elérhető kell legyen, hogy sürgősség esetén könnyedén ki lehessen húzni.
- * Győződjön meg, hogy a tápegység kábele nem sérült és nincs a sütő alatt, vagy nincs forró vagy éles felületen.
- * Ne használja a sütőt kint.
- * Ellenőrizze, hogy az adattáblán jelzett feszültség megegyezik-e a lakás feszültségével.
- * Ne távolítsa el a mikrohullám-bevezetést védő lemezeket, amelyek a sütőtér oldalsó falán vannak. Ezek megakadályozzák, hogy zsiradék vagy ételdarabok kerüljenek a mikrohullámok bevezető csatornáiba.
- * Szerelés előtt győződjön meg, hogy a sütő ürege üres.
- * Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék nem sérült. Győződjön meg arról, hogy a sütő ajtaja tökéletesen zár, valamint hogy az ajtó tömítés nem sérült meg. Vegyen ki mindent a sütőből, majd egy puha nedves ruhadarabbal tisztítsa ki a belsejét.
- * Ne használja a készüléket akkor, ha a hálózati tápkábel vagy a villásdugó sérült, továbbá ha a készülék nem működik megfelelően, megsérült vagy leesett. A hálózati tápkábelt, illetve a villásdugót soha ne mártsa vízbe. A hálózati tápkábelt ne helyezze forró felületek közelébe, ilyen esetben áramütés, tűz vagy egyéb veszély következhet be.
- * Ne használjon hosszabbító kábelt: ha a tápkábel túl rövid, akkor kérjen meg egy szakképzett villanszerelőt vagy háztartásigépszerezőt, hogy szereljen be egy megfelelő aljzatot a készülékhez közeli helyre.
- * Ne szerelje ezt a készüléket konyhai szekrénybe a hátulsó 45 mm szellőző nélkül. A nem megfelelő szellőzés rossz irányba befolyásolhatja a készülék teljesítményét és élettartamát.

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Figyelmesen olvassa el, és őrizze meg, hiszen később még szüksége lehet rá.

- * Ha az anyag meggyulladna a mikrohullámú sütőben/mikrohullámú sütőn kívül, vagy füstöt észlel, akkor tartsa zárva az ajtót, és kapcsolja ki a mikrohullámú sütőt. Húzza ki a villásdugót a konnektorból, vagy kapcsolja le a lakás áramellátását a biztosítéktáblán vagy a kapcsolószekrényben.
- * Ne hagyja a mikrohullámú sütőt felügyelet nélkül, különösen akkor, amikor a sütés folyamata során papírt, műanyagot vagy más gyúlékony anyagokat használ. Hő hatására ugyanis a papír elszenesedhet vagy eléghet, bizonyos műanyagok pedig elolvadhatnak.

FIGYELEM:

- * Ha az ajtó vagy az ajtó tömítése megsérültek, akkor a sütőt nem szabad használni egészen addig, amíg a sérült részeket egy kompetens személy meg nem javítja.

FIGYELEM:

- * Kompetens szakemberek kivételével bárki más számára veszélyes bármilyen olyan szervizelési vagy javítási művelet elvégzése, amely a mikrohullámú energia hatása ellen védelmet nyújtó bármely burkolatelem eltávolításával jár.

FIGYELEM:

- * Ha a sütőt kombinált üzemmódban szeretnék használni, akkor a sütőt gyermekek kizárólag felnőtt felügyelete mellett használhatják a sütő által generált magas hőmérséklettel kapcsolatos kockázatok miatt.



FIGYELEM:

* Folyadékokat és más ételeket tilos zárt edényben melegíteni, hiszen azok a melegítés hatására felrobbanhatnak.

- * A készülék és annak hozzáférhető alkatrészei működés közben felhevülnek. Vigyázzon, ne-hogy megérintse a mikrohullámú sütő belsejében lévő fűtőszálakat.
- * A 8 évesnél fiatalabb gyermekek maradjanak távol a készüléktől, kivéve ha folyamatos fel-lyüveget alatt állnak.
- * A mikrohullámú sütőt ételés ital melegítésére tervezték. Élelmiszer vagy ruházat szárítása, illetve fűtőpárnák, papucskok, szivacs, nedves kendő és hasonlók melegítése baleset, gyul-ladás és tűz kockázatával jár.
- * A készüléket használhatják gyermekek, akik betöltötték a 8 éves kort, valamint olyan személyek is, akik korlátozott testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek tapasztalattal vagy ismeretekkel a kezelésében, feltéve hogy a biztonságukért felelős személy felügyeletet gyakorol felettük és kioktatta őket a készülék biztonságos kezelésével és a veszélyekkel kapcsolatban.
- * A tisztítást és felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik, kivéve ha betöltötték a 8 éves kort és felügyelet alatt teszik. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a kés-zülékkel. A készüléket és vezetékeit tartsa távol 8 éven aluli kisgyermekektől.
- * A mikrohullámú sütőben ne főzzön vagy melegítsen egész tojást (sem héjjal, sem héj nélkül), mert az „felrobbanhat” még azután is, hogy a mikrohullámú sütés befejeződött.
- * Ez a készülék nem javasolt 2000 méter fölötti használatra.



A készülékeket tilos külső időzítő vagy távvezérlő eszközzel működtetni. Ne hagyja a mi-krohullámú sütőt felügyelet nélkül, ha nagy mennyiségű zsírt vagy olajat használ, mivel az túlhevülhet és tüzet okozhat!

- * Ne melegítsen vagy használjon gyúlékony anyagokat a mikrohullámú sütő belsejében vagy közelében. Ezek gőzei tűz- vagy robbanásveszélyt idézhetnek elő.
- * A mikrohullámú sütőt ne használja textilია, papír, fűszer, gyógynövény, fa, virág vagy más gyúlékony anyag szárítására. Ezzel tüzet okozhat.
- * A jelen készülékben ne használjon korrozív vagy elgőzölgő vegyi anyagokat. Ezt a típusú mi-krohullámú sütőt kifejezetten élelmiszerek melegítésére vagy elkészítésére tervezték. Ezért soha ne használja azt ipari vagy laboratóriumi célokra.
- * Ne akasszon vagy helyezzen nehéz tárgyakat az ajtóra, mivel ez károsíthatja a mikrohullámú sütőt nyílását és a pántokat. Az ajtó fogantyúját ne használja arra, hogy tárgyakat akaszt rá.

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Ha a mikrohullámú sütő nem működik, akkor kérjük, hogy a segélyszolgálat kihívása előtt ellenőrizze a következőket:

- * A villásdugó helyesen illeszkedik-e a fali aljzatba.
- * Megfelelően záródik-e az ajtó.
- * Ellenőrizze a biztosítékokat, és győződjön meg arról, hogy van áramellátás.
- * Ellenőrizze, hogy a mikrohullámú sütő szellőzése meg-felel-e.
- * Tíz perc múlva próbálja meg ismét beindítani a mi-krohullámú sütőt.
- * Mielőtt újra próbálkozna, nyissa ki és csukja be az ajtót.

A fenti műveletek célja az, hogy ne hívja ki fölöslegesen a segélyszolgálatot, ami ilyen esetben pénzbe kerülhet. A segélyszolgálat értesítésekor mindig közölje a mikro-hullámú sütő gyártási számát és modellszámát (lásd a szer-viz matricát). További tanácsokat a garanciafüzetben talál.

Ha a hálózati tápkábel szorul cserére, az csak eredeti kábellel cserélhető, amely a segélysz-olgálatnál szerezhető be. A kábelt csak képzett szervizszakember cserélheti ki.



FIGYELEM:

* A készülék szervizelését kizárólag képzett szervizszakember végez-heti. Ne távolítsa el a burkolat semmilyen elemét.

ÖVINTÉZKEDÉSEK

ÁLTALÁNOS

A jelen készüléket háztartási és ahhoz hasonló célú felhasználásra tervezték, ideértve például a következő felhasználási területeket:

- * üzletek, irodák vagy más munkahelyek személyzeti konyháiban történő használat;
- * vendégházakban történő használat;
- * szállodákban, motelekben vagy más lakókörnyezetekben megszálló vendégek általi használat;
- * panzió jellegű szálláshelyeken történő használat.

A készüléket tilos a fentiekől eltérő célra (például helyiségek fűtésére) használni.

- * A készüléket ne használja ha nincs élelmiszer benne. Az ilyen eljárás károsítaná a készüléket.
- * A mikrohullámú sütőn levő szellőzőnyílásokat nem szabad letakarni. A szellőzés vagy a szellőzőnyílások akadályozása kárt okozhat a mikrohullámú sütőben, és gyengítheti a sütési eredményeket is.
- * Tegyen bele egy pohár vizet. A víz elnyeli a mikrohullámú energiát, így a mikrohullámú sütő nem károsodik. Soha ne használja az üres egységgel.
- * A készüléket ne hagyja, illetve ne használja a szabadban.
- * Ne használja a jelen terméket a konyhai mosogató mellett, nedves pincében vagy alagsori helyiségben, úszómedence közelében, vagy ezekhez hasonló helyen.
- * A mikrohullámú sütő belsejét soha ne használja tárolóként.
- * Mielőtt műanyag- vagy papírzacskókat helyez a mikrohullámú sütőbe, távolítsa el azok zárózsínóráját (ha van ilyen rajtuk).
- * Ne használja a mikrohullámú sütőt olajfűrdőben való kisütésekhez, mert a készülékben nincs lehetőség az olaj hőmérsékletének a szabályozására.
- * Az égési sérülések elkerülése érdekében a sütés után kizárólag edényfogó vagy mikrohullámú sütőhöz készült kesztyű segítségével érintse meg az edényeket, a serpenyőket és/vagy a mikrohullámú sütő alkatrészeit.

FOLYADÉKOK

pl. italok vagy víz. Előfordulhat, hogy buborékképződés nélkül lépi túl a folyadék forráspontját. Ez a forrásban levő folyadék hirtelen kicsordulását eredményezheti.

Ennek elkerülése érdekében a következők szerint járjon el:

- * Kerülje a szűk nyakú edények alkalmazását.
- * Keverje meg a folyadékot, mielőtt a folyadékot tartalmazó edényt a mikrohullámú sütőbe helyezné.
- * A felmelegítést követően hagyjon egy kis pihenődőt, majd keverje meg újra a folyadékot, mielőtt a folyadékot tartalmazó edényt óvatosan kivenné a mikrohullámú sütőből.

VIGYÁZAT

Gyerekelemek vagy cumisüvegben levő folyadékok felmelegítését követően először mindig rázza össze az anyagot, és ellenőrizze annak hőmérsékletét. Ezáltal tudja biztosítani az egyenletes hőeloszlást és elkerülni a száj megégetésének kockázatát.

KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

* A csomagolódoboz teljes mértékben újrahasznosítható, ahogyan azt a rajta látható újrahasznosítási jel is jelzi. Kövesse a helyi hulladékkezelési előírásokat. A potenciális veszélyt hordozó csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, polisztirol elemek stb.) tartsa távol a gyermekektől.

* A készüléken található jelzés megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben (WEEE-irányelvben) foglalt előírásoknak. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, amely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját.

* A terméken vagy a termékhez mellékelte dokumentumokon feltüntetett jelzés arra utal, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.

* Selejtezőskor a hulladéktalmentesítésre vonatkozó helyi környezetvédelmi előírások szerint kell eljárni.

* Kérjük, hogy a termék kezelésével, hasznosításával vagy újrahasznosításával kapcsolatos bővebb tájékoztatásért forduljon a lakóhelye szerinti polgármesteri hivatalhoz vagy a háztartási hulladékok ártalmatlanítását végző helyi társasághoz, vagy érdeklődjön abban az üzletben, ahol a terméket vásárolta.

* Selejtezés előtt a terméket a hálózati kábel elvágásával használhatatlanná kell tenni.



KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

- * A mikrohullámú sütő tisztántartásának elmulasztása a felület károsodásához vezethet, ami kedvezőtlenül befolyásolhatja a készülék élettartamát, és esetleg veszélyes helyzeteket eredményezhet.
- * Ne használjon fémből készült súrolószivacsot, erős (vagy dörzshatású) tisztítószereket, fém súrolópárnákat, érdes hatású rongyokat stb., amelyek károsíthatják a mikrohullámú sütő kezelőpaneljét és/vagy külső és/vagy belső felületeit. Az üvegfelületek tisztításához rongyot és enyhe tisztítószer, vagy papírtörölközőt és valamilyen üveg tisztító permetet használjon. Az ablaktisztításra szolgáló permetet fújja rá a papírtörölközőre.
- * Használjon enyhe tisztítószeres vízben megnedvesített, puha kendőt a belső felületek, az ajtó külső és belső része, valamint az ajtó tömítések megtisztításához.
- * A mikrohullámú sütőt nem szabad gőzzel tisztító készülékek segítségével tisztítani.
- * A mikrohullámú sütőt rendszeresen kell tisztítani, és az esetleges étellerakódásokat rendszeresen el kell távolítani.
- * Rendszeres időközönként, különösen folyadékok kicsordulása esetén, vegye ki a forgótányért és tisztítsa meg a sütő alját.
- * Normál használat mellett a készülék a tisztításon kívül nem igényel más jellegű karbantartást. Ehhez a sütőt le kell választani az elektromos hálózatról.
- * Semmilyen anyagot ne permetezzen közvetlenül a mikrohullámú sütőre.
- * A mikrohullámú sütő tervezésénél fogva alkalmas olyan sütési programok végrehajtására, amelyek során egy arra alkalmas edényt közvetlenül a sütőtérben helyeznek el.
- * Ne hagyja, hogy zsír- vagy ételmaradékok gyűljenek fel az ajtónál.
- * A termék AUTOMATA TISZTÍTÁS funkcióval rendelkezik, amely a mikrohullámú energiával működő sütőtér egyszerű tisztítását teszi lehetővé. A részletekért olvassa el az AUTOMATA TISZTÍTÁS című fejezetet.
- * A grillező fűtőszál nem igényel tisztítást, mert az intenzív hő minden szennyeződést leéget.
- * Ha nem használja rendszeresen a Grill funkciót, a tűzveszély csökkentése érdekében havonta 10 percig működtetve le kell égetni a szennyeződéseket.

KIEGÉSZÍTŐK

- * A kereskedelemben különféle sütési tartozékok kaphatók. Vásárlás előtt mindig győződjön meg arról, hogy ezek alkalmasak mikrohullámú sütéshez.
- * Mikrohullámú főzéshez ne használjon fémből készült ital- vagy ételtároló edényeket.
- * A sütés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy az alkalmazandó eszközök ellenállnak a mikrohullámú sütőben keletkező hőnek, és átengedik a mikrohullámokat.
- * Amikor az ételt és a tartozékokat beteszi a mikrohullámú sütőbe, ügyeljen rá, hogy azok ne érjenek hozzá a mikrohullámú sütő belsejének falához.
- * Ez különösen a fémből készült vagy fém részeket tartalmazó tartozékok esetén fontos.
- * Ha a fémét tartalmazó tartozékok a mikrohullámú sütő működése közben hozzáérnek a mikrohullámú sütő belsejéhez, akkor szikra keletkezhet, és a mikrohullámú sütő károsodhat.
- * A jobb főzési teljesítmény eléréséhez javasoljuk, hogy a tartozékokat a sütőtér közepére helyezze el.
- * Az alábbi tartozékokat a termékkel szállítják, használhatók mikrohullámú vagy grill üzemmódban.



GRILLRÁCS



ÜVEG FORGÓTÁNYÉR




FORGÓTÁNYÉR TARTÓ


Műszaki Adatok

Adatok Leírása	WMF250G
Tápfeszültség	230-240V ~ 50 Hz
Névleges Teljesítményfelvétel	1400 W
Grill	1000 W
Külső méretek (Ma x Sz x Mé)	390 x 594 x 379
Belső méretek (Ma x Sz x Mé)	220 x 340 x 344

A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

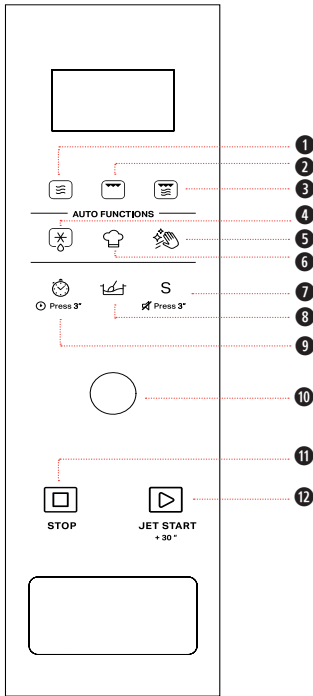

- 1 Mikrohullám
- 2 Grill
- 3 Combi Grill (Grill mikrohullámmal)
- 4 Automata kiolvasztás
- 5 Automata tisztítás
- 6 Automata főzés
- 7 Konyhai időzítő / Némítás be/ki 3 másodperc
- 8 Puhítás és olvasztás
- 9 Speciális funkciók / Óra beállítása 3 másodpercenként
- 10 Forgó gomb
- 11 STOP
- 12 START/JET START

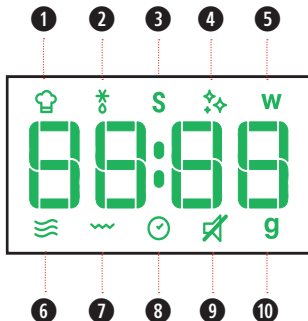

- 1 Automata sütés ikon
- 2 Kiolvasztás ikon
- 3 Speciális funkciók ikon
- 4 Automata tisztítás ikon
- 5 Mikrohullám-teljesítményszint (watt) Ikon
- 6 Mikrohullám ikon
- 7 Grill ikon
- 8 Óra/Idő megadása ikon
- 9 Némítás ki ikon
- 10 Súly (gramm) ikon



KÉSZENLÉTI MÓD

A sütő Készlenléti módban van amikor az óra lát-szik (vagy ha a kijelzőn „:” jelenik meg, abban az esetben ha az óra nem volt beállítva.

ÖKO KÉSZENLÉT: A funkciót energia-megtakarítás céljából lehet beállítani. Készlenléti módban a **KNOB** gombot 3 másodpercig történő megnyomásával lehet belépni az ÖKO KÉSZENLÉTI módba.

A sütés végén a kijelzőn az idő vagy „:” látható 10 másodpercig, majd a készülék ÖKO KÉSZENLÉTI módba lép. Nyomja meg újra 3 másodpercig a **KNOB** gombot, hogy kilépjen az üzemmódból.



ELINDÍTÁS ELLENI VÉDELEM / GYERMEKZÁR

Ez az AUTOMATIKUS BIZTONSÁGI FUNKCIÓ egy perccel azután kapcsol be, hogy a sütő visszatért „Készlenléti módba”.

Ha a biztonsági funkció aktív, az ajtót ki kell nyitni, majd becsukni a főzés indításához, mert ellenkező esetben a kijelzőn a következő látható: „door” (Ajtó).

door



A SÜTÉS SZÜNETELTETÉSE VAGY LEÁLLÍTÁSA

A FŐZÉS SZÜNETELTETÉSÉHEZ:

Ha szeretné ellenőrizni, összekeverni vagy megforgatni az ételt, vagy szeretné még összetevőt adni az ételhez, akkor az ajtó kinyitásával a sütés szüneteltethető. A beállítást a sütő 5 percig megőrzi. A funkció akkor áll le, ha sütés közben megnyomják a STOP gombot.

A SÜTÉS FOLYTATÁSA:

Zárja be az ajtót, és nyomja meg a **Jet Start** gombot. A sütés onnan folytatódik, ahol megszakadt.

Ha nem szeretné folytatni a sütést:

Vegye ki az ételt, zárja be az ajtót, és nyomja meg a **Stop** gombot.

A sütés végeztével:

A kijelzőn megjelenik az „Vége” szöveg. Egy jelzőhang hallható percenként 2 percen át.

Megjegyzés: a programozott hűtési ciklus leállítása vagy annak időtartamának a rövidítése nem befolyásolja a termék megfelelő működését.



AZ ÉTEL MEGKEVERÉSE VAGY FORGATÁSA, ILLETVE TOVÁBBI ÖSSZETEVŐK HOZZÁADÁSA

A KIVÁLASZTOTT FUNKCIÓTÓL FÜGGŐEN sütés közben szükség lehet az étel megkeverésére vagy forgatására, vagy további összetevők hozzáadására. Ilyen esetben a mikrohullámú sütő szünetelteti a sütést és figyelmezteti, hogy el kell végeznie a szükséges feladatot.

Szükség esetén a következőket kell tennie:

- * Nyissa ki az ajtót.
- * Keverje meg vagy fordítsa meg az ételt, vagy adja hozzá a szükséges összetevőket (a szükséges műveletnek megfelelően).
- * Zárja be az ajtót, és a **KNOB/JET START** gombot megnyomva indítsa újra a mikrohullámú sütővel korábban megkezdett műveletet.

Megjegyzés: ha az étel keverésére vagy forgatására, vagy összetevők hozzáadására figyelmeztető üzenet megjelenése után 2 percen belül nem nyitják ki az ajtót, a mikrohullámú sütő folytatja a sütést (ebben az esetben nem biztos, hogy az eredmény optimális lesz). Ha az Étél hozzáadása üzenet megjelenése után 2 percen belül nem nyitják ki az ajtót, a sütő készlenléti módba lép.



JET START

Ez a TULAJDONSÁG LEHETŐVÉ TESZI a mikrohullámú sütő gyors elindítását.

- 1 Nyomja meg a **JET START** gombot, a mikrohullám funkció legnagyobb teljesítménnyel (900W) történő elindításához és 30 másodpercig tartó működtetéséhez.



Tanácsok és javaslatok:

- A teljesítményszintet és a sütési időt még a sütési folyamat elindítása után is lehet módosítani. A teljesítmény beállításához egyszerűen nyomja meg a **Mikrohullám** gombot és forgassa el a **KNOB** gombot a időtartam megváltoztatásához.

ÓRA

A KÉSZÜLÉK ÓRÁJÁNAK BEÁLLÍTÁSÁHOZ:

- 1 Készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva a **Konyhai Időzítő** gombot 3 másodpercig.
- 2 Forgassa el a **KNOB** gombot az órák beállításához.
- 3 A kiválasztott elem megerősítéséhez nyomja meg a **KNOB/JET START** gombot.
- 4 Forgassa el a **KNOB** gombot a percek beállításához.
- 5 A kiválasztott elem megerősítéséhez nyomja meg a **KNOB/JET START** gombot.

Tanácsok és javaslatok:

- Amikor csatlakoztatja, akkor a képernyőn a „12:00” („12” villog) felirat látható, 1 perc múlva visszaáll készenléti módba (a visszaállás előtt a készenléti mód közvetlenül be tudja állítani az órát).

MIKROHULLÁM

FŐZÉS MIKROHULLÁM SEGÍTSÉGÉVEL egyedileg.

- 1 Nyomja meg a **Mikrohullám** gombot. Megjelenik az alapértelmezett teljesítményszint (750W) a kijelzőn, és a watt ikon elkezd villogni.
- 2 A megfelelő főzési teljesítmény kiválasztásához nyomja meg többször a **Mikrohullám** gombot vagy fordítsa el a **KNOB** gombot, majd nyomja meg a **KNOB/JET START** gombot.
- 3 Fordítsa el a forgatógombot, hogy beállítsa a főzési időt, majd nyomja meg a **KNOB/JET START** gombot a főzés elindításához.

Ha változtatni kell a teljesítményen, akkor nyomja meg újra a **Mikrohullám** gombot, és kiválasztható a kívánt teljesítmény.

TELJESÍTMÉNY	JAVASOLT HASZNÁLAT
90W	Vaj, sajt és fagylalt felpuhításához.
160W	Kiolvasztáshoz.
350W	Párolt ételek készítéséhez, vaj olvasztásához.
500W	Kényes elkészítési módokat tartalmazó ételekhez, például nagy fehérjetartalmú mártásokhoz, tojás- és sajtlevelekhez, valamint a párolt ételek elkészítésének a befejezéséhez.
650W	Nem keverhető ételek elkészítéséhez.
750W	Hal, hús, zöldség stb. elkészítéséhez.
900W	Ital, víz, híg leves, kávé, tea és egyéb, nagy víztartalmú étel felmelegítése. Ha az étel tojást vagy tejfölt tartalmaz, válasszon kisebb teljesítményt.

GRILL

Ez a funkció nagy teljesítményű grilt használ az ételek pirításához, grillezéshez vagy csöbenschütteshez. A Grill funkció segítségével megpiríthatja például a sajtos pirítókat, a melegszendvicseket, a burgonyakroketteket, a kolbászokat és a zöldségeket.

- 1 Nyomja meg a **Grill** gombot.
- 2 Fordítsa el a **KNOB**, hogy beállítsa a főzési időt, majd nyomja meg a **KNOB/JET START** gombot a főzés elindításához.

Tanácsok és javaslatok:

- Az olyan élelmiszereket, mint a sajt, pirító, steak és kolbász, a grillrácsra helyezze.
- Ezt a funkciót kizárólag hőálló eszközökkel szabad használni.
- Grillezéshez ne használjon műanyagból készült eszközöket. Ezek a keletkező hő hatására megolvadnak. A papírból vagy fából készült eszközök szintén nem megfelelőek.
- Legyen óvatos, ne érintse meg a grillező fűtőszálat.
- Az időtartamot még a sütési folyamat elindítása után is lehet módosítani.
- Az időtartam megváltoztatásához kérjük fordítsa el a **KNOB** gombot. Nyomja meg a **JET START** gombot egyszer, a sütési idő 30 másodperccel való meghosszabbításához.

MEGJEGYZÉS:

Ha meg szeretné változtatni a főzési funkciót, nyomja meg a **STOP** gombot kétszer, hogy leállítsa a jelenlegi funkciót, majd az instrukciónak megfelelően járjon el az új funkció beállításához.

NÉMÍTÁS KI

Ez a funkció lehetővé teszi a készülék által kiadott összes hang bekapcsolását/kikapcsolását, mint például a gombok megnyomásakor kiadott hang, figyelmeztetések, vészjelzés, és a befejezést jelző hang.

Tartsa nyomva 3 másodpercig a **SPECIÁLIS** gombot, hogy elnémítsa, nyomja meg újra a gombot 3 másodpercig hogy ismét legyen hangja.

Ez a funkció bármikor működtethető.



COMBI GRILL (GRILL MIKROHULLÁMMAL)

EZ A FUNKCIÓ A MIKROHULLAMOS ÉS GRILLES MELEGÍTÉST KOMBINÁLJA, ami lehetővé teszi a csőbensültek gyorsabb elkészítését.

- 1 Nyomja meg a **Combi Grill** gombot.
- 2 Nyomja meg ismételten a **Combi Grill** gombot, vagy fordítsa el a **KNOB** gombot, hogy kiválassza a főzési típust, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **KNOB/JET START** gombot.
- 3 Fordítsa el a **KNOB** gombot, hogy beállítsa a főzési időt, majd nyomja meg a **KNOB/JET START** gombot a főzés elindításához.

AZ ÉTEL TÍPUSA	JAVASOLT HASZNÁLAT
CO_1	Combi 1 Tengerigyümölcsök, pudding. A jobb eredmények érdekében a sütés után érdemes legalább 5 percig állni hagyni az ételt.
CO_2	Combi 2 Hús, egész csirke, csirkearabok, illetve -filék. A sütés után érdemes 5–10 percig állni hagyni az ételt.

Tanácsok és javaslatok:





- Ezt a funkciót kizárólag mikrohullámú sütőben használható, hőálló eszközökkel használja.
- Grillezéshez ne használjon műanyagból készült eszközöket. Ezek a keletkező hő hatására megolvadnak. A papírból vagy fából készült eszközök szintén nem megfelelőek.
- Legyen óvatos, ne érintse meg a grillező fűtőszálat.
- Az időtartamot még a sütési folyamat elindítása után is lehet módosítani.
- Az időtartam módosításához forgassa el a **KNOB** gombot, vagy nyomja meg a **JET START** gombot, hogy 30 másodperccel növelje az időtartamot.



AUTOMATA KIOLVASZTÁS

EZT A FUNKCIÓT hús, baromfi, hal és zöldségek automatikus kiolvasztásához használja.

- 1 Nyomja meg az **Automata Kiolvasztás** gombot.
- 2 Nyomja meg többször az **Automata Kiolvasztás** gombot vagy forgassa el a **KNOB** gombot az ételkategória kiválasztásához az alábbi táblázatból, majd megerősítésképpen nyomja meg a **KNOB/JET START** gombot.
- 3 Fordítsa el a **KNOB** gombot a súly beállításához és nyomja meg a **KNOB/JET START** gombot indításhoz.

AZ ÉTEL TÍPUSA	TÖMEG	JAVASOLT HASZNÁLAT
P 1  Hús	100 - 2000g	Darált hús, kotlett, steak vagy hússzeletek. Sütés után hagyja az élelmiszert 5-10 percig állni a jobb eredmény érdekében.
P 2  Zöldség	100 - 1000g	Nagyobb, közepes és kis darabokra vágott zöldség. Tálalás előtt hagyja az élelmiszert 3-5 percig állni a jobb eredmény érdekében.
P 3  Hal	100 - 2000g	Egész hússzeletek, illetve halfilék. Hagyja az élelmiszert 5-10 percig állni a jobb eredmény érdekében.
P 4  Szárnyas	100 - 2000g	Egész csirke, csirkearabok, illetve -filék. Sütés után hagyja az élelmiszert 5-10 percig állni a jobb eredmény érdekében.

Tanácsok és javaslatok:

- A legjobb eredmény érdekében az étel kiolvasztását mindig közvetlenül a sütőtér alján végezze.
- Ha az élelmiszer melegebb a mélyhűtési hőmérsékletnél (-18 °C), válasszon az élelmiszer tömegénél alacsonyabb tömegértéket.
- Ha az élelmiszer hidegebb a mélyhűtési hőmérsékletnél (-18 °C), válasszon az élelmiszer tömegénél magasabb tömegértéket.
- Válassza szét a darabokat, ahogy azok kezdenek felengedni. A különálló szeletek könnyebben engednek fel.
- A kiolvasztás utáni pihentetési idő mindig javítja a minőséget, mivel azután a hőmérséklet egyenletesebben oszlik el az ételben.



AUTOMATA TISZTÍTÁS

Ez az Automata tisztító program segít a mikrohullámú sütő sütőterének tisztításában és a kellemetlen szagok eltávolításában.

A Program Indítása Előtt:

- 1 Öntsön 300ml vizet egy edénybe (lásd javaslatunkat alább a „Tipp és javaslatok” című szakaszban).
- 2 Helyezze az edényt közvetlenül a sütőtér közepére.

A program Indításához:

- 1 Nyomja meg az **Automata Tisztítás** gombot; a kijelzőn ekkor megjelenik a tisztítási program időtartama.
- 2 Nyomja meg a **KNOB/JET START** gombot a funkció indításához.

A program Végeztével:

- 1 Nyomja meg a **STOP** gombot.
- 2 Vegye ki az edényt.
- 3 Egy enyhe tisztítószerrel átitatott puha kendő vagy papírtörköző segítségével tisztítsa meg a belső felületeket.

Tanácsok és javaslatok:

- A hatékonyabb tisztítás érdekében 17–20 cm átmérőjű és 6,5 cm-nél alacsonyabb edény használata javasolt.
- Kötelező, hogy könnyű műanyagból készült, mikrohullámú sütőben használható edényt használjon.
- Mivel a tisztítási program végeztével az edény forró lesz, javasolt hőálló kesztyűt használni az edénynek a mikrohullámú sütőből történő eltávolítása során.
- A hatékonyabb tisztítás és a kellemetlen szagok eltávolítása érdekében tegyen egy kevés citromlevet vagy ecetet a vízbe.
- A grillező fűtőszál nem igényel tisztítást, mert az intenzív hő a grillező fűtőszálra esetlegesen rácsapott szennyeződést leégeti, de a körülötte lévő terület esetében rendszeres tisztításra lehet szükség. Ehhez puha és enyhe mosószeres vízben megnedvesített kendőt használjon.



KONYHAI IDŐZÍTŐ

OLYANKOR HASZNÁLJA EZT A FUNKCIÓT, amikor egy konyhai órára van szüksége a pontos időtartam méréséhez különféle célokra, mint például tészta kelesztése a sütés előtt stb.

Vegye figyelembe, hogy a Konyhai időzítő NEM aktív sütési programot.

- 1 Amikor a termék készenléti módban van, nyomja meg a **Konyhai Időzítő** gombot.
- 2 Forgassa el a **KNOB** gombot a mérni kívánt percek beállításához.
- 3 Nyomja meg a **KNOB/JET START** gombot. Ez aktiválja a funkciót.. Hangjelzés hallható, amikor az időzítő óra befejezte a visszaszámlálást.








PUHÍTÁS ÉS OLVASZTÁS

AZ AUTOMATIKUS RECEPTEK VÁLASZTÉKA előre beállított értékekkel kínál optimális sütési eredményt.

- 1 Nyomja meg a **Puhítás és Olvasztás** gombot.
- 2 A kívánt recept kiválasztásához (lásd a lenti táblázatot) nyomja meg többször a **Puhítás és Olvasztás** vagy forgassa el a **KNOB** gombot.
- 3 A recept megerősítéséhez nyomja meg a **KNOB/JET START** gombot, majd forgassa a **KNOB** gombot a súly kiválasztásához amennyiben van súlyskála a táblázatban.
- 4 Nyomja meg a **KNOB/JET START** gombot. Ekkor a funkció elindul.

A főzőreceptet megerősítheti azzal, hogy 3 másodpercig nyomva tartja a funkció gombot; a recept típusának megváltoztatásához nyomja meg újra a funkció gombot.

AZ ÉTEL TÍPUSA		TÖMEG
P1	Olvasztás  Csokoládé	Szobahőmérséklet 100 - 500g/50g
P2	Olvasztás  Sajt	Hűtés 50 - 500g/50g
P3	Olvasztás  Vaj	Hűtés 100 - 500g/50g
P4	Olvasztás  Mályvacukor	Szobahőmérséklet 100 - 500g/50g

P5	Puhítás	 Vaj	Hűtés	50 - 500g/50g
P6	Puhítás	 Jégkrém	Fagyasztott	100 - 1000g/50g
P7	Puhítás	 Krémsajt	Hűtés	50 - 500g/50g

S SPECIÁLIS

P1 MELEGEN TARTÁS

EZ A FUNKCIÓ LEHETŐVÉ TESZI ÖNNEK, HOGY automatikusan melegen tartsa az ételt.

- 1 Nyomja meg a **Speciális** gombot. Nyomja meg a **JET START** gombot a megerősítéshez.
- 2 Nyomja meg a +/- gombot, válassza ki a megfelelő időt, majd indításhoz nyomja meg a **JET START** gombot.

! MEGJEGYZÉS:

A mikrohullámú sütők számára készült edény használata mint tartóedény

A határfok jobb lesz ha a tányérra tesz egy fedőt vagy fóliát.

P2 TÉSZTAKELESZTÉS

EZ A FUNKCIÓ LEHETŐVÉ TESZI kenyértészta kelesztését.

- 1 Nyomja meg ismételten a **Speciális** gombot vagy nyomja meg a +/- gombot a P2 kiválasztásához.
- 2 Tegyen 200ml vizet egy edénybe.
- 3 Helyezze az edényt közvetlenül a sütőtér közepére.
- 4 Nyomja meg a **JET START** gombot. Ekkor a funkció elindul.

Ha az óra visszazámolt 30 percre, a kijelzőn megjelenik az „Hozzáadás” szöveg (ha 5 percig nem történik semmi, akkor a sütő automatikusan visszaáll készenléti módba).

- 5 Nyissa ki az ajtót, vegye ki az edényt, tegye a tésztát a forgótányérra.
- 6 Zárja be az ajtót, az indításhoz nyomja meg a **JET START** gombot.

! MEGJEGYZÉS:

Ne nyissa ki az ajtót a visszazámlálás alatt. Az edény térfogata legalább a tészta háromszorosa legyen.

P3 JOGHURT

EZZEL A FUNKCIÓVAL egészséges és természetes joghurthoz juthat.

- 1 Nyomja meg a **Speciális** gombot a P3 kiválasztásához.
- 2 Tegyen 1000 g tejet és 1 g (hőálló) joghurtoltót vagy 15 g joghurtot az edénybe, majd adjon hozzá 50 g cukrot és keverje meg alaposan. Helyezze a sütőtér közepére.
- 3 Nyomja meg a **JET START** gombot az indításhoz.

Ezen recept elkészítése 5 órát és 20 percet vesz igénybe. Ne nyissa ki az ajtót a visszazámlálás alatt. Jobb íze lesz ha elkészítés után 24 órát a hűtőben tartja a joghurtot.

Minden edényt forró vízzel vagy UV fényvel sterilizálni kell.



AUTOMATA SÜTÉS MENÜ













AZ AUTOMATIKUS RECEPTEK VÁLASZTÉKA előre beállított értékekkel kínál optimális sütési eredményt.

- 1 Nyomja meg az **Automata Sütés** gombot.
- 2 A kívánt recept kiválasztásához (lásd a lenti táblázatot) nyomja meg többször az **Automata Sütés** gombot vagy forgassa el a **NOB** gombot.
- 3 A recept megerősítéséhez nyomja meg a **NOB/JET START** gombot, vagy forgassa a **NOB** gombot a súly kiválasztásához a +/- gombot, amennyiben van súlyskála a táblázatban.
- 4 Nyomja meg a **NOB/JET START** gombot. Ekkor a funkció elindul.

! MEGJEGYZÉS:

A kiválasztott recepttől függően bizonyos idő elteltével a kijelzőn megjelenhet az étel forgatására vagy keverésére, illetve további összetevők hozzáadására vonatkozó üzenet.

A főzőreceptet megerősítheti azzal, hogy 3 másodpercig nyomva tartja a funkció gombot; a recept típusának megváltoztatásához nyomja meg újra az **Automata Sütés** gombot.

AZ ÉTEL TÍPUSA		KEZDETI ÁLLAPOT	SÚLY	IDŐTARTAM	ELŐKÉSZÍTÉS
P 1	 Házi készítésű lasagne	Szobahőmérséklet	250-1000g / 50g	10-30 perc.	Készítse el kedvenc lasagne receptjét
P 2	 Leves	Hűtőszekrény hőmérséklete	300-1200g / 300g	3-12 perc	Fedje le a tálat, kis nyílást hagyva a szellőzéshez.
P 3	 Rántotta	Szobahőmérséklet	1-4/1	2-6 perc	Verje fel alaposan a tojásokat a vízzel, takarja le a mérőpocharat háztartási fóliával, 15 ml víz egy tojáshoz.
P 4	 Halfilé	Hűtőszekrény hőmérséklete	200-500g / 50g	4-7 perc.	Fedje le az edényt, szellőzőnyílást hagyva.
P 5	 Vagdalthús	Szobahőmérséklet	400-900g / 100 g	15-25 perc	Keverjen össze 800g darált húst, 2 tojást és 1.5g sót. Fedje le fóliával.
P 6	 Hamburger	Szobahőmérséklet	100-400 g / 100 g	22-28 perc	Rendezze el a hamburgereket (100 g/db) a grillrácsra. A sütő felszólítására fordítsa meg az ételt
P 7	 Minitorták	Szobahőmérséklet	300g (8 csésze)	5-11 perc.	Tegyen 125 g tojást és 170 g cukrot egy edénybe, és keverje 2-3 percig, majd adjon hozzá 170 g lisztet, 10 g sütőport, 100 g vizet, 50 g vajot, és öntse a masszát a papírfomákba. Tegye a megtöltött papírfomákat körben a forgótányérra az egyenletes hőhatás érdekében.
P 8	 Zöldségfélék	Szobahőmérséklet	200-500g / 50g	3-6 perc	Darabolja fel a zöldséget és adjon hozzá 2 evőkanál vizet, fedje le a tálat, kis nyílást hagyva a szellőzéshez.
P 9	 Pattogatott kukorica	Szobahőmérséklet	100g	2-3 perc	Tegye a popcornot a forgó tányérra a mikrohullámú sütőben
P 10	 Csöbensenült burgonya	Szobahőmérséklet	750-1200g / 50g	20-30 perc	Hozzávalók: 750g hámozott burgonya, 100g reszelt sajt, tojás, fehérje és sárgája kikavarva, 200g tej és tejszín (15-20% zsírtartalommal); 5g só. Előkészítés: Egy konyhai robot segítségével vágja fel a burgonyát 4 mm széles szeletekre. Töltse meg az edényt körülbelül a szeletelt burgonya felével és szórja meg a reszelt sajt felével. Tegye rá a maradék burgonyát. Keverje össze a tejet, tejszínt és sőt elektromos keverő segítségével és öntse rá a burgonyára. Végül egyenletesen oszlassa el a maradék sajtot az étel tetején.
P 11	 Zöldbab	Szobahőmérséklet	200-500g / 50g	3-7 perc	Adjon hozzá 2 evőkanál vizet, fedje le a tálat, kis nyílást hagyva a szellőzéshez.
P 12	 Ital	Szobahőmérséklet	1-2 csésze	1-5 perc	Tegye az ételt egy mikrohullámú sütőbe tehető tála.

INSTALAREA

- * **AVERTISMENT:** Verificați cuptorul pentru orice deteriorare, cum ar fi uși nealiniat sau strămbe, garnituri de uși și suprafețe de etanșare deteriorate, balamale sau zăvoare de ușă slăbite și lovituri în interiorul cavității sau pe ușă. Dacă sunt deteriorări nu folosiți cuptorul și luați legătura cu personal calificat de service.
- * Utilizarea necorespunzătoare a fișei de împământare poate duce la un risc de electrocutare.
- * Consultați un electrician calificat sau un tehnician în cazul în care nu ați înțeles în totalitate instrucțiunile de împământare sau dacă aveți neclarități cu privire la realizarea corectă a împământării cuptorului cu microunde.
- * Împământarea acestui aparat este obligatorie. Producătorul nu își va asuma nicio responsabilitate pentru rănirea persoanelor, a animalelor sau daune materiale care decurg din nerespectarea acestei cerințe.
- * Producătorii nu sunt responsabili pentru problemele cauzate de nerespectarea de către utilizator a acestor instrucțiuni.
- * Acest cuptor cu microunde trebuie plasat pe o suprafață stabilă și plană, care ține greutatea cuptorului și a alimentelor care urmează a fi gătită în cuptor.
- * Nu așezați cuptorul în locuri unde căldura, umiditatea mare este generată sau lângă materiale combustibile.
- * Nu folosiți cuptorul fără ca placa rotativă și suportul plăcii rotative să fie în poziții corespunzătoare.
- * Priza trebuie să fie foarte accesibilă ca în caz de urgență să poate fi decuplată cu ușurință.
- * Asigurați-vă că cablul de alimentare nu este deteriorat și nu trece sub cuptor sau pe suprafețe fierbinte sau ascuțite.
- * Nu utilizați cuptorul afară.
- * Verificați ca tensiunea de pe placa pentru valori nominale corespunde tensiunii din reședința dvs.
- * Nu scoateți plăcile de protecție de admisie a microundelor, situate pe partea laterală a peretelui cavității cuptorului. Acestea împiedică intrarea particulelor de alimente și a grăsimii în canalele de admisie a microundelor.
- * Asigurați-vă că cavitatea cuptorului este goală înainte de montaj.
- * Asigurați-vă că aparatul nu este deteriorat. Verificați ca ușa cuptorului să se închidă bine pe suportul ușii și ca garnitura interioară a ușii să nu fie deteriorată. Goliți cuptorul și curățați interiorul acestuia cu o cârpă moale, umedă.
- * Nu folosiți acest aparat dacă are un cablu de alimentare sau ștecher deteriorat, dacă nu funcționează corect ori dacă este deteriorat sau a căzut pe jos. Nu introduceți cablul de alimentare sau ștecherul în apă. Țineți cablul la distanță de suprafețe fierbinți, poate cauza șocuri electrice, incendiu sau alte pericole.
- * Nu utilizați cabluri prelungitoare: în cazul în care cablul de alimentare este prea scurt, apălați la un electrician sau la un tehnician calificat pentru a instala o priză aproape de aparat.
- * Nu instalați acest aparat în dulapuri de bucătărie fără a avea loc de aerisire de 45 mm în spate. Ventilația necuvenată poate afecta performanțele și durata de viață al aparatului.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție și păstrați pentru consultări viitoare

- * Dacă materialul din interiorul/exteriorul cuptorului cu microunde se aprinde și iese fum, țineți închisă ușa cuptorului cu microunde și opriți cuptorul cu microunde. Deconectați cablul de alimentare sau opriți alimentarea electrică de la siguranță sau de la panoul întrerupătorului de circuit.
- * Nu lăsați cuptorul cu microunde nesupravegheat, mai ales atunci când se utilizează hârtie, plastic sau alte materiale combustibile în procesul de gătire. Hârtia se poate carboniza sau arde și unele obiecte din plastic se pot topi dacă sunt utilizate la încălzirea alimentelor.

AVERTISMENT:

- * Dacă ușa sau garniturile ușii sunt deteriorate, cuptorul cu microunde nu trebuie utilizat decât după ce este reparat de către o persoană competentă.

AVERTISMENT:

- * Executarea de operații de service și reparații care implică îndepărtarea unui capac ce asigură protecția împotriva expunerii la microunde de către o persoană care nu are competența necesară este periculoasă.

AVERTISMENT:

- * Când aparatul este utilizat în modul combinat, copiii trebuie să utilizeze cuptorul doar supravegheați de adulți, deoarece sunt generate temperaturi înalte.

⚠️ AVERTISMENT: * Lichidele și alte alimente nu trebuie încălzite în containere etanșate, deoarece există riscul ca acestea să explodeze.

- * Aparatul și piesele accesibile ale acestuia devin fierbinți în timpul utilizării. Trebuie avută grijă pentru a se evita atingerea elementelor de încălzire din interiorul cuptorului cu microunde.
- * Copiii mai mici de 8 ani nu trebuie să aibă acces la aparat dacă nu sunt supravegheați în permanență.
- * Cuptorul cu microunde este destinat încălzirii de alimente și băuturi. Uscarea alimentelor sau a rufelor și chiar încălzirea pernelor cu gel, a papucilor de casă, a bureților, a hainelor umede și altele poate produce vătămări, aprinderea produselor respective sau un incendiu.
- * Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără cunoștințe sau experiență, doar sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le ofere informațiile necesare pentru utilizarea sigură a aparatului și care să le permită să înțeleagă riscurile la care se expun.
- * Curățarea și întreținerea efectuată de utilizator nu va fi realizată de către copii, cu excepția cazului în care aceștia au vârsta mai mare de opt ani și sunt supravegheați. Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor mai mici de opt ani.
- * Nu utilizați cuptorul cu microunde pentru gătitul sau încălzirea ouălor întregi, cu sau fără coajă, deoarece acestea pot exploda chiar și după terminarea încălzirii cu microunde.
- * Acest aparat nu este destinat utilizării la altitudini de peste 2000 m.

⚠️ Aparatul nu se pune în funcțiune cu ajutorul unui cronometru extern sau al unui sistem separat de telecomandă. Nu lăsați cuptorul cu microunde nesupravegheat dacă utilizați multă grăsime sau mult ulei, deoarece acestea se pot supraîncălzi și provoca un incendiu!

- * Nu încălziți și nu utilizați materiale inflamabile în cuptorul cu microunde sau în apropierea acestuia. Vaporii pot crea pericol de incendiu sau explozie.
- * Nu utilizați cuptorul cu microunde pentru uscarea hainelor, hârtiei, mirodeniilor, ierburilor, lemnului, florilor sau altor materiale inflamabile. Pericol de incendiu.
- * Nu utilizați substanțe chimice sau vapori corozivi în acest aparat. Acest tip de cuptor cu microunde este destinat în mod specific încălzirii sau preparării alimentelor. Acesta nu este conceput pentru utilizarea industrială sau în laboratoare.
- * Nu atârnați și nu așezați obiecte grele pe ușă deoarece acest lucru poate deteriora balamalele ușii, iar cuptorul cu microunde este posibil să nu mai poată fi închis și deschis. Mânerul ușii nu trebuie să fie utilizat pentru a suspenda obiecte.

GHID DE DEPANARE

În cazul în care cuptorul cu microunde nu funcționează, nu efectuați un apel către departamentul de service înainte de a efectua următoarele verificări:

- * Mufa este introdusă în mod corespunzător în priză de perete.
- * Ușa este închisă corespunzător.
- * Verificați siguranțele și asigurați-vă că alimentarea este corespunzătoare.
- * Verificați ca ventilarea cuptorului cu microunde să nu fie obstrucționată.
- * Așteptați 10 minute, apoi încercați să folosiți cuptorul cu microunde încă o dată.
- * Deschideți și închideți ușa înainte să încercați din nou.

Acest lucru are drept scop evitarea apelurilor inutile pentru care ați putea fi taxat.

Atunci când sunați la departamentul de service, furnizați numărul de serie și numărul tipului de cuptor cu microunde (consultați eticheta de service).

Consultați broșura de garanție pentru alte informații.

În cazul în care cablul de alimentare electrică trebuie înlocuit, acesta trebuie înlocuit cu un cablu de alimentare electrică original, care este disponibil în centrele noastre de service. Cablul de alimentare electrică trebuie înlocuit doar de către un tehnician de service instruit.

⚠️ AVERTISMENT: * Service-ul va fi efectuat de către un tehnician de service instruit. Nu înlăturați niciun capac.

PRECAUȚII

GENERAL

Acest aparat este destinat utilizat în gospodărie și în situații similare, de exemplu:

- * zone de bucătărie din magazine, birouri și alte medii de lucru;
- * gospodării cu fermă;
- * de către clienții din hoteluri, moteluri și alte medii rezidențiale;
- * medii de tip bed and breakfast.

Nu este permis niciun alt tip de utilizare (de exemplu, camere termice).

- * Aparatul nu trebuie folosit fără să existe alimente în interior. Funcționarea în acest mod poate deteriora aparatul.
- * Orificiile de ventilare de pe cuptorul cu microunde nu trebuie să fie acoperite. Blocarea orificiilor de admisie sau de evacuare a aerului poate cauza deteriorarea cuptorului cu microunde și rezultate slabe de gătit.
- * Puneți în interior un pahar cu apă. Apa va absorbi energia microundelor și cuptorul cu microunde nu va fi deteriorat. Nu folosiți niciodată aparatul cu cuptorul gol.
- * Nu depozitați și nu folosiți aparatul în aer liber.
- * Nu utilizați acest produs lângă o chiuvetă de bucătărie, într-un subsol umed sau lângă un bazin de înot sau alte zone similare.
- * Nu utilizați cavitatea pentru depozitare.
- * Scoateți dispozitivele de etanșare ale pungilor de hârtie sau de plastic înainte de a introduce pungile în cuptorul cu microunde.
- * Nu utilizați cuptorul cu microunde pentru prăjirea în baie de ulei, întrucât temperatura uleiului nu poate fi controlată.
- * După gătire, utilizați planșete pentru vase fierbinți sau mănuși pentru cuptorul cu microunde pentru a preveni arsurile, când atingeți recipiente, părți ale cuptorului cu microunde și vasul.

LICHIDE

de exemplu, băuturi sau apă. Supraîncălzirea lichidului peste punctul de fierbere poate avea loc fără formarea de bule. Din acest motiv, se poate produce o revărsare bruscă a lichidului fierbinte.

Pentru a preveni această eventualitate, trebuie luate următoarele măsuri:

- * Evitați folosirea recipientelor cu laturi rectilinii și cu gât îngust.
- * Amestecați lichidul înainte de a introduce recipientul în cuptorul cu microunde.
- * După încălzire, lăsați să stea pentru o perioadă scurtă de timp, amestecați din nou înainte de a scoate cu grijă recipientul din cuptorul cu microunde.

ATENȚIE

După ce încălziți mâncare pentru copii sau lichide într-un biberon sau într-un borcan cu mâncare pentru bebeluși, amestecați întotdeauna și verificați temperatura înainte de a servi preparatul. Acest lucru va asigura distribuția uniformă a căldurii și evitarea riscului de opărire sau arsuri.

SUGESTII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

- * Ambalajul poate fi reciclat complet, după cum este confirmat de simbolul de reciclare. Urmați reglementările de eliminare locale. Nu lăsați ambalajele potențial periculoase (pungi, polistiren etc.) la îndemâna copiilor.
- * Acest aparat este marcat conform Directivei europene 2012/19/EU privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE). Prin scoaterea corectă din uz a acestui produs, veți contribui la prevenirea consecințelor potențial negative pentru mediu și sănătatea umană, care ar putea deriva din gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor generate de acest produs.
- * Simbolul de pe produs sau de pe documentele care însoțesc produsul indică faptul că acest aparat nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile menajere. În schimb, trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice și electronice.
- * Eliminarea trebuie efectuată în conformitate cu reglementările de mediu locale pentru eliminarea deșeurilor.
- * Pentru informații mai detaliate despre tratarea, recuperarea și reciclarea acestui produs, contactați primăria locală, serviciul de evacuare a deșeurilor menajere sau unitatea de la care ați achiziționat produsul.
- * Înainte de eliminare, tăiați cablul de alimentare electrică, astfel încât aparatul să nu poată fi conectat la rețeaua electrică.



ÎNȚREȚINERE ȘI CURĂȚARE

- * În cazul în care cuptorul cu microunde nu este menținut curat, suprafața acestuia se poate deteriora, ceea ce afectează negativ durata de funcționare a aparatului și poate provoca o situație periculoasă.
- * Nu utilizați bureți care zgârie metalul, soluții de curățare abrazive, bureți din oțel-lemn, lavete aspre etc., deoarece acestea pot deteriora panoul de control și suprafețele interioară și exterioară ale cuptorului cu microunde. Utilizați o lavetă cu detergent slab sau un prosop de hârtie pe care pulverizați agent pentru curățarea sticlei. Aplicați spray pentru curățarea sticlei pe un prosop din hârtie.
- * Utilizați o lavetă moale și umedă cu detergent slab pentru a curăța suprafețele interioară, partea frontală și posterioară a ușii și deschiderea ușii.
- * Nu utilizați aparate de curățat cu aburi când curățați cuptorul cu microunde.
- * Cuptorul cu microunde trebuie curățat regulat și trebuie îndepărtate depunerile de alimente.
- * La intervale regulate, mai ales dacă s-au vărsat lichide, scoateți placa rotativă, suportul său și ștergeți baza cuptorului.
- * Curățarea este singura măsură de întreținere necesară în mod normal. Aceasta trebuie efectuată atunci când cuptorul cu microunde este deconectat.
- * Nu pulverizați spray direct pe cuptorul cu microunde.
- * Acest cuptor cu microunde este conceput pentru cicluri de gătire cu un container adecvat amplasat direct în cavitate.
- * Nu permiteți acumularea grăsimii sau particulelor de alimente în jurul ușii.
- * Acest produs are funcția de CURĂȚARE AUTOMATĂ, care vă permite să curățați cu ușurință interiorul cuptorului cu microunde. Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea CURĂȚARE AUTOMATĂ.
- * Grătarul nu necesită curățare deoarece temperatura foarte ridicată va arde orice urmă de grăsime.
- * Dacă grătarul nu este utilizat periodic, acesta trebuie folosit 10 minute pe lună pentru a arde orice lichide vărsate, pentru a reduce riscul de incendiu.

ACCESORII

- * Există mai multe accesorii disponibile pe piață. Înainte de a cumpăra, asigurați-vă că acestea sunt adecvate pentru utilizare în cuptorul cu microunde.
- * În timpul preparării la microunde nu sunt permise containerele metalice pentru alimente și băuturi.
- * Asigurați-vă că ustensilele pe care le utilizați sunt adecvate pentru cuptorul cu microunde și permit trecerea microundelor prin ele, înainte de gătire.
- * Când introduceți mâncare și accesorii în cuptorul cu microunde, asigurați-vă că acestea nu intră în contact cu partea interioară a cuptorului cu microunde.
- * Acest lucru este deosebit de important pentru accesorii din metal sau piese metalice.
- * Dacă accesoriile care conțin metale intră în contact cu interiorul cuptorului cu microunde, în timp ce cuptorul cu microunde este în funcțiune, se pot produce scântei și cuptorul cu microunde se poate deteriora.
- * Pentru o performanță superioară de preparare, se recomandă amplasarea accesoriilor în mijlocul cavității din interior.
- * Accesoriile de mai jos sunt livrate cu produsul, sunt disponibile pentru utilizare cu microunde sau grill.



SUPPORT METALIC



PLACA ROTATIVĂ DE
STICLĂ




SUPPORTUL PLĂCII
ROTATIVE


Specificații tehnice

Descrierea datelor	WMF250G
Tensiunea de alimentare	230-240 V~50 Hz
Putere de intrare nominală	1400 W
Grătar	1000 W
Dimensiuni exterioare (Î x L x A)	390 x 594 x 379
Dimensiuni interioare (Î x L x A)	220 x 340 x 344

DESCRIEREA PANOULUI DE CONTROL

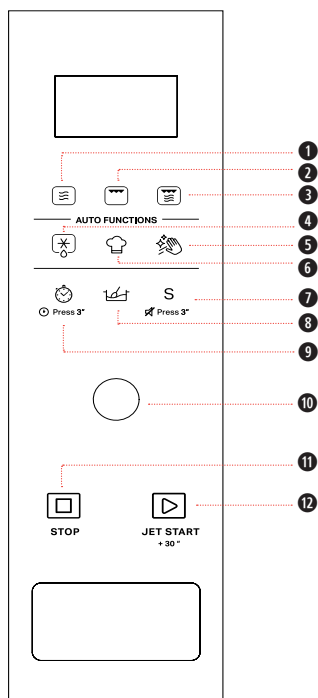

- ❶ Microunde
- ❷ Grătar
- ❸ Grătar combinat (grătar cu microunde)
- ❹ Decongelare automată
- ❺ Curățare automată
- ❻ Gătire automată
- ❼ Cronometru de bucătărie / Mut oprit/pornit la 3 secunde
- ❽ Frăgezit și topit
- ❾ Funcții speciale / Setare ceas la 3 secunde
- ❿ Buton rotativ
- ⓫ OPRIREA
- ⓬ PORNIRE/ PORNIRE JET

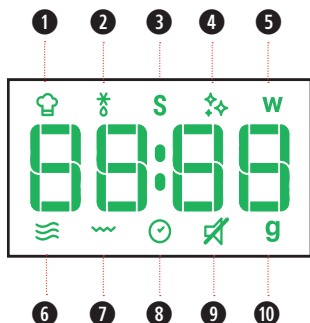

- ❶ Pictograma Gătire automată
- ❷ Pictograma Decongelare
- ❸ Pictogramă funcții speciale
- ❹ Pictograma curățare automată
- ❺ Putere microunde (wați) pictogramă
- ❻ Pictograma Microunde
- ❼ Pictograma Grătar
- ❽ Pictograma Ceas/Introducere durată
- ❾ Pictogramă mut oprit
- ❿ Pictogramă Greutate (grame)



MODUL STANDBY

Cuptorul este în modul standby atunci când este afișat ceasul (sau pe afișaj va apărea textul „:” în cazul în care ceasul nu a fost setat).

ECO STANDBY: Setaji funcția pentru a beneficia de economii de energie. În modul Standby, puteți să apăsați **BUTONUL ROTATIV** pentru 3 secunde pentru a accesa modul ECO STANDBY.

După terminarea gătirii, pe afișaj va apărea ora sau „:” timp de 10 secunde, după care se va activa modul ECO STANDBY. Apăsați **BUTONUL ROTATIV** pentru 3 secunde din nou pentru a ieși din acest mod.



PROTECȚIA LA PORNIRE/BLOCAREA ACCESULUI COPIILOR

ACEASTĂ FUNCȚIE AUTOMATĂ DE SIGURANȚĂ este activată la un minut după ce cuptorul a revenit în „modul de așteptare”.

Atunci când funcția de siguranță este activă, ușa trebuie să fie deschisă și închisă pentru a începe gătitul, altfel pe afișaj va apărea „door” (ușă).

door



SUSPENDAREA SAU OPRIREA GĂTITULUI

PENTRU A FACE PAUZĂ DE GĂTIT:

Gătitul poate fi întrerupt pentru a verifica, a adăuga sau a întoarce sau a amesteca produsul alimentar prin deschiderea ușii. Setarea va fi păstrată timp de 5 minute. Funcția se va dezactiva dacă apăsați butonul **OPRIREA** în timpul gătirii.

PENTRU A CONTINUA GĂTITUL:

Închideți ușa și apăsați butonul **PORNIRE JET**. Gătitul este reluat de unde a fost întrerupt.

Dacă nu doriți să continuați gătitul, puteți să faceți următoarele:

Scoateți mâncarea, închideți ușa și apăsați pe butonul **Oprire**.

După terminarea gătitului:

Pe afișaj va apărea textul „Terminat”. Se va auzi un semnal acustic, o dată pe minut, timp de 2 minute.

Rețineți că reducerea sau oprirea ciclului de răcire programat nu va avea un impact negativ asupra funcționării produsului.



ADĂUGARE/ÎNTOARCERE/ AMESTECARE ALIMENTE

DEPINZÂND DE FUNCȚIA SELECTATĂ, poate fi necesar să adăugați/amestecați/întoarceți alimentele în timpul gătitului. În aceste cazuri, cuptorul se va opri și vă va solicita să efectuați acțiunea necesară.

Atunci când este necesar, trebuie să:

- * Deschideți ușa.
- * Adăugați, amestecați sau întoarceți alimentele (în funcție de acțiunea necesară).
- * Închideți ușa și reporniți apăsând butonul **BUTON/PORNIRE JET**.

Note: dacă ușa nu este deschisă în 2 minute de la solicitarea Amestecare sau Întoarcere pentru alimente, cuptorul cu microunde va continua procesul de gătit (în acest caz, rezultatul final s-ar putea să nu fie cel optim). Dacă ușa nu este deschisă în mai puțin de 2 minute de la solicitarea de adăugare a alimentelor, cuptorul va intra în modul de așteptare.



PORNIRE JET

ACEASTĂ FUNCȚIE VĂ PERMITE să porniți rapid cuptorul cu microunde.

- 1 Apăsați butonul **PORNIRE JET**, pentru a porni funcția Microunde la puterea maximă a microundelor (900 W) timp de 30 de secunde.



Sfaturi și sugestii:

- Se pot modifica nivelul de putere și durata chiar dacă a început deja gătitul. Pentru a regla nivelul de putere, apăsați în mod repetat pe butonul **Microunde** sau rotiți **BUTONUL ROTATIV** pentru a schimba durata.

CEAS

PENTRU A SETA ceasul aparatului:

- 1 În modul standby, țineți apăsat butonul **Temporizator Bucătărie** timp de 3 secunde.
- 2 Rotiți BUTONUL **ROTATIV** pentru a seta ora.
- 3 Apăsăți BUTONUL **ROTATIV / PORNIRE JET** pentru confirmare
- 4 Rotiți BUTONUL **ROTATIV** pentru a seta minutele.
- 5 Apăsăți BUTONUL **ROTATIV / PORNIRE JET** pentru a confirma setarea

Sfaturi și sugestii:

- Când conectați aparatul la o sursă de alimentare, pe ecran apare „12:00” („12” se aprinde intermitent), iar după 1 minute aparatul intră în modul standby (înainte de intrarea în modul standby puteți să setați ceasul în mod direct).

MICROUNDE

PENTRU A GĂTICU MICROUNDE individual.

- 1 Apăsăți butonul **Microunde**. Se va afișa nivelul implicit de putere (750 W) și pictograma wașilor devine intermitentă.
- 2 Apăsăți în mod repetat pe butonul **Microunde** sau rotiți **BUTONUL ROTATIV** pentru a selecta puterea pentru gătire, după care apăsați butonul **ROTATIV / PORNIRE JET**.
- 3 Rotiți butonul pentru a seta durata de preparare, după care apăsați butonul **ROTATIV / PORNIRE JET** pentru a porni gătitul.

Dacă doriți să schimbați nivelul de putere, apăsați din nou butonul **Microunde**, puteți selecta nivelul de putere dorit conform tabelului de mai jos.

PUTERE	UTILIZARE RECOMANDATĂ
90W	Înmuierea înghețatei, a untului și a brânzeturilor.
160W	Decongelare.
350W	Fierberea tocanelor la foc mic, topirea untului.
500W	Gătutul care necesită atenție specială, de exemplu, sosuri bogate în proteine, preparate cu brânză și ouă și finalizarea gătitului la caserolă.
650W	Gătire mâncăruri, imposibil de amestecat.
750W	Gătirea peștelui, cărnii, legumelor etc.
900W	Reîncălzirea băuturilor, a apei, a supelor, a cafelei, a ceaiului sau a oricărui alt aliment cu conținut ridicat de apă. Dacă alimentele conțin ouă sau smântână, alegeți un nivel mai redus de putere.

GRĂTAR

ACEASTĂ FUNCȚIE utilizează un grătar puternic pentru a rumeni alimentele, creând un efect de grătar sau de graten.

Funcția Grătar permite rumenirea alimentelor precum: pâine prăjită cu brânză, sandvișuri calde, crochete din cartofi, cârnați și legume.

- 1 Apăsăți butonul **Grătar**.
- 2 Rotiți butonul **ROTATIV** pentru a seta durata de preparare, după care apăsați butonul **ROTATIV / PORNIRE JET** pentru a porni gătitul.

Sfaturi și sugestii:

- Pentru alimente precum brânză, pâine prăjită, fripturi și cârnați, puneți alimentele pe suportul metalic.
- Asigurați-vă că ustensilele folosite sunt rezistente la temperaturi mari atunci când utilizați această funcție.
- Nu utilizați ustensile din plastic atunci când preparați alimente la grătar. Acestea se vor topi. Nici produsele din lemn sau din hârtie nu sunt potrivite.
- Aveți grijă să nu atingeți elementul grătarului.
- Se poate modifica durata chiar dacă a început deja gătitul.
- Pentru a modifica durata, rotiți **BUTONUL ROTATIV**. Sau apăsați pe butonul **PORNIRE JET** o dată pentru a crește cu 30 de secunde.

NOTĂ:

Dacă doriți să schimbați funcția de gătire, apăsați butonul **OPRIREA** de două ori pentru a opri funcția curentă, iar apoi urmați instrucțiunile pentru selectarea funcției noi.

MUTE OPRIT

ACEASTĂ FUNCȚIE VĂ PERMITE să activați/dezactivați toate sunetele redade de dispozitive, inclusiv sunetele emise la apăsarea butoanelor, sunetele de avertizare, sunetele de alarmă, chiar și feedbackul audio de terminare a gătirii.

Apăsăți butonul **Special** pentru 3 secunde pentru mut, apăsați același buton din nou pentru 3 secunde pentru a activa sonorul din nou.

Puteți folosi această funcție în orice moment.



GRĂȚAR COMBINAT (GRĂȚAR CU MICROUND)

ACEASTĂ FUNCȚIE COMBINĂ ÎNCĂLZIREA CU MICROUND ȘI GRĂȚAR, ceea ce vă permite să gătiți la grătar într-un timp mai scurt.

- 1 Apăsați butonul **Grătar Combinat**.
- 2 Apăsați butonul **Grătar Combinat** în mod repetat sau rotiți BUTONUL **ROTATIV** pentru a selecta tipul de coacere, iar pentru confirmare apăsați butonul **ROTATIV / PORNIRE JET**.
- 3 Rotiți butonul **ROTATIV** pentru a seta durata de preparare, după care apăsați butonul **ROTATIV / PORNIRE JET** pentru a porni gătitul.

TIPUL ALIMENTULUI	UTILIZARE RECOMANDATĂ
CO_1	Combi 1 Fructe de mare, budincă După gătire, se recomandă să lăsați alimentele să stea timp de cel puțin 5 minute, pentru rezultate mai bune.
CO_2	Combi 2 Carne, pui întreg, bucăți sau filete. După gătire, se recomandă să lăsați alimentele să stea timp de 5-10 minute.

Sfaturi și sugestii:





- Asigurați-vă că ustensilele folosite sunt adecvate pentru cuptorul cu microunde atunci când utilizați această funcție.
- Nu utilizați ustensile din plastic atunci când preparați alimente la grătar. Acestea se vor topi. Nici produsele din lemn sau din hârtie nu sunt potrivite.
- Aveți grijă să nu atingeți elementul grătarului.
- Se poate modifica durata chiar dacă a început deja gătitul.
- Pentru a modifica durata, rotiți butonul **ROTATIV** sau apăsați pe butonul **PORNIRE JET** pentru a crește durata cu 30 de secunde.



DECONGELARE AUTOMATĂ

FOLOSIȚI ACEASTĂ FUNCȚIE pentru a decongela carne, pasăre, pește și legume în mod automat.

- 1 Apăsați butonul **Decongeling Automată**.
- 2 Apăsați butonul **Decongeling Automată** în mod repetat sau rotiți butonul rotativ pentru a selecta categoria de alimente conform tabelului de mai jos și apăsați BUTONUL **ROTATIV / PORNIRE JET** pentru a confirma.
- 3 Rotiți BUTONUL **ROTATIV** pentru a seta greutatea și apăsați butonul **ROTATIV / PORNIRE JET** pentru a porni.

TIPUL ALIMENTULUI	GREUTATE	UTILIZARE RECOMANDATĂ
P1 	100 - 2000g	Carne tocată, cotlete, fripturi sau grătare. După gătire, lăsați alimentele să stea timp de 5 - 10 minute, pentru rezultate mai bune.
P2 	100 - 1000g	Legume tăiate în bucăți mari, medii și mici. Înainte de a le servi, lăsați alimentele să stea timp de 3 - 5 minute, pentru rezultate mai bune.
P3 	100 - 2000g	Fripturi întregi sau filete de pește. Lăsați alimentele să stea timp de 5-10 minute, pentru rezultate mai bune.
P4 	100 - 2000g	Pui întreg, bucăți sau filete. După gătire, lăsați alimentele să stea timp de 5 - 10 minute, pentru rezultate mai bune.

Sfaturi și sugestii:

- Pentru un rezultat mai bun, vă recomandăm să decongelați direct pe partea de jos a cavității.
- Dacă alimentele sunt mai calde decât temperatura de decongeling (-18 °C), alegeți o greutate mai mică pentru alimente.
- Dacă alimentele sunt mai reci decât temperatura de decongeling (-18 °C), alegeți o greutate mai mare pentru alimente.
- Separați bucățile atunci când acestea încep să se decongeleze. Feliile individuale se decongelează mai ușor.
- Dacă lăsați alimentele să stea o perioadă după dezghețarea, veți îmbunătăți întotdeauna rezultatul, deoarece temperatura va fi apoi distribuită uniform pentru întregul aliment.



CURĂȚARE AUTOMATĂ

ACEST CICLU DE CURĂȚARE AUTOMATĂ vă va ajuta să curățați interiorul cuptorului cu microunde și să scăpați de mirosurile neplăcute.

Înainte de a porni ciclul:

- 1 Puneți 300 ml de apă într-un recipient (vedeți recomandările noastre din secțiunea „Sfaturi și sugestii”).
- 2 Așezați recipientul direct în mijlocul cavității.

Pentru a porni ciclul:

- 1 Apăsați butonul **Curățare automată**; pe afișaj se va vedea durata ciclului de curățare.
- 2 Apăsați butonul **ROTATIV/PORNIRE JET** pentru a porni funcția.

După terminarea ciclului:

- 1 Apăsați butonul **Oprirea**.
- 2 Scoateți recipientul.
- 3 Folișiți o lavetă moale sau un prosop de hârtie cu un detergent slab pentru a curăța suprafețele interioare.

Sfaturi și sugestii:

- Pentru a obține cele mai bune rezultate la curățare, vă recomandăm să utilizați un recipient cu diametrul de 17-20 cm și o înălțime de cel mult 6,5 cm.
- Vă recomandăm să folosiți un recipient din material plastic ușor, adecvat pentru microunde.
- Deoarece recipientul va fi fierbinte după terminarea ciclului de curățare, vă recomandăm să folosiți o mânășă termizoizolantă pentru a-l scoate din cuptor.
- Pentru curățarea și îndepărtarea mai eficientă a mirosurilor neplăcute, adăugați în apă câteva picături de lămâie sau oțet.
- Elementul grătarului nu trebuie curățat, deoarece căldura intensă va arde toate lichidele vărsate, dar spațiul din jurul acestuia poate necesita curățare periodică. Aceasta trebuie făcută cu o lavetă moale și umedă, cu detergent slab.



TEMPORIZATOR BUCĂTĂRIE

UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE atunci când aveți nevoie de un cronometru de bucătărie pentru a calcula timpul exact pentru diverse scopuri, precum a lăsa aluatul să crească înainte de coacere etc.

Rețineți că cronometrul de bucătărie NU activează niciun ciclu de gătit.

- 1 Atunci când produsul este în mod așteptare, apăsați butonul **Temporizator bucătărie**.
- 2 Rotiți butonul **rotativ** pentru a seta minutele **pentru a măsura**.
- 3 Apăsați butonul **ROTATIV/PORNIRE JET**. Funcția va fi activată.

Un semnal sonor se va auzi atunci când cronometrul a terminat numărătoarea inversă.










FRĂGEZIT ȘI TOPIT

O SERIE DE REȚETE AUTOMATE cu valori presetate pentru a obține cele mai bune rezultate la gătit.

- 1 Apăsați butonul **Înmuiere Și Topire**.
- 2 Apăsați butonul **Înmuiere Și Topire** în mod repetat sau rotiți butonul **ROTATIV** pentru a selecta rețeta dorită (vedeți tabelul de mai jos).
- 3 Apăsați butonul **ROTATIV / PORNIRE JET** pentru confirmarea rețetă și rotiți BUTONUL **ROTATIV** pentru a selecta greutatea dacă există un interval de greutate în tabel.
- 4 Apăsați butonul **ROTATIV/PORNIRE JET**. Funcția va porni.

Rețeta de gătit va fi confirmată dacă nu apăsați butonul funcțional timp de 3 secunde; apăsați din nou tasta funcțională pentru a schimba tipul de rețetă.

	TIPUL ALIMENTULUI			GREUTATE
P1	Topire	 Ciocolată	Temperatura camerei	100 - 500g /50g
P2	Topire	 Brânză	Răcit	50 - 500g /50g
P3	Topire	 Unt	Răcit	100 - 500g /50g
P4	Topire	 Bezele	Temperatura camerei	100 - 500g /50g

P5	Înmuiere	 Unt	Răcit	50 - 500g/50g
P6	Înmuiere	 Înghețată	Congelat	100 - 1000g/50g
P7	Înmuiere	 Smântână	Răcit	50 - 500g/50g

S SPECIAL

P1 MENȚINE CALD

ACEASTĂ FUNCȚIE VĂ PERMITE să mențineți preparatele calde în mod automat.

- 1 Apăsați butonul **Special**. Apăsați butonul **PORNIRE JET** pentru a confirma.
- 2 Apăsați butonul +/- pentru a selecta durata potrivită, apoi apăsați butonul **PORNIRE JET**.

! NOTĂ:

Folosirea veselei pentru microunde ca și container Performanța va fi mai bună dacă acoperiți cu un capac sau o folie

P2 CREȘTERE ALUAT

ACEASTĂ FUNCȚIE VĂ PERMITE să creșteți aluatul de pâine.

- 1 Apăsați butonul **Special** în mod repetat sau apăsați butonul +/- pentru a alege P2.
- 2 Puneți 200 ml de apă într-un recipient.
- 3 Așezați recipientul direct în mijlocul cavității.
- 4 Apăsați butonul **Pornire jet**. Funcția va porni.

După 30 de minute, pe afișaj apare „Adăugare” (dacă nu există nicio operațiune timp de 5 minute, se va reveni automat la modul standby).

- 5 Deschideți ușa, scoateți recipientul și puneți aluatul pe placa rotativă.
- 6 Închideți ușa și apăsați butonul **PORNIRE JET** pentru a începe.

! NOTĂ:

Nu deschideți ușa în timpul numărării inverse. Volumul recipientului trebuie să fie de cel puțin 3 ori mai mare decât volumul aluatului.

P3 IAURT

ACEASTĂ FUNCȚIE VĂ PERMITE să obțineți iaurt sănătos și natural.

- 1 Apăsați butonul **Special** în mod repetat pentru a alege P3.
- 2 Adăugați 1000 g de lapte și 1 g de preparator de iaurt (rezistent la temperaturi mari) sau 15 g de iaurt în recipient, apoi adăugați 50 g de zahăr; amestecați bine. Așezați în mijlocul cavității.
- 3 Apăsați butonul **PORNIRE JET** pentru a începe.

Prepararea aceste rețete durează 5 ore și 20 de minute. Nu deschideți ușa în timpul numărării inverse. Va avea gust mai bun dacă țineți iaurtul în frigider 24 de ore după gătire.

Toate containerele trebuie sterilizate cu apă fiartă sau lumină UV.



MENIU GĂTIRE AUTOMATĂ













0 SERIE DE REȚETE AUTOMATE cu valori presetate pentru a obține cele mai bune rezultate la gătit.

- 1 Apăsați butonul **Gătire Automată**.
- 2 Apăsați butonul **Gătire Automată** în mod repetat sau rotiți BUTONUL **ROTATIV** pentru a selecta rețeta dorită (vedeți tabelul de mai jos).
- 3 Apăsați butonul **ROTATIV / PORNIRE JET** pentru confirmare rețetă și rotiți BUTONUL **ROTATIV** pentru a selecta greutatea dacă există un interval de greutate în tabel.
- 4 Apăsați butonul **ROTATIV / PORNIRE JET**. Funcția va porni.

! NOTĂ:

În funcție de rețeta selectată, după un anumit timp afișajul va va solicita să adăugați, să întoarceți sau să amestecați alimentele.

Rețeta de gătit va fi confirmată dacă nu apăsați butonul funcțional timp de 3 secunde; apăsați din nou tasta **Gătire automată** pentru a schimba tipul de rețetă.

TIPUL ALIMENTULUI		STARE INIȚIALĂ	GREUTATE	DURATĂ	PREGĂTIRE
P1	 Lasagna preparată în casă	Temperatura camerei	250-1000g /50g	10-30 min.	Preparați rețeta de lasagna preferată
P2	 Supă	Temperatură de refrigerare	300 - 1200g /300 g	3-12 min.	Acoperiți vasul, lăsând aerul să circule
P3	 Omeletă	Temperatura camerei	1-4/1	2-6 min	Bateți bine ouăle și apa împreună, acoperiți ceașca de măsurare cu folie de plastic 15 ml apă pentru 1 ou
P4	 Fileuri de pește	Temperatură de refrigerare	200 - 500g /50 g	4-7 min.	Acoperiți vasul și lăsați un orificiu pentru circulația aerului
P5	 Chiftele	Temperatura camerei	400-900g /100g	15-25 min	Amestecați 800 g carne tocată, 2 ouă și 1,5 g sare. Acoperiți cu o folie
P6	 Hamburger	Temperatura camerei	100-400g /100g	22-28 min.	Puneți hamburgerul (100 g fiecare) pe suportul pentru grătar. Întoarceți alimentele atunci când solicită cuptorul
P7	 Prăjiturele	Temperatura camerei	300g (8 căni)	5-11 min.	Puneți 125 g ouă și 170 g zahăr într-un recipient și apoi amestecați timp de 2-3 minute, adăugați 170 g făină, 10 g praf de copt, 100 g apă, 50 g unt; amestecați bine și puneți mâncarea în cupe. Puneți cupele în jurul plăcii rotative pentru a vă asigura că sunt încălzite uniform
P8	 Legume	Temperatura camerei	200 - 500g /50 g	3-6 min.	Tăiați legumele în bucăți, adăugați 2 linguri de apă, acoperiți vasul și lăsați un orificiu pentru circulația aerului
P9	 Floricele de porumb	Temperatura camerei	100g	2-3 min.	Așezați porumbul pe platoul rotativ în cuptorul cu microunde
P10	 Cartofi gratinați	Temperatura camerei	750-1200g /50g	20-30 min.	Ingrediente: 750 g cartofi decojiți, 100 g brânză mărunțită, 1 ou, albuș și gălbenuș amestecate, 200 g lapte plus smântână (15-20% conținut de grăsime); 5 g sare. Pregătire: Folosiți un procesator de alimente pentru a tăia cartofii în felii de 4 mm. Umpleți recipientul cu aproximativ jumătate din cantitatea de cartofi tăiați și acoperiți cu jumătate din brânza mărunțită. Adăugați cartofii rămași. Amestecați ouăle, laptele și sarea folosind mixerul electric și turnați amestecul peste cartofi. În cele din urmă, împrăstiați restul brânzei în mod uniform pe partea superioară a grătarului
P11	 Fasole verde	Temperatura camerei	200 - 500 g/50 g	3 - 7 min.	Adăugați 2 linguri de apă, acoperiți vasul și lăsați un orificiu pentru circulația aerului
P12	 Băuturi	Temperatura camerei	1-2 căni	1-5 min.	Puneți băuturile în vasul rezistent la microunde

ИНСТАЛИРАНЕ

- * **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Проверете фурната за повреди, като неравна или изкривена вратичка, повредени уплътнения и повърхности на уплътнения на вратичката, счупени или хлабави панти и щифтове и зъбци в отвора или върху вратичката. Ако има повреда, не използвайте фурната и се свържете с квалифициран персонал за техническо обслужване.
- * Неправилното използване на заземения щепсел може да предизвика риск от токов удар.
- * Консултирайте се с квалифициран електротехник или сервизен техник, ако не разбирате добре указанията за заземяване или имате съмнения, че фурната не е добре заземена.
- * Заземяването на уреда е задължително. Производителят не поема никаква отговорност за наранявания на хора или животни и материални щети поради неспазването на това изискване.
- * Производителите не носят никаква отговорност за проблеми, произтичащи от неспазването на тези указания от потребителя.
- * Тази микровълнова фурна трябва да се постави на равна, стабилна повърхност, която да издържа тежестта на фурната и тежестта на храната, която се готви във фурната.
- * Не поставяйте фурната на места, на които се генерира топлина, влага или висока влажност или близо до запалими материали.
- * Не използвайте фурната без въртяща се чиния и подставка на правилната им позиция.
- * Контактът трябва да е достъпен, така че да може се извади лесно в спешен случай.
- * Уверете се, че захранващият кабел е цял и не минава под фурната или върху горещи или остра повърхност.
- * Не използвайте фурната на открито.
- * Проверете дали напрежението, посочено на информационната табела, съответства на напрежението в мрежата.
- * Не сваляйте защитните пластини на входа на микровълновата фурна, намиращи се на вътрешната стена на фурната. Те предпазват от попадане на частици мазнина и храна във входните канали на микровълновата фурна.
- * Преди монтиране се уверете, че във фурната няма нищо.
- * Да се провери дали уредът не е повреден. Проверете дали вратичката ляга плътно в рамката и вътрешното уплътнение на вратичката не е повредено. Изпразнете фурната и почистете вътрешността с мек влажен парцал.
- * Уредът да не се използва ако захранващият кабел или щепселът е повреден, ако не работи нормално или ако фурната е повредена или изпусната. Захранващият кабел и щепселът да не се мокрят с вода. Кабелът да не се допира до горещи повърхности, тъй като това може да предизвика токов удар, пожар или други опасности.
- * Да не се използва удължител: ако захранващият кабел е къс, извикайте квалифициран електротехник или сервизен техник да монтира контакт близо до уреда.
- * Да не се монтира уредът в кухненски шкафови без посочения заден отдушник от 45 mm. Неадекватната вентилация може да повлияе неблагоприятно върху работата и експлоатационния живот на уреда.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете внимателно и пазете за бъдещи справки.

- * Ако материалът в/извън микровълновата фурна се запали или излиза дим, дръжте вратичката на микровълновата фурна затворена и изключете микровълновата фурна. Извадете захранващия кабел от контакта или прекъснете захранването от бушона или прекъсвача.
- * Не оставяйте микровълновата фурна без наблюдение особено когато използвате хартия, пластмаса или други запалими материали в процеса на готвене. Хартията може да се овъгли или запали, а някои пластмаси могат да се стопят, ако се използват за затопляне на храна.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- * В случай на повреда на вратичката или уплътнението, фурната не трябва да се използва докато не бъде ремонтирана от квалифициран техник.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- * Извършването на сервизни или ремонтни дейности, налагащи премахване на капака, който защитава срещу излагане на микровълнова енергия, от некомпетентни лица е опасно.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- * Когато уредът работи в комбиниран режим, деца могат да използват фурната само под надзора на възрастен поради генерираната температура.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: * Течности и други храни не трябва да се нагряват в запечатани съдове, защото е възможно да експлодират.

- * Уредът и достъпните му части се нагорещават по време на работа. Да се внимава да не се докосват нагревателните елементи вътре в микровълновата фурна.
- * Деца под 8 години трябва да се пазят далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
- * Микровълновата фурна е предназначена за загреване на храна и напитки. Опитите за сушене на храна или дрехи и загреване на затоплящи подложки, пантофи, гъби, влажни покривки и други подобни може да причинят наранявания, запалване или пожар.
- * Разрешава се използването на уреда от деца на и над 8 години и лица с ограничени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и знания само ако те бъдат постоянно наблюдавани или са получили указания за безопасно използване на фурната и разбират свързаните с това рискове.
- * Почистването и домашното обслужване не трябва да се извършват от деца под 8 години и под наблюдение. Да не се допуска деца да си играят с уреда. Дръжте уреда и хранящия кабел, така че да бъдат недостъпни за деца под 8 години.
- * Микровълновата фурна да не се използва за варене или загреване на цели яйца с или без черупка - те могат да експлодират даже след завършване на загреването.
- * Уредът не е предназначен за употреба на височина над 2000 m.

! Уредите не са предназначени за работа с външен таймер или отделна система за дистанционно управление. Микровълновата фурна да не се оставя без наблюдение, ако се използва много мазнина или олио, тъй като те могат да прегреят и да предизвикат пожар!

- * Не нагрявайте и не използвайте запалими материали в или в близост до микровълновата фурна. Изпаренията могат да предизвикат опасност от пожар или експлозия.
- * Микровълновата фурна да не се използва за сушене на плат, хартия, подправки, билки, дърво, цветя или други запалими материали. Това може да причини пожар.
- * Да не се използват корозивни химикали или пари в уреда. Микровълновите фурни от този тип са предназначени специално за загреване и готвене на храна. Те не са подходящи за промишлени или лабораторни цели.
- * Не закачайте и не поставяйте тежки предмети на вратичката, тъй като това може да повреди отварянето и пантите на микровълновата фурна. Дръжката на вратичката да не се използва за окачване на предмети.

НАРЪЧНИК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Ако микровълновата фурна не работи, не се обаждайте, за да заявите ремонт, докато не сте проверили следното:

- * Щепселът е правилно включен в стенния контакт.
- * Вратичката е затворена както трябва.
- * Проверете бушоните и се уверете, че има електричество.
- * Проверете дали микровълновата фурна има достатъчно вентилация.
- * Изчакайте 10 минути, след което се опитайте да пуснете микровълновата фурна още веднъж.
- * Отворете и затворете вратичката, преди да опитате отново.

Така ще избегнете излишни обаждания, за които може да бъдат таксувани.

При обаждане в сервиса посочете серийния номер и номера на типа на микровълновата фурна (вижте сервисния етикет).

Вижте указанията в гаранционната книжка.

Ако трябва да се подмени хранящия кабел, да се използва само оригинален кабел, предлаган от нашата сервисна служба. Хранящият кабел да се подменя само от обучен сервисен техник.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: * Сервисното обслужване да се извършва само от обучен сервисен техник. Не сваляйте никой от капаците.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Този уред е предназначен за домакински цели и подобни приложения, като например:

- * Зони за кухненски персонал в магазини, офиси и други работни среди;
- * Ферми;
- * Клиенти в хотели, мотели и други жилищни среди;
- * Среди от типа хотел с включена закуска.

Не се разрешава друга употреба (напр. помещения с отопление).

- * Уредът да не се използва без храна в него. Включването при празна фурна може да повреди уреда.
- * Да не се покриват вентилационните отвори на микровълновата фурна. Блокирането на входните или изходни отвори за вентилация може да причини повреда на микровълновата фурна и лоши резултати при готвене.
- * Поставете чаша с вода вътре. Водата абсорбира енергията на микровълните и предпазва микровълновата фурна от повреда. Не използвайте никога, когато фурната е празна.
- * Уредът да не се съхранява или използва под открито небе.
- * Продуктът да не се използва близо до умивалник, във влажни помещения или близо до басейни, или други подобни.
- * Вътрешността на фурната да не се използва за съхранение.
- * Отстранете металните елементи за затваряне от хартиените или пластмасови опаковки преди да поставите опаковка микровълновата фурна.
- * Микровълновата фурна да не се използва за пържене, тъй като температура на мазнината не може да се контролира.
- * Използвайте подложки за горещи съдове или ръкавици, за да предотвратите изгаряне, когато докосвате съдовете, частите на микровълновата фурна и тавите след готвене.

ТЕЧНОСТИ

напр. напитки или вода. Загряването на течността над точката на кипене може да настъпи без поява на мехурчета. Това може да доведе до внезапно кипене на горещата течност.

Следвайте следните стъпки за предотвратяване на тази възможност:

- * Избягвайте съдове с прави стени и тясно гърло.
- * Разбъркайте течността преди да поставите съда в микровълновата фурна.
- * След загряване, оставете съда да престои за кратко и разбъркайте отново преди внимателно да го извадите от микровълновата фурна.

ГРИЖА

След затопляне на бебешка храна или течности в бебешка бутилка или буркан, винаги разбърквайте и проверявайте температурата преди сервиране. Така топлината се разпределя равномерно и се избягва риск от опарване или изгаряния.

ЕКОЛОГИЧНИ СЪВЕТИ

- * Опаковката може да бъде напълно рециклирана, което се потвърждава от символа за рециклиране. Следвайте местните нормативи за отпадъци. Потенциално опасните опаковъчни материали (найлонови торби, полистирен и др.) да се пазят далеч от деца.
- * Този уред е маркиран съгласно Европейска директива 2012/19/EU за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Като спазвате правилата за изхвърляне на този продукт, ще допринесете за избягване на негативни последици за околната среда и човешкото здраве. Тези последици могат да бъдат предизвикани от неправилно изхвърляне на бракувания продукт.
- * Символът върху продукта или придружаващата го документация показва, че продуктът не трябва да се третира като битов отпадък. Той трябва да бъде предаден в подходящ пункт за събиране с цел рециклиране на електрическите и електронни компоненти.
- * При изхвърлянето му да се спазват местните екологични разпоредби за третиране на отпадъците.
- * За повече информация относно третирането, събирането и рециклирането на продукта се обърнете към местната община, службата за събиране на домакински отпадъци или магазина, от който сте го закупили.
- * Преди бракуване отрежете захранващия кабел, така че уредът да не може да бъде свързан с мрежата.



ОБСЛУЖВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ

- * Ако микровълновата фурна не се поддържа чиста, това ще доведе до повреждане на повърхностите, водещо до съкращаване живота на уреда и риск от опасни ситуации.
- * Да не се използват метални стъргалки, абразивни препарати, стоманена вълна, шкурка и др. подобни, които могат да повредят командния панел и вътрешните и външни повърхности на микровълновата фурна. Използвайте мека кърпа с неутрален препарат или хартиена кърпа с препарат за стъкла. Напръскайте препарат за стъкла на хартиената кърпа.
- * Използвайте мека влажна кърпа с неутрален препарат за почистване на вътрешните повърхности, предната и вътрешна част на вратичката и леглото на вратичката.
- * Да не се използва парочистачка за почистване на микровълновата фурна.
- * Микровълновата фурна трябва да се почиства редовно и всякакви отлагания на храна трябва да се отстраняват.
- * Периодично, особено след изкипяване, да се свали чинията и подставката ѝ и да се почисти основата на фурната.
- * Почистването е единственото обслужване при нормална експлоатация. Преди извършването му да се изключи захранването на микровълновата фурна.
- * Не пръскайте препарат директно върху микровълновата фурна.
- * Микровълновата фурна е проектирана за цикли на готвене с подходящ съд директно във фурната.
- * Не позволявайте мазнина или частици храна да се наслояват около вратичката.
- * Този продукт предлага функция АВТОМАТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ, която позволява лесно почистване на вътрешността на микровълновата фурна. За повече информация вижте раздел АВТОМАТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ.
- * Нагревателят на грила не се нуждае от почистване, тъй като замърсяванията изгарят от високата температура:
- * Ако грилът не се използва често, трябва да се включва за 10 минути веднъж месечно за изгаряне на отлаганията и намаляване риска от пожар.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- * На пазара се предлагат множество принадлежности. Преди закупуване се уверете, че те са подходящи за използване в микровълнова фурна.
- * В микровълновата фурна не се разрешава поставянето на метални съдове за храни и напитки по време на готвене.
- * Преди готвене се уверете, че използваните съдове са термоустойчиви на микровълни вълни и позволяват на микровълните да проникват през тях.
- * При поставяне на храна и принадлежности в микровълновата фурна те не трябва да се допират до вътрешните стени на микровълновата фурна.
- * Това е особено важно за принадлежности от метал или с метални части.
- * Ако метални принадлежности се допрат до стените на микровълновата фурна по време на работа, могат да се появят искри и уредът да се повреди.
- * За по-добри резултати при готвене се препоръчва да поставите принадлежностите в средата на вътрешната кухня.
- * Принадлежностите, посочени по-долу, се предлагат с продукта и са налични за използване в микровълновата фурна или грила.



РЕШЕТКА



СТЪКЛЕНА ЧИНИЯ




ПОДСТАВКА


Технически характеристики

Описание на данните	WMF250G
Захранващо напрежение	230-240V~50 Hz
Номинална входна мощност	1400 W
Грил	1000 W
Габарити (В x Ш x Д)	390 x 594 x 379
Вътрешни размери (В x Ш x Д)	220 x 340 x 344

ОПИСАНИЕ НА КОМАНДНИЯ ПАНЕЛ

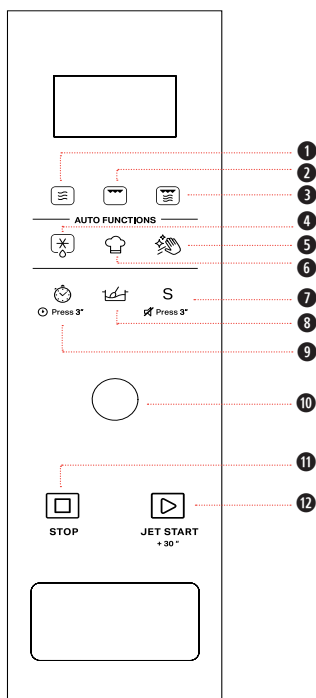

- 1 Микровълни
- 2 Грил
- 3 Комбинирана функция с грил (грил с микровълни)
- 4 Автоматично размразяване
- 5 Автоматично почистване
- 6 Автоматично готвене
- 7 Кухненски таймер/Вкл./Изкл. на звука по 3 секунди
- 8 Размекване и разтопяване
- 9 Специални функции/ Свървяване на часовника на 3 секунди
- 10 Въртящ се бутон
- 11 СТОП
- 12 СТАРТ/БЪРЗ СТАРТ

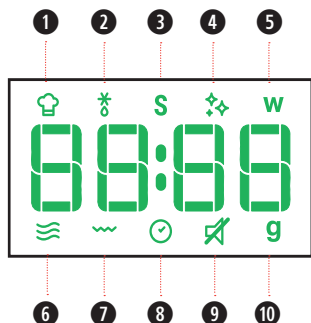

- 1 Икона Автоматично готвене
- 2 Икона Размразяване
- 3 Икона Специални Функции
- 4 Икона Автоматично почистване
- 5 Икона Мощност на микровълните (watt)
- 6 Икона Микровълни
- 7 Икона Грил
- 8 Икона Часовник/Въвеждане на време
- 9 Икона Изкл. на звук
- 10 Икона тегло (грамове)



РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ

Фурната е в Режим на готовност, когато часовникът се показва на дисплея (или когато дисплеят показва „:“, ако часовникът не е настроен).

РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ ECO: Функцията се настройва за пестене на енергия. По време на Режим на готовност може да натиснете бутона **въртящия бутон** за 3 секунди, за да влезете в РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ ECO.

След приключване на готвенето на дисплея се извежда часът или „:“ за 10 секунди, след което се влиза в ECO РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ. Натиснете бутона **въртящия бутон** отново за 3 секунди, за да излезете от режима.



ЗАЩИТА СРЕЩУ ВКЛЮЧВАНЕ/ ЗАЩИТА ОТ ДЕЦА

Тази автоматична защитна функция се активира една минута след връщане на микровълновата фурна в „Режим на готовност“.

При активирана защитна функция трябва да отворите и затворите вратичката за започване на готвенето – в противен случай на дисплея се извежда „door“ (вратичка).

door



ПАУЗА ИЛИ СПИРАНЕ НА ГОТВЕНЕТО

За паузиране на готвене:

Готвенето може да бъде временно паузирано за проверка, обръщане, добавяне или разбъркване на храната с отваряне на вратичката. Настройките се запазват 5 минути. Функцията ще бъде спряна чрез натискане на бутона **СТОП** по време на готвене.

За продължаване на готвенето:

Затворете вратичката и натиснете бутона **Бърз старт**. Готвенето продължава от момента на прекъсване.

Ако не желаете да продължите готвенето, можете:

Да извадите храната, да затворите вратичката и да натиснете бутон **Стоп**.

При завършване на готвенето:

На дисплея ще се покаже текст „Край“. Звукова сигнал ще прозвучи веднъж на минута за 2 минути.

Обърнете внимание, че намаляването или спирането на програмирания цикъл на готвене няма да има отрицателен ефект върху функционирането на продукта.



ДОБАВЯНЕ/БЪРКАНЕ/ ОБРЪЩАНЕ НА ХРАНАТА

В зависимост от избраната функция, може да се налага добавяне/разбъркване/обръщане на храната по време на готвене. В такива случаи микровълновата фурната паузира готвенето и Ви подканва да извършите необходимото действие.

Когато е необходимо, трябва да направите следното:

- * Отворете вратичката.
- * Добавете, разбъркайте или обърнете храната (според необходимото действие).
- * Затворете вратичката и рестартирайте като натиснете бутона **Въртящ бутон/Бърз старт**.

Забележки: ако вратичката не бъде отворена 2 минути след заявката за разбъркване или обръщане, микровълновата фурна продължава процеса на готвене (обаче крайният резултат може да не бъде оптимален). Ако вратичката не бъде отворена до 2 минути след напомнянето да се добави храна, микровълновата фурна преминава в режим Режим на готовност.



БЪРЗ СТАРТ

Тази функция Ви позволява да стартирате микровълновата фурна бързо.

- 1 Натиснете бутона **Бърз старт**, функцията Микровълни се стартира на максимална мощност (900W) за 30 секунди.



Съвети и предложения:

- Възможно е да се промени мощността и продължителността, дори и процесът на готвене вече да е започнал. За регулиране нивото на мощност просто натиснете бутона **Микровълни** няколко пъти или завъртете **Въртящия бутон**, за да промените продължителността.

ЧАСОВНИК

Настройка на часовника на Вашия уред:

- 1 В режим на готовност натиснете бутона **Кухненски таймер** за 3 секунди.
- 2 Завъртете **Въртящия бутон**, за да зададете часа.
- 3 Натиснете бутона **Въртящ бутон/Бърз старт**, за да потвърдите.
- 4 Завъртете бутона **Въртящия бутон**, за да зададете минутите.
- 5 Натиснете бутона **Въртящ бутон/Бърз старт**, за да потвърдите настройката.

Съвети и предложения:

- Когато е включен, екранът показва „12:00“ („12“ примигва), 1 минута по-късно се връща в режим на готовност (преди връщане в режим на готовност може директно да се настрои часовникът).

МИКРОВЪЛНИ

За готвене с мощност на микровълните отделно.

- 1 Натиснете бутона **Микровълни**. На дисплея ще бъде показана мощността по подразбиране (750W), а иконата с ватове започва да мига.
- 2 Натиснете бутона **Микровълни** няколко пъти или завъртете **Въртящия бутон**, за да изберете подходяща мощност за готвене, след което натиснете бутона **Въртящ бутон/Бърз старт**.
- 3 Завъртете **Въртящия бутон**, за да зададете времето за готвене, след което натиснете бутона **Въртящ бутон/Бърз старт** за започване на готвенето.

Ако трябва да промените мощността, натиснете бутона **Микровълни** отново, желаното ниво на мощност може да бъде избрано.

МОЩНОСТ	ПРЕПОРЪЧВАНА УПОТРЕБА
90W	Размекване на сладолед, масло и сирене.
160W	Размразяване.
350W	Задушаване на бавен огън, разтопяване на масло.
500W	Деликатно готвене, например на сосове с много протеини, ястия със сирене и яйца, запичане на ястия в повечето.
650W	Готвене на ястия, които не се разбъркват.
750W	Готвене на риба, месо, зеленчуци и др.
900W	За нагриване на напитки, вода, бистри супи, кафе, чай и други храни с високо съдържание на вода. Ако храната съдържа яйца или сметана, изберете по-ниска стойност.

ГРИЛ

Тази функция използва мощен грил за запичане на храните със златиста коричка и панировка. Функцията Грил осигурява запичане на храни като тостове със сирене, горещи сандвичи, картофени крокети, наденички и зеленчуци.

- 1 Натиснете бутона **Грил**.
- 2 Завъртете **Въртящия бутон**, за да зададете времето за готвене, след което натиснете бутона **Въртящ бутон/Бърз старт** за започване на готвенето.

Съвети и предложения:

- Храни като сирене, тостове, пържоли и наденички да се поставят върху телената стойка.
- Уверете се, че съдовете, които използвате, са устойчиви на топлина, когато използвате тази функция
- Не използвайте пластмасови съдове заедно с грила. Те могат да се разтопят. Не са подходящи също дървени или хартиени елементи.
- Внимавайте да не докоснете нагревателя на грила.
- Възможно е да се промени продължителността, дори и процесът на готвене вече да е започнал.
- За да промените продължителността, моля, завъртете **Въртящия бутон**. Или натиснете бутона **Бърз старт** веднъж, за да увеличите продължителността с 30 секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако желаете да промените функцията за готвене, натиснете бутона **Стоп** два пъти, за да спрете текущата функция, след което процедирайте според инструкциите за новата функция.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗВУКА

Тази функция ви позволява да активирате/дезактивирате всички звуци на уреда, включително натискане на бутон, предупреждения, аларма и край на функцията.

Натиснете бутона **Специални** за 3 секунди, за да изключите звука, натиснете отново същия бутон за 3 секунди, за да активирате звука.

Тази функция може да работи винаги.



КОМБИНИРАНА ФУНКЦИЯ С ГРИЛ (ГРИЛ С МИКРОВОЪЛНИ)

Тази функция осигурява комбинирано загряване чрез Микровълни и Грил за по-кратко време за гратиниране.

- 1 Натиснете бутон **Комбинирана функция с грил**.
- 2 Натиснете бутон **Комбинирана функция с грил** няколко пъти или завъртете **Въртящия бутон**, за да изберете типа готвене, натиснете бутон **Въртящ бутон/Бърз старт**, за да потвърдите.
- 3 Завъртете **Въртящия бутон**, за да зададете времето за готвене, след което натиснете бутон **Въртящ бутон/Бърз старт** за започване на готвенето.

ТИП ХРАНА	ПРЕПОРЪЧВАНА УПОТРЕБА
CO_1	Combi 1 Морски дарове, пудинг. След готвене е препоръчително да оставите храната да престои най-малко 5 минути за по-добри резултати.
CO_2	Combi 2 Месо, цяло пиле, парчета или филета. След готвене е препоръчително да оставите храната да престои 5-10 минути

Съвети и предложения:


- Когато използвате тази функция, уверете се, че използваните съдове са пригодени за микровълни и са термоустойчиви.
- Не използвайте пластмасови съдове заедно с грила. Те могат да се разтопят. Не са подходящи също дървени или хартиени елементи.
- Внимавайте да не докоснете нагревателя на грила.
- Възможно е да се промени продължителността, дори и процесът на готвене вече да е започнал.
- За да промените продължителността, завъртете **Въртящ бутон** или натиснете бутон **Бърз старт**, за да увеличите продължителността с 30 секунди.



АВТОМАТИЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ

Използвайте тази функция за автоматично размразяване на месо, птици, риба и зеленчуци.

- 1 Натиснете бутон **Автоматично размразяване**.
- 2 Натиснете бутон **Автоматично размразяване** няколко пъти или завъртете **Въртящия бутон**, за да изберете категорията храна от таблицата по-долу и натиснете бутон **Въртящ бутон/Бърз старт**, за да потвърдите.
- 3 Завъртете **Въртящия бутон**, за да зададете тегло и натиснете бутон **Въртящ бутон/Бърз старт**.

ТИП ХРАНА	ТЕГЛО	ПРЕПОРЪЧВАНА УПОТРЕБА
P1 	100 - 2000g	Кайма, котлети, стекове, печено. След готвене оставете храната да престои 5-10 минути за по-добри резултати.
P2 	100 - 1000 g	Едро, средно и ситно нарязани зеленчуци. Преди сервиране оставете храната да престои най-малко 3-5 минути за по-добри резултати.
P3 	100 - 2000g	Цели пържоли или рибни филета. Оставете храната да престои 5-10 минути за по-добри резултати.
P4 	100 - 2000g	Цяло пиле, парчета или филета. След готвене оставете храната да престои 5-10 минути за по-добри резултати.

Съвети и предложения:

- За по-добри резултати препоръчваме размразяването да се извършва директно върху стъклената чиния.
- Ако храната е с по-висока температура от температурата на дълбоко замразяване (-18 °C), изберете по-малко тегло.
- Ако храната е с по-ниска температура от температурата на дълбоко замразяване (-18 °C), изберете по-голямо тегло.
- Разделяйте парчетата когато започнат да се размразяват. Отделените резени се размразяват по-лесно.
- Времето за престой след размразяване винаги подобрява резултата, тъй като тогава топлината ще бъде равномерно разпределена в храната.



АВТОМАТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ

Този автоматичен цикъл за почистване ще Ви помогне да почистите микровълновата фурна и да отстраните неприятните миризми.

Преди стартиране на цикъла:

- 1 Налейте 300 ml вода в съда (вижте нашите препоръки в раздел „Съвети и предложения“ по-долу).
- 2 Поставете съда директно в средата на фурната.

За стартиране на цикъла:

- 1 Натиснете бутона **Автоматично почистване**. Продължителността на цикъла за почистване ще се вижда на дисплея.
- 2 Натиснете бутона **Въртящ бутон/Бърз старт**, за да стартирате функцията.

Когато цикълът приключи:

- 1 Натиснете бутона **Стоп**.
- 2 Извадете съда.
- 3 Използвайте меко парче плат или хартиена кърпа с неутрален препарат за почистване на вътрешните повърхности.

Съвети и предложения:

- За по-добър резултат при почистване се препоръчва съд с диаметър 17-20cm и височина по-малка от 6,5 cm.
- Задължително е използването на съд от лека пластмаса, пригодена за микровълнови фурни.
- Съдът ще стане много горещ по време на цикъла на почистване, затова се препоръчва да използвате термоустойчива ръкавица, когато изваждате съда от микровълновата фурна.
- За по-добър ефект и отстраняване на неприятните миризми, добавете малко лимонен сок или оцет във водата.
- Нагревателят на грила не се нуждае от почистване, тъй като замърсяванията изгарят от високата температура. Таванът на фурната обаче трябва да се почиства редовно. За почистване да се използва мека влажна кърпа с неутрален препарат.



КУХНЕНСКИ ТАЙМЕР

Използвайте тази функция за отмерване на точни интервали с кухненския таймер за различни цели, като например втасване на тестото преди печене и др.

Помнете, че Кухненският таймер не активира никакви цикли на готвене.

- 1 Когато продуктът е в режим на готовност, натиснете бутона **Кухненски таймер**.
- 2 Завъртете **Въртящия бутон** за задаване на измерваните минути.
- 3 Натиснете бутона **Въртящ бутон/Бърз старт**. Функцията се стартира.

Звукът сигнал маркира края на обратното броене на таймера.







РАЗМЕКВАНЕ И РАЗТОПЯВАНЕ

Селекция от автоматични рецепти с готови стойности предлага оптимални резултати при готвене.

- 1 Натиснете бутона **Размекване и разтопяване**.
- 2 Натиснете бутона **Размекване и разтопяване** няколко пъти или завъртете **Въртящия бутон** за избор на желаната рецепта (вж. таблицата по-долу).
- 3 Натиснете бутона **Въртящ бутон/Бърз старт**, за да потвърдите рецептата и завъртете **Въртящия бутон**, за да изберете теглото, когато има диапазон на тегло в таблицата.
- 4 Натиснете бутона **Въртящ бутон/Бърз старт**. Функцията се стартира.

Рецептата за готвене ще бъде потвърдена, ако бутонът не се натиска за 3 секунди. Натиснете функционалния бутон отново, за да промените типа на рецептата.

	ТИП ХРАНА		ТЕГЛО	
P1	Разтопяване	 Шоколад	Стайна темп.	100-500 g/50 g
P2	Разтопяване	 Сирене, кашкавал	Охладено	50-500 g/50 g
P3	Разтопяване	 Масло	Охладено	100-500 g/50 g
P4	Разтопяване	 Маршмелоу	Стайна темп.	100-500 g/50 g

P5	Размекване	 Масло	Охладено	50-500 g/50 g
P6	Размекване	 Сладолед	Замразени	100-1000 g/50 g
P7	Размекване	 Крема сирене	Охладено	50-500 g/50 g

S СПЕЦИАЛНИ

P1 ПОДДЪРЖАНЕ НА ТОПЛО

Тази функция позволява автоматично поддържане на храни топли.

- 1 Натиснете бутон **Специални**. Натиснете бутон **Бърз старт**, за да потвърдите
- 2 Натиснете бутон +/- и изберете съответно време, след което натиснете бутон **Бърз старт** за стартиране.

! ЗАБЕЛЕЖКА:

Използвайте съд, подходящ за микровълнова фурна

Работата ще бъде по-добра, ако покриете съда с капак или фолио

P2 ВТАСВАНЕ НА ТЕСТО

Тази функция позволява втасване на тесто.

- 1 Натиснете бутон **Специални** няколко пъти или натиснете бутон +/-, за да изберете P2.
- 2 Налейте 200 ml вода в съд.
- 3 Поставете съда точно в средата на фурната.
- 4 Натиснете бутон **Бърз старт**. Функцията се стартира.

Когато часовникът отброява обратно 30 минути, дисплеят показва „Добавяне“ (ако няма действие 5 минути, автоматично се връща в режим на готовност).

- 5 Отворете вратичката, извадете съда, поставете тестото върху въртящата се чиния.
- 6 Затворете вратичката, натиснете бутон **Бърз старт** за стартиране.

! ЗАБЕЛЕЖКА:

Не отваряйте вратичката по време на обратното отброяване. Обемът на съда трябва да бъде поне 3 пъти обема на тестото.

P3 ЙОГУРТ

Тази функция позволява приготвянето на здравословен йогурт с естествен вкус.

- 1 Натиснете бутон **Специални** няколко пъти, за да изберете P3.
- 2 Налейте 1000 g мляко и 1 g закваска (топлоустойчива) или 15 g йогурт в съда, след което добавете 50 g захар и разбъркайте добре. Поставете в средата на фурната.
- 3 Натиснете бутон **Бърз старт** за стартиране.

За тази рецепта са необходими 5 ч и 20 минути.

Моля, не отваряйте вратичката по време на обратното отброяване. Вкусът ще бъде по-добър, ако оставите йогурта в хладилник за 24 часа след приготвяне.

Всички съдове трябва да бъдат стерилизирани с вряща вода или UV светлина.



МЕНЮ ЗА АВТОМАТИЧНО ГОТВЕНЕ

Селекция от автоматични рецепти с готови алгоритми предлага оптимални резултати при готвене.







- 1 Натиснете бутон **Автоматично готвене**.
- 2 Натиснете бутон **Автоматично готвене** няколко пъти или завъртете **Въртящия бутон**, за да изберете желаната рецепта (вж. следващата таблица).
- 3 Натиснете бутон **Въртящ бутон/Бърз старт**, за да потвърдите рецептата и завъртете **Въртящия бутон**, за да изберете теглото, когато има стойност за теглото в таблицата по-долу.
- 4 Натиснете бутон **Въртящ бутон/Бърз старт**. Функцията се стартира.

! ЗАБЕЛЕЖКА:

Според избраната рецепта, след известно време на дисплея може да се появи съобщение, което Ви подканва да добавите, обърнете или разбъркате храната.

Рецептата за готвене ще бъде потвърдена, след като бутонът на функцията не се натиска 3 секунди.

Натиснете отново бутон **Автоматично готвене**, за да смените типа на рецептата.

ТИП ХРАНА		ПЪРВОНАЧАЛНО СЪСТОЯНИЕ	ТЕГЛО	ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ	ПОДГОТОВКА
P1	 Домашно приготвена лазаня	Стайна температура	250-1000 g/50 g	10-30 мин	Пригответе Вашата лазаня по любимата рецепта
P2	 Супа	Температура на хладилник	300-1200 g/300 g	3-12 мин	Покрийте съда, като оставите отвор
P3	 Бъркани яйца	Стайна температура	1-4/1	2-6 мин	Разбийте добре яйцата заедно с водата, покрийте мерителната купа с пластмасова опаковка. 15 ml вода за 1 яйце
P4	 Рибно филе	Температура на хладилник	200-500 g/50 g	4-7 мин	Покрийте съда и оставете отвор
P5	 Руло Стефани	Стайна температура	400-900 g/100 g	15-25 мин	Смесете 800 g кайма, 2 яйца и 1,5 g сол. Покрийте с фолио
P6	 Хамбургер	Стайна температура	100-400 g/100 g	22-28 мин	Поставете хамбургера (100 g/всеки) върху решетката на грила. Обърнете при напомнянето
P7	 Кексчета	Стайна температура	300 g (8 чаши)	5-11 мин	Сложете 125 g яйца и 170 g захар в съд, след което разбъркайте за 2-3 мин., добавете 170 g брашно, 10 g сода, 100 g вода, 50 g масло. Смесете добре и поставете храната в купички. Поставете купичките върху въртящата се чиния в кръг, за да се разпредели равномерно топлината
P8	 Зеленчуци	Стайна температура	200-500 g/50 g	3-6 мин	Нарежете зеленчуците на парчета, добавете 2 супени лъжици вода, покрийте съда и оставете отвор
P9	 Пуканки	Стайна температура	100 g	2-3 мин	Поставете пуканките върху стъклената чиния в микровълновата фурна
P10	 Картофен огретен	Стайна температура	750-1200 g/50 g	20-30 мин	Съставки: 750 g обелени картофи, 100 g настъргано сирене, 1 яйце, белтък и жълтък разбъркани, 200 g мляко плюс сметана (15-20% съдържание на мазнини), 5 g сол. Подготовка: Използвайте кухненски робот за нарязване на картофите на дебели резенчета от 4 mm. Напълнете съда с приблизително половината нарязани картофи и покрийте с половината от настърганото сирене. Добавете останалите картофи. Смесете яйцата, млечната сметана и солта с електрически миксер и излейте върху картофите. Накрая разпределете останалото сирене равномерно върху огретената
P11	 Зелен фасул	Стайна температура	200-500 g/50 g	3-7 мин	Добавете 2 супени лъжици вода, покрийте съда и оставете отвор
P12	 Напитки	Стайна температура	1-2 чаши	1-5 мин	Поставете напитката в съд, подходящ за микровълнови фурни

NAMESTITEV

- * **OPOZORILO:** Prepričajte se, da pečica ni poškodovana, kot so napačno naravnana ali ukrivljena vrata, poškodovana tesnila na vratih in površina s tesnilom, zlomljeni ali zrahljani tečaji vrat in zapahi ter vdolbine v pečici ali na vratih. Če je pečica poškodovana, je ne uporabljajte, temveč stopite v stik z usposobljenim servisnim osebjem.
- * Nepravilna uporaba ozemljitvenega vtikača lahko vodi do električnega sunka.
- * Če vam navodila za ozemljitev niso popolnoma jasna ali če dvomite, da je mikrovalovna pečica ustrezno ozemljena, se posvetujte z usposobljenim električarjem ali serviserjem.
- * Ozemljitev te naprave je obvezna. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za poškodbe oseb, živali ali predmetov, ki so nastale zaradi neupoštevanja te zahteve.
- * Proizvajalci niso odgovorni za težave, nastale zaradi uporabnikovega neupoštevanja teh navodil.
- * Mikrovalovno pečico morate postaviti na ravno, trdno površino, ki prenese njeno težo in težo hrane, ki jo boste pripravili v pečici.
- * Pečice ne postavljajte blizu virov vročine, vlage ali visoke vlažnosti ter blizu vnetljivih snovi.
- * Pečice ne uporabljajte brez vrtljive plošče in podstavka vrtljive plošče v ustreznem položaju.
- * Vtičnica mora biti lahko dosegljiva, da jo v najnujnejših primerih lahko enostavno izklopite.
- * Prepričajte se, da je napajalni kabel nepoškodovan in da ni napeljan pod pečico ali prek vročih ali ostrih površin.
- * Pečice ne uporabljajte na prostem.
- * Prepričajte se, da se napetost na ploščici s tehničnimi navedbami ujema z napetostjo v vašem domu.
- * Ne odstranite mikrovalovnih zaščitnih plošč ob straneh v notranjosti pečice, saj preprečujejo dostop maščobe in delcev hrane v dovodne kanale mikrovalovne pečice.
- * Pred namestitvijo se prepričajte, da je notranjost pečice prazna.
- * Prepričajte se, da naprava ni poškodovana. Prepričajte se, da se vrata pečice pri opori za vrata tesno zaprejo in da notranje tesnilo vrat ni poškodovano. Izpraznite pečico in notranjost očistite z mehko, vlažno krpo.
- * Če je priključni kabel ali vtič naprave poškodovan, če naprava ne deluje pravilno ali če je bila poškodovana ali je padla, je ne uporabljajte. Priključnega kabla ali vtiča ne potopite v vodo. Kabel odstranite od vročih površin, da preprečite električni sunek, požar ali druga tveganja.
- * Ne uporabljajte podaljška: če je napajalni kabel prekratek, naj vam usposobljen električar ali serviser namesti vtičnico v bližini naprave.
- * Naprave ne nameščajte v kuhinjske omare brez predpisane 45-milimetrske dimne cevi. Neustrezno prezračevanje ima lahko negativen učinek na delovanje in življenjsko dobo naprave.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Skrbno Preberite In Shranite Za Prihodnjo Uporabo

- * Če se snov v/zunaj mikrovalovne pečice vname ali se pojavi dim, pustite vrata mikrovalovne pečice zaprta in jo izklopite. Izključite napajalni kabel ali izklopite napajanje na varovalki ali z odklopnikom.
- * Mikrovalovne pečice na puščajte brez nadzora, ko pri kuhanju uporabljate papir, plastiko ali druge vnetljive snovi. Papir lahko zogleni ali se vname, določena plastika pa se lahko pri pripravi hrane stopi.

OPOZORILO:

- * Če so vrata ali tesnila na vratih poškodovana, pečice ni dovoljeno uporabljati, dokler je ni popravila usposobljena oseba.

OPOZORILO:

- * Izvajanje servisnih del ali popravil, ki vključujejo odstranjevanje pokrova, ki nudi zaščito pred izpostavljenostjo mikrovalovnemu sevanju, je za neusposobljeno osebo lahko nevarno.

OPOZORILO:

- * Če uporabljate napravo v kombiniranem načinu, jo lahko otroci zaradi ustvarjene temperature uporabljajo le pod nadzorom odrasle osebe.

⚠ OPOZORILO: * Tekočin in druge hrane ne smete segrevati v zaprtih posodah, saj jih lahko raznese.

- * Naprava in dostopni deli postanejo med uporabo vroči. Bodite previdni, da se v notranjosti pečice ne boste dotikali grelnih elementov.
- * Otroci, mlajši od 8 let, se ne smejo zadrževati v bližini naprave, razen če so pod stalnim nadzorom.
- * Mikrovalovna pečica je namenjena segrevanju hrane in pijač. Sušenje hrane ali oblačil ter segrevanje grelnih blazinic, copat, gobic, vlažnih krp in podobnih izdelkov lahko privede do poškodb, vžiga ali požara.
- * To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejeli navodila glede uporabe naprave na varen način in razumejo morebitne nevarnosti.
- * Čiščenje in vzdrževanje uporabnika lahko izvajajo le otroci, starejši od 8 let, ki so pod nadzorom. Otroke morate nadzirati, da lahko preprečite igranje z napravo. Napravo in kabel hranite zunaj dosega otrok, ki so mlajši od 8 let.
- * Mikrovalovne pečice ne uporabljajte za kuhanje ali pogrevanje celih jajc z ali brez lupine, ker se lahko razpočijo tudi po zaključenem mikrovalovnem ogrevanju.
- * Naprava ni namenjena uporabi na nadmorski višini, višji od 2000 m.

- ⚠** Naprave niso namenjene uporabi z zunanjim časovnikom ali ločenim upravljalnim sistemom na daljavo. Mikrovalovne pečice ne puščajte brez nadzora, če uporabljate veliko maščob ali olja, saj se lahko pregrejejo in povzročijo požar.
- * V mikrovalovni pečici ali njeni bližini ne segrevajte ali uporabljajte vnetljivih snovi. Dim lahko povzroči nevarnost požara ali eksplozije.
 - * Mikrovalovne pečice ne uporabljajte za sušenje tekstila, papirja, začimb, zelišč, lesa, cvetlic ali drugih vnetljivih snovi. To lahko privede do požara.
 - * V tej napravi ne uporabljajte jedkih kemikalij ali plinov. Ta vrsta mikrovalovne pečice je izključno namenjena segrevanju in kuhanju hrane. Ni namenjena industrijski ali laboratorijski uporabi.
 - * Na vrata ne obešajte ali postavljajte težkih predmetov, saj s tem lahko poškodujete odprtino mikrovalovne pečice in tečaje. Ročaja na vratih ne uporabljajte za obešanje.

NAVODILA ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če mikrovalovna pečica ne deluje, ne stopite v stik s serviserjem, dokler niste pregledali sledečega:

- * Vtič je pravilno vstavljen v vtičnico.
 - * Vrata so pravilno zaprta.
 - * Preverite varovalke in se prepričajte, ali je na voljo električna energija.
 - * Prepričajte se, ali je prezračevanje mikrovalovne pečice zadostno.
 - * Počakajte 10 min in nato znova poskusite, ali mikrovalovna pečica deluje.
 - * Preden poskusite znova, odprite in nato zaprite vrata.
- Tako preprečite nepotrebne klice serviserjev, ki ne bodo brezplačni.
- Ko stopite v stik s servisno službo, zagotovite serijsko številko in številko vrste mikrovalovne pečice (glejte servisno nalepko).
- Za več informacij si oglejte garancijsko knjižico.

Če morate zamenjati priključni kabel, morate uporabiti originalni priključni kabel, ki vam je na voljo prek našega servisa. Priključni kabel lahko zamenja samo usposobljen serviser.

⚠ OPOZORILO: * Servisna opravila lahko izvaja samo usposobljen serviser. Ne odstranjujte nobenih pokrovov.

PREVIDNOSTNI UKREPI

SPLOŠNO

Naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoliščinah, kot so:

- * kuhinje za osebe v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih,
- * domačije,
- * gostje v hotelih, motelih in drugih nastanitvenih okoljih,
- * gostišča, ki nudijo nočitev z zajtrkom.

Druga uporaba ni dovoljena (npr. za ogrevanje sob).

- * Naprava ne sme delovati, če v njej ni hrane. Na napravi bo pri takem delovanju verjetno nastala škoda.
- * Odprtini za prezračevanje na mikrovalovni pečici ne smete prekriti. Če prekrijete odprtine za dovod zraka ali izpušne cevi, lahko povzročite škodo na mikrovalovni pečici in slabše delovanje pečice.
- * V pečico vstavite kozarec z vodo. Voda bo vsrkala mikrovalovno energijo in mikrovalovna pečica ne bo poškodovana. Enota ne sme nikoli delovati prazna.
- * Naprave ne shranjujte in uporabljajte na prostem.
- * Izdelka ne uporabljajte blizu pomivalnega korita, v mokri kletni etaži, blizu bazena ali v podobnih okoliščinah.
- * Odprtine pečice ne uporabljajte za shranjevanje izdelkov.
- * Odstranite žičnat trak za zapiranje na papirnatih ali plastičnih vrečkah, preden jih vstavite v mikrovalovno pečico.
- * Mikrovalovne pečice ne uporabljajte za cvrtje, ker temperature olja ne morete nadzorovati.
- * Uporabite kuhinjske prijemale ali rokavice, da preprečite opekline, ko po kuhanju odstranjujete posode, dele mikrovalovne pečice in ponve.

TEKOČINE

npr. napitki ali voda. Lahko pride do pregrevanja tekočine nad vreliščem brez vidnih mehurčkov, kar lahko privede do nenadnega polivanja vrele vroče tekočine.

To preprečite z naslednjimi koraki:

- * Ne uporabljajte posod z ravnimi stranicami in ozkim vratom.
- * Tekočino premešajte preden jo vstavite v mikrovalovno pečico.
- * Po segrevanju pustite posodo nekaj časa v pečici in vsebino znova previdno premešajte, preden jo vzamete iz mikrovalovne pečice.

PREVIDNO

Ko segrevate hrano za dojenčka ali tekočino v flaški ali kozarec z otroško hrano, vsebino vedno najprej premešajte in preverite temperaturo preden jo postrežete. Tako zagotovite, da ima vsebina enakomerno temperaturo in preprečite oparine ali opekline.

OKOLJU PRIJAZNI NAMIGI

- * Embalažno škatlo lahko v celoti recikirate, kar označuje tudi oznaka za recikliranje. Upoštevajte lokalne uredbe za odlaganje odpadkov. Potencialno nevarno embalažo (plastične vrečke, polistiren itd.) hranite zunaj dosega otroka.
- * Naprava je označena skladno z evropsko Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE). Z zagotavljanjem pravilnega odstranjevanja izdelka boste pripomogli k preprečevanju potencialno negativnih posledic na okolje in človeško zdravje, kar lahko povzročite z neprimernim ravnanjem z odpadki tega izdelka.
- * Oznaka na izdelku ali na priloženih dokumentih označuje, da te naprave ne smete odložiti skupaj z gospodinjstvenimi odpadki. Namesto tega jo morate odložiti na ustreznem zbirališču za recikliranje električne in elektronske opreme.
- * Odstranjevanje naprave morate izvesti skladno z lokalnimi okoljskimi predpisi za odlaganje odpadkov.
- * Za več podatkov o ravnanju, ponovni uporabi in reciklaži tega izdelka se obrnite na lokalni mestni urad, storitev za odstranjevanje gospodinjstvenih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.
- * Preden napravo zavržete, odstranite priključni kabel, da naprave ni več možno priključiti na elektriko.



VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

- * Neuspešno vzdrževanje mikrovalovne pečice v čistem stanju lahko vodi do poslabšanja površin, kar lahko negativno vpliva na življenjsko dobo naprave in morebiti privede do nevarne situacije.
- * Ne uporabljajte kovinskih žičnih gobic, abrazivnih čistilnih sredstev, krpic iz jeklene volne, hrapavih brisačk itd., saj lahko poškodujete nadzorno ploščo ter zunanje in notranje površine mikrovalovne pečice. Uporabite krpo in nežno čistilo ali papirnato brisačko in čistilo za steklo. Čistilo za steklo nanesite na papirnato brisačko.
- * Za čiščenje notranjih površin, zunanjega in notranjega dela vrat ter odprtine uporabite mehko in vlažno krpo z nežnim čistilom.
- * Za čiščenje mikrovalovne pečice ne uporabite parnih naprav za čiščenje.
- * Mikrovalovno pečico morate čistiti redno in odstraniti vse ostanke hrane.
- * Redno, zlasti pa če je prišlo do politja, odstranite vrtljivo ploščo in podstavek ter očistite spodnjo stran pečice.
- * Običajno je čiščenje edino vzdrževalno delo. Opraviti ga morate, ko je mikrovalovna pečica izključena.
- * Ne poskropite neposredno na mikrovalovno pečico.
- * Mikrovalovna pečica je namenjena kuharskim postopkom z ustrezno posodo, ki je neposredno v notranjosti pečice.
- * Preprečite kopičenje maščob ali delcev hrane ob vratih.
- * Izdelek vsebuje funkcijo SAMODEJNO ČIŠČENJE, ki omogoča enostavno čiščenje notranjosti pečice. Več podatkov najdete v poglavju SAMODEJNO ČIŠČENJE.
- * Elementa za žar ni treba čistiti, saj se z močno vročino odžgejo vsi nastali madeži.
- * Če žara ne uporabljate redno, ga morate vklopiti enkrat mesečno za 10 minut, da se odžgejo vsi nastali madeži in tako zmanjša nevarnost požara.

DODATNA OPREMA

- * Na trgu je na voljo veliko dodatne opreme. Pred nakupom se prepričajte, da je oprema ustrezna za uporabo v mikrovalovni pečici.
- * Kovinskih posod za pijačo in hrano ne smete uporabljati med kuhanjem z mikrovalovno pečico.
- * Pred kuhanjem se prepričajte, da so pripomočki, ki jih uporabljate, varni za uporabo v mikrovalovni pečici in omogočajo prehod mikrovalov.
- * Ko vstavite hrano in dodatno opremo v mikrovalovno pečico, zagotovite, da se ne dotikajo sten odprtine mikrovalovne pečice.
- * To je zlasti pomembno pri dodatni opremi iz kovine ali s kovinskimi deli.
- * Če pripomočki s kovine pridejo v stik z notranjostjo mikrovalovne pečice, medtem ko pečica deluje, lahko pride do iskrenja in poškodbe mikrovalovne pečice.
- * Za doseganje optimalnih kuharskih rezultatov vam priporočamo, da vstavite pripomočke na sredino notranjosti pečice.
- * Spodnja dodatna oprema je priložena izdelku, namenjena uporabi v mikrovalovni pečici in pri funkciji žar.



RAŽENJ



STEKLENA VRTLJIVA
PLOŠČA




PODSTAVEK ZA
VRTLJIVO PLOŠČO


Tehnične Specifikacije

Podatkovni Opis	WMF250G
Napajalna Napetost	230–240 V ~ 50 Hz
Nazivna Vhodna Moč	1400 W
Žar	1000 W
Zunanje dimenzije (V x Š x G)	390 x 594 x 379
Notranje dimenzije (V x Š x G)	220 x 340 x 344

OPIS NADZORNE PLOŠČE

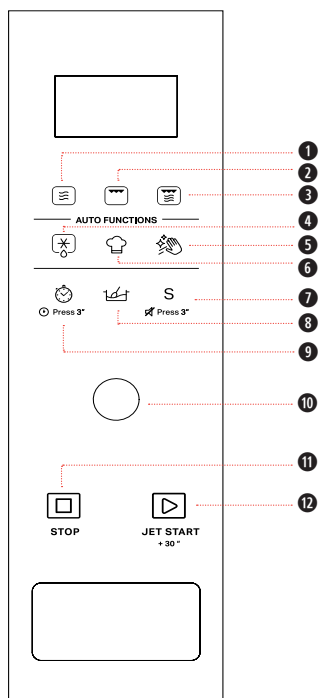

- ❶ Mikrovalovi
- ❷ Žar
- ❸ Kombiniran žar (žar z mikrovalovi)
- ❹ Samodejno Odmrzovanje
- ❺ Samodejno Čiščenje
- ❻ Samodejno Kuhanje
- ❼ Kuhinjski Časovnik/Vklop/Izklop Zvoka, držite 3 sekunde
- ❽ Mehčanje In Topljenje
- ❾ Posebne funkcije/Za nastavitve časa držite 3 sekunde
- ❿ Vrtljiv Gumb
- ⓫ ZAUSTAVITEV
- ⓬ ZAČETEK/HITRI ZAČETEK

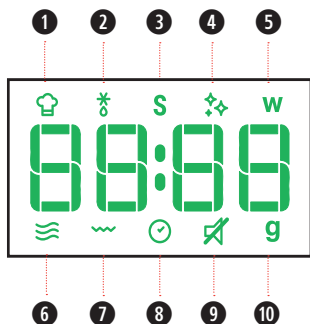

- ❶ Ikona za samodejno kuhanje
- ❷ Ikona za Odmrzovanje
- ❸ Ikona Za Posebne Funkcije
- ❹ Ikona Za Samodejno Čiščenje
- ❺ Ikona za moč mikrovalov (watt)
- ❻ Ikona za Mikrovalove
- ❼ Ikona Za Žar
- ❽ Ikona za čas/Vnos Časovnika
- ❾ Ikona Za Izklop Zvoka
- ❿ Ikona Za Težo (grami)

NAČIN MIROVANJA

Ko je na zaslonu prikazan čas (ali „:“, če ura še ni bila nastavljena), je pečica v načinu mirovanja.

EKOLOŠKI NAČIN MIROVANJA: Nastavite funkcijo za varčevanje z energijo. V načinu mirovanja lahko pritisnete **VRTLJIV GUMB** za 3 sekunde in tako vklopite način MIROVANJA EKO. Po zaključku kuhanja se na zaslonu prikaže čas ali „:“ za 10 sekund, nato se vključi način MIROVANJA EKO. Če želite način izklopiti, znova za 3 sekunde držite **VRTLJIV GUMB**.

VKLOP ZAŠČITE/OTROŠKEGA VAROVALA

SAMODEJNA VARNOSTNA FUNKCIJA se vklopi eno minuto potem, ko je mikrovalovna pečica v „načinu mirovanja“.

Ko je varnostna funkcija aktivirana, morate pred začetkom kuhanja vrata pečice odpreti in zapreti, v nasprotnem primeru boste na zaslonu videli napis „door“ (vrata).

door

ZAUSTAVITEV ALI ZAKLJUČEK KUHANJA

ZA ZAUSTAVITEV KUHANJA:

Kuhanje lahko prekinete z odpiranjem vrat in preverite, dodate, obrnete ali premešate hrano. Nastavitev se ohrani za 5 minut. Funkcijo lahko med kuhanjem izklopite s pritiskom na gumb **ZAUSTAVITEV**.

ZA NADALJEVANJE KUHANJA:

Zaprite vrata in pritisnite gumb **HITRI ZAČETEK**. Kuhanje se nadaljuje od trenutka zaustavitve.

Če ne želite nadaljevati s kuhanjem, lahko: odstranite hrano, zaprete vrata in pritisnete gumb **Zaustavitev**.

Ko končate s kuhanjem:

Na zaslonu se pojavi besedilo „Konec“. Na to vas bo 2 minuti enkrat na minuto opozarjal zvočni signal.

Skrajšanje ali zaustavitev kuharskega programa na izdelek ne bo imelo negativnega učinka.

DODAJANJE/MEŠANJE/OBRACANJE HRANE

GLEDE NA IZBRANO FUNKCIJO se lahko zgodi, da boste morali hrano med kuhanjem dodati/premešati/obrniti. V takem primeru vas bo mikrovalovna pečica opozorila, da kuhanje zaustavite in opravite zahtevano dejanje.

Ko vas pečica na to opozori, morate:


- * Odpreti vrata.
- * Dodati ali pomešati ali obrniti hrano (odvisno od zahtevanega dejanja).
- * Zapreti vrata in program znova vključiti s pritiskom na **VRTLJIV GUMB/gumb HITRI ZAČETEK**.

Opomba: Če vrat po pozivu za mešanje ali obracanje hrane ne odprete v 2 minutah, bo mikrovalovna pečica nadaljevala s kuhanjem (v tem primeru končni rezultat mogoče ne bo najboljši). Če po pozivu za dodajanje hrane ne boste odprli vrat v 2 minutah, se na mikrovalovni pečici vklopi način mirovanja.

HITRI ZAČETEK

TA FUNKCIJA omogoča hiter zagon mikrovalovne pečice.

- 1** Pritisnite gumb **HITRI ZAČETEK** in mikrovalovna pečica bo pričela delovati s polno močjo (900W) za 30 sekund.


 Namigi in predlogi:

- Raven moči in čas trajanja lahko spremenite tudi po pričetku kuhanja. Raven moči lahko enostavno spremenite z večkratnim pritiskom na gumb **Mikrovalovi** ali zavrtite **VRTLJIV gumb**, če želite spremeniti čas trajanja.

URA

NASTAVITEV URE na napravi:

- 1 V načinu mirovanja za 3 sekunde pritisnite gumb za **Kuhinjski Časovnik**.
- 2 Zavrtite **VRTLJIV GUMB** in nastavite uro.
- 3 Pritisnite **VRTLJIV GUMB/gumb HITRI ZAČETEK** za potrditev.
- 2 Zavrtite **VRTLJIV GUMB** in nastavite minute.
- 5 Pritisnite **VRTLJIV GUMB/gumb HITRI ZAČETEK** za potrditev nastavitve.

 Namigi in predlogi:

- Ko je naprava priključena, se na zaslonu prikaže „12:00“ („12“ utripa), 1 minuto zatem se vrne v način mirovanja (pred načinom mirovanja lahko neposredno nastavite čas).



MIKROVALOVI

Za posamezno KUHANJE Z MIKROVALOVNO ENERGIJO.

- 1 Pritisnite gumb za **Mikrovalove**. Na zaslonu bo prikazana privzeta raven moči (750W), ikona za vate pa prične utripati.
- 2 Večkrat pritisnite gumb za **Mikrovalove** ali zavrtite **VRTLJIV GUMB**, da izberete ustrežno moč kuhanja, nato pa pritisnite **VRTLJIV GUMB/gumb HITRI ZAČETEK**.
- 3 Z vrtljivim gumbom nastavite čas kuhanja in za pričetek kuhanja pritisnite **VRTLJIV GUMB/gumb HITRI ZAČETEK**.

Če morate spremeniti moč, znova pritisnite gumb za **Mikrovalove** in izberite raven moči.

MOČ	PRIPOROČENA UPORABA
90 W	Mehčanje sladoleada, masla in sirov.
160 W	Odmrzovanje.
350 W	Rahlo vrenje enolončnic, topjenje masla.
500 W	Boj natančno kuhanje npr. omak z visoko vsebnostjo beljakovin, sirne in jajčne jedi ter za zaključek kuhanja enolončnic.
650 W	Kuhanje jedi brez možnosti mešanja.
750 W	Kuhanje rib, mesa, zelenjave itd.
900 W	Pogrevanje napitkov, vode, redkih juh, kave, čaja in druge hrane z večjo vsebnostjo vode. Če hrana vsebuje jajca ali smetano, izberite nižjo raven moči.

ŽAR

TA FUNKCIJA uporablja močen žar, s katerim zapečete hrano in ji dodate priokus žara ali gratinirate jedi.

S funkcijo žara lahko zapečete toast s sirom, tople sendviče, krompirjeve krokete, klobasice in zelenjavo.

- 1 Pritisnite gumb za **Žar**.
- 2 Z **VRTLJIVIM GUMBOM** nastavite čas kuhanja in za pričetek kuhanja pritisnite **VRTLJIV GUMB/gumb HITRI ZAČETEK**.

 Namigi in predlogi:

- Jedi, kot so sir, toast, zrezki in klobasice, postavite na raženj.
- Prepričajte se, da so pri uporabi te funkcije vaši pripomočki odporni na vročino.
- Pri žaru ne uporabljajte plastičnih pripomočkov, saj se lahko stopijo. Tudi izdelki iz lesa in papirja niso ustrezni.
- Bodite previdni in se ne dotikajte elementa za žar.
- Čas trajanja lahko spremenite tudi po pričetku kuhanja.
- Če želite spremeniti čas trajanja, zavrtite **VRTLJIV GUMB**. Ali enkrat pritisnite gumb **HITRI ZAČETEK**, da podaljšate čas kuhanja za 30 sekund.

OPOMBA:

Če želite spremeniti funkcijo kuhanja, dvakrat pritisnite gumb **ZAUSTAVITEV**, da zaustavite trenutno funkcijo in nato izberite ter upoštevajte navodila na novo izbrane funkcije.

IZKLOP ZVOKA

TA FUNKCIJA VAM OMOGOČA vklop/izklop vseh zvokov naprave, vključno s pritiski na gumb, opozorili, alarmi in signalom ob koncu funkcije.

Pritisnite gumb za **Posebne Funkcije** za 3 sekunde, da zvok izklopite, če ga želite ponovno vklopiti, znova pritisnite isti gumb za 3 sekunde. To funkcijo lahko uporabite kadarkoli.



KOMBINIRAN ŽAR (ŽAR Z MIKROVALOVI)

TA FUNKCIJA ZDRUŽUJE MIKROVALOVE IN ŽAR TER VAM tako omogoča peko gratiniranih jedi v krajšem času.

- 1 Pritisnite gumb za **Kombiniran Žar**.
- 2 Večkrat pritisnite gumb za **Kombiniran Žar** ali zavrtite **VRTLJIV GUMB**, da izberete ustrezni način kuhanja, nato pa potrdite s pritiskom na **VRTLJIV GUMB/ gumb HITRI ZAČETEK**.
- 3 Z **VRTLJIVIM GUMBOM** nastavite čas kuhanja in za pričetek kuhanja pritisnite **VRTLJIV GUMB/ gumb HITRI ZAČETEK**.

VRSTA JEDI	PRIPOROČENA UPORABA
CO_1	Kombinacija 1: Morska hrana, puding. Za doseganje boljših rezultatov vam priporočamo, da po kuhanju pustite hrano stati vsaj 5 minut.
CO_2	Kombinacija 2: Meso, cel piščanec, kosi ali prsa. Priporočamo vam, da po kuhanju pustite hrano stati vsaj 5–10 minut.

Namigi in predlogi:





- Prepričajte se, da so pri uporabi te funkcije vaši pripomočki primerni za uporabo v mikrovalovni pečici in odporni na vročino.
- Pri žaru ne uporabljajte plastičnih pripomočkov, saj se lahko stopijo. Tudi izdelki iz lesa in papirja niso ustrezni.
- Bodite previdni in se ne dotikajte elementa za žar.
- Čas trajanja lahko spremenite tudi po pričetku kuhanja.
- Če želite spremeniti čas trajanja, zavrtite **VRTLJIV GUMB** ali enkrat pritisnite gumb **HITRI ZAČETEK**, da podaljšate čas kuhanja za 30 sekund.



SAMODEJNO ODMRZOVANJE

TO FUNKCIJO UPORABITE ZA samodejno odmrzovanje mesa, perutnine, rib in zelenjave.

- 1 Pritisnite gumb za **Samodejno Odmrzovanje**.
- 2 Večkrat pritisnite gumb za **Samodejno Odmrzovanje** ali zavrtite **VRTLJIV GUMB**, da izberete vrsto hrane iz spodnje tabele in za potrditev pritisnite **VRTLJIV GUMB/gumb HITRI ZAČETEK**.
- 3 Zavrtite **VRTLJIV GUMB** in nastavite težo, nato za pričetek pritisnite **VRTLJIV GUMB/ gumb HITRI ZAČETEK**.

VRSTA JEDI	TEŽA	PRIPOROČENA UPORABA
P1 	Meso 100–2000 g	Mleto meso, kotleti, zrezki ali pečenke. Za doseganje boljših rezultatov pustite hrano po kuhanju stati 5–10 minut.
P2 	Zelenjava 100–1000 g	Večji, srednji in manjši kosi narezane zelenjave. Za doseganje boljših rezultatov pustite hrano stati 3–5 minut, preden jo postrežete.
P3 	Ribe 100–2000 g	Cele ribe ali ribji fileti. Za doseganje boljših rezultatov pustite hrano stati 5–10 minut.
P4 	Perutnina 100–2000 g	Cel piščanec, kosi ali prsa. Za doseganje boljših rezultatov pustite hrano po kuhanju stati 5–10 minut.

Namigi in predlogi:

- Za doseganje boljših rezultatov vam priporočamo, da hrano odmrzujete neposredno na dnu pečice.
- Če ima hrana višjo temperaturo od globoko zamrznjene temperature (-18 °C), izberite nižjo težo od hrane.
- Če ima hrana nižjo temperaturo od globoko zamrznjene temperature (-18 °C), izberite višjo težo od hrane.
- Ločite kose, ko se pričnejo tajati. Posamezni kosi se lažje odtajajo.
- Po odmrzovanju pustite hrano stati, kar vedno izboljša rezultat, saj se temperatura hrane tako izenači.



SAMODEJNO ČIŠČENJE

CIKEL SAMODEJNEGA ČIŠČENJA vam pomaga očistiti notranjost mikrovalovne pečice in odstraniti neprijetne vonjave.

Pred začetkom cikla:

- 1 V posodo dajte 300 ml vode (glejte naša priporočila v poglavju „Namigi in predlogi“).
- 2 Posodo postavite neposredno na sredino pečice.

Začetek cikla:

- 1 Pritisnite gumb za **Samodejno Čiščenje** in na zaslonu se bo prikazal cikel čiščenja.
- 2 Za začetek funkcije pritisnite **VRTLJIV GUMB/ gumb HITRI ZAČETEK**.

Ko se cikel zaključi:

- 1 Pritisnite gumb **ZAUSTAVITEV**.
- 2 Odstranite posodo.
- 3 Notranje površine očistite z mehko krpo ali papirnato brisačko ter nežnim detergentom.

Namigi in predlogi:

- Za doseganje boljših rezultatov vam priporočamo, da uporabite posodo s premerom 17–20 cm, ki je nižja od 6,5 cm.
- Uporabiti morate posodo iz lahkega plastičnega materiala, ki je primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.
- Posoda bo po zaključenem ciklu čiščenja vroča, zato priporočamo uporabo rokavic, ki so odporne na toploto, ko jo boste odstranili iz pečice.
- Za boljši rezultat in odstranjevanje neprijetnih vonjav lahko vodi dodate nekaj limoninega soka ali kisa.
- Elementa za žar ni treba čistiti, saj vročina odžge vse nastale madeže, prostor okoli elementa pa potrebuje redno čiščenje. Očistite ga z mehko in vlažno krpo ter nežnim detergentom.



KUHINJSKI ČASOVNIK

TO FUNKCIJO UPORABITE, ko morate s kuhinjskim časovnikom natančno izmeriti čas v različne namene, kot je na primer vzhajanje testa pred peko itd.

S kuhinjskim časovnikom ne vklopite nobenega kuharskega programa.

- 1 Ko je izdelek v načinu mirovanja, pritisnite gumb za **Kuhinjski Časovnik**.
- 2 Zavrtite **VRTLJIV GUMB** in nastavite trajanje v minutah.
- 3 Pritisnite **VRTLJIV GUMB/ gumb HITRI ZAČETEK**. Funkcija se bo pričela. Ob zaključku odštevanja časovnika boste zaslišali zvočni signal.










MEHČANJE IN TOPLJENJE

IZBOR SAMODEJNIH RECEPTOV z vnaprej nastavljenimi vrednostmi za doseganje najboljših rezultatov pri kuhanju.

- 1 Pritisnite gumb za **Mehčanje In Topljenje**.
- 2 Večkrat pritisnite gumb za **Mehčanje In Topljenje** ali zavrtite **VRTLJIV GUMB**, da izberete zaželen recept (glejte spodnjo tabelo).
- 3 Pritisnite **VRTLJIV GUMB/ gumb HITRI ZAČETEK**, da izberete recept in zavrtite **VRTLJIV GUMB**, da določite težo, če je navedena v tabeli.
- 4 Pritisnite **VRTLJIV GUMB/ gumb HITRI ZAČETEK**. Funkcija se bo pričela.

Če gumba funkcije ne pritisnete v naslednjih 3 sekundah, se kuharski recept potrdi, če pa ga želite spremeniti, znova pritisnite gumb funkcije.

	VRSTA JEDI			TEŽA
P1	Topljenje	 Čoko-lada	Sobna temp.	100–500 g/50 g
P2	Topljenje	 Sir	Temp. hladil.	50–500 g/50 g
P3	Topljenje	 Maslo	Temp. hladil.	100–500 g/50 g
P4	Topljenje	 Penice	Sobna temp.	100–500 g/50 g

P5	Mehčanje	 Maslo	Temp. hladil.	50–500 g/50 g
P6	Mehčanje	 Sladoled	Zamrznjen	100–1000 g/50 g
P7	Mehčanje	 Sirni namaz	Temp. hladil.	50–500 g/50 g

S POSEBNE FUNKCIJE

P1 OHRANJANJE TOPLOTE

S TO FUNKCIJO LAHKO samodejno ohranite jedi tople.

- 1 Pritisnite gumb za **Posebne Funkcije**. Pritisnite gumb **HITRI ZAČETEK** za potrditev.
- 2 Ustrezen čas izberete s pritiskom na gumb +/-, nato za pričetek pritisnite gumb **HITRI ZAČETEK**.

! OPOMBA:

Uporabite posodo, ustrezno za mikrovalovno pečico.

Rezultat bo boljši, če uporabite pokrov ali posodo pokrijete s folijo.

P2 VZHAJANJE TESTA

S TO FUNKCIJO lahko vzhajate testo.

- 1 Večkrat pritisnite gumb za **Posebne Funkcije** ali pritisnite gumb +/- in izberite P2.
- 2 V posodo dajte 200 ml vode.
- 3 Posodo postavite neposredno na sredino pečice.
- 4 Pritisnite gumb **HITRI ZAČETEK**. Funkcija se bo pričela.

Ko pride časovnik na 30 minut, se na zaslonu prikaže napis „Dodaj“ (brez upravljanja nadaljnjih 5 minut se naprava vrne v način mirovanja).

- 5 Odprite vrata, odstranite posodo in položite testo na vrtljivo ploščo.
- 6 Zaprite vrata in za začetek pritisnite gumb **HITRI ZAČETEK**.

! OPOMBA:

Vrat med odštevanjem ne odpirajte. Velikost posode mora biti vsaj 3-krat večja od testa.

P3 JOGURT

S TO FUNKCIJO LAHKO izdelate zdrav in naraven jogurt.

- 1 Večkrat pritisnite gumb za **Posebne Funkcije** in izberite P3.
- 2 V posodo dajte 1000 g mleka in 1 g jogurtove kulture (odporne na toploto) ali 15 g jogurta in dodajte 50 g sladkorja ter dobro premešajte. Postavite na sredino pečice.
- 3 Za začetek pritisnite gumb **HITRI ZAČETEK**.

Za ta recept potrebujete 5 ur in 20 minut. Med odštevanjem ne odpirajte vrat. Jogurt bo okusnejši, če ga po kuhanju shranite v hladilnik za 24 ur. Vse posode morate sterilizirati z vrelo vodo ali UV-svetlobo.

MENI SAMODEJNEGA KUHANJA













IZBOR SAMODEJNIH RECEPTOV z vnaprej nastavljenimi algoritmi za doseganje najboljših rezultatov pri kuhanju.

- 1 Pritisnite gumb za **Samodejno Kuhanje**.
- 2 Večkrat pritisnite gumb za **Samodejno Kuhanje** ali zavrtite **VRTLJIV GUMB**, da izberete zaželen recept (glejte spodnjo tabelo).
- 3 Pritisnite **VRTLJIV GUMB/gumb HITRI ZAČETEK**, da izberete recept in zavrtite **VRTLJIV GUMB**, da določite težo, če je navedena v tabeli.
- 4 Pritisnite **VRTLJIV GUMB/gumb HITRI ZAČETEK**. Funkcija se bo pričela.

! OPOMBA:

Glede na izbran recept vas bo naprava po določenem času vprašala, da dodate, obrnete ali pomešate hrano.

Če gumba funkcije ne pritisnete nadaljnje 3 sekunde, se potrdi kuharski recept, če pa ga želite spremeniti, znova pritisnite gumb za **Samodejno Kuhanje**.

VRSTA JEDI		ZAČETNO STANJE	KOLIČINA TEŽE	TRAJANJE	PRIPRAVA
P1	 Domača lasanja	Sobna temperatura	250–1000 g/50 g	10–30 min	Prilprava po vašem najljubšem receptu za lasanjo.
P2	 Juha	Temperatura hladilnika	300–1200 g/300 g	3–12 min	Pokrijte posodo in pustite dotok zraka.
P3	 Umešana jajčka	Sobna temperatura	1–4/1	2–6 min	Dobro razvrkljajte jajca in vodo ter pokrijte merilno posodico s plastično folijo (15 ml vode za 1 jajce).
P4	 Ribji filet	Temperatura hladilnika	200–500 g/50 g	4–7 min	Pokrijte posodo in pustite dotok zraka.
P5	 Mesna štruca	Sobna temperatura	400–900 g/100 g	15–25 min	Zmešajte 800 g mletega mesa, 2 jajci in 1,5 g soli. Pokrijte s folijo.
P6	 Hamburger	Sobna temperatura	100–400 g/100 g	22–28 min	Položite hamburger (100 g na kos) na raženj. Hrano obrnite, ko vas na to opozori pečica.
P7	 Kolački	Sobna temperatura	300 g (8 skodelici)	5–11 min	V posodo dajte 125 g jajc in 170 g sladkorja ter mešajte 2–3 minute. Dodajte 170 g moke, 10 g pecilnega praška, 100 g vode in 50 g masla. Dobro premešajte in zlijte v posodice. Posodice enakomerno postavite na vrtiljivo ploščo.
P8	 Zelenjava	Sobna temperatura	200–500 g/50 g	3–6 min	Zelenjavo narežite na kose, dodajte 2 žlici vode, pokrijte posodo in pustite dotok zraka.
P9	 Pokovka	Sobna temperatura	100 g	2–3 min	Postavite pokovko na stekleno vrtiljivo ploščo v mikrovalovni pečici.
P10	 Gratiniran krompir	Sobna temperatura	750–1200 g/50 g	20–30 min	Sestavine: 750 g olupljenega krompirja, 100 g naribanega sira, 1 jajce (zmešana rumenjak in beljak), 200 g mleka ter smetane (z 15–20 % maščobe) in 5 g soli. Priprava: Z multipraktikom narežite krompir na rezine, debeline 4 mm. Posodo napolnite s polovico krompirja in ga prekrijte s polovico naribanega sira. Dodajte preostali krompir. Z električnim mešalnikom zmešajte jajca, mleko/smetano in sol ter polijte po krompirju. Na koncu enakomerno posujte s preostalim sirom.
P11	 Stročji fižol	Sobna temperatura	200–500 g/50 g	3–7 min	Dodajte 2 žlici vode, pokrijte posodo in pustite dotok zraka.
P12	 Napitek	Sobna temperatura	1–2 skodelici	1–5 min	Napitek postavite v skodelico, primerno za uporabo v mikrovalovni pečici.

UGRADNJA

- * **UPOZORENJE:** Provjerite ima li pećnica oštećenja ili nepravilnosti, kao što su neporavnata ili savijena vrata, oštećene brtve vrata i brtvena površina, slomljene ili olabavljene šarke i zasuni vrata i udubljena unutar unutrašnjosti pećnice ili na vratima. U slučaju oštećenja, nemojte koristiti pećnicu i obratite se kvalificiranom servisnom osoblju.
- * Nepropisna upotreba utikača za uzemljenje može dovesti do opasnosti od električnog udara.
- * Zatražite savjet od kvalificiranog električara ili servisera ako upute za uzemljenje nisu u potpunosti razumljive ili ako niste sigurni je li mikrovalna pećnica propisno uzemljena.
- * Uzemljenje ovog uređaja je obavezno. Proizvođač ne prihvaća nikakvu odgovornost za ozljede osoba, životinja ili oštećenja predmeta nastala zbog nepoštivanja ovog zahtjeva.
- * Proizvođači nisu odgovorni za probleme nastale zbog toga što korisnik ne poštuje ove upute.
- * Ova mikrovalna pećnica mora biti postavljena na ravnu i stabilnu površinu kako bi zadržala svoju težinu i težinu hrane koja se kuha u pećnici.
- * Ne postavljajte pećnicu na mjesto gdje se stvara toplina, vlaga ili gdje je visoka vlažnost ili u blizinu zapaljivih materijala.
- * Ne koristite pećnicu ako okretna ploča i podupirač za okretnu ploču nisu u odgovarajućem položaju.
- * Utičnica mora biti dostupna tako da se uređaj u slučaju nužde može lako iskopčati.
- * Pobrinite se da je kabel napajanja neoštećen, da ne prolazi ispod pećnice i da se ne nalazi na vrućim ili oštrim površinama.
- * Pećnicu nemojte koristiti na otvorenom.
- * Provjerite odgovara li napon na nazivnoj pločici naponu mreže u vašem domu.
- * Ne uklanjajte zaštitne ploče mikrovalne pećnice smještene na bočnoj strani unutrašnjosti pećnice. Sprječavaju ulazak čestica masti i hrane u ulazne kanale mikrovalne pećnice.
- * Pobrinite se da je unutrašnjost pećnice prazna prije postavljanja.
- * Provjerite da uređaj nije oštećen. Provjerite zatvaraju li se vrata pećnice čvrsto u nosač vrata i je li oštećena unutarnja brtva vrata. Ispraznite pećnicu i unutrašnjost očistite vlažnom, mekom krpom.
- * Ne uključujte uređaj ako je oštećen njegov mrežni kabel ili utikač, ako ne radi kako treba, ako je ispio ili se oštetio. Ne uranjajte mrežni kabel ili utikač u vodu. Držite kabel dalje od vruće površine, može doći do strujnog udara, požara ili drugih opasnosti.
- * Ne koristite produžni kabel: ako je kabel napajanja prekratak, neka kvalificirani električar ili servisier postavi utičnicu u blizini uređaja.
- * Ne postavljajte ovaj uređaj u kuhinjske ormare bez stražnjeg dimnjaka od 45 mm. Neadekvatna ventilacija može negativno utjecati na rad i vijek trajanja uređaja.

VAŽNE UPUTE U VEZI SIGURNOSTI

Pažljivo pročitajte i sačuvajte za buduću uporabu

- * Ako se materijal unutar/izvan mikrovalne pećnice zapali ili iz nje izlazi dim, držite vrata mikrovalne pećnice zatvorenim i isključite mikrovalnu pećnicu. Odvojite ili isključite napajanje na osiguraču ili ploči prekidača kruga.
- * Ne ostavljajte mikrovalnu pećnicu bez nadzora, posebno ako koristite papir, plastiku ili druge zapaljive materijale u procesu kuhanja. Papir se može pougljiti ili spaliti, a plastika se može rastopiti ako se koristi kod zagrijavanja hrane.

UPOZORENJE:

- * Ako su oštećena vrata ili brtve na vratima, pećnica se ne smije koristiti dok je ne popravi stručna osoba.

UPOZORENJE:

- * Opasno je da bilo tko osim stručne osobe izvodi bilo kakve popravke ili radnje koji uključuju uklanjanje poklopca koji pruža zaštitu od izlaganja mikrovalnoj energiji.

UPOZORENJE:

- * Kad se uređaj koristi u kombiniranom načinu, djeca smiju koristiti pećnicu samo pod nadzorom odraslih zbog stvorene temperature.

⚠ UPOZORENJE: * Tekućina i druga hrana ne smiju se zagrijavati u zatvorenim posudama jer mogu eksplodirati.

- * Aparati i dostupni dijelovi za vrijeme korištenja postat će vrući. Pazite da ne dirate grijaće elemente unutar mikrovalne pećnice.
- * Djeca mlađa od 8 godina moraju se udaljiti ako nisu pod nadzorom.
- * Mikrovalna pećnica je namijenjena za grijanje hrane i pića. Sušenje hrane ili odjeće i grijanje jastučića, papuča, spužve, vlažne krpe i sličnih predmeta može dovesti do opasnosti od ozljeda, zapaljenja i požara.
- * Ovim se uređajem mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s manjkom iskustva i znanja, uz nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi uređaja te ako razumiju uključene opasnosti.
- * Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje osim ako su starosti 8 ili više godina i pod nadzorom. Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem. Uređaj i kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- * Ne koristite mikrovalnu pećnicu za kuhanje ili zagrijavanje cijelih jaja sa ili bez ljuske jer mogu eksplodirati, čak i nakon završetka mikrovalnog grijanja.
- * Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu na nadmorskoj visini većoj od 2000 m.

! Uređaji nisu namijenjeni upotrebi putem vanjskog tajmera ili zasebnog daljinskog upravljača. Ne ostavljajte mikrovalnu pećnicu bez nadzora ako koristite puno masti ili ulja, jer se mogu pregrijati i uzrokovati požar!

- * Nemojte zagrijavati ni koristiti zapaljive materijale u mikrovalnoj pećnici ili blizu nje. Pare mogu stvoriti opasnost od požara ili eksplozije.
- * Ne koristite mikrovalnu pećnicu za sušenje tekstila, papira, začina, ljekovitog bilja, drva, cvijeća ili drugih zapaljivih materijala. Može doći do požara.
- * U ovom uređaju ne koristite nagrizajuće kemikalije ili pare. Ova vrsta mikrovalne pećnice posebno je predviđena za podgrijavanje ili kuhanje hrane. Nije predviđen za industrijsku ili laboratorijsku upotrebu.
- * Nemojte vješati ili postavljati teške predmete na vrata jer to može oštetiti otvor i šarke mikrovalne pećnice. Ručka na vratima ne smije se koristiti za vješanje stvari.

VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako mikrovalna pećnica ne radi, nemojte upućivati poziv za servis dok ne izvršite sljedeće provjere:

- * Utikač je propisno ukopčan u zidnu utičnicu.
- * Vrata su propisno zatvorena.
- * Provjerite osigurače i pobrinite se da je napajanje dostupno.
- * Provjerite ima li mikrovalna pećnica dovoljno ventilacije.
- * Pričekajte 10 min, a zatim pokušajte ponovno koristiti mikrovalnu pećnicu.
- * Otvorite i zatim zatvorite vrata prije ponovno pokušaja.

Time se izbjegavaju nepotrebni pozivi koji će vam biti naplaćeni.
Kada pozivate servis, navedite serijski broj i broj vrste mikrovalne pećnice (pogledajte servisnu naljepnicu).
Za daljnje savjete potražite jamstvenu knjižicu.

Ako je mrežni kabel potrebno zamijeniti, zamijenite ga originalnim mrežnim kabelom, koji je dostupan putem naše servisne organizacije. Kabel napajanja smije zamijeniti samo obučeni servisni tehničar.

⚠ UPOZORENJE: * Servis smije izvoditi samo kvalificirani servisni tehničar. Ne skidajte nijedan poklopac.

MJERE OPREZA

OPĆENITO

Ovaj uređaj namijenjen je uporabi u kućanstvu i za slične primjene, kao što su:

- * područja kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
- * kuće poljoprivrednih gospodarstava;
- * klijenti hotela, motela i drugih vrsti smještajnih kapaciteta;
- * prenoćišta s noćenjem i doručkom.

Nije dopuštena druga upotreba (primjerice grijanje prostorija).

- * Uređaj ne smije raditi bez hrane unutar njega. Takvo korištenje može oštetiti uređaj.
- * Ventilacijski otvori na mikrovalnoj pećnici ne smiju biti prekriveni. Blokiranje otvora za zrak ili ispuha može uzrokovati oštećenje mikrovalne pećnice i loše rezultate kuhanja.
- * Stavite čašu vode u mikrovalnu pećnicu. Voda će apsorbirati mikrovalnu energiju i mikrovalna pećnica se neće oštetiti. Nikad ne koristite praznu mikrovalnu pećnicu.
- * Aparat nemojte skladištiti na otvorenom prostoru.
- * Ne upotrebljavajte ovaj proizvod u blizini kuhinjskog sudopera, u vlažnom podrumu ili u blizini bazena ili sličnom prostoru.
- * Ne koristite unutrašnjost pećnice ni za nikakvo skladištenje.
- * Prije stavljanja u mikrovalnu pećnicu uklonite upletene žice s papirnih ili plastičnih vrećica.
- * Ne koristite mikrovalnu pećnicu za duboko prženje, jer se temperatura ulja ne može kontrolirati.
- * Upotrijebite vruće jastučice ili rukavice za mikrovalnu pećnicu kako biste spriječili opekline, tijekom dodirivanja posuda, dijelova mikrovalne pećnice i tava nakon kuhanja.

TEKUĆINE

primjerice naptici ili voda. Zagrijavanje tekućine preko točke ključanja može se dogoditi bez vašeg znanja. To bi moglo dovesti do naglog kipljenja vruće tekućine.



Kako bi se spriječila ta mogućnost, potrebno je poduzeti sljedeće korake:

- * Izbjegavajte uporabu ravnih posuda s uskim grlom.
- * Promiješajte tekućinu prije stavljanja posude u mikrovalnu pećnicu.
- * Nakon zagrijavanja ostavite da stoji kratko vrijeme, ponovo miješajući prije pažljivog vađenja posude iz mikrovalne pećnice.

BUDITE OPREZNI

Nakon zagrijavanja dječje hrane ili tekućine u bočici za bebe ili u posudi za dječju hranu, uvijek promiješajte i provjerite temperaturu prije posluživanja. Na taj ćete način osigurati ravnomjernu raspodjelu topline i izbjeći opasnost od opekotina.

SAVJETI ZA OKOLIŠ

- * Ambalaža pakiranja može se u potpunosti reciklirati, što potvrđuje simbol za recikliranje. Držite se lokalnih propisa o zbrinjavanju otpada. Potencijalno opasnu ambalažu (plastične vrećice, stiropor, itd.) držite izvan dohvata djece.
- * Ovaj uređaj je opremljen oznakom koja potvrđuje njegovu sukladnost s europskom direktivom 2012/19/EZ o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO). Propisnim zbrinjavanjem ovog uređaja pomoći ćete u prevenciji mogućih negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih bi u protivnom moglo doći nepropisnim zbrinjavanjem ovog proizvoda u otpad. 
- * Simbol na proizvodu ili na dokumentima s proizvodom označava da se s ovim uređajem ne smije postupati kao s kućnim otpadom. Umjesto toga, predat će ga odgovarajućem sabirnom mjestu za recikliranje električne i elektroničke opreme.
- * Odlaganje mora biti provedeno u skladu s lokalnim propisima o okolišu za odlaganje otpada.
- * Radi više pojedinosti o tretmanu, oporavku i recikliranju ovog proizvoda, obratite se lokalnim vlastima, lokalnoj organizaciji za raspolaganje otpadom ili trgovini u kojoj ste kupili ovaj proizvod.
- * Prije bacanja, odrežite kabel napajanja kako se uređaj ne bi mogao povezati s napajanjem. 

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- * Ako ne održavate mikrovalnu pećnicu čistom, može doći do propadanja površine, što može negativno utjecati na vijek trajanja uređaja i dovesti do opasnosti.
- * Ne koristite metalne pločice za čišćenje, abrazivna sredstva za čišćenje, jastučiće od čelične vune, krupne krpe itd. čime možete oštetiti upravljačku ploču, te unutarnju i vanjsku površinu mikrovalne pećnice. Koristite krpu s blagim deterdžentom ili papirnati ručnik sa sredstvom za čišćenje stakla. Nanesite sredstvo za čišćenje stakla u spreju na papirnati ručnik.
- * Za čišćenje unutrašnjih površina, prednje i stražnje strane vrata i otvora vrata koristite meku, vlažnu krpu s blagim deterdžentom.
- * Pri čišćenju mikrovalne pećnice ne koristite uređaje za čišćenje parom.
- * Mikrovalnu pećnicu treba redovito čistiti i uklanjati sve naslage hrane .
- * U redovitim intervalima, posebno ako je došlo do prelijevanja, uklonite okretnu ploču i podupirač za okretnu ploču i obrišite bazu pećnice.
- * Čišćenje je jedino potrebno održavanje. Čišćenje se mora izvršiti kad je mikrovalna pećnica odvojena od napajanja.
- * Nemojte prskati sprejem izravno na mikrovalnu pećnicu.
- * Ova mikrovalna pećnica je dizajnirana za izravno pokretanje ciklusa kuhanja s odgovarajućom posudom u unutrašnjosti pećnice.
- * Ne dopustite da se oko vrata nakupljaju čestice masti ili hrane.
- * Ovaj proizvod pruža funkciju AUTOMATSKO ČIŠĆENJE, koja omogućuje lako čišćenje unutrašnjosti mikrovalne pećnice. Pojednostiti potražite u odjeljku AUTOMATSKO ČIŠĆENJE.
- * Element rešetke ne treba čistiti jer će intenzivna toplina otopiti sve mrlje.
- * Ako se rešetka ne koristi redovito, mora se pokrenuti 10 min mjesečno kako bi se otopile mrlje i smanjila opasnost od požara.

PRIBOR

- * Na tržištu je dostupan niz dodataka. Prije kupnje provjerite jesu li prikladni za upotrebu u mikrovalnoj pećnici.
- * Metalne posude za hranu i pića nisu dopuštene tijekom kuhanja u mikrovalnoj pećnici.
- * Prije kuhanja provjerite je li pribor koji koristite predviđen za mikrovalnu pećnicu i dopušta li prolazak mikrovalova.
- * Kad stavite hranu i pribor u mikrovalnu pećnicu, pazite da ne dođu u dodir sa unutrašnjosti mikrovalne pećnice.
- * To je posebno važno za dodatke izrađene od metala ili metalnih dijelova.
- * Ako pribor koji sadrži metal dođe u dodir s unutrašnjošću mikrovalne pećnice dok mikrovalna pećnica radi, može doći do iskrenja i oštećenja mikrovalne pećnice.
- * Da biste postigli bolji učinak kuhanja, savjetuje se da dodatke stavite u sredinu unutrašnjosti pećnice.
- * Sljedeći dodaci dolaze s proizvodom, dostupni za mikrovalnu pećnicu ili rešetku.



ŽIČANA POLICA



STAKLENA OKRETNAPLOČA




PODUPIRAČ ZA OKRETNUPLOČU


Tehnički Podaci

Opis Podataka	WMF250G
Napon Napajanja	230-240V~ 50 Hz
Nazivna Ulazna Snaga	1400 W
Roštilj	1000 W
Vanjske mjere (VxŠxD)	390 x 594 x 379
Unutarnje mjere (VxŠxD)	220 x 340 x 344

OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

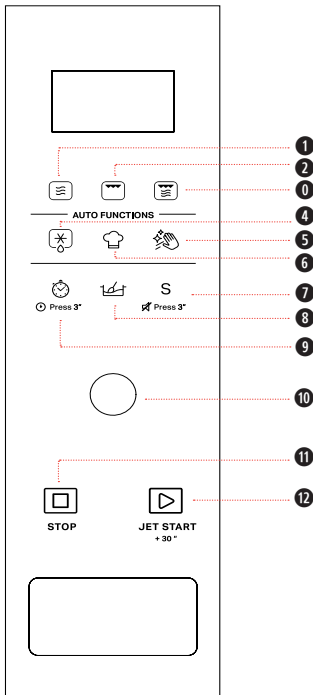

- 1 Mikrovalovi
- 2 Roštilj
- 3 Kombinirana rešetka (Rešetka s mikrovalovima)
- 4 Automatsko odmrzavanje
- 5 Automatsko čišćenje
- 6 Automatsko kuhanje
- 7 Kuhinjski tajmer / Utišavanje za 3 s
- 8 Omekšavanje i otapanje
- 9 Posebne funkcije / Postavljanje sata za 3 s
- 10 Okretni gumb
- 11 PREKID
- 12 POKRETANJE/POKRETANJE MLAZNICE

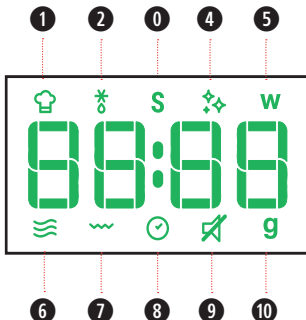

- 1 Ikona automatskog kuhanja
- 2 Ikona odmrzavanja
- 3 Ikona posebnih funkcija
- 4 Ikona automatskog čišćenja
- 5 Ikona za snagu mikrovalne pećnice (W)
- 6 Ikona mikrovalne pećnice
- 7 Ikona rešetke
- 8 Ikona za Sat/Unos vremena
- 9 Ikona za isključivanje utišavanja
- 10 Ikona za težinu (g)



STANJE MIROVANJA

Pećnica je u stanju mirovanja kad je prikazan sat (ili kad je na zaslonu prikazano „:“, u slučaju da sat nije postavljen).

ECO STANJE MIROVANJA: Ova funkcija je postavljena za uštedu energije. U stanju mirovanja možete pritisnuti **GUMB** na 3 s za pristup načinu ECO STANJE MIROVANJA.

Nakon završetka kuhanja, na zaslonu će se prikazati sat ili „:“ na 10 s, a zatim se aktivira ECO STANJE MIROVANJA. Ponovno pritisnite **GUMB** na 3 s za zatvaranje načina.



ZAŠTITA OD POKRETANJA/ ZAKLJUČAVANJE ZA DJECU

OVA AUTOMATSKA SIGURNOSNA FUNKCIJA aktivira se jednu minutu nakon povratka mikrovalne pećnice u „Stanje mirovanja“.

Kad se aktivira sigurnosna funkcija, vrata se moraju otvoriti i zatvoriti kako bi počelo kuhanje, u protivnom na zaslonu će se prikazati „door“ (vrata).

door



PAUZA ILI PREKID KUHANJA

ZA PAUZIRANJE KUHANJA:

Kuhanje se može pauzirati kako biste otvorili vrata za provjeru, dodavanje, okretanje ili miješanje hrane. Postavka će biti aktivna 5 min. Funkcija će se zaustaviti pritiskom na gumb **PREKID** tijekom kuhanja.

NASTAVAK KUHANJA:

Zatvorite vrata i pritisnite gumb **POKRETANJE MLAZNICE**. Kuhanje se nastavlja od mjesta na kojem je zaustavljeno.

Ako ne želite nastaviti kuhanje, možete:

Izvaditi hranu, zatvoriti vrata i pritisnuti gumb **Prekid**.

Po dovršetku kuhanja:

Na zaslonu će se prikazati tekst „Kraj“. Zvučni signal će se oglasiti jednom u minuti kroz 2 min. Imajte na umu da smanjivanje ili zaustavljanje ovog programiranog ciklusa kuhanja neće negativno utjecati na funkciju proizvoda.



DODAVANJE / MIJEŠANJE / OKRETANJE HRANE

OVISNO O ODABRANOJ FUNKCIJI, može biti potrebno dodavanje / miješanje / okretanje hrane tijekom kuhanja. U tim će slučajevima mikrovalna pećnica pauzirati kuhanje i zatražiti da izvršite potrebne radnje.

Prema potrebi izvedite sljedeće:

- * Otvorite vratašca.
- * Dodajte, promiješajte ili okrenite hranu (ovisno o potrebnoj radnji).
- * Zatvorite vrata i ponovno pokrenite pritiskanjem **GUMB/POKRETANJE MLAZNICE**.

Napomene: ako se vrata ne otvore u roku od 2 min od zahtjeva za miješanje ili okretanje hrane, mikrovalna pećnica će nastaviti postupak kuhanja (u ovom slučaju konačni rezultat možda neće biti optimalan). Ako se vrata ne otvore u roku od 2 min od zahtjeva za dodavanje hrane, mikrovalna pećnica će aktivirati stanje mirovanja.



POKRETANJE MLAZNICE

OVA ZNAČAJKA OMOGUĆUJE brzo pokretanje mikrovalna pećnice.

- 1 Pritisnite gumb **POKRETANJE MLAZNICE**, funkcija mikrovalova će se pokrenuti s punom snagom (900W) na 30 s.




Savjeti i preporuke:

- Moguće je promijeniti razinu snage i vrijeme trajanja, čak i nakon početka postupka kuhanja. Za prilagođavanje razine snage uzastopno pritišćite gumb **Mikrovalovi** ili okrećite **GUMB** za promjenu vremena trajanja.

SAT

ZA POSTAVLJANJE SATA uređaja:

- 1 U stanju mirovanja pritisnite gumb **Kuhinjski Tajmer** na 3 s.
- 2 Okrenite **GUMB** za postavljanje sata.
- 3 Pritisnite **GUMB/POKRETANJE MLAZNICE** za potvrđivanje.
- 4 Okrenite **GUMB** za postavljanje minute.
- 5 Pritisnite **GUMB/POKRETANJE MLAZNICE** za potvrđivanje postavljanja.

 Savjeti i preporuke:

- Kad je uređaj ukopčan, na zaslonu je prikazano „12:00“ („12“ trepće), nakon 1 min vraća se stanje mirovanja (povratak će izravno postaviti sat).

MIKROVALNA PEĆNICA

ZA INDIVIDUALNO KUHANJE SNAGOM MIKROVALOVA.

- 1 Pritisnite gumb **Mikrovalovi**. Na zaslonu će se prikazati zadana razina snage (750W), a ikona Watt počinje treptati.
- 2 Uzastopno pritišćite gumb **Mikrovalovi** ili okrenite **GUMB** za odabir odgovarajuće snage kuhanja, zatim pritisnite **GUMB/POKRETANJE MLAZNICE**.
- 3 Okrenite gumb za postavljanje vremena za kuhanje, zatim pritisnite **GUMB/POKRETANJE MLAZNICE** za početak kuhanja.

Ako želite promijeniti snagu ponovno pritisnite gumb **Mikrovalovi**, može se odabrati željena razina snage.

SNAGA	PREPORUČENA UPORABA
90 W	Omekšavanje sladoleda, maslaca i sireva.
160 W	Odmrzavanje.
350 W	Lagano vrenje gulaša, topljenje maslaca.
500 W	Pažljivije kuhanje, primjerice visokoproteinskih umaka, jela od sira i jaja te kaša.
650 W	Kuhanje jela, nije moguće miješati.
750 W	Kuhanje ribe, mesa, povrća itd.
900 W	Zagrijavanje pića, vode, juha, kave, čaja ili druge hrane s visokim udjelom vode. Ako hrana sadrži jaje ili vrhnje, odaberite nižu snagu.

ROŠTILJ

OVA FUNKCIJA koristi snažnu rešetku za pečenje hrane, stvarajući efekt roštilja ili gratina. Funkcija Rešetke omogućuje pečenje namirnice poput sira za tost, toplih sendviča, kroketa od krumpira, kobasica i povrća.

- 1 Pritisnite gumb **Roštilj**.
- 2 Okrenite **GUMB** za postavljanje vremena za kuhanje, zatim pritisnite **GUMB/POKRETANJE MLAZNICE** za početak kuhanja.

 Savjeti i preporuke:

- Hranu poput sira, tosta, odrezaka i kobasica stavite na žičani nosač.
- Pri korištenju ove funkcije pobrinite se da koristite pribor koji je otporan na toplinu
- Tijekom pečenja nemojte koristiti plastični pribor. On će se otopiti. Drveni i papirnati predmeti također nisu prikladni.
- Pazite da ne dodirnete element rešetke.
- Moguće je promijeniti vrijeme trajanja, čak i nakon početka postupka kuhanja.
- Za promjenu vremena trajanja okrenite **GUMB**. Također možete pritisnuti gumb **POKRETANJE MLAZNICE** jednom za povećanje vremena trajanja za 30 s.

NAPOMENA:

Ako želite promijeniti funkciju kuhanja pritisnite gumb **PREKID** dvaput za prekid trenutne funkcije, zatim postupite prema uputama za novu funkciju.

ISKLJUČI UTIŠAVANJE

OVA FUNKCIJA VAM OMOGUĆUJE aktiviranje/deaktiviranje svih zvukova koje reproducira uređaj, uključujući pritisnjanje gumba, upozorenja, alarm i dovršetak funkcije.

Pritisnite gumb **Specijalno** na 3 s za utišavanje, ponovno pritisnite isti gumb na 3 s za omogućavanje zvuka.

Ova funkcija može raditi u bilo koje vrijeme.



KOMBINIRANA REŠETKA (REŠETKA S MIKROVALOVIMA)

OVA FUNKCIJA KOMBINIRA ZAGRIJAVANJE MIKROVALOVIMA I REŠETKU, što omogućuje kuhanje gratina u kraćem vremenu.

- 1 Pritisnite gumb **Kombinirana rešetka**.
- 2 Uzastopno pritišćite gum **Kombinirana rešetka** ili okrenite **GUMB** za odabir vrste kuhanja, pritisnite **GUMB/POKRETANJE MLAZNICE** za potvrđivanje.
- 3 Okrenite **GUMB** za postavljanje vremena za kuhanje, zatim pritisnite **GUMB/POKRETANJE MLAZNICE** za početak kuhanja.

VRSTA HRANE	PREPORUČENA UPORABA
CO_1	Kombinirano 1 plodovi mora, puding. Nakon kuhanja, preporučeno je da ostavite hranu da odstoji najmanje 5 min za bolje rezultate.
CO_2	Kombinirano 2 Meso, cijelo pile, komadići ili fileti. Nakon kuhanja, preporučeno je da ostavite hranu da odstoji 5-10 min

Savjeti i preporuke:





- Pri korištenju ove funkcije pobrinite se da koristite pribor koji je predviđen za mikrovalnu pećnicu i otporan na toplinu.
- Tijekom pečenja nemojte koristiti plastični pribor. On će se otopiti. Drveni i papirnati predmeti također nisu prikladni.
- Pazite da ne dodirnete element rešetke.
- Moguće je promijeniti vrijeme trajanja, čak i nakon početka postupka kuhanja.
- Za promjenu vremena trajanja okrenite **GUMB** ili pritisnite gumb **POKRETANJE MLAZNICE** jednom za povećanje vremena za 30 s.



AUTOMATSKO ODMRZAVANJE

KORISTITE OVU FUNKCIJU za automatsko odmrzavanje mesa, peradi, ribe i povrća .

- 1 Pritisnite gumb **Automatsko Odmrzavanje**.
- 2 Uzastopno pritišćite gumb **Automatsko Odmrzavanje** ili okrenite **GUMB** za odabir kategorije hrane u tablici u nastavku i pritisnite gumb **GUMB/POKRETANJE MLAZNICE** za potvrđivanje.
- 3 Okrenite **GUMB** za postavljanje težine i pritisnite **GUMB/POKRETANJE MLAZNICE** za pokretanje.

VRSTA HRANE	TEŽINA	PREPORUČENA UPORABA
P1  Meso	100 - 2000 g	Mljeveno meso, kotleti, odrezak ili pečenka. Nakon kuhanja ostavite hranu da odstoji 5-10 min za bolje rezultate.
P2  Povrće	100 - 1000 g	Veće, srednje i sitno narezano povrće. Prije posluživanja, ostavite hranu da odstoji 3-5 min za bolje rezultate.
P3  Riba	100 - 2000 g	Cijeli odresci ili riblji fileti. Ostavite hranu da odstoji 5-10 min za bolje rezultate.
P4  Perad	100 - 2000 g	Cijelo pile, komadići ili fileti. Nakon kuhanja ostavite hranu da odstoji 5-10 min za bolje rezultate.

Savjeti i preporuke:

- Za bolji rezultat preporučujemo odmrzavanje izravno na dnu unutrašnjosti pećnice.
- Ako je hrana toplija od temperature dubokog zamrzavanja (-18 °C), odaberite manju težinu od hrane.
- Ako je hrana hladnija od temperature dubokog zamrzavanja (-18 °C), odaberite veću težinu od hrane.
- Odvojite komade kad se počnu odmrzavati. Pojedinačne kriške se lakše odmrzavaju.
- Vrijeme čekanja nakon odmrzavanja uvijek poboljšava rezultat jer će se tada temperatura ravnomjerno rasporediti po hrani.



AUTOMATSKO ČIŠĆENJE

OVAJ CIKLUS AUTOMATSKOG ČIŠĆENJA će vam pomoći u čišćenju unutrašnjosti mikrovalne pećnice i uklanjanju neugodnih mirisa.

Prije pokretanja ciklusa:

- 1 Stavite 300 vode u posudu (pogledajte preporuke u odjeljku u nastavku „Savjeti i prijedlozi“).
- 2 Stavite posudu izravno na sredinu unutrašnjosti pećnice.

Za Pokretanje Ciklusa:

- 1 Pritisnite gumb **Automatsko Čišćenje**, trajanje ciklusa čišćenja će se prikazati na zaslonu.
- 2 Pritisnite **GUMB/POKRETANJE MLAZNICE** za pokretanje funkcije.

Po Dopršetku Ciklusa:

- 1 Pritisnite gumb **PREKID**.
- 2 Uklonite posudu.
- 3 Za čišćenje unutrašnjih površina koristite meku krpu ili papirnati ručnik s blagim deterdžentom.

Savjeti i preporuke:

- Za bolji rezultat čišćenja preporučuje se upotreba posude promjera 17-20 cm i visine niže od 6,5 cm.
- Obavezno je koristiti posudu od laganog plastičnog materijala koji je predviđena za mikrovalnu pećnicu.
- Kako će posuda biti vruća nakon završetka ciklusa čišćenja, preporučuje se korištenje rukavice otporne na toplinu prilikom uklanjanja posude iz mikrovalne pećnice.
- Za bolji učinak čišćenja i uklanjanje neugodnih mirisa, u vodu dodajte malo limunovog soka ili octa.
- Element rešetke nije potrebno čistiti, jer će intenzivna vrućina otopiti sve mrlje, ali prostor oko njega zahtijeva redovito čišćenje. Čišćenje se mora izvesti mekom i vlažnom krpom s blagim deterdžentom.



KUHINJSKI TAJMER

KORISTITE OVU FUNKCIJU kad želite da kuhinjski tajmer točno mjeri vrijeme za različite svrhe, kao što je puštanje tijesta da se digne prije pečenja, itd. Imajte na umu da kuhinjski tajmer ne aktivira bilo kakve cikluse kuhanja.

- 1 Kad je proizvod u Stanju mirovanja, pritisnite gumb **Kuhinjski Tajmer**.
- 2 Okrenite **GUMB** za postavljanje minuta za mjerenje.
- 3 Pritisnite **GUMB/POKRETANJE MLAZNICE**. Funkcija će se pokrenuti. Nakon završetka odbrojavanja vremena oglasit će se zvučni signal.










OMEKŠAVANJE I OTAPANJE

ODABIR AUTOMATSKIH RECEPTA s unaprijed postavljenim vrijednostima za pružanje optimalnih rezultata kuhanja.

- 1 Pritisnite gumb **Omekšavanje i otapanje**.
- 2 Uzastopno pritišćite gumb **Omekšavanje i otapanje** ili okrenite **GUMB** da biste odabrali željeni recept (pogledajte tablicu u nastavku).
- 3 Pritisnite **GUMB/POKRETANJE MLAZNICE** za potvrđivanje recepta i okrenite **GUMB** za odabir težine, ako u tablici postoji raspon težine.
- 4 Pritisnite **GUMB/POKRETANJE MLAZNICE**. Funkcija će se pokrenuti.

Recept za kuhanje će se potvrditi ako se gumb funkcije ne koristi 3 s, ponovno pritisnite gumb funkcije za promjenu vrste recepta.

VRSTA HRANE				TEŽINA
P1	Otapanje	 Čokolada	Temperatura sobe	100 - 500g/50g
P2	Otapanje	 Sir	Rashlađivanje	50 - 500g/50g
P3	Otapanje	 Maslac	Rashlađivanje.	100 - 500g/50g
P4	Otapanje	 Sljezovi kolačići	Temperatura sobe	100 - 500g/50g

P5	Ublaži	 Maslac	Rashlađivanje	50 - 500g/50g
P6	Ublaži	 Sladoled	Smrznuo	100 - 1000g/50g
P7	Ublaži	 Kremasti sir	Rashlađivanje	50 - 500g/50g

S SPECIJALNO

P1 ODRŽAVANJE TOPLINE

OVA FUNKCIJA OMOGUĆUJE automatsko održavanje jela toplim .

- 1 Pritisnite gumb **Specijalno**. Pritisnite gumb **POKRETANJE MLAZNICE** za potvrđivanje
- 2 Pritisnite **gumb +/-** za odabir odgovarajućeg vremena, zatim pritisnite gumb **POKRETANJE MLAZNICE** za pokretanje.

! NAPOMENA:

Korištenje posude predviđene za mikrovalnu pećnicu

Performanse će biti bolje ako pokrijete posudu poklopcem ili prevlakom

P2 DIZANJE TIJESTA

OVA FUNKCIJA OMOGUĆUJE dizanje tijesta za kruh.

- 1 Uzastopno pritisćite gumb **Specijalno** ili pritisnite **gumb +/-** da biste odabrali P2.
- 2 Stavite 200 ml vode u posudu.
- 3 Stavite posudu izravno na sredinu unutrašnjosti pećnice.
- 4 Pritisnite gumb **POKRETANJE MLAZNICE**
Funkcija će se pokrenuti.

Kad sat odbroji do 30 minuta, na zaslonu se prikazuje „Dodaj“ (ako ne radi 5 min, automatski se vraća u stanje mirovanja).

- 5 Otvorite vrata, izvadite posudu, stavite tijesto na okretnu ploču.
- 6 Zatvorite vrata, pritisnite gumb **POKRETANJE MLAZNICE** za pokretanje.

! NAPOMENA:

Nemojte otvarati vrata tijekom odbrojavanja. Volumen posude mora biti najmanje 3 puta veći od tijesta.

P3 JOGURT

OVA FUNKCIJA OMOGUĆUJE dobivanje zdravog i prirodno jogurta.

- 1 Uzastopno pritisćite gumb **Specijalno** da biste odabrali P3.
- 2 Stavite 1000 g mlijeka i 1 g startera jogurta (otporno na toplinu) ili 15 g jogurta u posudu, zatim dodajte 50 g šećera, dobro promiješajte. Postavite na sredinu unutrašnjosti pećnice.
- 3 Pritisnite gumb **POKRETANJE MLAZNICE** za pokretanje.

Za ovaj recept je potrebno 5 h i 20 min. Tijekom odbrojavanja nemojte otvarati vrata. Jogurt će biti ukusniji ako ga držite u hladnjaku 24 h nakon kuhanja.

Posuda se mora sterilizirati prokuhanom vodom ili UV svjetlom.



IZBORNIK AUTOMATSKO KUHANJE













ODABIR AUTOMATSKIH RECEPTA s unaprijed postavljenim algoritmima za pružanje optimalnih rezultata kuhanja.

- 1 Pritisnite gumb **Automatsko Kuhanje**.
- 2 Uzastopno pritisćite **Automatsko Kuhanje** ili okrenite **GUMB** da biste odabrali željeni recept (pogledajte tablicu u nastavku).
- 3 Pritisnite **GUMB/POKRETANJE MLAZNICE** za potvrđivanje recepta i okrenite **GUMB** za odabir težine, ako u sljedećoj tablici postoji raspon težine.
- 4 Pritisnite **GUMB/POKRETANJE MLAZNICE**. Funkcija će se pokrenuti.

! NAPOMENA:

Prema odabranom receptu, nakon određenog vremena na zaslonu će se tražiti da dodate, okrenete ili promiješate hranu.

Recept kuhanja će se potvrditi ako se gumb funkcije ne koristi 3 s, ponovno pritisnite gumb **Automatsko Kuhanje** za promjenu vrste recepta.

VRSTA HRANE		POČETNO STANJE	IZNOS TEŽINE	TRAJANJE	PRIPREMA
P1	 Domaće lasanje	Temperatura u prostoriji	250-1000g /50g	10-30 min	Pripremili ste svoj omiljeni recept za lasanje
P2	 Juha	Temperaturahladnjaka	300-1200g /300g	3-12 min	Pokrijte jelo, ostavite otvor za hlađenje
P3	 Kajgana jaja	Temperatura u prostoriji	1-4/1	2-6 min	Dobro izmiješano jaje i voda, mjernu šalicu pokrijte plastičnim omotom, 15 ml vode za 1 jaje
P4	 Riblji fileti	Temperaturahladnjaka	200-500g /50g	4-7 min	Pokrijte jelo i ostavite otvor za hlađenje
P5	 Mesna štruca	Temperatura u prostoriji	400-900g /100g	15-25 min	Pomiješajte 800 g mljevenog mesa, 2 jaja i 1,5 g soli. Pokrijte folijom
P6	 Hamburger	Temperatura u prostoriji	100-400g /100g	22-28 min	Stavite hamburger (100 g po komadu) na rešetku. Okrenite hranu kad pećnica od vas to zatraži
P7	 Kolačići	Temperatura u prostoriji	300g (8 šalice)	5-11 min	U posudu stavite 125 g jaja i 170 g šećera, zatim miješajte 2-3 min, dodajte 170 g brašna, 10 g praška za pecivo, 100 g vode, 50 g maslaca, dobro promiješajte, stavite hranu u šalice. Stavite šalice oko okretne ploče kako bi se toplina ravnomjerno rasporedila
P8	 Povrće	Temperatura u prostoriji	200-500g /50g	3-6 min	Povrće narežite na komade, dodajte 2 žlice vode, poklopite jelo i ostavite otvor za hlađenje
P9	 Kokice	Temperatura u prostoriji	100g	2-3 min	Stavite kokice na staklo okretne ploče u mikrovalnoj pećnici
P10	 Krumpir gratin	Temperatura u prostoriji	750-1200g /50 g	20-30 min	Sastojci: 750 g oguljenog krumpira, 100 g rezanog sira, 1 jaje, bjelanjak i žumanjak pomiješano s 200 g mlijeka plus vrhnje (15-20% masti) 5 g soli.. Priprema: Pomoću sjeckalice za hranu narežite krumpir na kriške debljine 4 mm. Posudu napunite s približno pola količine narezanog krumpira i prekriti polovicom nasjeckanog sira. Dodajte preostali krumpir. Električnim mikserom izmiješajte jaja, mliječno vrhnje i sol i prelijte preko krumpira. Na kraju ravnomjerno rasporedite preostali sir po vrhu gratina
P11	 Zeleni grašak	Temperatura u prostoriji	200-500g /50g	3-7 min	Dodajte 2 žlice vode, poklopite jelo i ostavite otvor za hlađenje
P12	 Napitak	Temperatura u prostoriji	1-2 šalice	1-5 min	Stavite napitak u posudu predviđenu za mikrovalnu pećnicu

INSTALACIJA

- * **UPOZORENJE:** Proverite da li na rerni postoje oštećenja, kao što su pogrešno postavljena ili savijena vrata, oštećene zaptivke vrata i zaptivna površina, slomljene ili olabavljene šarke i zasun vrata i udubljenja u unutrašnjosti ili na vratima. Ako postoji oštećenje, ne koristite rernu i obratite se kvalifikovanom servisnom osoblju.
- * Nepravilno korišćenje priključka za uzemljenje može da ima za posledicu rizik od električnog šoka.
- * Konsultujte se s kvalifikovanim električarem ili servisierom ako ne razumete u potpunosti uputstva za uzemljenje ili ako sumnjate da mikrotalasna rerna nije ispravno uzemljena.
- * Uzemljenje za ovaj uređaj je obavezno. Proizvođač neće prihvatiti odgovornost za povređivanje osoba, životinja ili oštećenje predmeta od kojih dođe usled nepoštovanja ovog zahteva.
- * Proizvođači nisu odgovorni za bilo koje probleme do kojih dođe usled nepoštovanja ovih uputstava od strane korisnika.
- * Ova mikrotalasna rerna se mora postaviti na ravnu i stabilnu površinu koja može da izdrži njenu težinu i težinu hrane koja se priprema u rerni.
- * Ne stavljajte rernu na mesto gde se stvaraju toplota, vlaga ili visoka vlažnost vazduha ili u blizini zapaljivih materijala.
- * Ne koristite rernu ako rotirajuća ploča i njen nosač nisu u pravilnom položaju.
- * Utičnica mora biti lako dostupna tako da se u hitnim slučajevima utikač može lako isključiti.
- * Proverite da li je kabl od napajanja neoštećen i da nije provučen ispod rerne niti preko bilo koje vruće ili oštre površine.
- * Ne koristite rernu na otvorenom.
- * Proverite da li napon na pločici sa oznakama odgovara naponu koji imate u svom domu.
- * Ne uklanjajte zaštitne ulazne ploče koje se nalaze sa strane mikrotalasne rerne na unutrašnjem zidu rerne. One sprečavaju da masnoća i čestice hrane prodru u ulazne kanale mikrotalasne rerne.
- * Uverite se da je unutrašnjost rerne prazna pre montiranja.
- * Uverite se da uređaj nije oštećen. Uverite se da se vrata rerne u potpunosti zatvaraju uz ležište i da unutrašnja guma za zaptivanje vrata nije oštećena. Ispraznite rernu i očistite unutrašnjost mekom, vlažnom krpom.
- * Ne koristite ovaj uređaj ako su kabl za struju ili utikač oštećeni, ako uređaj ne radi kako treba ili ako je oštećen ili je ispušten. Ne potapajte kabl za struju ili utikač u vodu. Držite kabl dalje od vrele površine jer može doći do strujnog udara, požara ili drugih opasnosti.
- * Ne koristite produžni kabl: ako je kabl za struju prekratak, kvalifikovan električar ili servisier treba da instalira električnu utičnicu blizu uređaja.
- * Ne postavljajte ovaj uređaj u kuhinjske ormariće bez zadnjeg dimnjaka od 45 mm. Neadekvatna ventilacija može negativno uticati na performanse i radni vek uređaja.

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆE KORIŠĆENJE

- * Ako se materijal u rerni ili izvan nje zapali ili dođe do pojave dima, držite vrata mikrotalasne rerne zatvorena i isključite mikrotalasnu rernu. Izvucite kabl za struju ili isključite napajanje kod osigurača ili razvodne table.
- * Ne ostavljajte mikrotalasnu rernu da radi bez nadzora, posebno kada u njoj koristite papir, plastiku ili druge zapaljive materijale tokom procesa kuvanja. Papir može da izgori ili da se zapali, a neke vrste plastike mogu da se otope kada u njima podgrevate hranu.

UPOZORENJE:

- * Ako su oštećena vrata ili zaptivke na vratima, rernu ne smete koristiti dok je ne popravi stručna osoba.

UPOZORENJE:

- * Rizično je da bilo ko osim obučene osobe obavlja bilo kakvo servisiranje ili popravke koje uključuju uklanjanje bilo kojih poklopaca koji štite od izlaganja mikrotalasnoj energiji.

UPOZORENJE:

- * Kada se uređaj koristi u kombinovanom režimu, deca mogu da koriste rernu samo pod nadzorom odraslih usled nastale temperature.

⚠ UPOZORENJE: * Tečnosti i druga hrana ne smeju da se greju u zatvorenim posudama jer mogu eksplodirati.

- * Uređaj i njegovi dostupni delovi postaju vrući tokom korišćenja. Treba da pazite da ne dodirnete elemente za zagrevanje u mikrotalasnoj rerni.
- * Deca mlađa od 8 godina treba da se drže dalje od rerne, osim u slučaju da ih stalno nadzirete.
- * Mikrotalasna rerna je namenjena za podgrevanje hrane i pića. Sušenje hrane ili odeće i zagrevanje termosaa za telo, papučaa, sunderaa, vlažnih krpa i sličnih stvari može da dovede do rizika od povrede, paljenja ili požara.
- * Ovaj uređaj mogu da koriste deca od 8 godina i starija i lica sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako ih nadzirete ili im date uputstva o tome kako da koriste uređaj na bezbedan način i ako razumeju povezane rizike.
- * Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca mlađa od 8 godina, a starija deca moraju da budu nadzirana. Decu treba nadgledati da se ne bi igrala sa uređajem. Držite uređaj i njegov kabl dalje od dece koja su mlađa od 8 godina.
- * Ne koristite svoju mikrotalasnu rernu za kuvanje ili podgrevanje celih jaja, sa ili bez ljuske, jer mogu da eksplodiraju čak i nakon što rerna završi sa grejanjem.
- * Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu na visinama iznad 2000 m.

! Uređaji nisu namenjeni za upotrebu pomoću spoljnog tajmera ili posebnog daljinskog upravljača. Ne ostavljajte mikrotalasnu rernu bez nadzora ako koristite puno masti ili ulja jer se mogu pregrejati i prouzrokovati požar!

- * Ne zagrevajte i ne koristite zapaljive materijale u rerni ili blizu nje. Para može da dovede do opasnosti od požara ili eksplozije.
- * Nemojte da koristite mikrotalasnu rernu za sušenje tekstila, papira, začina, biljki, drveta, cveća ili drugih zapaljivih materijala. To može da dovede do požara.
- * Nemojte da koristite korozivne hemikalije ili paru u ovom uređaju. Ova vrsta mikrotalasne rerne je namenjena isključivo za podgrevanje ili kuvanje hrane. Nije dizajnirana za industrijsko ili laboratorijsko korišćenje.
- * Nemojte da kačite ili da postavljate teške predmete na vrata rerne jer to može da ošteti mikrotalasnu rernu i šarke. Na ručicu na vratima ne smete da bilo šta okačite.

VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA

Ako mikrotalasna rerna ne radi, nemojte da pozivate servis dok ne obavite sledeće provere:

- * Priključak je ispravno utaknut u utičnicu na zidu.
- * Vrata su pravilno zatvorena.
- * Proverite svoje osigurače i potvrdite da ima struje.
- * Proverite da li mikrotalasna rerna ima dovoljnu ventilaciju.
- * Sačekajte 10 minuta, a potom pokušajte ponovo da koristite rernu.
- * Otvorite i potom zatvorite vrata pre nego što pokušate ponovo.

Na ovaj način ćete izbeći nepotrebne pozive koji će vam biti naplaćeni.

Kada zahtevate servisiranje, navedite serijski broj i broj tipa mikrotalasne rerne (pogledajte servisnu etiketu).

Dodatne savete potražite u knjižici sa garancijom.

Ako kabl za struju treba da se zameni, treba ga zameniti originalnim kablom za struju koji je dostupan preko našeg servisa. Kabl za struju mora da zameni isključivo obučeni servisni tehničar.

⚠ UPOZORENJE: * Servisiranje treba da obavi isključivo obučeni servisni tehničar. Ne uklanjajte bilo koje poklopce.

PREDOSTROŽNOSTI

OPŠTE

Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvima i sličnim namenama kao što su:

- * Kuhinje osoblja u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
- * Farme;
- * Klijenti u hotelima, motelima i drugim stambenim okruženjima;
- * Okruženja kao što su noćenja sa doručkom.

Nije dozvoljena druga upotreba (npr. grejanje prostorija).

- * Uređaj ne treba koristiti bez hrane u uređaju. Rad na taj način će verovatno dovesti do oštećenja uređaja.
- * Ventilacioni otvori na remi se ne smeju prekrivati. Blokiranje ulaznih ili izlaznih otvora za vazduh može da ošteti remu i dovede do loših rezultata kuvanja.
- * Stavite unutra čašu vode. Voda će apsorbovati mikrotalasnu energiju i mikrotalasna rena se neće oštetiti. Nikada ne radite sa praznom jedinicom.
- * Nemojte da skladištite ili koristite ovaj uređaj napolju.
- * Nemojte da koristite ovaj proizvod u blizini sudopere, u vlažnom podrumu, blizu bazena i sličnim mestima.
- * Nemojte da koristite prostor unutar rene da u njemu bilo šta skladištite.
- * Uklonite vrpce sa papirnih ili plastičnih vreća pre nego što ih stavite u mikrotalasnu remu.
- * Ne koristite svoju mikrotalasnu remu za duboko prženje, jer temperatura ulja ne može da se kontroliše.
- * Koristite rukavice za mikrotalasnu remu i slično da sprečite opekotine kada dodirujete posude, delove mikrotalasne rene i činije nakon kuvanja.

TEČNOSTI

Npr. piće ili voda. Do pregrevanja tečnosti preko tačke ključanja može da dođe bez pojavljivanja mehurića. Ovo može da dovede do iznenadnog kipljenja vruće tečnosti.



Pratite sledeće korake da sprečite da do ovog dođe:

- * Izbegavajte da koristite posude sa pravim stranama i uskim grlom.
- * Promešajte tečnost pre nego što stavite posudu u remu.
- * Nakon podgrevanja, pustite da hrana malo odstoji i promešajte ponovo pre nego što pažljivo uklonite posudu iz mikrotalasne rene.

OPREZ

Nakon zagrevanja hrane za bebe ili tečnosti u bočici za bebe ili u teglici za bebe, uvek promešajte i proverite temperaturu hrane pre nego što je date detetu. Na ovaj način će toplota biti podjednako raspoređena i rizik od opekotina može da se izbegne.

EKOLOŠKI SAVETI

- * Kutija za pakovanje može da se u potpunosti reciklira, što potvrđuje i simbol za recikliranje. Pratite lokalne propise za otpad. Držite potencijalno opasnu ambalažu (plastične kese, stiropor itd) van domašaja dece.
- * Ovaj uređaj je označen u skladu sa evropskom direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (WEEE). Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda, pomoći ćete u sprečavanju eventualnih negativnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja ovog proizvoda. 
- * Simbol na proizvodu ili na dokumentaciji koja prati proizvod ukazuje da ovaj uređaj ne može da se tretira kao kućni otpad. Umesto toga, treba da se preda na odgovarajuće mesto za reciklažu električne i elektronske opreme.
- * Odlaganje proizvoda mora da se obavi u skladu s lokalnim ekološkim propisima za odlaganje otpada.
- * Za detaljnije informacije o tretiranju, odlaganju i recikliranju ovog proizvoda, obratite se lokalnoj gradskoj službi, službi za kućni otpad ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.
- * Pre odlaganja uređaja, odsecite kabl za struju tako da uređaj ne može da se uključi u struju. 

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- * Neodržavanje mikrotalasne rerne u čistom stanju može da dovede do oštećivanja površina, što može negativno da utiče na životni vek uređaja i može da dovede do opasnih situacija.
- * Ne koristite metalne mrežice za čišćenje, abrazivna sredstva za čišćenje, žicu za sudove, abrazivne krpe itd. To može da ošteti kontrolnu tablu i unutrašnje i spoljašnje površine mikrotalasne rerne. Koristite krpu s blagim deterdžentom ili papirni ubrus s čistačem stakla u spreju. Naprskajte čistač stakla na papirni ubrus.
- * Koristite meku i vlažnu krpu s blagim deterdžentom da očistite unutrašnje površine, spoljašnji i unutrašnji deo vrata i otvor za vrata.
- * Nemojte da koristite paročistače za čišćenje mikrotalasne rerne.
- * Mikrotalasnu rernu treba redovno čistiti i bilo koje ostatke hrane treba ukloniti.
- * U redovnim intervalima, posebno ako dođe do prosipanja, izvadite rotirajuću ploču i nosač ploče i obrišite unutrašnje postolje rerne tako da bude čisto.
- * Čišćenje je jedino održavanje koje je normalno potrebno. Mora da se obavi kada je mikrotalasna rerna isključena iz struje.
- * Ne prskajte direktno na rernu.
- * Ova mikrotalasna rerna treba da radi s ciklusima kuvanja tako što se odgovarajuća posuda postavlja direktno u unutrašnjost.
- * Ne dozvolite da se masnoća ili čestice hrane nakupe oko vrata.
- * Ovaj proizvod poseduje funkciju Automatsko čišćenje, koja omogućava lako čišćenje unutrašnjosti mikrotalasne rerne. Za više detalja pogledajte odeljak Automatsko čišćenje.
- * Element za grilovanje nije potrebno čistiti zato što će eventualni ostaci izgoreti usled intenzivne toplote:
- * Ako ne koristite gril često, treba da ga uključite 10-ak minuta mesečno da bi izgorela bilo kakva prosuta hrana, kako bi se smanjio rizik od požara.

PRIBOR

- * Na tržištu je dostupna paleta pribora. Pre kupovine, proverite da je pribor podoban za korišćenje u mikrotalasnoj rerni.
- * Metalne posude za hranu i pića nisu dozvoljene za kuvanje u mikrotalasnoj rerni.
- * Proverite pre kuvanja da li je posude koje koristite podobno za mikrotalasnu rernu i da li dozvoljava mikrotalasima da prođu kroz njega.
- * Kada u mikrotalasnu rernu stavite hranu i pribor, uverite se da ne dolaze u kontakt sa šupljinom u zidu mikrotalasne rerne.
- * Ovo je posebno važno kod pribora koji je napravljen od metala ili metalnih delova.
- * Ako pribor koji sadrži metal dođe u kontakt sa unutrašnjošću mikrotalasne rerne za vreme njenog rada, može da dođe do varničenja, a mikrotalasna rerna može da se ošteti.
- * Za bolje rezultate kuvanja se predlaže da pribor stavite na sredinu unutrašnje šupljine.
- * Pribor pomenut u nastavku se isporučuje s proizvodom i dostupan je za upotrebu u mikrotalasnoj rerni ili za grilovanje.



ŽIČANI STALAK



**ROTIRAJUĆA STAKLENA
PLOČA**




**NOSAČ ZA ROTIRAJUĆU
PLOČU**


Tehničke specifikacije

Opis podataka	WMF250G
Napon napajanja	230-240V ~ 50 Hz
Oznaka unutrašnje snage	1400 W
Gril	1000 W
Spoljašnje dimenzije (VxŠxD)	390 x 594 x 379
Unutrašnje dimenzije (VxŠxD)	220 x 340 x 344

OPIS KONTROLNE TABLE

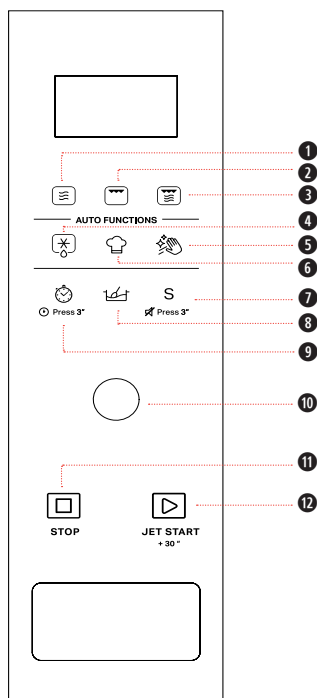

- ❶ Mikrotalasna
- ❷ Gril
- ❸ Kombinovni gril (gril s funkcijom mikrotalasa)
- ❹ Automatsko odmrzavanje
- ❺ Automatsko čišćenje
- ❻ Automatsko kuvanje
- ❼ Kuhinjski tajmer / Uključen/isključen zvuk na 3 sekunde
- ❽ Omekšavanje i odmrzavanje
- ❾ Posebne funkcije / podešavanje sata za 3 sekunde
- ❿ Dugme za okretanje
- ⓫ ZAUSTAVI
- ⓬ POKRETANJE/DŽET POKRETANJE

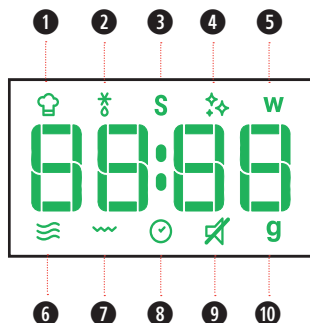

- ❶ Ikona automatskog kuvanja
- ❷ Ikona odmrzavanja
- ❸ Ikona posebnih funkcija
- ❹ Ikona automatskog čišćenja
- ❺ Ikona mikrotalasnne snage (vati)
- ❻ Ikona mikrotalasnne rerne
- ❼ Ikona grila
- ❽ Ikona sata/unosa vremena
- ❾ Ikona uključivanja zvuka
- ❿ Ikona težine (grami)

REŽIM PRIPRAVNOSTI

Rerna je u režimu pripravnosti kada je prikazan sat (ili kada je na ekranu prikazano „:“, u slučaju da sat nije podešen).

EKO PRIPRAVNOSTI: Ova funkcija je postavljena radi uštede energije. U režimu pripravnosti možete da pritisnete dugme **TOČKIĆ** na 3 sekunde za prelazak u režim EKO režim PRIPRAVNOSTI.

Po završetku kuvanja, na ekranu će se pokazati vreme ili „:“ na 10 sekundi, a zatim će preći u EKO režim PRIPRAVNOSTI. Pritisnite ponovo dugme **TOČKIĆ** na 3 sekunde za izlazak iz ovog režima.

ZAŠTITA PRI POKRETANJU / ZAŠTITA ZA DECU

OVA AUTOMATSKA BEZBEDNOSNA FUNKCIJA se aktivira jedan minut nakon što se mikrotalasna rerna vrati u „režim pripravnosti“.

Kada je bezbednosna funkcija aktivirana, vrata moraju da se otvore i zatvore da bi se započelo kuvanje, u suprotnom će ekran prikazati „door“ (vrata).

door

PAUZIRAJTE ILI PREKINITE KUVANJE

DA BISTE PAUZIRALI KUVANJE:

Kuvanje može da se pauzira da proverite, okrenete ili promešate hranu tako što ćete otvoriti vrata. Ovo podešavanje će važiti 5 minuta. Ova funkcija će se zaustaviti pritiskom na dugme ZAUŠTAVI tokom kuvanja.

DA NASTAVITE KUVANJE:

Zatvorite vrata i pritisnite dugme **DŽET POKRETANJE**. Kuvanje se nastavlja odakle je pauzirano.

Ako ne želite da nastavite kuvanje, možete da:

Uklonite hranu, zatvorite vrata i pritisnite dugme **Zaustavi**.

Kada se kuvanje završi:

Na ekranu će se pojaviti tekst „Kraj“. Zvučni signal će se oglasiti na svaki minut u trajanju od 2 minuta.

Uzmite u obzir da smanjivanje ili zaustavljanje ovog programiranog ciklusa kuvanja neće negativno uticati na funkciju proizvoda.

DODAJTE / PROMEŠAJTE / OKRENITE HRANU

U ZAVISNOSTI OD ODABRANE FUNKCIJE, može biti potrebno da dodate/promešate/okrenete hranu tokom kuvanja. U tim slučajevima, mikrotalasna rerna će pauzirati kuvanje i zatražiti od vas da obavite potrebnu radnju.

Kada je potrebno, treba da:


- * Otvorite vrata.
- * Dodate, promešate ili okrenete hranu (u zavisnosti od potrebne radnje).
- * Zatvorite vrata i ponovo pokrenite pritiskom na dugme **TOČKIĆ / DŽET POKRETANJE**.

Napomena: Ako se vrata ne otvore u roku od 2 minuta od zahteva za mešanje ili okretanje hrane, mikrotalasna rerna će nastaviti proces kuvanja (u tom slučaju hrana možda neće biti optimalno skuvana). Ako se vrata ne otvore u roku od 2 minuta od zahteva za dodavanje hrane, mikrotalasna rerna će preći u režim pripravnosti.

BRZI POČETAK

OVA FUNKCIJA VAM OMOGUĆAVA brzo pokretanje mikrotalasne pećnice.

- 1 Pritisnite dugme **DŽET POKRETANJE**, funkcija mikrotalasne rerne će biti pokrenuta s punom snagom mikrotalasa (900W) tokom 30 sekundi.


 Saveti i sugestije:

- Moguće je promeniti nivo snage i vreme trajanja čak i nakon što je proces kuvanja već započeo. Da biste podesili nivo napajanja, jednostavno nekoliko puta pritisnite dugme **Mikrotalasna** ili okrenite **TOČKIĆ** da biste promenili vreme trajanja.

SAT

DA BISTE PODESILI SAT svog uređaja:

- 1 U režimu pripravnosti, pritisnite dugme **Kuhinjski tajmer** na 3 sekunde.
- 2 Okrenite **TOČKIĆ** da biste podesili sate.
- 3 Pritisnite dugme **TOČKIĆ / DŽET POKRETANJE** da biste potvrdili.
- 2 Okrenite **TOČKIĆ** da biste podesili minute.
- 5 Pritisnite **TOČKIĆ / DŽET POKRETANJE** da biste potvrdili podešavanje.

 **Saveti i sugestije:**

- Prilikom uključivanja, ekran prikazuje „12:00“ (trepćuće „12“), 1 minut kasnije se vraća u režim pripravnosti (pre vraćanja u režim pripravnosti se može direktno podesiti sat).



MIKROTASALNA RERNA

ZA INDIVIDUALNO KUVANJE POMOĆU MIKROTALASA.

- 1 Pritisnite dugme **Mikrotalasna**. Na ekranu će se prikazati podrazumevani nivo snage (750W), a ikona vata će početi da treperi.
- 2 Pritisnite dugme **Mikrotalasna** više puta ili okrenite **TOČKIĆ** da biste izabrali odgovarajuću snagu kuvanja, a zatim pritisnite dugme **TOČKIĆ / DŽET POKRETANJE**.
- 3 Okrenite točkić da biste podesili vreme kuvanja, a zatim pritisnite **TOČKIĆ / DŽET POKRETANJE** da biste započeli kuvanje.

Ako treba da promenite snagu, ponovo pritisnite dugme **Mikrotalasna** i može se izabrati željeni nivo snage.

SNAGA	PREPORUČENA UPOTREBA
90W	Omekšavanje sladoleda, maslaca ili sireva.
160W	Odmrzavanje.
350W	Krčkanje paprikaša, topljenje maslaca.
500W	Pažljivije kuvanje npr. sosova sa puno proteina, jela od sira i jaja i za završavanje kuvanja đuveča.
650W	Kuvanje jela, nije moguće mešati.
750W	Kuvanje ribe, mesa, povrća itd.
900W	Podgrevanje pića, vode, supa, kafe, čaja ili druge hrane sa velikim sadržajem vode. Ukoliko hrana sadrži jaja ili krem, izaberite slabije podešavanje snage.



GRIL

OVA FUNKCIJA koristi snažni gril da zapeče hranu, napravi koricu ili gratinira.

Funkcija grila omogućava da zapečete hranu poput tosta sa sirom, vrućih sendviča, kroketa od krompira, kobasica i povrća.

- 1 Pritisnite dugme **Gril**.
- 2 Okrenite **TOČKIĆ** da biste podesili vreme kuvanja, a zatim pritisnite dugme **TOČKIĆ / DŽET POKRETANJE** da biste započeli kuvanje.

 **Saveti i sugestije:**

- Za hranu poput sireva, tostova, stejkova i kobasica, postavite hranu na žičani stalak.
- Uverite se da je posuđe koje koristite otporno na toplotu kada koristite ovu funkciju.
- Nemojte da koristite plastično posuđe kada hoćete da zapečete hranu. Ono će se otopiti. Predmeti od drveta ili papira takođe nisu pogodni.
- Budite pažljivi, ne dodirujte element grila.
- Moguće je promeniti vreme trajanja i nakon što je proces kuvanja već započeo.
- Da biste promenili vreme trajanja, okrenite **TOČKIĆ**. Ili pritisnite jednom dugme **DŽET POKRETANJE** da povećate trajanje za 30 sekundi.

NAPOMENA:

Ako želite da promenite funkciju kuvanja, pritisnite dvaput dugme **ZAUSTAVI** da biste zaustavili trenutnu funkciju, a zatim nastavite u skladu s uputstvima za novu funkciju.



UKLJUČIVANJE ZVUKA

OVA FUNKCIJA VAM OMOGUĆAVA da aktivirate/deaktivirate sve zvukove koje reprodukuje uređaj, uključujući pritisnjanje dugmadi, upozorenja, alarm i kraj funkcije.

Pritisnite dugme **Posebno** na 3 sekunde da isključite zvuk, a zatim ponovo pritisnite isto dugme na 3 sekunde da biste uključili zvuk.

Ova funkcija može da radi u bilo kom trenutku.



KOMBINOVANI GRIL / GRIL S FUNKCIJOM MIKROTALASA

OVA FUNKCIJA KOMBINUJE MIKROTALASNO KUVANJE I GRIL, omogućavajući vam da spremite gratiniranu hranu brže.

- 1 Pritisnite dugme **Kombinovano Grilovanje**.
- 2 Pritisnite više puta dugme **Kombinovano Grilovanje** ili okrenite **TOČKIĆ** da biste izabrali tip kuvanja, a pritisnite dugme **TOČKIĆ / DŽET POKRETANJE** da biste potvrdili.
- 3 Okrenite **TOČKIĆ** da biste podesili vreme kuvanja, a zatim pritisnite **TOČKIĆ / DŽET POKRETANJE** da biste započeli kuvanje.

VRSTA HRANE	PREPORUČENA UPOTREBA
CO_1	Combi 1 Morski plodovi, puding. Nakon kuvanja, sačekajte da hrana odstoji najmanje 5 minuta za bolje rezultate.
CO_2	Combi 2 meso, celo pile, komadi ili fileti. Nakon kuvanja, sačekajte da hrana odstoji 5-10 minuta

Saveti i sugestije:





- Uverite se da je posuđe koje koristite bezbedno za mikrotalasnu renu i otporno na toplotu kada koristite ovu funkciju.
- Nemojte da koristite plastično posuđe kada hoćete da zapečete hranu. Ono će se otopiti. Predmeti od drveta ili papira takođe nisu pogodni.
- Budite pažljivi, ne dodirujte element grila.
- Moguće je promeniti vreme trajanja i nakon što je proces kuvanja već započeo.
- Da biste promenili vreme trajanja, okrenite **TOČKIĆ** ili pritisnite jednom dugme **DŽET POKRETANJE** da biste povećali vreme trajanja za 30 sekundi.



AUTOMATSKO ODMRZAVANJE

Ovom funkcijom automatski odmrzavate meso, piletinu, ribu i povrće.

- 1 Pritisnite dugme **Automatsko odmrzavanje**.
- 2 Pritisnite više puta dugme **Automatsko odmrzavanje** ili okrenite **TOČKIĆ** da biste izabrali kategoriju hrane u tabeli ispod i pritisnite dugme **TOČKIĆ / DŽET POKRETANJE** da biste potvrdili.
- 3 Okrenite **TOČKIĆ** da biste podesili težinu i pritisnite dugme **TOČKIĆ / DŽET POKRETANJE** da biste počeli.

VRSTA HRANE	TEŽINA	PREPORUČENA UPOTREBA
P1  Meso	100 – 2000 g	Mleveno meso, kotleti, odresci ili pečenje. Nakon kuvanja, sačekajte da hrana odstoji 5-10 minuta za bolje rezultate.
P2  Povrće	100 – 1000g	Veće, srednje i sitno isečeno povrće. Pre služenja, sačekajte da hrana odstoji 3-5 minuta za bolje rezultate.
P3  Riba	100 – 2000 g	Celi odresci ili fileti ribe. Sačekajte da hrana odstoji 5-10 minuta za bolje rezultate.
P4  Piletina	100 – 2000 g	Celo pile, delovi ili fileti. Nakon kuvanja, sačekajte da hrana odstoji 5-10 minuta za bolje rezultate.

Saveti i sugestije:

- Za bolji rezultat preporučujemo odmrzavanje direktno na dnu šupljine.
- Ako je hrana toplija od temperature dubokog zamrzavanja (-18 °C), odaberite težinu manju od hrane.
- Ako je hrana hladnija od temperature dubokog zamrzavanja (-18°C), odaberite težinu veću od hrane.
- Odvojite delove hrane kada počnu da se odmrzavaju. Pojedinačni delovi će se lakše odmrznuti.
- Vreme stajanja nakon odmrzavanja uvek poboljšava rezultat jer će se temperatura tada ravnomerno distribuirati u hrani.



AUTOMATSKO ČIŠĆENJE

OVAJ AUTOMATSKI CIKLUS ČIŠĆENJA će vam pomoći da očistite šupljinu mikrotalasne rene i uklonite neprijatne mirise.

Pre početka ciklusa:

- 1 Stavite 300 ml vode i posudu (pogledajte naše preporuke u odeljku u nastavku „Saveti i preporuke“).
- 2 Stavite posudu direktno na sredinu šupljine.

Da biste započeli ciklus:

- 1 Pritisnite dugme **Automatsko čišćenje**, trajanje ciklusa čišćenja će biti vidljivo na ekranu.
- 2 Pritisnite dugme **TOČKIĆ / DŽET POKRETANJE** da biste pokrenuli funkciju.

Kada ciklus završi:

- 1 Pritisnite dugme **Zaustavi**.
- 2 Uklonite posudu.
- 3 Za čišćenje unutrašnjih površina koristite meku krpu ili papirni ubrus s blagim deterdžentom.

Saveti i sugestije:

- Za bolji rezultat čišćenja preporučuje se upotreba posude prečnika 17-20cm i visine niže od 6,5cm.
- Obavezno je koristiti posudu od laganog plastičnog materijala koji je pogodan za mikrotalasnu renu.
- Budući da će posuda biti vruća nakon završetka ciklusa čišćenja, preporučuje se upotreba rukavica otpornih na toplotu prilikom uklanjanja posude iz mikrotalasne rene.
- Za bolji efekat čišćenja i uklanjanje neprijatnih mirisa, u vodu dodajte malo limunovog soka ili sirćeta.
- Element za grilovanje nije potrebno čistiti zato što će eventualni ostaci izgoreti usled intenzivne toplote, ali prostoru oko njega će možda biti potrebno redovno čišćenje. Ovo treba koristiti meku i vlažnu krpu i blagi deterdžent.



KUHINJSKI TAJMER

KORISTITE OVU FUNKCIJU kada vam je potrebno da kuhinjski tajmer tačno izmeri vreme za različite svrhe, poput čekanja da se testo podigne pre pečenja itd. Imajte na umu da kuhinjski tajmer ne aktivira nijedan ciklus kuvanja.

- 1 Kada je proizvod u stanju pripravnosti, pritisnite dugme **Kuhinjski tajmer**.
- 2 Okrenite **TOČKIĆ** da biste podesili minute za merenje.
- 3 Pritisnite dugme **TOČKIĆ / DŽET POKRETANJE**. Funkcija će se pokrenuti. Oglasiće se zvučni signal kada tajmer završi odbrojavanje.










Omekšavanje i odmrzavanje

NEKOLIKO AUTOMATSKIH RECEPTA s unapred podešenim vrednostima za optimalne rezultate kuvanja.

- 1 Pritisnite dugme **Omekšavanje i odmrzavanje**.
- 2 Pritisnite više puta dugme **Omekšavanje i otapanje** ili okrenite **TOČKIĆ** da biste izabrali željeni recept (pogledajte sledeću tabelu).
- 3 Pritisnite dugme **TOČKIĆ / DŽET POKRETANJE** da biste potvrdili recept i okrenite **TOČKIĆ** da biste izabrali težinu kada postoji raspon težine u tabeli.
- 4 Pritisnite dugme **TOČKIĆ / DŽET POKRETANJE**. Funkcija će se pokrenuti.

Recept za kuvanje će se potvrditi ako se dugme funkcije ne bude koristilo na 3 sekunde, ponovo pritisnite dugme funkcije da biste promenili vrstu recepta.

	VRSTA HRANE			TEŽINA
P1	Topljenje	 Čokolada	Sobna temp.	100 – 500g/50g
P2	Topljenje	 Sir	Hlađenje	50 – 500g/50g
P3	Topljenje	 Maslac	Hlađenje	100 – 500g/50g
P4	Topljenje	 Kolačići od sleza	Sobna temp.	100 – 500g/50g

P5	Omekšavanje	 Maslac	Hlađenje	50 – 500g/50g
P6	Omekšavanje	 Sladoled	Smrznuo	100 – 1000g/50g
P7	Omekšavanje	 Krem sir	Hlađenje	50 – 500g/50g

S POSEBNO

P1 ODRŽAVANJE TOPLOTE

OVA FUNKCIJA VAM OMOGUĆAVA DA automatski održavate toplotu jela .

- 1 Pritisnite dugme **Posebno**. Pritisnite dugme **TOČKIĆ / DŽET POKRETANJE** da biste potvrdili
- 2 Pritisnite dugme **+/-** i izaberite odgovarajuće vreme, a zatim pritisnite dugme **DŽET POKRETANJE** da biste počeli.

! NAPOMENA:

Korišćenje jela koja su bezbedna za mikrotalasnu rernu kao posude Performanse će biti bolje ako poklopite posudu poklopcem ili filmom

P2 PODIZANJE TESTA

OVA FUNKCIJA VAM OMOGUĆAVA da se podigne testo za hleb.

- 1 Pritisnite dugme **Posebno** više puta ili pritisnite dugme **+/-** da biste izabrali P2.
- 2 Stavite 200 ml vode u posudu.
- 3 Stavite posudu direktno na sredinu šupljine.
- 4 Pritisnite dugme **DŽET POKRETANJE**. Funkcija će se pokrenuti.

Kada sat odbroji 30 minuta, na ekranu se prikazuje „Dodaj“ (ako se ne preduzme neka radnja tokom 5 minuta, automatski se vraća u režim pripravnosti).

- 5 Otvorite vrata, uklonite posudu, stavite testo na rotirajuću ploču.
- 6 Zatvorite vrata, pritisnite dugme **DŽET POKRETANJE** da biste počeli.

! NAPOMENA:

Ne otvarajte vrata tokom odbrojavanja. Zapremina posude treba da bude najmanje 3 puta veća od testa.

P3 JOGURT

OVA FUNKCIJA VAM OMOGUĆAVA da dobijete zdrav i prirodan jogurt.

- 1 Pritisnite više puta dugme **Posebno** da biste izabrali P3.
- 2 Stavite 1000 g mleka i 1 g startera za jogurt (otpornog na toplotu) ili 15 g jogurta u posudu, a zatim dodajte 50 g šećera i dobro izmešajte. I stavi u sredinu šupljine.
- 3 Pritisnite dugme **DŽET POKRETANJE** da biste započeli.

Za ovaj recept je potrebno 5 sati i 20 minuta. Ne otvarajte vrata tokom odbrojavanja. Jogurt će imati bolji ukus ako ga držite u frižideru 24 sata nakon kuvanja.

Sve posude treba sterilisati prokuvanom vodom ili UV svetlošću.



MENI ZA AUTOMATSKO KUVANJE













IZBOR AUTOMATSKIH RECEPTA s postavljenim algoritmima koji nude optimalne rezultate kuvanja.

- 1 Pritisnite dugme **Automatsko kuvanje**.
- 2 Pritisnite više puta dugme **Automatsko kuvanje** ili okrenite **TOČKIĆ** da biste izabrali željeni recept (pogledajte sledeću tabelu).
- 3 Pritisnite dugme **TOČKIĆ / DŽET POKRETANJE** da biste potvrdili recept i okrenite **TOČKIĆ** da biste izabrali težinu kada postoji raspon težine u tabeli ispod.
- 4 Pritisnite dugme **TOČKIĆ / DŽET POKRETANJE**. Funkcija će se pokrenuti.

! NAPOMENA:

U skladu s izabranim receptom, nakon određenog vremena na ekranu će se tražiti da dodate ili okrenete ili promešate hranu.

Recept za kuvanje će biti potvrđen nakon što 3 sekunde ne budete koristili dugme funkcije, ponovo pritisnite dugme **Automatsko kuvanje** da biste promenili vrstu recepta.

VRSTA HRANE		POČETNO STANJE	TEŽINA	TRAJANJE	PRIPREMA
P1	 Domaće lasanje	Sobna temperatura	250-1000g /50g	10-30 min.	Pripremili ste svoj omiljeni recept za lasanje
P2	 Supa	Temperatura frižidera	300-1200g / 300g	3-12 min.	Pokrijte posudu, ostavite otvor za vazduh
P3	 Kajgana	Sobna temperatura	1-4/1	2-6 min.	Dobro ulupajte zajedno jaje i vodu, pokrijte šolju za merenje plastičnim omotačem, 15 ml vode za 1 jaje
P4	 Fileti ribe	Temperatura frižidera	200-500g / 50g	4-7 min.	Pokrijte posudu i ostavite otvor
P5	 Čufte	Sobna temperatura	400-900g / 100g	15-25 min.	Pomešajte 800 g mlevenog mesa, 2 jaja i 1,5 g soli. Pokrijte folijom
P6	 Hamburger	Sobna temperatura	100-400g / 100g	22-28 min.	Stavite hamburger (100 g / svaki) na stalak grila. Okrenite hranu kada se to prikaže na retni
P7	 Kolači	Sobna temperatura	300g (8 šolja)	5-11 min.	U posudu stavite 125 g jaja i 170 g šećera, a zatim mešajte 2-3 min, dodajte 170 g brašna, 10 g praška za pecivo, 100 g vode, 50 g maslaca, dobro izmešajte, stavite smesu u šolje. Stavite šolje oko rotirajuće ploče da se podjednako zagreju
P8	 Povrće	Sobna temperatura	200-500g / 50g	3-6 min.	Povrće narežite na komade, dodajte 2 supene kašike vode, prekrijte posudu i ostavite otvor za vazduh
P9	 Kokice	Sobna temperatura	100g	2-3 min.	Kokice stavite na rotirajuću ploču u mikrotalasnoj retni
P10	 Gratinirani krompir	Sobna temperatura	750-1200g /50g	20-30 min.	Sastojci: 750 g oguljenog krompira, 100 g narendanog sira, 1 jaje, belance i žumance pomešano 200 g mleka plus pavlaka (15-20% masti) 5 g soli. Priprema: Pomoću aparata za seckanje isecite krompir na kriške debljine 4 mm. Posudu napunite približno polovinom narezanog krompira i prekrijte je polovinom narendanog sira. Dodajte preostali krompir. Pomoću električnog miksera pomešajte jaja, pavlaku i so i prelijte preko krompira. Na kraju ravnomerno rasporedite preostali sir po rešetki
P11	 Boranija	Sobna temperatura	200-500g /50g	3-7 min.	Dodajte 2 supene kašike vode, prekrijte posudu i ostavite otvor za vazduh
P12	 Piće	Sobna temperatura	1-2 šolje	1-5 min.	Stavite napitak u posudu koja je bezbedna za korišćenje u mikrotalasnoj retni

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- * **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ελέγξτε τον φούρνο για τυχόν βλάβες, όπως μη ευθυγραμμισμένη ή λυγισμένη πόρτα, χαλασμένα παρεμβύσματα πόρτας και επιφάνειες στεγάνωσης, σπασμένοι ή χαλαροί μεντεσέδες και μάνδαλα πόρτας και βαθουλώματα εσωτερικά του θαλάμου ή στην πόρτα. Σε περίπτωση τυχόν βλάβης, μη χρησιμοποιείτε τον φούρνο και επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.
- * Η λανθασμένη χρήση του βυσμάτων γείωσης μπορεί να οδηγήσει στην πρόκληση ηλεκτροπληξίας.
- * Εάν οι οδηγίες γείωσης δεν είναι απολύτως κατανοητές ή σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τη σωστή γείωση του φούρνου μικροκυμάτων, συμβουλευθείτε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό συντήρησης.
- * Η γείωση αυτής της συσκευής είναι υποχρεωτική. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ανθρώπων και ζώων ή για υλικές ζημιές που οφείλονται στη μη τήρηση αυτής της οδηγίας.
- * Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για προβλήματα που προκύπτουν από τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών.
- * Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια για να συγκρατεί το βάρος του καθώς και το βάρος των τροφίμων που θα μαγειρευτούν στον φούρνο.
- * Μην τοποθετείτε τον φούρνο σε σημεία όπου δημιουργείται θερμότητα, υγρασία ή υψηλή υγρασία ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- * Μη χρησιμοποιείτε τον φούρνο χωρίς τον περιστρεφόμενο δίσκο και τη βάση του περιστρεφόμενου δίσκου στις κατάλληλες θέσεις τους.
- * Η πρίζα πρέπει να είναι πραγματικά προσβάσιμη ώστε να μπορεί να αποσυνδεθεί εύκολα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- * Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος δεν είναι κατεστραμμένο και πως δεν βρίσκεται κάτω από τον φούρνο ή καλύπτει τυχόν θερμές ή αιχμηρές επιφάνειες.
- * Μη χρησιμοποιείτε τον φούρνο σε εξωτερικούς χώρους.
- * Ελέγξτε αν η ηλεκτρική τάση που αναφέρεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων ανταποκρίνεται στην ηλεκτρική τάση της οικίας σας.
- * Μην αφαιρείτε τις προστατευτικές πινακίδες του φούρνου μικροκυμάτων που βρίσκονται στο πλαϊνό μέρος του τοιχώματος του θαλάμου του φούρνου. Εμποδίζουν τα λίπη και τα σωματίδια του φαγητού να εισχωρούν στο εσωτερικό του φούρνου μικροκυμάτων.
- * Βεβαιωθείτε ότι ο θάλαμος του φούρνου είναι άδειος προτού γίνει η τοποθέτηση.
- * Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν φέρει κάποια ζημιά. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του φούρνου κλείνει καλά στο πλαίσιο του φούρνου και ελέγξτε αν το λάστιχο της πόρτας έχει πάθει ζημιά. Αδειάστε τον φούρνο και καθαρίστε το εσωτερικό του με ένα μαλακό, βρεγμένο πανί.
- * Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή αν το καλώδιο ρεύματος ή το φις της είναι κατεστραμμένα, αν δεν λειτουργεί κανονικά, έχει πάθει ζημιά ή έχει πέσει. Μη βυθίζετε το καλώδιο ρεύματος ή το φις στο νερό. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από καυτές επιφάνειες, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή άλλο κίνδυνο.
- * Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης: εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι πάρα πολύ κοντό, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό συντήρησης για την εγκατάσταση πρίζας κοντά στη συσκευή.
- * Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε ντουλάπια κουζίνας χωρίς την καθορισμένη οπίσθια καπνοδόχο 45 mm. Ο ανεπαρκής αερισμός μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε για μελλοντική αναφορά

- * Εάν το υλικό στο εσωτερικό/εξωτερικό του φούρνου μικροκυμάτων αναφλεγεί ή υπάρξει καπνός, κρατήστε κλειστή την πόρτα του φούρνου μικροκυμάτων και σβήστε τον. Αποσυνδέστε το ρεύμα ή απενεργοποιήστε την τροφοδοσία κατεβάζοντας την ασφάλεια ή από τον ασφαλειοδιακόπτη.
- * Μην αφήνετε τον φούρνο μικροκυμάτων από την προσοχή σας, ειδικά όταν χρησιμοποιείτε χαρτί, πλαστικό ή άλλα αναφλέξιμα υλικά κατά το μαγείρεμα. Το χαρτί μπορεί να καψαλιστεί ή να καεί, ενώ μερικά πλαστικά μπορεί να λιώσουν όταν χρησιμοποιούνται για το ζέσταμα του φαγητού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- * Σε περίπτωση που η πόρτα ή τα παρεμβύσματα της πόρτας είναι κατεστραμμένα, ο φούρνος δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία μέχρι να επισκευαστεί από αρμόδιο τεχνικό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- * Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε άλλο εκτός από ένα αρμόδιο άτομο, να εκτελέσει εργασίες σέρβις ή επισκευής, οι οποίες απαιτούν αφαίρεση οποιουδήποτε καλύμματος το οποίο παρέχει προστασία από την έκθεση στην ενέργεια των μικροκυμάτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- * Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε λειτουργία συνδυασμού, τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν τον φούρνο μόνο υπό επίβλεψη ενήλικου λόγω της θερμοκρασίας που παράγεται.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: * Υγρά και άλλα τρόφιμα δεν πρέπει να θερμαίνονται σε σφραγισμένα δοχεία καθώς ενδέχεται να εκραγούν.

- * Η συσκευή και όλα τα εξαρτήματά της που είναι προσβάσιμα θερμαίνονται κατά τη διάρκεια της χρήσης. Δεν πρέπει να αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία στο εσωτερικό του φούρνου.
- * Παιδιά κάτω των 8 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή ή να βρίσκονται κάτω από συνεχή επίβλεψη.
- * Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για ζέσταμα φαγητού και ποτών. Σε περίπτωση που τον χρησιμοποιείτε για να αποξηράνετε φαγητό, να στεγνώσετε ρούχα και να θερμάνετε επιθέματα, παντόφλες, υγρά ρούχα και άλλα παρόμοια ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός, ανάφλεξη ή πυρκαγιά.
- * Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας μόνο εάν υπάρχει επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους.
- * Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά εκτός αν είναι ηλικίας από 8 ετών και άνω και βρίσκονται υπό επίβλεψη. Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- * Μη χρησιμοποιείτε τον φούρνο μικροκυμάτων για να μαγειρέψετε ή να ξαναζεστάνετε ολόκληρα αυγά με ή χωρίς τσόφλι, γιατί μπορεί να σκάσουν ακόμα και μετά το ψήσιμο στον φούρνο μικροκυμάτων.
- * Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση σε υψόμετρο άνω των 2000 μέτρων.

! Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού. Μην αφήνετε τον φούρνο μικροκυμάτων από την προσοχή σας εάν χρησιμοποιείτε πολλά λιπαρά ή λάδι, καθώς ενδέχεται να υπερθερμανθούν και να προκαλέσουν πυρκαγιά!

- * Μη ζεσταίνετε ή χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά μέσα ή κοντά στον φούρνο μικροκυμάτων. Οι αναθυμιάσεις μπορεί να δημιουργήσουν κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.
- * Μη χρησιμοποιείτε τον φούρνο μικροκυμάτων για να στεγνώνετε υφάσματα, χαρτί, μπαχαρικά, βότανα, ξύλο, λουλούδια ή άλλα εύφλεκτα υλικά. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- * Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά χημικά ή ατμούς σε αυτή τη συσκευή. Αυτός ο τύπος φούρνου μικροκυμάτων είναι ειδικά σχεδιασμένος για να ζεσταίνετε ή να μαγειρεύετε φαγητό. Δεν προορίζεται για βιομηχανική ή εργαστηριακή χρήση.
- * Μην κρεμάτε ή τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στην πόρτα καθώς αυτό μπορεί να καταστρέψει το άνοιγμα του φούρνου μικροκυμάτων και τους μεντεσέδες. Μη χρησιμοποιείτε τη λαβή της πόρτας για να κρεμάτε πράγματα.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εάν ο φούρνος μικροκυμάτων δεν λειτουργεί, μην τηλεφωνήσετε στο σέρβις αν δεν προβείτε πρώτα στους παρακάτω ελέγχους:

- * Ελέγξτε αν το φως έχει μπει καλά στην πρίζα.
- * Ελέγξτε αν η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.
- * Ελέγξτε τις ασφάλειες και βεβαιωθείτε ότι έχετε ρεύμα.
- * Ελέγξτε ότι ο φούρνος μικροκυμάτων ξεαερίζεται επαρκώς.
- * Περιμένετε 10 λεπτά και προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε πάλι τον φούρνο μικροκυμάτων.
- * Ανοίξτε και κατόπιν κλείστε την πόρτα προτού δοκιμάσετε ξανά.

Έτσι θα αποφύγετε άσκοπα τηλεφωνήματα, για τα οποία χρεώναστε. Όταν τηλεφωνήσετε στο Σέρβις (Service), πρέπει να δώσετε τον αριθμό σειράς και το μοντέλο του φούρνου μικροκυμάτων (βλ. Πινακίδα αναγνώρισης). Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το βιβλιαράκι της εγγύησης.

Αν το ηλεκτρικό καλώδιο χρειάζεται αντικατάσταση πρέπει να αντικατασταθεί με γνήσιο ανταλλακτικό, το οποίο θα προμηθευτείτε από την αντιπροσωπεία σέρβις μας. Η αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: * Το σέρβις μπορεί να γίνει μόνο από ειδικευμένο τεχνικό. Μην αφαιρείτε κανένα από τα καλύμματα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Αυτή η συσκευή προορίζεται για εσωτερική χρήση σε οικιακό περιβάλλον και παρόμοιες χρήσεις όπως:

- * Σε καταστήματα, γραφεία ή άλλα περιβάλλοντα εργασίας με χώρους με εξοπλισμό κουζίνας,
 - * Σε αγροικίες,
 - * Από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και άλλα περιβάλλοντα οικιστικού τύπου,
 - * Σε επιβάλλοντα τύπου bed & breakfast (διανυκτέρευση με πρωινό).
- Δεν επιτρέπεται άλλη χρήση (π.χ. αίθουσες θέρμανσης).
- * Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να λειτουργήσει χωρίς να υπάρχει φαγητό στο εσωτερικό της. Μια τέτοια ενέργεια είναι πιθανό να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
 - * Τα ανοίγματα εξαερισμού του φούρνου μικροκυμάτων δεν πρέπει να καλύπτονται. Η απόφραξη των ανοιγμάτων εισόδου ή εξόδου του αέρα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον φούρνο μικροκυμάτων ή να υποβαθμίσει την ποιότητα του μαγειρέματος.
 - * Τοποθετήστε ένα ποτήρι με νερό νερό στο εσωτερικό. Το νερό θα απορροφήσει την ενέργεια των μικροκυμάτων και ο φούρνος μικροκυμάτων δεν θα πάθει ζημιά. Ποτέ μην λειτουργείτε με τη μονάδα άδεια.
 - * Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή σε υπαίθριους χώρους.
 - * Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή κοντά σε νεροχύτη κουζίνας, υγρά υπόγεια, κοντά σε πισίνα ή παρόμοιους χώρους.
 - * Μην χρησιμοποιείτε τον εσωτερικό χώρο του φούρνου για αποθηκευτικούς σκοπούς.
 - * Αφαιρέστε τα συρμάτια που κλείνουν τις πλαστικές ή χάρτινες σακούλες πριν τις τοποθετήσετε στον φούρνο μικροκυμάτων.
 - * Μην χρησιμοποιείτε τον φούρνο μικροκυμάτων για να στεγνώνετε υφάσματα, χαρτί, μπαχαρικά, βότανα, ξύλο, λουλούδια ή άλλα εύφλεκτα υλικά.
 - * Χρησιμοποιήστε ειδικά γάντια ή πανιά φούρνων μικροκυμάτων για να μην υποστείτε εγκαύματα, όταν θέλετε να πιάσετε σκεύη, εξαρτήματα φούρνου μικροκυμάτων και τηγάνια, μετά το μαγείρεμα.

ΥΓΡΑ

πχ. ροφήματα ή νερό. Τα υγρά μπορεί να υπερθερμανθούν πάνω από το σημείο βρασμού, χωρίς ενδείξεις αναβρασμού. Αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα το καυτό υγρό να βράσει και να χυθεί απότομα.

Για να αποτρέψετε κάτι τέτοιο ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- * Αποφύγετε τη χρήση δοχείων με ίσιες πλευρές με στενό λαιμό.
- * Ανακατέψτε το υγρό προτού τοποθετήσετε το δοχείο μέσα στον φούρνο μικροκυμάτων.
- * Αφού ζεσταθεί το υγρό, αφήστε το ακίνητο για λίγο και ανακατέψτε το πάλι, προτού αφαιρέσετε προσεκτικά το δοχείο από τον φούρνο μικροκυμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αφού ζεστάνετε υγρό σε μπιμπερό ή παιδική τροφή σε βάζο, να ανακατεύετε πάντα και να ελέγχετε τη θερμοκρασία πριν το δώσετε στο παιδί σας. Έτσι, θα εξασφαλίσετε ότι το υγρό ή η τροφή έχει ζεσταθεί ομοιόμορφα και δεν υπάρχει κίνδυνος να ζεματιστεί ή να πάθει εγκαύματα το παιδί.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

- * Το κουτί της συσκευασίας είναι πλήρως ανακυκλώσιμο, όπως πιστοποιεί το σύμβολο της ανακύκλωσης. Πρέπει να τηρούνται οι κατά τόπους ισχύουσες διατάξεις για την απόρριψή του. Φυλάξτε πιθανώς επικίνδυνα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από παιδιά.
- * Η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, θα βοηθήσετε στην πρόληψη πιθανά αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από τον ακατάλληλο χειρισμό αυτού του προϊόντος κατά την απόρριψή του.
- * Το σύμβολο πάνω στο προϊόν, ή στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν, υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να θεωρηθεί οικιακό απόρριμμα. Αντί γι αυτό θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.
- * Η απόθεση γίνεται σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία για τη διάθεση των απορριμμάτων.
- * Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την περισυλλογή και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο της τοπικής σας αυτοδιοίκησης, την τοπική σας υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν.
- * Πριν τη διάλυση, κόψτε το ηλεκτρικό καλώδιο για να μη μπορεί η συσκευή να μπει στην πράξη.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- * Αν δεν διατηρείτε τον φούρνο μικροκυμάτων καθαρό αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβες στην επιφάνεια, που ως αποτέλεσμα θα έχουν τη μείωση της ζωής της συσκευής και πιθανόν να προκύψουν διάφοροι κίνδυνοι.
- * Μη χρησιμοποιείτε συρμάτινα σφουγγαράκια, καθαριστικά που χαράζουν, σφουγγαράκια από ασαλόμαλο, πεπεσμένα με σκληρά υπολείμματα κ.λπ. που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στον πίνακα ελέγχου και στις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του φούρνου μικροκυμάτων. Χρησιμοποιήστε πανί με ήπιο απορρυπαντικό ή χαρτί κουζίνας με υγρό για τζάμια. Βάλτε υγρό για τζάμια σε χαρτί κουζίνας.
- * Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό και βρεγμένο πανί με ήπιο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε τις εσωτερικές επιφάνειες, την μπροστινή και πίσω πλευρά της πόρτας και το άνοιγμα της πόρτας.
- * Μη χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού με ατμό για τον καθαρισμό του φούρνου μικροκυμάτων.
- * Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να απομακρύνονται τυχόν υπολείμματα φαγητού.
- * Σε τακτικά διαστήματα, ειδικά εάν έχουν χυθεί τρόφιμα, αφαιρέστε τον περιστρεφόμενο δίσκο και το στήριγμα του και σκουπίστε τη βάση του φούρνου για να καθαρίσει.
- * Ο καθαρισμός είναι η μόνη συντήρηση που κανονικά χρειάζεται. Πρέπει να πραγματοποιείται με τον φούρνο μικροκυμάτων αποσυνδεδεμένο από την πρίζα.
- * Μην ψεκάσετε απευθείας πάνω στον φούρνο μικροκυμάτων.
- * Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων έχει σχεδιαστεί για να πραγματοποιεί κύκλους μαγειρέματος με κατάλληλο δοχείο απευθείας στον θάλαμο.
- * Μην αφήνετε να συσσωρευτούν λίπη ή υπολείμματα φαγητού γύρω από την πόρτα.
- * Το προϊόν αυτό προσφέρει λειτουργία Αυτόματος καθαρισμός, η οποία επιτρέπει εύκολο καθαρισμό του θαλάμου μικροκυμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Αυτόματος καθαρισμός.
- * Η αντίσταση του Γκριλ δεν χρειάζεται καθαρισμό, καθώς η έντονη θερμοκρασία θα κάψει τυχόν υπολείμματα.
- * Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία του Γκριλ τακτικά, πρέπει να λειτουργείτε το Γκριλ μία φορά κάθε μήνα τουλάχιστον για 10 λεπτά για να κάψετε τυχόν υπολείμματα προκειμένου να ελαττώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- * Υπάρχουν διάφορα αξεσουάρ διαθέσιμα στην αγορά. Πριν αγοράσετε κάποιο αξεσουάρ, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων.
- * Η χρήση μεταλλικών δοχείων τροφίμων και ποτών δεν επιτρέπεται κατά το μαγείρεμα με μικροκύματα.
- * Πριν το μαγείρεμα, βεβαιωθείτε ότι τα σκεύη που χρησιμοποιείτε είναι πυρίμαχα και επιτρέπουν στα μικροκύματα να περνούν από μέσα.
- * Όταν τοποθετείτε τρόφιμα και αξεσουάρ στον φούρνο μικροκυμάτων, βεβαιωθείτε ότι αυτά δεν έρχονται σε επαφή με τον τοίχο του θαλάμου του φούρνου μικροκυμάτων.
- * Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μεταλλικά αξεσουάρ ή εξαρτήματα.
- * Αν τα αξεσουάρ που περιέχουν μέταλλο έλθουν σε επαφή με τα εσωτερικά τοιχώματα του φούρνου μικροκυμάτων, ενώ ο φούρνος μικροκυμάτων βρίσκεται σε λειτουργία, μπορεί να προκληθεί σπινθηρισμός και να προκληθεί ζημιά στον φούρνο μικροκυμάτων.
- * Για καλύτερη απόδοση μαγειρέματος, προτείνεται να τοποθετήσετε τα εξαρτήματα στη μέση του εσωτερικού θαλάμου.
- * Τα παρακάτω εξαρτήματα θα συνοδεύουν το προϊόν, διαθέσιμα για χρήση στα μικροκύματα ή στο γκριλ.



ΣΧΑΡΑ



ΓΥΑΛΙΝΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ




ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ
ΔΙΣΚΟΥ


Τεχνικά στοιχεία

Περιγραφή δεδομένων	WMF250G
Τάση τροφοδοσίας	230-240V~50 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου	1400 W
Γκριλ	1000 W
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	390 x 594 x 379
Εσωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	220 x 340 x 344

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

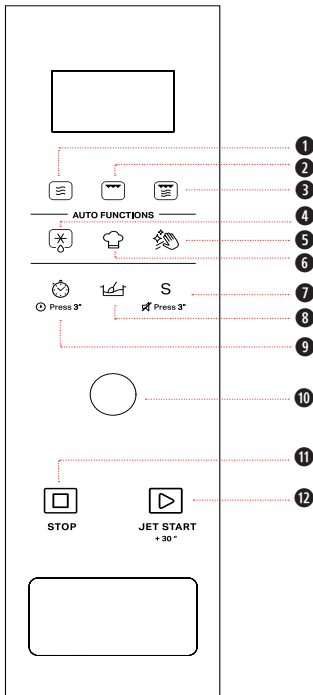

- ❶ Μικροκύματα
- ❷ Γκριλ
- ❸ Συνδυασμός γκριλ (Γκριλ με μικροκύματα)
- ❹ Αυτόματη απόψυξη
- ❺ Αυτόματος καθαρισμός
- ❻ Αυτόματο μαγειρέμα
- ❼ Χρονόμετρο κουζίνας / Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση Σιγής κατά 3 δευτερόλεπτα
- ❽ Μαλάκωμα & Λιώσιμο
- ❾ Ειδικές λειτουργίες / Ρύθμιση ρολογιού κατά 3 δευτερόλεπτα
- ❿ Περιστρεφόμενος διακόπτης
- ⓫ ΔΙΑΚΟΠΗ
- ⓬ ΕΝΑΡΞΗ/ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ

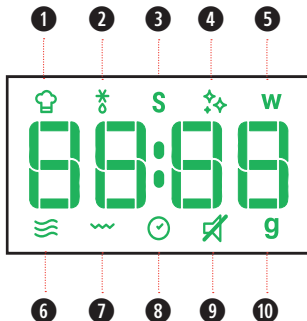

- ❶ Εικονίδιο αυτόματου μαγειρέματος
- ❷ Εικονίδιο απόψυξης
- ❸ Εικονίδιο ειδικών λειτουργιών
- ❹ Εικονίδιο αυτόματου καθαρισμού
- ❺ Εικονίδιο ισχύος μικροκυμάτων (watt)
- ❻ Εικονίδιο μικροκυμάτων
- ❼ Εικονίδιο γκριλ
- ❽ Εικονίδιο ρολογιού/εισαγωγής ώρας
- ❾ Εικονίδιο σιγής
- ❿ Εικονίδιο βάρους (γραμμάρια)



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Ο φούρνος βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής όταν εμφανίζεται το ρολόι (ή όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “:”, σε περίπτωση που το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί).

ΑΝΑΜΟΝΗ ECO: Η λειτουργία έχει ρυθμιστεί για εξοικονόμηση ενέργειας. Κατά τη διάρκεια της αναμονής, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί **ΚΟΥΜΠΙ** για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στην λειτουργία **ΑΝΑΜΟΝΗ ECO**.

Μετά το τέλος του μαγειρέματος, η οθόνη θα εμφανίσει την ώρα ή “:” για 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα μεταβεί στην λειτουργία **ΑΝΑΜΟΝΗΣ ECO**. Πατήστε το κουμπί **ΚΟΥΜΠΙ** για 3 δευτερόλεπτα ξανά ώστε να εξέλθετε από τη λειτουργία.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΜΜΑ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΥΤΗ Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ενεργοποιείται ένα λεπτό μετά την επιστροφή του φούρνου μικροκυμάτων στη “Λειτουργία αναμονής”.

Όταν η λειτουργία ασφαλείας είναι ενεργοποιημένη πρέπει να ανοίξετε και να κλείσετε την πόρτα για να μπορέσετε να ξεκινήσετε το μαγείρεμα, αλλιώς στην οθόνη θα εμφανίζεται η ένδειξη “door” (πόρτα).

door



ΔΙΑΚΟΠΗ Η ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ:

Μπορείτε να σταματήσετε το μαγείρεμα για να ελέγξετε, προσθέσετε ή γυρίσετε ή ανακατέψετε το φαγητό ανοίγοντας την πόρτα. Η ρύθμιση θα ισχύσει για 5 λεπτά. Η λειτουργία θα διακοπεί πατώντας το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗ** κατά το μαγείρεμα.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ:

Κλείστε την πόρτα και πατήστε το κουμπί **ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ**. Το μαγείρεμα αρχίζει πάλι από εκεί που σταμάτησε.

Αν δεν θέλετε να συνεχίσετε το μαγείρεμα:

Αφαιρέστε το φαγητό από τον φούρνο, κλείστε την πόρτα και πατήστε το κουμπί **Διακοπή**.

Μετά το τέλος του μαγειρέματος:

Στην οθόνη θα εμφανιστεί το κείμενο “Τέλος”. Θα ηχεί μία φορά το λεπτό για 2 λεπτά ένα ακουστικό σήμα.

Λάβετε υπόψη ότι η μείωση ή η διακοπή αυτού του προγραμματισμένου κύκλου μαγειρέματος δεν θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργία του προϊόντος.



ΠΡΟΣΘΗΚΗ/ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ/ ΓΥΡΙΣΜΑ ΦΑΓΗΤΟΥ

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ίσως χρειαστεί να προσθέσετε / ανακατέψετε / γυρίσετε το φαγητό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο φούρνος μικροκυμάτων θα διακόψει το μαγείρεμα και θα σας ζητήσει να εκτελέσετε την απαιτούμενη ενέργεια.

Όταν ζητηθεί, πρέπει:

- * Να ανοίξετε την πόρτα.
- * Να προσθέσετε ή να ανακατέψετε ή να γυρίσετε το φαγητό (ανάλογα με την απαιτούμενη λειτουργία).
- * Κλείστε την πόρτα και ξεκινήστε ξανά πατώντας το κουμπί **ΚΟΥΜΠΙ/ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ**.

Σημειώσεις: αν η πόρτα δεν ανοίξει μέσα σε 2 λεπτά από την υπόδειξη για ανακάτεμα ή γύρισμα του φαγητού, ο φούρνος μικροκυμάτων θα συνεχίσει τη διαδικασία μαγειρέματος (σε αυτή την περίπτωση το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι το καλύτερο δυνατό). Αν η πόρτα δεν ανοίξει μέσα σε 2 λεπτά από το αίτημα για προσθήκη φαγητού, ο φούρνος μικροκυμάτων θα μεταβεί σε λειτουργία αναμονής.



ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΗ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ να ξεκινήσετε τον φούρνο γρήγορα.

- 1 Πατώντας το κουμπί **ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ**, η λειτουργία μικροκυμάτων θα τεθεί σε λειτουργία στη μέγιστη ισχύ (900W) για 30 δευτερόλεπτα.




Συμβουλές και προτάσεις:

- Μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο ισχύος και τη χρονική διάρκεια ακόμα και αφού έχει ξεκινήσει η διαδικασία μαγειρέματος. Για να ρυθμίσετε το επίπεδο ισχύος, απλά πατήστε το κουμπί **Μικροκύματα** επαναλαμβανόμενα ή περιστρέψτε το **ΚΟΥΜΠΙ** για να αλλάξετε τον χρόνο διάρκειας.

ΡΟΛΟΪ

ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ:

- 1 Στην αναμονή, πατήστε το κουμπί **Χρονόμετρο κουζίνας** για 3 δευτερόλεπτα.
- 2 Στρέψτε το **ΚΟΥΜΠΙ** για να ορίσετε την ώρα.
- 3 Πατήστε το κουμπί **ΚΟΥΜΠΙ/ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ** για επιβεβαίωση.
- 4 Στρέψτε το **ΚΟΥΜΠΙ** για να ορίσετε τα λεπτά.
- 5 Πατήστε **ΚΟΥΜΠΙ/ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

 Συμβουλές και προτάσεις:

- Όταν έχει συνδεθεί, η οθόνη δείχνει "12:00" (το "12" αναβοσβήνει), 1 λεπτό αργότερα επιστρέφει στη λειτουργία αναμονής (πριν την επιστροφή στην αναμονή μπορεί να ρυθμιστεί απευθείας το ρολόι).

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ξεχωριστά.

- 1 Πατήστε το κουμπί **Μικροκύματα**. Το προεπιλεγμένο επίπεδο ισχύος (750W) θα εμφανιστεί στην οθόνη και το εικονίδιο watt θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
- 2 Πατήστε το κουμπί **Μικροκύματα** επαναλαμβανόμενα ή στρέψτε το **ΚΟΥΜΠΙ** για να επιλέξετε κατάλληλη ισχύ μαγειρέματος. Έπειτα πατήστε το κουμπί **ΚΟΥΜΠΙ/ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ**.
- 3 Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί για να ορίσετε τον χρόνο μαγειρέματος, έπειτα πατήστε το κουμπί **ΚΟΥΜΠΙ/ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ** για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα. Εάν χρειάζεται να αλλάξετε την ισχύ, πατήστε το κουμπί **Μικροκύματα** ξανά και μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος.


ΙΣΧΥΣ	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
90W	Ήπιο ζέσταμα παγωτού, βουτύρου και τυριών.
160W	Να ξεπαγωσετε.
350W	Μαγείρεμα φαγητών κατσαρόλας σε χαμηλή φωτιά, λιώσιμο βουτύρου.
500W	Πιο προσεκτικό μαγείρεμα π.χ. σάλτσες πλούσιες σε πρωτεΐνες, φαγητό με τυρί και αυγό, καθώς και για να ολοκληρώσετε το μαγείρεμα φαγητών κατσαρόλας.
650W	Να μαγειρέψετε φαγητά, που δεν ανακατεύονται.
750W	Μαγείρεμα ψαριών, κρέατος, λαχανικών κλπ.
900W	Να ζεστάνετε ποτά, νερό, σουπές, καφέ, τσάι ή άλλα τρόφιμα που περιέχουν πολύ νερό. Αν το φαγητό περιέχει αυγό ή κρέμα, επιλέξτε μικρότερη βαθμίδα ισχύος.

ΓΚΡΙΑ

ΑΥΤΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ χρησιμοποιεί ένα ισχυρό γκριλ για το ροδοκοκκίνισμα του φαγητού, δημιουργώντας εμφάνιση ψητού ή ογκρατέν.

Η λειτουργία γκριλ σας επιτρέπει να ροδοκοκκινίσετε φαγητά όπως τοστ με τυρί, ζεστά σάντουιτς, κροκέτες πατάτας, λουκάνικα και λαχανικά.

- 1 Πατήστε το κουμπί **Γκριλ**.
- 2 Στρέψτε το **ΚΟΥΜΠΙ** για να ορίσετε τον χρόνο μαγειρέματος, έπειτα πατήστε το κουμπί **ΚΟΥΜΠΙ/ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ** για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.

 Συμβουλές και προτάσεις:

- Για φαγητό όπως τυρί, τοστ, μπριζόλες και λουκάνικα, τοποθετήστε το φαγητό στη σχάρα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα σκεύη που χρησιμοποιείτε είναι ανθεκτικά στη θερμότητα όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία.
- Μη χρησιμοποιείτε πλαστικά σκεύη όταν χρησιμοποιείτε το γκριλ. Θα λιώσουν. Αντικείμενα από ξύλο ή χαρτί είναι επίσης ακατάλληλα.
- Προσέξτε, να μην αγγίξετε την αντίσταση του γκριλ.
- Μπορείτε να αλλάξετε τη χρονική διάρκεια ακόμα και αφού έχει ξεκινήσει η διαδικασία μαγειρέματος.
- Για να αλλάξετε τον χρόνο διάρκειας, στρέψτε το **ΚΟΥΜΠΙ**. Ή πατήστε το κουμπί **ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ** μία φορά για να αυξήσετε τον χρόνο διάρκειας κατά 30 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε τη λειτουργία μαγειρέματος, πατήστε το κουμπί **Διακοπή** δύο φορές για να σταματήσετε την τρέχουσα λειτουργία. Έπειτα χρησιμοποιήστε το σύμφωνα με τις οδηγίες για τη νέα λειτουργία.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΙΓΗΣ

ΑΥΤΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε όλους τους ήχους που αναπαράγονται από τη συσκευή, όπως πατήματα κουμπιών, προειδοποιήσεις, συναγερμός και τερματισμός λειτουργίας.

Πατήστε το κουμπί **Ειδικές** για 3 δευτερόλεπτα για σίγαση, πατήστε το ίδιο κουμπί ξανά για 3 δευτερόλεπτα για να ηχεί.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να λειτουργήσει ανά πάσα στιγμή.



ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΚΡΙΛ (ΓΚΡΙΛ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ)

Αυτή η λειτουργία συνδυάζει θέρμανση με Μικροκύματα και Γκριλ και σας επιτρέπει να μαγειρεύετε ογκρατέν σε λιγότερο χρόνο.

- 1 Πατήστε το κουμπί **Συνδυασμός Γκριλ**.
- 2 Πατήστε το κουμπί **Συνδυασμός Γκριλ** επαναλαμβανόμενα ή στρέψτε το **ΚΟΥΜΠΙ** για να επιλέξετε τον τύπο μαγειρέματος. Πατήστε το κουμπί **ΚΟΥΜΠΙ/ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ** για επιβεβαίωση.
- 3 Στρέψτε το **ΚΟΥΜΠΙ** για να ορίσετε τον χρόνο μαγειρέματος, έπειτα πατήστε το κουμπί **ΚΟΥΜΠΙ/ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ** για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.

ΤΥΠΟΣ ΤΡΟΦΙΜΟΥ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
CO_1	Συνδυασμός 1 Θαλασσινά, Πουτίγκα. Μόλις ολοκληρώσετε το μαγείρεμα, προτείνεται να αφήσετε το φαγητό να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 5 λεπτά για καλύτερα αποτελέσματα.
CO_2	Συνδυασμός 2 Κρέας, ολόκληρο κοτόπουλο, τεμάχια ή φιλέτα. Μόλις ολοκληρώσετε το μαγείρεμα, προτείνεται να αφήσετε το φαγητό να ξεκουραστεί για 5-10 λεπτά.

Συμβουλές και προτάσεις:





- Βεβαιωθείτε ότι τα σκεύη που χρησιμοποιείτε είναι ασφαλή για μικροκύματα και ανθεκτικά στη θερμότητα, όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία.
- Μη χρησιμοποιείτε πλαστικά σκεύη όταν χρησιμοποιείτε το γκριλ. Θα λιώσουν. Αντικείμενα από ξύλο ή χαρτί είναι επίσης ακατάλληλα.
- Προσέξτε, να μην αγγίξετε την αντίσταση του γκριλ.
- Μπορείτε να αλλάξετε τη χρονική διάρκεια ακόμα και αφού έχει ξεκινήσει η διαδικασία μαγειρέματος.
- Για να αλλάξετε την χρονική διάρκεια, περιστρέψτε το **ΚΟΥΜΠΙ** ή πατήστε το κουμπί **ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ** για να αυξήσετε τον χρόνο μαγειρέματος των 30 δευτερολέπτων.



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΨΥΞΗ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ για να ξεπαγώσετε κρέας, πουλερικά, ψάρια και λαχανικά αυτόματα.

- 1 Πατήστε το κουμπί **Αυτόματη απόψυξη**.
- 2 Πατήστε το κουμπί **Αυτόματη απόψυξη** επαναλαμβανόμενα ή στρέψτε το **ΚΟΥΜΠΙ** για να επιλέξετε την κατηγορία τροφίμου στον πιο κάτω πίνακα και πατήστε το κουμπί **ΚΟΥΜΠΙ/ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ** για επιβεβαίωση.
- 3 Στρέψτε το **ΚΟΥΜΠΙ** για να ορίσετε το βάρος και πατήστε το κουμπί **ΚΟΥΜΠΙ/ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ** για να ξεκινήσει.

ΤΥΠΟΣ ΤΡΟΦΙΜΟΥ	ΒΑΡΟΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
P 1 	100 - 2000g	Κιμάς, μπριζόλες, φιλέτα ή ψητά. Μόλις ολοκληρώσετε το μαγείρεμα, αφήστε το φαγητό να ξεκουραστεί για 5-10 λεπτά για καλύτερα αποτελέσματα.
P 2 	100 - 1000g	Λαχανικά κομμένα σε μεγάλα, μεσαία ή μικρά κομμάτια. Πριν το σερβίρισμα, αφήστε το φαγητό να ξεκουραστεί για 3-5 λεπτά για καλύτερα αποτελέσματα.
P 3 	100 - 2000g	Ολόκληρα ή φιλέτα ψαριού. Αφήστε το κρέας να ξεκουραστεί για 5-10 λεπτά για καλύτερα αποτελέσματα.
P 4 	100 - 2000g	Ολόκληρο κοτόπουλο, κομμάτια ή φιλέτα. Μόλις ολοκληρώσετε το μαγείρεμα, αφήστε το φαγητό να ξεκουραστεί για 5-10 λεπτά για καλύτερα αποτελέσματα.

Συμβουλές και προτάσεις:

- Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται να ξεπαγώνετε απευθείας στο κάτω μέρος του θαλάμου.
- Αν τα τρόφιμα έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη από αυτή της κατάψυξης (-18°C), επιλέξτε μικρότερο βάρος για τα τρόφιμα.
- Αν τα τρόφιμα έχουν θερμοκρασία μικρότερη από αυτή της κατάψυξης (-18°C), επιλέξτε μεγαλύτερο βάρος για τα τρόφιμα.
- Διαχωρίστε τα τεμάχια καθώς αρχίζουν να ξεπαγώνουν. Τα διαχωρισμένα τεμάχια ξεπαγώνουν πιο εύκολα.
- Η περίοδος αδράνειας μετά από το ξεπάγωμα βελτιώνει πάντα το αποτέλεσμα καθώς η θερμοκρασία κατανέμεται πιο ομοιόμορφα σε ολόκληρο το φαγητό.



ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

ΑΥΤΟΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ θα σας βοηθήσει να καθαρίσετε τον θάλαμο του φούρνου μικροκυμάτων και να αφαιρέσετε ανεπιθύμητες οσμές.

Πριν την έναρξη του κύκλου:

- 1 Προσθέστε 300ml νερό σε ένα δοχείο (βλ. τις συστάσεις στην πιο κάτω ενότητα “Συμβουλές και προτάσεις”).
- 2 Τοποθετήστε το δοχείο απευθείας στη μέση του θαλάμου.

Για έναρξη του κύκλου:

- 1 Πατήστε το κουμπί **Αυτόματος καθαρισμός**. Η διάρκεια του κύκλου καθαρισμού θα είναι ορατή στην οθόνη.
- 2 Πατήστε το κουμπί **ΚΟΥΜΠΙ/ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ** για να ξεκινήσει η λειτουργία.

Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος:

- 1 Πατήστε το κουμπί **Διακοπή**.
- 2 Αφαιρέστε το δοχείο.
- 3 Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ή χαρτί κουζίνας με ήπιο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε τις εσωτερικές επιφάνειες.

Συμβουλές και προτάσεις:

- Για καλύτερο αποτέλεσμα καθαρισμού, συνιστάται η χρήση δοχείου διαμέτρου 17-20cm και ύψους μικρότερου των 6,5cm.
- Είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιήσετε ένα δοχείο από ελαφρύ πλαστικό κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων.
- Καθώς το δοχείο θα είναι καυτό μετά την ολοκλήρωση του κύκλου καθαρισμού, συνιστάται η χρήση ανθεκτικού στη θερμότητα γαντιού κατά την αφαίρεση του δοχείου από τον φούρνο μικροκυμάτων.
- Για καλύτερο αποτέλεσμα καθαρισμού και απομάκρυνση των δυσάρεστων οσμών, προσθέστε λίγο χυμό λεμονιού ή ζύδι στο νερό.
- Η αντίσταση του Γκριλ δεν χρειάζεται καθαρίσμα, γιατί η έντονη θερμότητα καίει τα λίπη και τα κατάλοιπα, αλλά η οροφή του θαλάμου πίσω από αυτό μπορεί να χρειάζεται τακτικό καθαρίσμα. Αυτό πρέπει να γίνει με μαλακό και βρεγμένο πανί με ήπιο απορρυπαντικό.



ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν χρειαστείτε χρονόμετρο κουζίνας για να μετρήσετε τον ακριβή χρόνο για διάφορους σκοπούς όπως π.χ. για να αφήσετε τη ζύμη να φουσκώσει πριν από το ψήσιμο κλπ.

Σημειώστε ότι το χρονόμετρο κουζίνας δεν ενεργοποιεί κανέναν κύκλο μαγειρέματος.

- 1 Όταν το προϊόν είναι σε λειτουργία αναμονής, πατήστε το κουμπί **Χρονόμετρο κουζίνας**.
- 2 Στρέψτε το **ΚΟΥΜΠΙ** για να ορίσετε τα λεπτά μέτρησης.
- 3 ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ **ΚΟΥΜΠΙ/ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ**. Η λειτουργία θα ξεκινήσει.

Θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα όταν το χρονόμετρο ολοκληρώσει την αντίστροφη μέτρηση.







ΜΑΛΑΚΩΜΑ & ΛΙΩΣΙΜΟ

ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ με προκαθορισμένες τιμές για βέλτιστα μαγειρικά αποτελέσματα.

- 1 Πατήστε το κουμπί **Μαλάκωμα & Λιώσιμο**.
- 2 Πατήστε το κουμπί **Μαλάκωμα & Λιώσιμο** επαναλαμβανόμενα ή στρέψτε το **ΚΟΥΜΠΙ** για να επιλέξετε την επιθυμητή συνταγή (βλ. ακόλουθο πίνακα).
- 3 Πατήστε το κουμπί **ΚΟΥΜΠΙ/ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ** για να επιβεβαιώσετε τη συνταγή και στρέψτε το **ΚΟΥΜΠΙ** για να επιλέξετε το βάρος όταν υπάρχει εύρος βάρους στον πίνακα.
- 4 Πατήστε το κουμπί **ΚΟΥΜΠΙ/ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ**. Η λειτουργία θα ξεκινήσει.

Η συνταγή μαγειρικής θα επιβεβαιωθεί αν το κουμπί λειτουργίας δεν λειτουργήσει για 3 δευτερόλεπτα, πατήστε ξανά το πλήκτρο λειτουργίας για να αλλάξετε τον τύπο συνταγής.

	ΤΥΠΟΣ ΤΡΟΦΙΜΟΥ		ΒΑΡΟΣ
P 1	Λιώσιμο	 Σοκολάτα	Θερμοκρασία δωματίου 100 - 500g/50g
P 2	Λιώσιμο	 Τυρί	Κατάψυξης 50 - 500g/50g
P 3	Λιώσιμο	 Βούτυρο	Ψυγείου 100 - 500g/50g
P 4	Λιώσιμο	 Φρυγανιστά λουκούμια	Θερμοκρασία δωματίου 100 - 500g/50g

P 5	Μαλάκωμα	 Βούτυρο	Κατάψυξης	50 - 500g/50g
P 6	Μαλάκωμα	 Παγωτό	Κατεψυγμένο	100 - 1000g/50g
P 7	Μαλάκωμα	 Κρεμώδες τυρί	Κατάψυξης	50 - 500g/50g

S ΕΙΔΙΚΑ

P1 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΗ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ να διατηρείτε τα πιάτα σας ζεστά αυτόματα.

- 1 Πατήστε το κουμπί **Ειδικές**. Πατήστε το κουμπί **ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ** για επιβεβαίωση
- 2 Πατήστε το κουμπί **+/- button** για να επιλέξετε κατάλληλο χρόνο, έπειτα πατήστε το κουμπί **ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ** για να ξεκινήσετε.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Χρησιμοποιώντας ασφαλές πιάτο μικροκυμάτων ως δοχείο

Η απόδοση θα είναι καλύτερη αν καλύπτεται το πιάτο με καπάκι ή μεμβράνη

P2 ΦΟΥΣΚΩΜΑ ΖΥΜΗΣ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΗ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ να φουσκώσετε τη ζύμη ψωμιού.

- 1 Πατήστε το κουμπί **Ειδικές** επαναλαμβανόμενα ή πατήστε το **κουμπί +/-** για να επιλέξετε P2.
- 2 Προσθέστε 200ml νερό σε ένα δοχείο.
- 3 Τοποθετήστε το δοχείο απευθείας στη μέση του θαλάμου.
- 4 Πατήστε το κουμπί **ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ**. Η λειτουργία θα ξεκινήσει.

Όταν το ρολόι μετρήσει αντίστροφα τα 30 λεπτά, η οθόνη θα εμφανίσει το μήνυμα "Προσθήκη" (καμία λειτουργία για 5 λεπτά και επιστρέφει αυτόματα στην αναμονή).

- 5 Ανοίξτε την πόρτα, αφαιρέστε το δοχείο και προσθέστε την ζύμη στον περιστρεφόμενο δίσκο.
- 6 Κλείστε την πόρτα και πατήστε το κουμπί **ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ** για να ξεκινήσει.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μην ανοίγετε την πόρτα κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης.

Ο όγκος του δοχείου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριπλάσιος της ζύμης.

P3 ΓΙΑΟΥΡΤΙ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΗ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ να δημιουργήσετε ένα υγιεινό και φυσικό γιαούρτι.

- 1 Πατήστε το κουμπί **Ειδικές** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε P3.
- 2 Προσθέστε 1000g γάλα και 1g μαγιά γιαουρτιού (ανθεκτική στην θερμότητα) ή 15g γιαούρτι στο δοχείο. Έπειτα προσθέστε 50g ζάχαρη και ανακατέψτε καλά. Τοποθετήστε το στη μέση του θαλάμου.
- 3 Πατήστε το κουμπί **ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ** για να ξεκινήσει.

Χρειάζεται 5 ώρες και 20 λεπτά γι' αυτή τη συνταγή. Μην ανοίγετε την πόρτα κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης. Θα έχει καλύτερη γεύση εάν αφήσετε την γιαούρτι στο ψυγείο για 24 ώρες μετά το μαγείρεμα. Όλα τα δοχεία θα πρέπει να είναι αποστειρωμένα με βραστό νερό ή φως UV.

ΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ













ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ με προκαθορισμένους αλγορίθμους για βέλτιστα μαγειρικά αποτελέσματα.

- 1 Πατήστε το κουμπί **Αυτόματο μαγείρεμα**.
- 2 Πατήστε το κουμπί **Αυτόματο μαγείρεμα** επαναλαμβανόμενα ή στρέψτε το **ΚΟΥΜΠΙ** για να επιλέξετε την επιθυμητή συνταγή (βλ. ακόλουθο πίνακα).
- 3 ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ **ΚΟΥΜΠΙ/ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ** για να επιβεβαιώσετε τη συνταγή και στρέψτε το **ΚΟΥΜΠΙ** για να επιλέξετε το βάρος όταν υπάρχει ποσότητα βάρους στον ακόλουθο πίνακα.
- 4 Πατήστε το κουμπί **ΚΟΥΜΠΙ/ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ**. Η λειτουργία θα ξεκινήσει.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σύμφωνα με την επιλεγμένη συνταγή, μετά από καθορισμένο χρόνο, η οθόνη θα σας ζητήσει να προσθέσετε ή να ανακινήσετε ή να ανακατέψτε το φαγητό.

Η συνταγή μαγειρικής θα επιβεβαιωθεί μόλις εξέλθετε από το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα, πατήστε ξανά το κουμπί **Αυτόματο μαγείρεμα** για να αλλάξετε τον τύπο συνταγής.

ΤΥΠΟΣ ΤΡΟΦΙΜΟΥ		ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΒΑΡΟΥΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
P 1	 Χειροποίητα λαζάνια	Θερμοκρασία δωματίου	250-1000g /50g	10-30 λεπτά	Φτιάξτε την αγαπημένη σας συνταγή με λαζάνια
P 2	 Σούπα	Θερμοκρασία ψυγείου	300-1200g /300g	3-12 λεπτά	Σκεπάστε το πιάτο και αφήστε λίγο να μπορεί να εξαεριστεί
P 3	 Ομελέτα	Θερμοκρασία δωματίου	1-4/1	2-6 λεπτά	Χτυπήστε καλά τα αυγά και το νερό, καλύψτε την κούπα μέτρησης με ένα πλαστικό περιτύλιγμα, 15 ml νερό για 1 αυγό
P 4	 Φιλέτο ψαριού	Θερμοκρασία ψυγείου	200-500g /50g	4-7 λεπτά	Σκεπάστε το πιάτο και αφήστε λίγο να μπορεί να εξαεριστεί
P 5	 Ρολό κιμάς	Θερμοκρασία δωματίου	400-900g /100g	15-25 λεπτά	Αναμίξτε 800g κιμά, 2 αυγά και 1,5g αλάτι. Καλύψτε με μεμβράνη
P 6	 Χάμπουργκερ	Θερμοκρασία δωματίου	100-400g /100g	22-28 λεπτά	Τοποθετήστε το χάμπουργκερ (100g/έκαστο) στη σχάρα του γκριλ. Γυρίστε το φαγητό όταν σας το ζητήσει ο φούρνος.
P 7	 Κεκάκι	Θερμοκρασία δωματίου	300g (8 θήκες)	5-11 λεπτά	Προσθέστε 125g αυγά και 170g ζάχαρη σε ένα δοχείο, κατόπιν ανακατέψτε για 2-3 λεπτά, προσθέστε 170g αλεύρι, 10g baking powder, 100g νερό, 50g βούτυρο, ανακατέψτε καλά και προσθέστε τη ζύμη στις θήκες. Τοποθετήστε τις θήκες γύρω από τον περιστρεφόμενο δίσκο για ομοιόμορφη θερμότητα.
P 8	 Λαχανικά	Θερμοκρασία δωματίου	200-500g /50g	3-6 λεπτά	Κόψτε τα λαχανικά, προσθέστε 2 κουταλιές νερό, καλύψτε το πιάτο και αφήστε λίγο να μπορεί να εξαεριστεί
P 9	 Ποπκόρν	Θερμοκρασία δωματίου	100g	2-3 λεπτά	Τοποθετήστε το ποπκόρν στον περιστρεφόμενο δίσκο στον φούρνο μικροκυμάτων
P 10	 Πατάτες ογκράτεν	Θερμοκρασία δωματίου	750-1200g /50g	20-30 λεπτά	Συστατικά: 750g αποφλοιωμένες πατάτες, 100g τριμμένο τυρί, 1 αυγό, ασπράδι και κρόκος αναμεμιγμένα με 200g κρέμα γάλακτος (15-20% περιεκτικότητα σε λίπος) 5g αλάτι. Προετοιμασία: Χρησιμοποιήστε έναν επεξεργαστή τροφίμων για να κόψετε τις πατάτες σε φέτες πάχους 4mm. Γεμίστε το δοχείο με περίπου μισή ποσότητα κομμένες πατάτες και καλύψτε με το μισό τριμμένο τυρί. Προσθέστε τις υπόλοιπες πατάτες. Ανακατέψτε τα αυγά, την κρέμα γάλακτος και το αλάτι χρησιμοποιώντας μίξερ και ρίξτε τα πάνω στις πατάτες. Τέλος, απλώστε το υπόλοιπο τυρί ομοιόμορφα στην κορυφή ως γαρνιτούρα
P 11	 Πράσινα φασόλια	Θερμοκρασία δωματίου	200-500g /50g	3-7 λεπτά	Προσθέστε 2 κουταλιές νερό, καλύψτε το πιάτο και αφήστε λίγο να μπορεί να εξαεριστεί
P 12	 Ποτά	Θερμοκρασία δωματίου	1-2 κούπες	1-5 λεπτά	Τοποθετήστε τα ποτά σε ειδικό πιάτο για μικροκύματα.

УСТАНОВЛЕННЯ

- * **УВАГА:** Перевірте піч щодо будь-яких несправностей: дверцята зміщені або погнуті, пошкоджено герметизацію дверцят або поверхню герметизації, зламані або хитаються дверні петлі, фіксатори і виступи всередині печі або на дверцятах. Помітивши будь-які пошкодження, не користуйтеся піччю та зверніться до кваліфікованого персоналу з обслуговування.
- * Неправильне користування вилкою із заземленням може призвести до удару електричним струмом.
- * Проконсультуйтеся з кваліфікованим майстром з технічного обслуговування, якщо ви не до кінця розумієте інструкції щодо заземлення, або якщо є сумніви у правильності заземлення мікрохвильової печі.
- * Заземлення цього приладу має бути обов'язковим. Виробник знімає з себе відповідальність за травмування людей, тварин, або пошкодження предметів, що виникли в наслідок недотримання цієї вимоги.
- * Виробники не несуть відповідальності за будь-які проблеми через недотримання користувачем цих інструкцій.
- * Цю мікрохвильову піч слід розташувати на рівній стійкій поверхні, що витримає вагу печі з продуктами всередині.
- * Не розташовуйте піч там, де утворюється тепло, волога або пара, або поруч із легкозаймистими матеріалами.
- * Не користуйтеся піччю без обертового блюда і підпори обертового блюда на своїх місцях.
- * Розетка мусить бути добре доступною, щоб у разі надзвичайної ситуації можна було легко виїняти з неї штепсельну виделку.
- * Переконайтеся, що шнур джерела живлення не пошкоджено, і він не пролягає під піччю або на будь-яких гарячих або гострих поверхнях.
- * Не користуйтеся піччю просто неба.
- * Переконайтеся, що напруга, вказана у табличці з паспортними даними, відповідає напрузі в мережі в вашому будинку.
- * Не знімайте захисні пластини входу мікрохвиль, розташовані збоку всередині печі. Вони не дають жиру і часточкам їжі потрапити до каналів входу мікрохвиль.
- * Перед монтажем переконайтеся, що піч порожня всередині.
- * Переконайтеся, що пристрій не має пошкоджень. Перевірте, що дверцята печі щільно закриваються, і внутрішня ізоляція дверцят не пошкоджена. Вийміть все з печі і почистіть внутрішню поверхню зволоженою м'якою ганчіркою.
- * Забороняється користуватися цим приладом у разі пошкодження шнура живлення або вилки, неналежної роботи, пошкодження чи падіння. Забороняється занурювати шнур живлення або вилку в воду. Тримайте шнур живлення подалі від гарячих поверхонь: інакше може статися удар електричним струмом, пожежа або інші небезпечні ситуації.
- * Якщо шнур живлення закороткий, зверніться до кваліфікованого електрика, щоб він встановив розетку поряд із приладом.
- * Не вставляйте це обладнання в кухонні меблі без задньої труби 45 мм. Неправильна вентиляція може погано вплинути на робочі характеристики і робочий строк приладу.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ЗВЕРТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ

- * У разі займання матеріалу всередині або ззовні печі чи появи диму зачиніть дверцята печі та вимкніть її. Від'єднайте шнур живлення або вимкніть живлення на запобіжнику або щіті автоматичних вимикачів.
- * Не залишайте піч без нагляду, особливо в разі використання паперу, пластмаси або інших займистих матеріалів в процесі приготування. Папір може обуглюватися або займатися, а деякі види пластмаси можуть плавитися під час розігрівання їжі.

УВАГА:

- * Якщо ущільнювачі дверцят або місця їх прилягання пошкоджено, приладом не можна користуватися, доки не буде проведено ремонт кваліфікованим майстром із технічного обслуговування.

УВАГА:

- * Під час роботи пристрою в комбінованому режимі дорослі мають контролювати присутніх дітей, оскільки пристрій генерує високі температури.

УВАГА:

- * Виконання будь-якої операції з ремонту або технічного обслуговування, що передбачає знімання будь-якої кришки, яка захищає від дії мікрохвильової енергії, є небезпечним для будь-кого, окрім підготовленого фахівця.



УВАГА:

- * Не розігрівайте рідини і продукти харчування в герметичних запакованих контейнерах, оскільки підвищений тиск може завдати травми під час відкриття або спричинити вибух.
- * Пристрій та його доступні частини можуть розігрітися під час користування. Слід бути обережними, щоб не торкнутися нагрівальних елементів всередині мікрохвильової печі.
- * Тримайте дітей авіком до 8 років подалі від приладу, якщо відсутній постійний нагляд.
- * Мікрохвильова піч призначена для розігрівання харчових продуктів і напоїв. Сушіння харчових продуктів або одягу та нагрівання грилок, капців, губок, вологих ганчірок і тому подібного може призвести до ризику травмування, займання або пожежі.
- * Не дозволяється користуватися приладом дітям віком від 8 років або особам з фізичними, сенсорними чи розумовими вадами, або особам, які мають незначний досвід чи знання щодо використання цього приладу, якщо за ними не здійснюється нагляд, або якщо вони не отримали інструкції щодо безпечного використання приладу, або якщо вони не розуміють можливий ризик.
- * Лише дітям від 8 років та під наглядом дозволяється використовувати, чистити, або обслуговувати прилад. Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Тримайте прилад і шнур живлення подалі від дітей віком до 8 років.
- * Не використовуйте мікрохвильову піч для приготування або розігрівання цілих яєць зі шкаралупою або без неї, оскільки вони можуть вибухнути навіть після завершення розігрівання в печі.
- * Цей прилад не призначено для користування на висоті понад 2000 м над рівнем моря.



Цей прилад не призначений для того, щоб ним керували за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування. Не лишайте піч без нагляду під час приготування страв з підвищеним вмістом жиру або олії: вони можуть перегрітися і загорітися!

- * Не нагрівайте і не використовуйте займисті матеріали в печі або біля неї. Випаровування можуть спричинити пожежу або вибух.
- * Не використовуйте мікрохвильову піч для просушування тканин, паперу, спецій, трав, деревини, квітів або інших займистих матеріалів. Існує ризик пожежі.
- * Забороняється використовувати їдкі хімічні речовини або пари в цьому приладі. Цей тип печі спеціально розроблено для розігрівання або приготування їжі. Піч не пристосована для промислового або лабораторного використання.
- * Не вішайте і не розташовуйте важкі предмети на дверцятах, оскільки це призведе до пошкодження дверцят та петель. Не можна нічого вішати на ручку дверцят.

ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо піч не працює, не телефонуйте до сервісного центру, доки не виконаєте наведені нижче перевірки:

- * Вилку правильно вставлено до стінної розетки.
- * Дверцята зачинені належним чином.
- * Перевірте запобіжники і переконайтеся в наявності живлення.
- * Переконайтеся, що в печі наявна достатня вентиляція.
- * Почекайте 10 хвилин, потім спробуйте ввімкнути піч ще раз.
- * Відкрийте і закрийте дверцята, перш ніж повторити спробу.

Це дозволить уникнути необґрунтованого виклику майстра, за який вам доведеться заплатити. Телефонуючи до сервісного центру, надайте відомості про серійний номер і номер типу печі (див. табличку сервісного обслуговування). Для отримання додаткової інформації ознайомтеся з гарантійною брошурою.

За потреби в заміні шнура живлення встановлюйте лише оригінальний шнур, який можна отримати через нашу сервісну організацію. Заміну шнура живлення може виконувати лише кваліфікований майстер.



УВАГА:

- * Технічне обслуговування може надавати лише майстер, який пройшов відповідну підготовку. Не знімайте жодних кришок.

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей прилад призначено для застосування у домашніх та аналогічних їм умовах, наприклад:

- * У зонах службових їдалень у магазинах, офісах та інших робочих приміщеннях;
- * На фермах;
- * Для клієнтів готелів, мотелів, а також в інших житлових приміщеннях;
- * У міні-готелях типу ліжко і сніданок;

Забороно застосування в інших приміщеннях (наприклад, у котельних).

- * Пристроєм не можна користуватися без продуктів. У протилежному разі прилад буде пошкоджено.
- * Вентиляційні отвори на печі не можна закривати. Блокування вентиляційних отворів може пошкодити піч і зіпсувати страви, що готуються.
- * Поставте всередину стакан води. Вода поглине мікрохвильову енергію, і піч не буде пошкоджено. Ніколи не вмикайте порожній пристрій.
- * Не зберігайте і не застосовуйте пристрій просто неба.
- * Не користуйтеся цим виробом поруч із кухонною мийкою, у вологому підвалі, поруч із басейном та у подібних місцях.
- * Не використовуйте камеру для зберігання будь-чого.
- * Видаліть перекручені дроти із паперових або поліетиленових пакетів перед їх розміщенням у печі.
- * Не використовуйте мікрохвильову піч для глибокого просмаження, оскільки температуру олії неможливо контролювати.
- * Використовуйте подушечки або рукавиці, щоб запобігти опікам під час торкання контейнерів, частин печі та посуду після приготування.

РІДИНИ

наприклад, напої або вода. Рідини можуть перегріватися вище температури кипіння без утворення бульбашок. Це може спричинити википання гарячої рідини.

Виконуйте наступні операції, щоб уникнути цього:

- * Не користуйтеся посудом з прямими стінками та вузькою шийкою.
- * Перед тим, як розмістити контейнер в печі, перемішайте рідину.
- * Завершивши нагрівання, дайте контейнеру трохи постояти в печі, перемішайте вміст знову та лише потім обережно вийміть посуд з печі.

ОБЕРЕЖНІСТЬ

Після розігрівання продуктів для дитячого харчування або рідин у дитячій пляшечці чи баночці необхідно перемішати їхній вміст і перевірити температуру, перш ніж давати продукти дитині. Це забезпечить рівномірний розподіл тепла та усунення ризику ошпарювання чи опіків.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ

- * Пакувальна коробка підлягає повній переробці, що підтверджується відповідним символом. Дотримуйтеся місцевих норм з утилізації. Тримайте потенційно небезпечне пакувальні матеріали (пластикові пакети, полістирол тощо) подалі від дітей.
- * Цей прилад промарковано відповідно до Європейської директиви 2012/19/EU щодо відходів електричного та електронного обладнання (WEEE). Забезпечивши належну утилізацію продукту, ви допоможете уникнути можливих негативних наслідків для довкілля та здоров'я людей, що можуть статися в разі неналежного поводження з цим приладом.
- * Символ на приладі або в супровідній документації вказує на те, що прилад не можна переробляти як побутові відходи. Натомість його необхідно направити у відповідний пункт збору для повторної переробки електричного й електронного обладнання
- * Утилізація повинна здійснюватися відповідно до місцевих екологічних норм з утилізації відходів.
- * Щоб отримати докладнішу інформацію про поводження з цим приладом, його відновлення та утилізацію, зверніться до місцевих органів влади, служби вивезення та утилізації відходів або в магазин, у якому придбано цей виріб.
- * Перед здаванням на утилізацію відріжте шнур живлення, щоб прилад не можна було підключити до джерела струму.



ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЧИЩЕННЯ

- * Якщо не тримати піч у чистоті, це може призвести до пошкодження поверхні, що негативно позначиться на термінові служби приладу і може призвести до виникнення небезпечної ситуації.
- * Не використовуйте металеві мочалки, абразивні засоби для чищення, мочалки зі сталі та вовни, абразивні серветки тощо, які можуть пошкодити панель керування та внутрішні і зовнішні поверхні печі. Використовуйте тканину з м'яким миючим засобом або паперовий рушник з засобом для чищення скла у формі аерозолі. Нанесіть засіб для чищення скла у формі аерозолі на паперовий рушник.
- * Використовуйте м'яку тканину з м'яким миючим засобом для чищення внутрішніх поверхонь, передньої та задньої частини дверцят та їх прорізу.
- * Забороняється використовувати пароструминні миючі пристрої для чищення мікрохвильової печі.
- * Необхідно регулярно чистити мікрохвильову піч, будь-які залишки їжі мають бути видалені.
- * Регулярно, особливо, якщо продукти проливалися, виймайте скляну таріль, її підставку і витирайте на чисто дно печі.
- * Зазвичай обслуговування полягає лише в чищенні. Чищення має бути проведено виключно за умови відключення мікрохвильової печі від живлення.
- * Не розпилюйте безпосередньо на піч.
- * Мікрохвильова піч розрахована для роботи з циклами безпосереднього приготування їжі в посуді виключно в камерах мікрохвильових печей.
- * Не допускайте накопичення жиру та часток їжі навколо дверцят.
- * Цей пристрій обладнано функцією АВТООЧИЩЕННЯ, яка дозволяє провести легке очищення камери печі від бруду. Більш докладну інформацію рекомендуємо знайти в розділі АВТООЧИЩЕННЯ.
- * Елемент гриля не потребує чищення, оскільки інтенсивне нагрівання спалить будь-які рештки, що осіли на ньому.
- * При нерегулярному користуванні грилем його треба вмикати на 10 хвилин щомісяця. Щоб спалити усі рештки і таким чином зменшити пожежну небезпеку.

АКСЕСУАРИ

- * На ринку представлена ціла низка аксесуарів. Переконайтесь, що вони підходять для використання мікрохвильової печі, перш ніж купувати будь-що.
- * Забороняється використовувати металеві контейнери для їжі та напоїв під час розігрівання чи приготування їжі у печі.
- * Перед приготуванням їжі переконайтесь, що кухонне начиння безпечне для використання у печі та пропускає мікрохвилі.
- * Під час викладання продуктів та аксесуарів в мікрохвильову піч переконайтесь, що вони не торкаються стінок печі.
- * Це особливо стосується аксесуарів, виготовлених з металу, або таких, що мають металеві деталі.
- * Якщо аксесуари, що містять метал, вступають у контакт із внутрішніми деталями печі під час її роботи, можуть виникнути іскри, що призведе до пошкодження приладу.
- * Для покращення процесу приготування рекомендується встановлювати аксесуари в центрі камери.
- * Нижче наведено аксесуари до виробу, доступні для приготування продуктів мікрохвилями або на грилі.



РЕШІТКА



СКЛЯНЕ ОБЕРТОВЕ
БЛЮДО




ПІДПОРА ОБЕРТОВОГО
БЛЮДА


Технічні характеристики

Опис даних	WMF250G
Напруга електропостачання	230-240 В~50 Гц
Номінальна напруга входу	1400 Вт
Гриль	1000 Вт
Зовнішні габарити (висота х довжина х ширина)	390 x 594 x 379
Внутрішні габарити (висота х довжина х ширина)	220 x 340 x 344

ОПИС ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

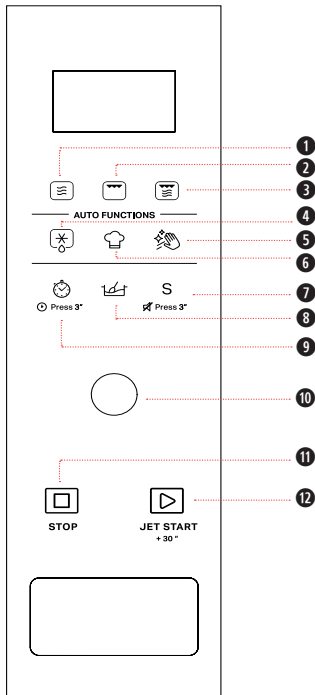

- ❶ Мікрохвилі
- ❷ Гриль
- ❸ Комбігриль - гриль з мікрохвилями
- ❹ АВТО РОЗМОРОЖЕННЯ
- ❺ АВТООЧИЩЕННЯ
- ❻ АВТО ПРИГОТУВАННЯ
- ❼ Кухонний таймер/ Увімк. Без звуку/ Вимк. за 3 сек
- ❽ Розм'якшення і розтоплення
- ❾ Особливі функції / Налаштування годинника за 3 сек
- ❿ Ручка обертання
- ⓫ СТОП
- ⓫ ПУСК/ШВИДКИЙ ЗАПУСК

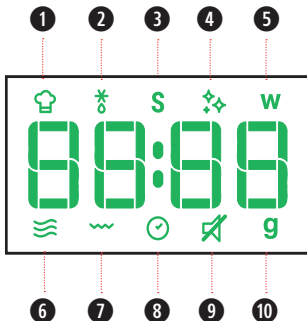

- ❶ Значок Автокухар
- ❷ Значок Розморожування
- ❸ Значок Особливі функції
- ❹ Значок Автоочищення
- ❺ Значок Потужність мікрохвильового випромінювання, (Вт)
- ❻ Значок Мікрохвилі
- ❼ Значок Гриль
- ❽ Значок Годинник/Встановити таймер
- ❾ Значок Вимкнути Без звуку
- ❿ Значок Вага (грами)

РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ

Піч знаходиться в режимі очікування, коли показано годинник (або коли дисплей показує «:»), якщо годинник не налаштовано).

ЕКОНОМНИЙ РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ: Дана функція дозволяє економити витрати електричної енергії. В режимі очікування можна 3 секунди натискати **РУЧКА**, щоб увійти в режим **ЕКОНОМНОГО ОЧІКУВАННЯ**.

По закінченню приготування страви дисплей покаже час або «:» протягом 10 секунд, після чого прилад перейде в режим **ЕКОНОМНОГО ОЧІКУВАННЯ**. Натискайте кнопку **РУЧКА** знову 3 секунди, щоб вийти з цього режиму.

БЛОКУВАННЯ / ЗАПОБІЖНЕ БЛОКУВАННЯ

Ця автоматична функція безпеки активується через хвилину після повернення печі в режим очікування.

Коли функція безпеки активна, дверцята слід відкрити і закрити, щоб почати приготування, інакше на дисплеї з'явиться слово «door» (дверцята).

door

ПАУЗА АБО ПРИПИНЕННЯ ГОТУВАННЯ

Щоб продовжити приготування:

Приготування можна поставити на паузу, щоб перевірити, перегорнути або перемішати продукти, після того як дверцята будуть відчинені. Налаштування підтримується 5 хвилин. Роботу функції можна зупинити, натиснувши кнопку **СТОП**.

Щоб продовжити приготування:

Закрийте дверцята і натисніть кнопку **ШВИДКИЙ ЗАПУСК**. Приготування відновиться з того етапу, на якому зупинилося.

Якщо ви не бажаєте продовжувати приготування, можна зробити наступне:

Вийміть страву, закрийте дверцята і натисніть кнопку **Стоп**.

Коли приготування закінчилося:

На дисплеї з'явиться слово «Кінець».

Протягом 2 хвилин кожна хвилину буде лунати звуковий сигнал.

Майте на увазі, що скорочення або зупинка запрограмованого циклу приготування матиме негативний вплив на роботу пристрою.

ДОДАТИ/ПОМІШАТИ/ ПЕРЕГОРНУТИ ПРОДУКТИ

Залежно від обраної функції, може знадобитися додати / перемішати / перегорнути страву під час приготування. У таких випадках піч зробить паузу в приготуванні і надасть запит на виконання потрібної дії.

Коли з'явиться запит, слід:


- * Відчинити дверцята.
- * Додати або помішати, або перегорнути страву (залежно від того, яка дія потрібна).
- * Зачиніть дверцята і повторно запустіть, натиснувши кнопку **РУЧКА/ШВИДКИЙ ЗАПУСК**.

Примітка. Якщо дверцята не відчинили протягом 2 хвилин з моменту появи запита перемішати або перегорнути страву, піч продовжить процес приготування (за цієї умови результат приготування може бути гіршим). Якщо дверцята не відкрили протягом 2 хвилин від появи прохання додати продукти, піч перейде у режим очікування.

ШВИДКИЙ ЗАПУСК

Даний режим дозволяє швидко вмикати мікрохвильову піч.

- 1 Натискаючи кнопку **ШВИДКИЙ ЗАПУСК**, ви запускаєте функцію мікрохвиль на максимальній потужності (900 Вт) на 30 секунд.

 Підказки і пропозиції:

- Рівень потужності й тривалість можна змінити навіть після початку процесу приготування страви. Щоб відрегулювати потужність, просто повторно натискайте кнопку **Мікрохвилі** або оберніть **РУЧКА**, щоб змінити тривалість.

НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА

Щоб налаштувати годинник приладу:

- 1 У режимі очікування натискайте кнопку **Кухонний Таймер** протягом 3 секунд.
 - 2 Повертаючи **РУЧКУ**, встановіть години.
 - 3 Натисніть кнопку **РУЧКА/ШВИДКИЙ ЗАПУСК** на підтвердження.
 - 4 Повертаючи ручку, встановіть хвилини.
 - 5 Натисніть кнопку **РУЧКА/ШВИДКИЙ ЗАПУСК**, щоб підтвердити налаштування.
-  Підказки і пропозиції:
- Під час вмикання приладу дисплей покаже «12:00» (позначка «12» блиматиме), через 1 хвилину прилад повернеться в режим очікування (перед поверненням в режим очікування можна одразу налаштувати годинник).

МІКРОХВИЛІ

Щоб готувати мікрохвилями індивідуально.

- 1 Натисніть кнопку **Мікрохвилі**. На дисплеї буде показано максимальну потужність (750 Вт), і почне блимати значок Ватт.
- 2 Повторно натискайте кнопку **Мікрохвилі**, оберніть **РУЧКУ** для вибору потрібної потужності приготування, а потім натисніть **РУЧКУ/кнопку ШВИДКИЙ ЗАПУСК**.
- 3 Оберніть ручку, щоб встановити час приготування, а потім натисніть кнопку **РУЧКУ/кнопку ШВИДКИЙ ЗАПУСК**, щоб почати приготування.


Якщо потрібно змінити потужність, знову натисніть кнопку **Мікрохвилі**, і можна буде вибрати потрібну потужність.

ПОТУЖНІСТЬ	ПРОПОНУЄМО ЗАСТОСУВАТИ
90 Вт	Розм'якшення морозива, вершкового масла і сирів.
160 Вт	Розмороження.
350 Вт	Тушкування печень, розтоплення вершкового масла.
500 Вт	Більш дбайливе приготування, наприклад соусів із високим вмістом білку, страв із сиру та яєць і для завершення приготування запіканок.
650 Вт	Приготування страв, які неможливо перемішати.
750 Вт	Приготування риби, м'яса, овочів тощо.
900 Вт	Розігрівання напоїв, води, рідких супів, кави, чаю та інших страв з високим вмістом води. Якщо продукти містять яйця або вершки, виберіть меншу потужність.

ГРИЛЬ

Ця функція використовує потужний гриль, щоб підрум'янювати страви, створюючи ефект грилю або колерування.

Функція гриль надає можливість утворювати коричневу скоринку на таких стравах, як тости з сиром, гарячі бутерброди, картопляні крокети, сосиски й овочі.

- 1 Натисніть кнопку **Гриль**.
 - 2 Оберніть **РУЧКУ**, щоб встановити час приготування, а потім натисніть кнопку **РУЧКУ/ШВИДКИЙ ЗАПУСК**, щоб почати приготування.
-  Підказки і пропозиції:
- Страви з сиру, грінки, стейки і сосиски розкладайте на решітці.
 - Переконайтеся, що кухонний посуд, який використовується під час роботи функції гриля, термостійкий.
 - Не користуйтеся пластиковим посудом, коли працює гриль. Такий посуд може розплавитися. Дерев'яний та паперовий посуд також не підходять.
 - Дотримуйтеся безпеки: не торкайтеся поверхні і стінок камери навколо елемента гриля.
 - Тривалість можливо змінити навіть після початку процесу приготування страви.
 - Щоб змінити тривалість, оберніть **РУЧКУ**. Натисніть кнопку **ШВИДКИЙ ЗАПУСК** один раз, щоб збільшити тривалість на 30 секунд.

ПРИМІТКА:

Якщо ви бажаєте змінити режим приготування страви, двічі натисніть кнопку **СТОП**, щоб припинити роботу поточного режиму, далі дійте відповідно до інструкцій до інших режимів.

ВИМКНЕННЯ «БЕЗ ЗВУКУ»

Ця функція надає можливість активувати/вимкнути всі звуки, які лунають з пристрою, включаючи натискання на кнопки, попередження, сигналізацію та сповіщення про закінчення роботи функції.

Натискайте кнопку **Особливе 3** секунди, щоб вимкнути її звук, і натискайте її знову 3 секунди, щоб повернути звук.

Ця функція може працювати будь-коли.



КОМБІГРИЛЬ - ГРИЛЬ 3 МІКРОХВИЛЯМИ

Ця функція поєднує нагрівання мікрохвилями і грилем, що дозволяє швидше готувати страви зі скоринкою.

- 1 Натисніть кнопку **Комбігриль**.
- 2 Повторно натискайте кнопку **Комбігриль** або обертайте **РУЧКУ**, щоб вибрати потрібну потужність приготування, а потім натисніть кнопку **РУЧКА/ШВИДКИЙ ЗАПУСК** на підтвердження.
- 3 Оберніть **РУЧКУ**, щоб встановити час приготування, а потім натисніть кнопку **РУЧКА/ШВИДКИЙ ЗАПУСК**, щоб почати приготування.

ТИП ПРОДУКТІВ	ПОРАДИ
CO_1	Комбі 1 Морепродукти, пудинг. Щоб отримати кращі результати, рекомендується лишити страву відстоятися в печі після приготування щонайменше на 5 хвилин
CO_2	Комбі 2 М'ясо, курка: ціла, шматочками або філе. Після приготування рекомендується лишити страву відстоятися в печі протягом 5–10 хвилин.

Підказки і пропозиції:





- Переконайтеся, що кухонне посуд, яким ви користуєтесь під час роботи функції, придатний для мікрохвильових печей та термостійкий.
- Не користуйтеся пластиковим посудом, коли працює гриль. Такий посуд може розплавитися. Дерев'яний та паперовий посуд також не підходять.
- Дотримуйтесь безпеки: не торкайтеся поверхні і стінок камери навколо елемента гриля.
- Тривалість можливо змінити навіть після початку процесу приготування страви.
- Для зміни тривалості приготування страви обертайте **РУЧКУ** або натисніть кнопку **ШВИДКИЙ ЗАПУСК** один раз, щоб збільшити час приготування страви на 30 секунд.



АВТО РОЗМОРОЖЕННЯ

За допомогою цієї функції розморожують м'ясо, птицю, рибу та овочі автоматично.

- 1 Натисніть кнопку **Авто Розмороження**.
- 2 Повторно натискайте кнопку **Авто Розморожування** або оберніть ручку, щоб обрати з категорії продуктів, які зазначено в таблиці нижче, і далі натисніть на кнопку **РУЧКУ/ШВИДКИЙ ЗАПУСК**, щоб підтвердити запуск.
- 3 Оберніть ручку, щоб встановити масу, і натисніть кнопку **РУЧКУ/ШВИДКИЙ ЗАПУСК** для запуску.

ТИП ПРОДУКТІВ	МАСА	ПОРАДИ
P 1  М'ясо	100-2000г	М'ясний фарш, котлети, стейки або ростбіфи. Щоб отримати кращі результати, лишіть страву відстоятися в печі після приготування щонайменше на 5–10 хвилин.
P 2  Овочі	100-2000г	Великі, середні і дрібно порізані овочі. Щоб отримати кращі результати, лишіть страву відстоятися у печі на 3–5 хвилин перед подаванням.
P 3  Риба	100-2000г	Ціла, стейки або філе. Щоб отримати кращі результати, лишіть страву на 5-10 хвилин.
P 4  Птиця	100-2000г	Курка: ціла, шматочками або філе. Щоб отримати кращі результати, лишіть страву відстоятися в печі після приготування щонайменше на 5–10 хвилин.

Підказки і пропозиції:

- Щоб отримати кращий результат, радимо розморожувати прямо на дні камери.
- Якщо продукти тепліші за температуру глибокого замороження (-18 °C), оберіть меншу вагу продуктів.
- Якщо продукти холодніші за температуру глибокого замороження (-18 °C), оберіть більшу вагу продуктів.
- Розділіть шматки після того, як вони почнуть розмержатися. Окремі скибки розморожуються легше.
- Відстоювання після розморожування завжди покращує результат, оскільки сприяє рівномірному розподілу тепла в усьому об'ємі страви.



АВТООЧИЩЕННЯ

Такий цикл автоочищення допоможе почистити мікрохвильову піч усередині й видалити неприємні запахи.

Перед початком циклу:

- 1 Налийте в контейнер 300 мл води (див. поради в наступному розділі «Поради й пропозиції»).
- 2 Поставте контейнер безпосередньо посередині на дно камери.

Для запуску циклу:

- 1 Натисніть кнопку **Автоочищення**; на дисплеї з'явиться тривалість циклу очищення.
- 2 Натисніть кнопку **РУЧКУ/ШВИДКИЙ ЗАПУСК** для запуску функції.

Після завершення циклу:

- 1 Натисніть кнопку **СТОП**.
- 2 Вийміть контейнер.
- 3 Почистіть внутрішні поверхні м'якою тканиною або паперовим рушником зі слабким розчином засобу для миття.

Підказки і пропозиції:

- Для кращого результату очищення рекомендуємо використовувати контейнер діаметром 17–20 см й висотою менше 6,5 см.
- Обов'язково використовувати контейнер з тонкої пластмаси, придатної для використання в мікрохвильовій печі.
- Оскільки після завершення циклу очищення контейнер буде гарячий, радимо використовувати термостійку рукавицю, щоб дістати контейнер з мікрохвильової печі.
- Для кращого очищення й видалення неприємних запахів додайте в воду трохи лимонного соку.
- Елемент гриля не потребує чищення, оскільки інтенсивне нагрівання спалить будь-які рештки, що осіли на ньому. Водночас внутрішню поверхню над нагрівальним елементом треба регулярно мити. Це завжди слід робити м'якою вологою тканиною з м'яким миючим засобом.



КУХОННИЙ ТАЙМЕР

Користуйтеся цією функцією, коли потрібно виміряти точний час кухонним таймером, наприклад, скільки підіймається тісто перед випіканням.

Зверніть увагу, що кухонний таймер не активує жоден цикл приготування.

- 1 Коли вибір знаходиться в режимі очікування, натисніть кнопку **Кухонний Таймер**.
- 2 Оберніть **РУЧКУ**, щоб встановити вимірювання хвилин.
- 3 Натисніть кнопку **РУЧКУ/ШВИДКИЙ ЗАПУСК**. Функція запрацює.

Звуковий сигнал пролунає, коли таймер завершить відлік.



РОЗМ'ЯКШЕННЯ І РОЗТОПЛЕННЯ

Добірка автоматичних рецептів з попередньо встановленими параметрами для оптимального приготування страв.

- 1 Натисніть кнопку **Розм'якшення і Розтоплення**.
- 2 Натискайте кнопку **Розм'якшення і Розтоплення** кілька разів або оберніть ручку, щоб обрати потрібний рецепт (див. наступну таблицю)
- 3 Натисніть кнопку **РУЧКУ/ШВИДКИЙ ЗАПУСК**, щоб підтвердити вибір рецепту, і обертайте ручку, щоб встановити вагу відповідно до таблиці.
- 4 Натисніть кнопку **РУЧКУ/ШВИДКИЙ ЗАПУСК**. Відбудеться запуск функції.

Вибір рецепту приготування страви буде підтверджено, якщо залишите кнопку функції на 3 секунди. Натисніть на кнопку ще раз, щоб обрати інший рецепт.

	ТИП ПРОДУКТІВ	МАСА
P 1	Розтоплення  Шоколад	Кімнатна температура 100-500г/50г
P 2	Розтоплення  Сир	3 холодильника 50-500г/50г
P 3	Розтоплення  Вершкове масло	3 холодильника 100-500г/50г
P 4	Розтоплення  Маршмелю	Кімнатна температура 100-500г/50г

P 5	Розм'якшення	 Вершкове масло	3 холодильника	50- 500г/50г
P 6	Розм'якшення	 Морозиво	Заморожений	100- 1000г/50г
P 7	Розм'якшення	 Вершковий сир	3 холодильника	50- 500г/50г

S ОСОБЛИВЕ

P1 ПІДТРИМАННЯ ТЕПЛА

Ця функція дозволяє зберігати страви теплими в автоматичному режимі.

- 1 Натисніть кнопку **Особливе**. Для підтвердження натисніть кнопку **ШВИДКИЙ ЗАПУСК**
- 2 Натисніть кнопку **+/-**, щоб вибрати потрібний час, потім натисніть кнопку **ШВИДКИЙ ЗАПУСК**, щоб почати.

! ПРИМІТКА:

Користування посудом для мікрохвиль як контейнером

Робота буде кращою, якщо накрити посуд кришкою або плівкою

P2 ПІДЙОМ ТІСТА

Ця функція здійснює підйом тіста для випічки хліба.

- 1 Повторно натискайте кнопку **Особливе** або кнопку **+/-**, щоб вибрати P2.
- 2 Налийте 200 мл води в контейнер.
- 3 Поставте контейнер безпосередньо посередині на середину камери.
- 4 Натисніть кнопку **ШВИДКИЙ ЗАПУСК**. Відбудеться запуск функції.

Коли таймер відрхує 30 хвилин, на дисплеї з'явиться слово «Додати» (якщо протягом 5 хвилин не буде виконано будь-якої дії, пристрій автоматично повернеться в режим очікування).

- 5 Відчиніть дверцята, дістаньте контейнер, поставте тісто на скляне обертове блюдо.
- 6 Для підтвердження запуску натисніть кнопку **ШВИДКИЙ ЗАПУСК**.

! ПРИМІТКА:

Не відчиняйте дверцята, поки працює зворотній відлік.

Об'єм контейнера має бути в 3 рази більше від тіста.

P3 ЙОГУРТ

Ця функція дозволяє приготувати здоровий натуральний йогурт.

- 1 Натисніть кнопку **Особливе**, щоб вибрати P3.
- 2 Налийте в контейнер 1000 мл молока і 1 г йогуртової закваски (тепlostійкої), або 15 г йогурту, потім додайте 50 г цукру і ретельно перемішайте. Поставте контейнер на дно в центрі камери.
- 3 Натисніть кнопку **ШВИДКИЙ ЗАПУСК** для запуску.

Час приготування за рецептом складає 5 год. 20 хв. Не відчиняйте дверцята, поки працює таймер. Смак йогурту буде кращим, якщо після приготування зберігати йогурт у холодильнику протягом 24 годин. Всі контейнери слід стерилізувати окропом або ультрафіолетовим промінням.



МЕНЮ АВТОКУХАР













Добірка автоматичних рецептів з попередньо встановленими параметрами для оптимального приготування страв.

- 1 Натисніть кнопку **Автокухар**.
- 2 Натискайте кнопку **Автокухар** кілька разів або оберніть **РУЧКУ**, щоб обрати потрібний рецепт (див. наступну таблицю)
- 3 Натисніть кнопку **РУЧКУ/ШВИДКИЙ ЗАПУСК**, щоб підтвердити вибір рецепту, і обертайте ручку, щоб встановити вагу відповідно до таблиці.
- 4 Натисніть кнопку **РУЧКУ/ШВИДКИЙ ЗАПУСК**. Відбудеться запуск функції.

! ПРИМІТКА:

Залежно від обраного рецепту через певний час на дисплеї може з'явитись пропозиція перегорнути або помішати страву.

Вибір рецепту приготування страви буде підтверджено, якщо залишите кнопку режиму **Автокухар** на 3 секунди. Натисніть на кнопку ще раз, щоб обрати інший рецепт.

ТИП ПРОДУКТІВ		ПОЧАТКОВИЙ СТАН	ВАГА	ТРИВАЛІСТЬ	СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ
P 1	 Домашня лазан'я	Кімнатна температура	250–500г /50г	10-30 хву	Приготуйте лазан'ю за улюбленим рецептом.
P 2	 Суп	Температура заморозки	300–1200г /300г	3-12 хву	Накрийте страву, залишивши щілину для вентиляції.
P 3	 Омлет	Кімнатна температура	1-4/1	2-6 хву	Ретельно збийте яйця з водою, накрийте мірну чашку поліетиленовою плівкою. 15 мл води на 1 яйце
P 4	 Рибне філе	Температура заморозки	200–500г /50г	4-7 хву	Накрийте контейнер кришкою, залишивши щілину для вентиляції
P 5	 М'ясний хліб	Кімнатна температура	400–900г /100г	15-25 хву	Змішайте 800 г м'ясного фаршу, 2 яйця і 1,5 г солі. Накрийте плівкою.
P 6	 Гамбургер	Кімнатна температура	100–400г /100г	22-28 хву	Викладіть гамбургер (100 г кожний) на решітку гриля. Перегорніть продукти, коли підкаже пічка
P 7	 Капкейки	Кімнатна температура	300г (8 стаканів)	5-11 хву	Покладіть 125 г яєць і 170 г цукру в контейнер, перемішайте 2–3 хв., додайте 170 г борошна, 10 г розпушувача для тіста, 100 г води, 50 г вершкового масла, ретельно перебийте суміш міксером, розкладіть тісто по чашках. Виставте чашки на обертове блюдо так, щоб тепло розподілялось рівномірно.
P 8	 Овочі	Кімнатна температура	200–500г /50г	3-6 хву	Наріжте овочі шматочками, додайте 2 столові ложки води, накрийте контейнер і лишіть щілину для вентиляції
P 9	 Попкорн	Кімнатна температура	100г	2-3 хву	Поставте попкорн на скляне блюдо в мікрохвильовій печі
P 10	 Картопляна запіканка	Кімнатна температура	750–1200г /50г	20-30 хву	Інгредієнти: 750 г очищеної картоплі, 100 г тертого сиру, 1 яйце, жовток і білок збиті, 200 г молока та рідких вершків (вміст жиру 15–20%); 5 г солі. Спосіб приготування: Кухонним комбайном подрібніть картоплю на скибки товщиною 4 мм. Заповнити контейнер приблизно наполовину скибками картоплі, зверху присипати тертим сиром - половиною від загальної маси. Додайте скибки картоплі, що залишилися. Перемішайте яйця, молоко, рідкі вершки і сіль електричним міксером і вилийте суміш в картоплю. Викладіть сир, що залишився, на запіканку верхнім шаром
P 11	 Спаржа	Кімнатна температура	200–500г /50г	3-7 хву	Додайте 2 столові ложки води, накрийте контейнер і лишіть щілину для вентиляції
P 12	 Напій	Кімнатна температура	1-2 стакани	1-5 хву	Покладіть страву в тарілку, призначену для використання в мікрохвильовій печі.