

ggmgastro
INTERNATIONAL

GSH360



Use and maintenance instructions
Instructions pour l'utilisation et l'entretien
Bedienungs- und Wartungsanleitung
Instrucciones para el uso y el mantenimiento
Istruzioni per l'uso e la manutenzione



Thank you for choosing us and for placing your trust in us

Nous vous remercions de nous avoir choisis et de nous avoir fait confiance

Danke, dass Sie sich für uns entschieden haben und uns Ihr Vertrauen schenken

Gracias por elegirnos y por confiar en nosotros

Grazie per averci scelto e per aver riposto in noi la Vostra fiducia

EN.....INFORMATION FOR USERS

Pursuant to Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)

The crossed-out "wheelie-bin" symbol on the dishwasher's serial number plate indicates that the product must be collected separately from other waste at the end of its useful life.

The separate collection of the dishwasher, at the end of its life, is organised and managed by the manufacturer.

A user who wishes to dispose of this equipment must therefore contact the manufacturer and follow the system adopted by the latter to allow the equipment to be collected separately at the end of its life.

Adequate separate collection of the dishwasher for the subsequent start-up after being disposed of for recycling, treatment and environmentally friendly disposal helps avoid possible adverse effects on the environment and health and favours the reuse and/or recycling of the materials, which the equipment is composed of.

The unauthorised disposal of the product by the holder leads to administrative sanctions being applied according to the current laws.

FR.....INFORMATION AUX UTILISATEURS

Aux termes de la Directive 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Le symbole de la poubelle barrée reporté sur la plaque d'identification du lave-vaisselle indique que le produit doit être éliminé, à la fin de sa durée de vie utile, séparément des autres déchets.

Le tri sélectif du lave-vaisselle arrivé en fin de vie est organisé et géré par le fabricant.

L'utilisateur qui souhaite se débarrasser de cet appareil devra donc contacter le fabricant et suivre le système que celui-ci a adopté pour permettre le tri sélectif de l'appareil à sa fin de vie.

Le tri sélectif approprié pour l'envoi du lave-vaisselle au recyclage, au traitement et à l'élimination compatible avec l'environnement, contribue à éviter tout effet nocif pour l'environnement et pour la santé, et

favorise la ré-utilisation et/ou le recyclage des matériaux qui composent l'appareil.

L'élimination abusive du produit de la part du détenteur entraîne l'application des sanctions administratives prévues par la réglementation en vigueur.

DE.....INFORMATIONEN FÜR DIE BENUTZER

Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE)

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Typenschild des Geschirrspülers zeigt an, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer

getrennt von anderen Abfällen entsorgt werden muss.

Das Recycling des Geschirrspülers am Ende seiner Lebensdauer wird vom Hersteller organisiert und verwaltet.

Der Benutzer, der dieses Gerät entsorgen möchte, sollte daher den Hersteller kontaktieren und das System befolgen, das dieser vorsieht, um am Ende der Lebensdauer die getrennte Entsorgung des Gerätes zu ermöglichen.

Die angemessene Trennung und die nachfolgende Übergabe der außer Betrieb genommenen Spülmaschine an eine Stelle für das Recycling oder die

umweltgerechte Entsorgung trägt dazu bei, eventuelle negative Auswirkungen auf die Umwelt und auf die Gesundheit zu verhindern, und fördert die Wiederverwendung und/oder Wiederverwertung der Materialien, aus denen das Produkt hergestellt ist.

Die illegale Entsorgung des Produkts durch den Eigentümer führt zur Anwendung von gesetzlich vorgesehen verwaltungsrechtlichen Sanktionen.

ES.....INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS

De acuerdo con la Directiva 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

El símbolo del contenedor tachado que aparece en la placa de la matrícula del lavavajillas indica que el producto al final de su vida útil se debe recoger separado de los otros desechos.

La recogida selectiva del lavavajillas cuando llega al final de su vida útil la organiza y gestiona el productor.

El usuario que quiera deshacerse de este equipo debe ponerse en contacto con el productor y seguir el sistema que este ha adoptado para permitir la recogida selectiva del equipo al final de su vida útil.

La adecuada recogida selectiva para el posterior envío del lavavajillas al reciclaje, tratamiento y eliminación compatible con el medio ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud, y favorece la reutilización y/o el reciclaje de los materiales que componen el equipo.

La eliminación ilegal del producto por parte del propietario conlleva la aplicación de las sanciones administrativas establecidas por la normativa vigente.

IT.....INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi della Direttiva 2012/19/EU relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sulla targhetta matricola della lavastoviglie indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

La raccolta differenziata della lavastoviglie giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore.

L'utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell'apparecchiatura giunta a fine vita.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo della lavastoviglie dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento compatibile a livello ambientale, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

EN

WARNING



Read this manual carefully before proceeding with installation, commissioning, adjustment and maintenance operations of dishwasher Mod. GSH360. In the event of a machine fault or malfunction, contact only an authorised technical centre.

FR

AVERTISSEMENT



Avant de procéder à l'installation, à la mise en route, au réglage et à l'entretien du lave-vaisselle Mod. GSH360, veuillez lire attentivement ce manuel. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement de la machine, contactez uniquement un centre technique agréé.

DE

WARNUNG



Vor der Installation, Inbetriebnahme, Einstellung und Wartung des Geschirrspülers Mod. GSH360 lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch. Im Falle eines Ausfalls oder mangelhaften Betriebs der Maschine ist direkt mit einem autorisierten technischen Zentrum.

ES

ADVERTENCIA



Antes de proceder a la instalación, puesta en marcha, ajuste y mantenimiento del lavavajillas Mod. GSH360, lea atentamente este manual. En caso de avería o mal funcionamiento de la máquina, póngase en contacto únicamente con un centro técnico autorizado.

IT

AVVERTENZA



Prima di procedere all'installazione, alla messa in funzione, alla regolazione e alle operazioni di manutenzione della lavastoviglie Mod. GSH360, leggere attentamente il presente manuale. In caso di guasto o cattivo funzionamento della macchina rivolgersi esclusivamente ad un centro tecnico autorizzato.

The manufacturer reserves the right to make changes that will be useful to their products without compromising their essential characteristics.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire à ses produits sans en compromettre les caractéristiques essentielles.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, der Verbesserung seiner Produkte dienende Änderungen vorzunehmen, ohne dabei die wesentlichen Eigenschaften der Produkte zu beeinträchtigen.

El fabricante se reserva el derecho de introducir las modificaciones necesarias en sus productos sin comprometer sus características esenciales.

La ditta costruttrice si riserva il diritto di apportare modifiche che si renderanno utili ai propri prodotti senza comprometterne le caratteristiche essenziali.

**CONTROL PANEL - TABLEAU DE BORD DES COMMANDES
BEDIENBLENDE - PANEL DE CONTROL - CRUSCOTTO COMANDI**



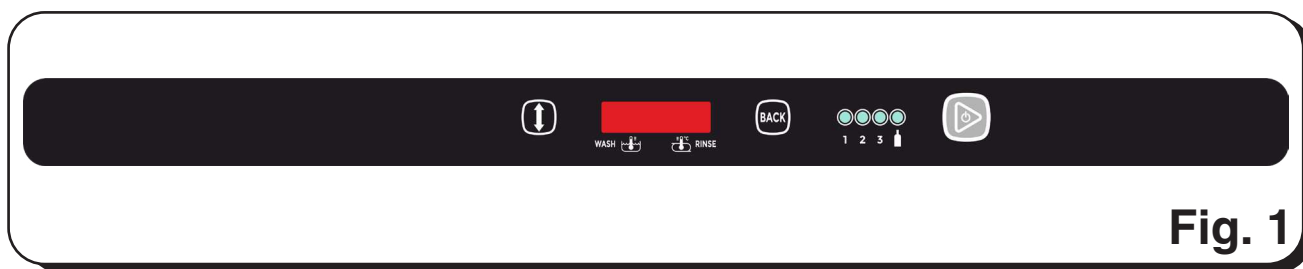


Fig. 1

			
	SWITCHING ON/OFF Start selected cycle	Scroll / Selection key	BACK key
	Allumage/Arrêt (ON/OFF) Début du cycle sélectionné	Touche Défilement / Sélection	Touche BACK
	Ein-/Ausschalten (ON/OFF) Start des gewählten Zyklus	Scroll-/Auswahltaste	BACK-Taste
	Encendido/Apagado (ON/ OFF) Puesta en marcha del ciclo seleccionado	Tecla Desplazamiento / Selección	Tecla BACK
	Accensione/Spegnimento (ON/OFF) Avvio ciclo selezionato	Tasto Scorrimento / Selezione	Tasto BACK

**OVERALL DIMENSIONS - DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT
ABMESSUNGEN - DIMENSIONES TOTALES - DIMENSIONI DI INGOMBRO**

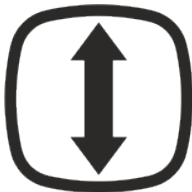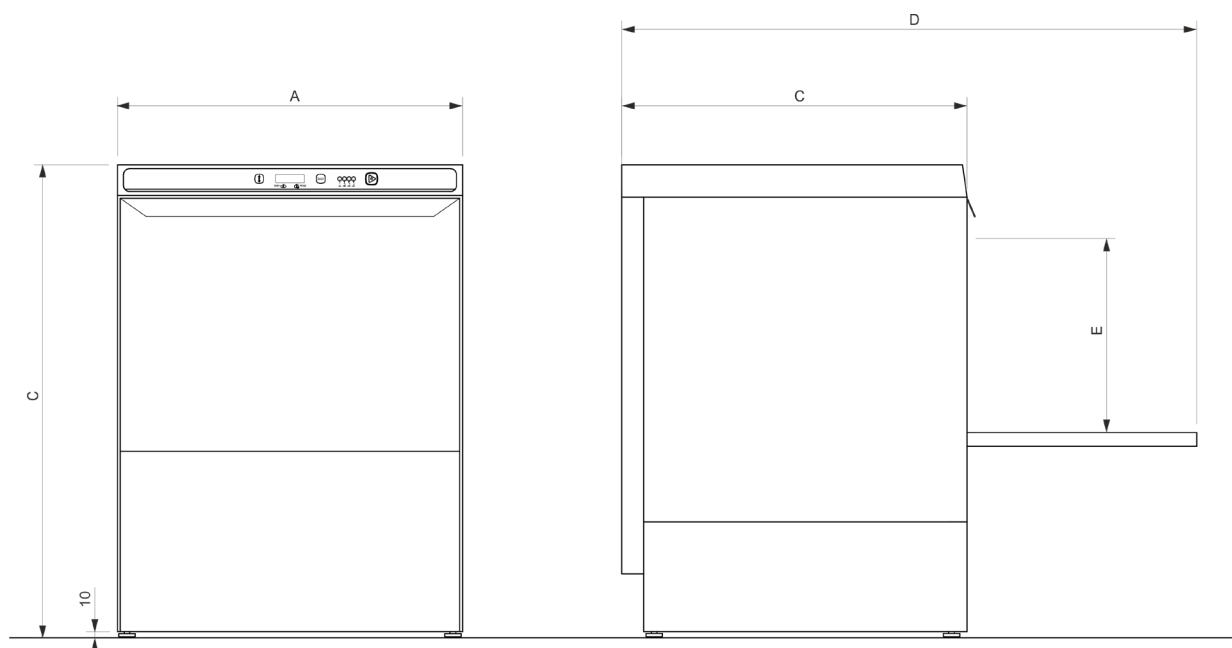

Model - Modèle - Modell Modelo - Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
GSH360	600	605	820	1015	360

**TECHNICAL DATA - DONNÉES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN -
DATOS TÉCNICOS - DATI TECNICI**

		Output in baskets/hour Production paniers/heure Leistung Körbe/Stunde Producción de cestas/h Produzione cestelli/ora	Electrical connection Connexion électrique Elektroanschluss Conexión eléctrica Allacciamento elettrico	Total power Puissance totale Gesamtleistung Potencia total Potenza totale	Boiler heating element Résistance du chauffe-eau Boilerwiderstand Resistencia del calentador Resistenza boiler	Tank heating element Résistance de la cuve Tankwiderstand Resistencia de la tina Resistenza vasca	Wash pump Pompe de lavage Spülpumpe Bomba de lavado Pompa lavaggio
GSH360	40/40/30/15 40/40/30/15	230V ~ 50/60Hz 400V3N ~ 50/60Hz	7,45 kW 7,45 kW	7 kW 7 kW	2 kW 2 kW	0,45 kW 0,7 kW	
		Tank capacity Capacité de la cuve Fassungsvermögen Tankinhalt Capacidad tina Capacità vasca	Boiler capacity Cap. du chauffe-eau BoilerinhaltCapacidad del calentador Capacità boiler	Water cons. per cycle Cons. d'eau par cycle Wasserverbrauch pro Zyklus Con. de agua por ciclo Cons. acqua x ciclo	Cycle length-Durée du cycle Zyklusdauer-Duración del ciclo-Durata ciclo		
GSH360	21 L	8,5 L	3,5/6 L	ECO (QUICK) (RAPIDE) (SCHNELL) (RAPIDO)	GLASSES VERRES GLÄSER VASOS BICCHIERI (DIN10511)	DISHES ASSIETTES GESCHIRN PLATOS PIATTI (DIN10510)	BOTTLES BOUTEILLES FLASCHEN BOTELLAS BOTTIGLIE
		Drain pipe fitting Raccord de vidange Anschluss für die Entleerung Conexión de descarga Raccordo di scarico	Operating and storage temperatures Températures de foncti. et de stockage Betriebs- und Lagert. Temperatur de funz. y almacenamiento Temper.di funz e stoc	Relative humidity Humidité relative Relative Luftfeuchtigkeit Humedad relativa Umidità relativa	Wash temperature Température de lavage Spültemperatur Temperatura de lavado Temperatura lavaggio	Rinse temperature Température de rinçage Temperatur der Nachspültemperatur Temperatura de aclar. Temperatura risciac.	
GSH360	Ø 31 mm	5° ÷ 40° C	20 ÷ 90 %	50° ÷ 60° C	80° ÷ 90° C		
GSH360	55° C	< 70 dB (A)	500 x 500 mm	59 kg	67 kg	2÷4 bar Ø 3/4”G	
	Water inlet max. temp. Temp. d'entrée max. ac. Max. Speisewassertemp. Temper. màx. entrada ac. Temp. max entrata ac.	Noise level Niveau de pression acoustique Schalldruckpegel Nivel de presión acústica Livello pressione acus.	Basket dimensions Dimensions du panier Abmessungen des Korbs Dimensiones de la cesta Dimensioni cestello	Net weight Poids net Nettogewicht Peso neto Peso netto	Weight of packed machine Poids de la machine embal. Gewicht der verpackten Maschine Peso de la máquina embalada Peso macchina imball.	Water supply Approvisionnement en eau Wasserversorgung Suministro de agua Alimentazione idrica	

Space left blank intentionally
Espace laissé en blanc intentionnellement
Absichtlich leer gelassener Freiraum
Espacio dejado en blanco intencionalmente
Spazio lasciato bianco intenzionalmente

CONTENTS
INDEX-INHALT-ÍNDICE-INDICE

ENGLISH.....PAGE 11

EN

FRANÇAIS.....PAGE 29

FR

DEUTSCH.....SEITE 47

DE

ESPAÑOL.....PÁGINA 65

ES

ITALIANO.....PAGINA 83

IT

Space left blank intentionally
Espace laissé en blanc intentionnellement
Absichtlich leer gelassener Freiraum
Espacio dejado en blanco intencionalmente
Spazio lasciato bianco intenzionalmente

TRANSLATION OF ORIGINAL INSTRUCTIONS

EN

ENGLISH

SPECIAL WARNINGS FOR THE OPERATOR

- Before commissioning the machine, the operator must have carefully read this publication and acquired in-depth knowledge of the technical specifications and the machine controls.
- Before installing the machine, check that the installation site is compatible with its overall dimensions.
- **If the machine is “recessed”, make sure that the compartment and adjacent furnishing elements are suitable, namely that they do not suffer from being exposed to the water vapour which can escape the machine during operation and especially when the door opens after a wash cycle.**
- When installing or removing part of the machine, use only suitable lifting and handling equipment for its weight.
- Do not allow unauthorised and unqualified personnel to start, adjust, run or repair the machine. Furthermore, refer to this manual for the necessary operations.
- The mechanical parts and the electric/electronic components inside the machine are protected by fully closed panels.
- Before cleaning and/or servicing the machine, **make sure that the main switch is set to “OFF” O**, in order to disconnect power from the machine while the operator is intervening.
- The electric power system must be provided with an automatic triggering device upstream of the main switch of the machine and a suitable earthing system which complies with all the requirements of industrial accident-prevention standards.
- If the need arises to intervene on the main switch or in its vicinity, disconnect the power to the line which the main switch is connected to.
- All inspections and maintenance operations which require the safety guards to be removed must be carried out under the full responsibility of the user.
It is therefore recommended that only specialised and authorised technical personnel perform these operations.
- Check that all the accident prevention safety devices (barriers, guards, casings, microswitches, etc.) are not tampered with and are in perfect working order before operation. If not, have them repaired.
- **Do not remove the safety devices.**
- To avoid personal risks, use only electrical tools which are correctly connected to the earth socket and compliant with national safety regulations.
- Do not tamper with the electrical system or with any other mechanism for any reason whatsoever.
- **Wear safety gloves during machine cleaning.**
- **Never use your hands** or unsuitable instruments to locate leaks from the various hoses. Pressurised or irritating air and fluids could cause serious harm to persons and/or objects.
- Do not use your hands instead of suitable tools to operate the machine
- Do not stop moving parts with your hands or other objects
- **PAY THE UTMOST ATTENTION TO THE RATING PLATES ON THE MACHINE WHENEVER OPERATING ON IT OR IN ITS VICINITY.**
- The user must keep all the rating plates legible.
- Do not climb onto the door or on top of the machine.
- The user must also replace all rating plates which for any reason have deteriorated or are not clearly visible, requesting new ones from the Spare Parts Service.
- In case of machine malfunctioning or damage to its components, contact the maintenance manager without performing any further repairs.
- It is strictly prohibited for anyone to use the machine for purposes other than those specifically intended and documented.
The machine must always be used in the ways, times and places foreseen by good practice standards, by current laws in every country, even though the specific country may not have appropriate standards that regulate the sector.
- **The manufacturer will not be held liable for accidents or harm to persons or objects resulting from failure to comply with the safety requirements and standards indicated herein.**
- **These requirements, together with standards relative to machine installation and to electrical connections, constitute an integral part of the Industrial Accident Prevention Regulations of each individual country.**
- **THESE SAFETY STANDARDS INTEGRATE AND DO NOT REPLACE LOCAL SAFETY STANDARDS IN FORCE**
- **NEVER have rushed or makeshift repairs carried out which could jeopardise proper machine operation.**
- **WHEN IN DOUBT, ALWAYS REQUEST THE INTERVENTION OF SPECIALISED PERSONNEL.**
- **ANY TAMPERING BY THE USER RELIEVES THE MANUFACTURER FROM ALL LIABILITY AND MAKES THE USER SOLELY RESPONSIBLE FOR RESPONDING TO THE COMPETENT ACCIDENT PREVENTION AUTHORITIES.**
- **This appliance is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.**
- **Make sure that children do not play with the appliance.**
- **It is prohibited to spray water on the appliance to clean it.**

1.1 GENERAL DESCRIPTION

Single stainless steel wall construction. Counterbalanced double wall moulded door. Moulded tank bottom with multiple filtering (collection filter and micro-filter). Incorporated rinse agent dispenser. Connection set-up of the detergent dispenser.

Multifunction and multi-colour START button. 4 preset cycles (ECO/GLASSES/PLATES/BOTTLES) with customisable duration and temperatures. Temperature display (wash and rinse). Cycle progress status indications. Alarm diagnostics.

Optional: drain pump.

1.2 TYPE OF USE AND CONTRAINDICATIONS

The machines were designed and built to wash dishes in specific dish racks, using detergent and rinse agent.

- Objects allowed: glasses, mugs, cups, saucers, bottles, cutlery, inserted in specific dish racks, made of suitable material for dishwashers and small enough for the dish rack and machine.
- All specific detergents and rinse agents for industrial dishwashers normally found on the market may be used.



ATTENTION

Any improper use of the machine relieves the manufacturer from all liability for accidents to objects or persons and terminates any warranty conditions.

1.3 TRANSPORT, SHIPPING and STORAGE (Fig. 2)

- The machine is normally shipped inside a cardboard box secured with straps.
- Use a forklift truck or pallet truck to transport the packed machine, placing the box on the relative forks.



ATTENTION

The machine must only be shipped and stored sheltered against atmospheric agents.

1.4 CHECKS UPON RECEIPT

When the supply is received, check that the packages are intact and visually not damaged.

If all is intact, remove the packaging (unless different instructions are given by the manufacturer) and check that the machine has not been damaged during transportation.

Check for any structural damage, crushing or breakage. If any damage or imperfections are found:

- 1- Immediately notify the carrier either by telephone or through registered mail with acknowledgment of receipt;
- 2- Inform the manufacturer prior to registered mail with acknowledgment of receipt.

IMPORTANT

Any damage or faults must be promptly reported and in any case **within 3 days** from the date of receipt of the machine.

1.5 UNPACKING (Fig. 2-3-4)

Proceed as follows to remove the machine from the packaging:

1. Remove the straps (1) securing the box.
2. Remove the box (2), lifting it upwards.
3. Remove the protective film from the machine.
4. Remove the machine from the base, lifting it from the bottom of the body (Fig. 4).
5. All packaging elements must be collected and not left in the reach of children as they are sources of danger. They must be disposed of as solid urban waste.



ATTENTION

Once the machine has been unpacked, **NEVER** lift it from the electric components box.

Lift the machine from the bottom of the body. Place it on the forks of the forklift truck to transport it.

1.6 MACHINE IDENTIFICATION (Fig. 5)

- The serial number and relative machine data are written on the rating plate (3) on the right side of the machine.



IMPORTANT

To request technical support or to order spare parts, always include the model and serial number of the machine.

1.7 DESCRIPTION OF THE SAFETY DEVICES

- The **GSH360** model is equipped with a safety microswitch which blocks the wash pump when the tank door is opened accidentally.
- Electric parts closed by panels secured with screws.
- Electric equipotential earth electrode.
- Safety overflow (14) Fig.9 to prevent water from overflowing.

1.8 REGULATORY REFERENCES

- The machine and its safety devices are built in compliance with the following standards:
- Essential safety requirements set forth by directives 2006/42/EC (MD), 2014/30/EU (EMC).
- Requirements set forth by directive 2002/95/EEC (RoHS).

Space intentionally left blank

USER INSTRUCTIONS

2.1 GSH360 OPERATION


2.1.a Switch-on and Preparing the machine (Fig. 1)

EN

To turn the machine on, keep the START (ON/OFF) key pressed for about 5 sec.

The START key turns YELLOW.

F2 appears on the display.

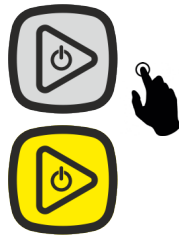


IMPORTANT

The last cycle used remains set and is displayed when the machine is switched on.



When the water level is reached in the tank, the START key FLASHES GREEN.

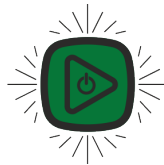

The set-point temperatures appear on the display.



The machine is already available for washing in this condition.

If the wash cycle is started with the FLASHING GREEN key, the START key will turn RED and H3 will appear on the right side of the display.



When the set tank temperature is reached, the START key lights up STEADY GREEN.



TEMPERATURE READINGS

The set-point temperatures of the water in the tank and boiler appear on the display.



With the machine in stand-by, the ACTUAL temperature in the boiler and in the tank for the selected cycle can be displayed by pressing the BACK key.



If no key is pressed, after about 5 sec., the set-point temperatures appear on the display again.

WASH OPERATIONS

Add the amount of industrial detergent into the tank, as recommended by the manufacturer, indicated on the product tank as a concentration in g/l. Add an amount (in g/l) according to an average water consumption of 3l with every wash.

The volume of water in the tank, which is necessary for the amount of detergent to be calculated for models **GSH360**, is indicated on the page related to the technical data of the dishwasher.

The rinse agent dosage is managed both during the fill-up phase and during the restoring phase by means of a hydraulic pump. The hydraulic pump is calibrated by a qualified technician during installation.

With each wash, the pump restores the values of the rinse agent indicated by the manufacturer.

We recommend installing a peristaltic pump to dose the detergent.



ATTENTION

When the items to be washed have burnt deposits or much time has passed before being washed, they must be soaked in water with an appropriate emollient product. Do not use manual washing products as they could generate foam inside the machine.

Introduce the dish rack into the machine after having removed solid waste from the objects to be washed.

2.1.b CYCLE SELECTION

The duration of the wash cycle can be chosen from different cycle times, indicated by the respective symbol:



ECO



GLASSES



DISHES



BOTTLES

selected by pressing the SCROLL key.



Every time the key is pressed, the cycle to be performed is displayed and the relevant BLUE LED lights up.



ATTENTION

When running a washing cycle with the bottle rack, make sure to insert it correctly as in the following images.



EXTRA CYCLES

C1 (SELF-WASHING) - C2 (DRAIN) optional

2.1.c STARTING the WASH CYCLE



ATTENTION

It is recommended to check the level of detergent and rinse agent daily.



IMPORTANT

The **MANUAL or AUTOMATIC**

(by closing the door) cycle start-up mode must be changed by an authorised technician.

STARTING the MANUAL WASH CYCLE

Press the START key to start the wash cycle.



The START key turns BLUE during the entire duration of the wash cycle.

The countdown of the cycle appears on the display in seconds. Any other alarm messages will be displayed on the right.

The following phases are performed during a complete cycle:

- ° WASH
- ° PAUSE
- ° RINSE
- ° DRAIN

During the cycle you can display the ACTUAL temperature by pressing the BACK key.



THERMOSTOP FUNCTION

If the rinsing temperature is not ADEQUATE at the end of the washing phase, the COUNTDOWN on the display stops, so as to indicate the intervention of the thermostop. The washing phase will last for as long as is necessary to reach the MINIMUM GUARANTEED RINSE temperature, equal to the value:

$T^{\circ}\text{setpoint} - \text{set thermostop value}$.

Once the set temperature value is reached, the countdown resumes until the cycle is completed.



Any other messages will be displayed on the right.

The pause to reach the ideal temperature can be prolonged to a maximum of **8 minutes**.

After this time, the washing and rinsing cycle is completed and the H1 alarm will appear on the right side of the display.



During the thermostop you can display the ACTUAL temperature by pressing the BACK key.



2.1.d INTERRUPTING the CYCLE

The wash cycle can be temporarily interrupted in two ways:

- 1) F1 appears on the display:
 - When the door is opened.
 - When the door is closed again, the cycle resumes from where it stopped.



Once the wash cycle is completed, the SET temperatures appear on the display.



The START key turns STEADY GREEN (indicating that the machine is ready for the next cycle).



At the end of the wash cycle, remove the dish rack and shake it gently to remove the last drops on the washed items.

Let the objects dry and remove them from the dish rack with clean hands.

Set everything on hygienic and stable surfaces.

- 2) Turn off the machine by keeping the START key pressed for 5 sec.



This way, every active cycle is interrupted definitely and the machine is set to OFF.



When switched on again, the LED associated with the last selected cycle will light up and the display will indicate the alarm code "A1" that will disappear when a new cycle begins.



2.1.e DRAINING WATER FROM THE TANK

2.1.e.1 MACHINE DRAIN without a DRAIN PUMP

The water in the tank can be emptied at any time of the day depending on the accumulated filth. Proceed as follows to perform this operation:

- SWITCH OFF the dishwasher by pressing the START key for 5 sec.



- OFF appears on the display.



- Release the overflow by turning it anti-clockwise (14), allowing the water to drain completely from the tank;
- Extract the tank filter (15) and clean it.

At the end of the cycle, put the filter (15) and the overflow (14) back into the respective seats.

EN

2.1.e.2 DRAINING WATER FROM THE TANK for MACHINES with a DRAIN PUMP

The tank can be emptied by starting the manual drain cycle during which only the drain pump keeps running.

IMPORTANT

The execution of the cycle must start with the dishwasher ON, FULL TANK and DOOR CLOSED.

To DRAIN, you must:

Press the SCROLL key.



Select the **C2** function on the display.



Press the START key.

Open the door, release the overflow by turning it anti-clockwise (14) and close the door again.



The START key turns BLUE during the entire duration of the cycle.



The DRAIN CYCLE starts for the set time.

When the cycle is started, the left side of the display will show the countdown in seconds and the right side will display **C2**.

At the end of the cycle, the machine switches off automatically and the display reads OFF.



Pressing the START key with the DRAIN cycle in progress, the cycle is immediately interrupted, the dishwasher is switched off and OFF appears on the display.



ATTENTION

If the tank is not drained, the alarm **A10** will appear on the display at the end of the cycle.



2.1.f SELF-WASHING (and DRAIN)

A SELF-WASHING (and DRAIN) cycle can be carried out at the end of the day.

IMPORTANT

The execution of the cycle must start with the dishwasher ON, FULL TANK and DOOR CLOSED.

To perform the SELF-WASHING cycle, you must:

Press the SCROLL key.



Select the **C1** function on the display.



Press the START key.



Open the DOOR, release the overflow by turning it anti-clockwise and CLOSE the door again.

The START key turns BLUE during the entire duration of the cycle.



When the cycle is started, the left side of the display will show the countdown in seconds and the right side will display **C1**.

At the end of the SELF-WASHING cycle, the machine will have drained the water from the tank and OFF will appear on the display.



Pressing the START key with the SELF-WASHING and DRAIN cycle in progress, the cycle is immediately interrupted, the dishwasher is switched off and OFF appears on the display.



ATTENTION

If the tank is not drained, the alarm **A10** will appear on the display at the end of the cycle.



2.1.g SWITCHING OFF THE MACHINE AT THE END OF THE DAY

At the end of the working day, switch the machine off by pressing the START key for 5 sec. and wait for OFF to appear on the display.



Then, open the door, release the overflow by turning it anti-clockwise and close the door again.

FOR MACHINES EQUIPPED WITH a DRAIN PUMP

For machines fitted with a drain pump, press the START key for 5 sec. to **ACTIVATE** a 10-second countdown, during which the door must be opened, the overflow released by turning it anti-clockwise (14) and the door closed again.



Then, the draining phase begins, shown on the display by means of a countdown on the left and the message **C2** on the right.

The drain can be interrupted at any time by pressing the START key once.



Disengage the wall-mounted main switch and close the water supply valves.

WARNINGS DURING OPERATION

- 1) Check that the washing temperature remains approximately 55-60° C;
 - 2) Do not immerse your bare hands in the soapy water; should this happen, immediately rinse them with plenty of running water;
 - 3) Use only specific anti-foaming detergents for industrial machines;
 - 4) Deactivate the appliance in case of failure or malfunctioning.
- For any repairs, contact a technical service centre authorised by the manufacturer and request original spare parts.
- 5) In no case whatsoever must you change the original settings of the machine without first having consulted the technical service centre authorised by the manufacturer;
 - 6) Do not open the door too quickly while the machine is running.
 - 7) Change the water in the wash tank even several times a day depending on the cycles carried out.

ADVICE TO ACHIEVE AN IDEAL WASHING RESULT

An unsatisfactory washing result can be seen when traces of filth remain on the dishes or objects; rings can be caused by insufficient rinsing.

In this case, check that the rinsing nozzles (18) are clean and that the water mains is pressurised;

If soiled, check that:

- The tank filter (15) is clean;
 - the wash water temperature is approximately 55-60°C;
 - the objects are positioned properly in the dish rack;
 - the wash/rinse nozzles are clean (18);
 - the spray arms (16) rotate freely.
- check the concentration of the detergent and rinse agent.



IMPORTANT

Failure to comply with the above-mentioned recommendations could jeopardise the safety of the dishwasher.

2.2 CLEANING (Fig. 9)

2.2.a OVERVIEW

Strict observance of the maintenance rules in this section guarantees good preservation and satisfactory machine operation and greatly reduces the need for repairs.



ATTENTION

In case of irregularities or malfunctioning of any machine component, **FIRST OF ALL CHECK** that the instructions in the previous paragraphs have been followed.


Interventions must be carried out promptly at the onset of failures to prevent the problem from worsening and other parts being damaged.



ATTENTION

Daily operations to be carried out when the work is completed, with the machine **OFF**, the main switch disconnected, the water supply valve closed and the wash tank empty.

1. Clean the inside of the machine thoroughly.
2. Remove the overflow (14) **by turning it anti-clockwise** and lift it to perform cleaning.
3. Extract the tank filter (15) from the bottom of the machine and lift it to perform cleaning

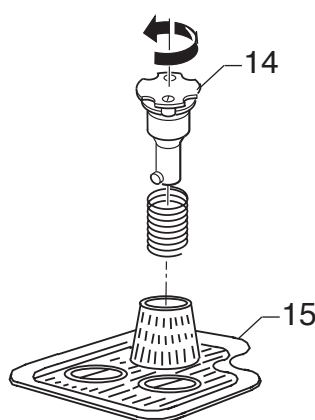

4. Wash the filters under running water and refit them correctly in their seats by following the inverse order.

2.3. MAINTENANCE (Fig. 9)


Before performing any maintenance, switch the machine off, disconnect the wall-mounted main switch, close the water supply valves and empty the tank.

2.3.a CHECKING and CLEANING THE SPRAY ARMS and NOZZLES (Fig. 9)


Periodically check that the upper and lower wash/rinse spray arm (16) rotates freely and that the relative nozzles (18) are not obstructed.

CLEANING THE LOWER/UPPER:

1. Release the spray arm (16) by pressing the button in the middle (17) and lifting the spray arm (16).

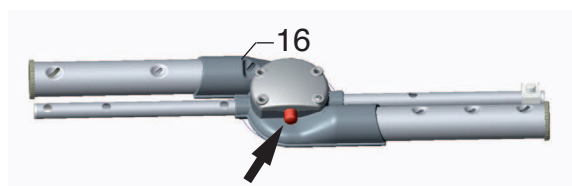

2. Disassemble the wash/rinse jets (18) and the side plugs (19) pressing them lightly. If the nozzles are obstructed, unscrew them to remove them. Clean the nozzles while paying attention not to deform their shape.
3. Refit the side plugs (19) and the nozzles (18) in the exact same position.

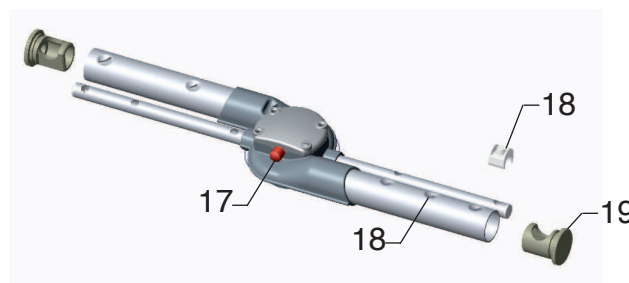

4. Reposition the wash/rinse spray arm.



ATTENTION

Regularly check and clean the spray arms, removing them from the columns and removing any debris and deposits. The frequency of this operation depends on the amount of residue or on unsatisfactory washing results. To wash the outside of the machine, do not use corrosive products such as sodium hypochlorite (bleach) or hydrochloric acid (muriatic acid) with steel sponges or brushes.

2.4. DESCALING

In the presence of hard water, limestone deposits are formed inside the machine and on the dishes which, for hygienic and operational purposes, must be removed by descaling.

The operating procedures and their frequency are usually recommended by the supplier of the descaler who has appropriate products.

To avoid damaging the machine, do not exaggerate with the dosages, and strictly abide by the instructions of the descaler manufacturer. When the operations are completed, rinse with plenty of water.

2.5. PUTTING TEMPORARILY OUT OF SERVICE.

In case of a prolonged stop of a few weeks, before closing the machine, it is recommended to fill the tank with clean water and to perform a few empty cycles. Then drain the water so that bad smells are not produced and the pump does not remain dirty.

If necessary, repeat this operation several times until the water is clean after the empty wash cycle.

If the downtime is too long, it is recommended to oil the stainless steel surfaces with vaseline and to drain the water from the boiler and the electric pump.

2.6. DEMOLITION and WASTE DISPOSAL.



When you intend to scrap the machine, drain the water from the tank and the boiler, as indicated in the previous points, and disconnect the machine from the water and electric mains. Then dismantle the components following that prescribed in the relevant standards in force in compliance with the national and local ecological-environmental regulations, taking care to separate the parts as follows:

- metal parts: body, surfaces, panels, filters;
- electric parts: motors, contactors, microswitches, wires;
- plastic parts: fittings, dish racks;
- rubber parts: hoses, sleeves.

2.7 SCHEDULED and PREVENTIVE MAINTENANCE

It is recommended to service the machine according to the scheduled maintenance at least every 6 MONTHS, by contacting the authorised technical assistance service.

EN

The manufacturer will not be held liable for any printing errors in this booklet.

The instructions, drawings, tables and all else contained in this booklet are of a confidential technical nature and therefore, the information cannot be reproduced, either in whole or in part, or disclosed to third parties without the written consent of the manufacturer who has exclusive ownership thereof and reserves the right to make any changes deemed appropriate without prior notice.

SUMMARISED TABLE OF DISPLAYED ALARMS

EN

WARNING	ALARM DESCRIPTION
A1	CYCLE NOT COMPLETED
A2	BOILER OVERHEATING
A3	DISCONNECTED TEMPERATURE PROBE
A4	BOILER BT and TANK FILLING TIMEOUT
A5	BT BOILER HEATING TIMEOUT DURING THE INITIAL FILLING
A10	FULL TANK ALARM
H1	INSUFFICIENT RINSE WATER TEMPERATURE
H2	NO WATER (BT)
H3	INSUFFICIENT WASH WATER TEMPERATURE

SUMMARISED TABLE OF DISPLAYED WARNINGS

WARNING	STATUS DESCRIPTION
F1	DOOR OPEN
F2	INITIAL TANK FILLING
C1	SELF-WASHING CYCLE
C2	DRAIN

SUMMARISED TABLE OF START KEY WARNINGS

EN

MACHINE STATUS	START KEY COLOUR
Machine OFF	none 
Machine in FILLING phase	YELLOW (steady) 
CYCLE in PROGRESS	BLUE (steady) 
TANK FULL (initial filling) TEMPERATURE not REACHED	GREEN (flashing) 
BOILER and TANK WATER TEMPERATURE reached (machine READY)	GREEN (steady) 
Machine in ALARM	RED (steady) 

TROUBLESHOOTING

FAULT	CAUSE	SOLUTION
The machine does not switch on.	Main switch disconnected.	Enable switch.
Water does not fill	Water valve closed. Dirty fill-up solenoid valve filter. Rinse nozzles clogged.	Open the valve. Clean the filter (4 Fig. 6/7) Unscrew and wash the nozzles (18 Fig. 9) under running water
	Overflow hose not inserted correctly	Check that the overflow hose is inserted properly (14 Fig. 9).
	ALARM A4: No water BT pump not working (optional) WARNING F1: Door open	Check for mains water supply; Check the BT pump operation Check that the door is closed perfectly and/or level/ check levelling of the machine
Insufficient washing.	Wash nozzles clogged. Wash filter dirty. Blocked washing spray arm Detergent insufficient or missing.	Clean the nozzles of the washing spray arm (18 Fig. 9). Clean the filter (15 Fig. 9). Remove and clean the spray arm and support (16 Fig. 9) Restore the detergent in the tank and check its concentration.
	Insufficient wash conditions	Check that the washing phase is carried out correctly.
	ALARM H3: Wash temperature insufficient ALARM A3: Probe disconnected or interrupted	Wait for the tank to reach the adequate temperature and perform a new cycle. Contact the Assistance Service.
Insufficient rinsing.	Rinse nozzles clogged. Limestone obstruction in boiler.	Unscrew and wash the nozzles (18 Fig. 9) under running water Contact the Assistance Service.
	Poor water pressure (less than 2 bar - 200 Kpa).	Wait for the pressure to be restored or purchase a new pressure pump.
	Insufficient temperature. Incorrect position of nozzles or nozzles damaged.	Contact the Assistance Service. Check that the nozzles are in the correct position and replace the damaged ones.
	ALARM H1: Rinse temperature insufficient	Wait for the boiler to reach the adequate temperature. Contact the Assistance Service.
	ALARM H2: No BT operation	Switch the machine off and on Contact the Assistance Service.
	ALARM A3: Probe disconnected or interrupted	Contact the Assistance Service.
	ALARM A5: BT boiler does not heat	Contact the Assistance Service.

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

The following instructions are intended for qualified personnel, i.e. the only party authorised to carry out the checks and any repairs.

The Company declines any liability if operations are carried out by unqualified personnel and/or if non-original spare parts are used.

IMPORTANT

Any installation, electric or hydraulic connection, programming, maintenance operation, etc. must be carried out by **QUALIFIED** personnel **AUTHORISED** by the manufacturer; operations carried out by **UNQUALIFIED** personnel can jeopardise the safety of the operator as well as other personnel (user, etc.) or the system connected to the dishwasher.

The manufacturer will not be held liable for accidents to persons or objects resulting from failure to comply with the above rules.

3.1 INSTALLATION (Fig. 6)

- After having removed the packaging, make sure that the machine is intact and that all the supplied parts are present.
- Position the machine in its final installation site and level it by actuating the adjusting feet (20).

3.1.a DRAIN HOSE CONNECTION (Fig. 6)

- Connect the drain hose (5) to a preset drain well.

IMPORTANT

Make sure that the drain hose runs flush along the floor and has no bottlenecks.

3.1.b WATER CONNECTION (Fig. 6)

- Connect the supplied filler hose (4) to the solenoid valve and the other end of the filler hose (4) to a 3/4" G threaded valve and apply the filter (8).



ATTENTION

It is mandatory to connect the water supply hose to a shut-off valve in order to separate the supply system from the machine itself and to check that there are no bottlenecks.

Wherever sand is found in the water supply circuit, a filter must be applied between the water circuit and the machine.

If it has none, it is recommended to install a descaler upstream of the machine with calibration set to min 4 max 8 French degrees.

The manufacturer will not be held liable for damage to the machines resulting from failure to comply with the above rules.

3.1.c ELECTRIC CONNECTION (Fig. 5)



DANGER

- Before performing the electrical connection, make sure that the data on the power line correspond to those indicated on the rating plate (pos. 3 Fig. 5) and that the main electric power switch upstream of the machine is disconnected (position O/OFF).
- An omnipolar power switch, appropriately sized with a minimum contact opening of 3 mm must be installed between the power line and the machine.
- Connect the power cable (9) to the main switch upstream of the machine.
- Connect the equipotential earth electrode to the terminal (7).
- The power cable **CANNOT** be replaced by the user but **ONLY** by technical assistance.
- There must be an efficient earthing system, compliant with prevention standards in force, for the safety of the operator and the equipment.
- The power cable must not be pulled or crushed during normal operation or routine maintenance.
- The equipotential terminal fixed to the body must be connected to an equipotential cable with a suitable cross-section for the application.



- Respect the polarities of the wiring diagram.
- For further information, see the attached wiring diagram.

The manufacturer will not be held liable for accidents to persons or objects resulting from failure to comply with the above rules.

DISPLAYED ALARMS and WARNINGS: SELF-DIAGNOSTICS

If an ALARM or WARNING condition occurs, the relative code will be displayed.

EN

The START key turns RED until normal conditions are restored.



The alarm and warning codes of the active functions displayed during machine operation are:

A1 CYCLE NOT COMPLETED

This alarm is displayed when the wash cycle was interrupted by switching the machine off with the START key.
The alarm is reset when the next wash cycle starts.



A5 BT BOILER HEATING TIMEOUT DURING THE INITIAL FILL-UP

This alarm is displayed when the boiler is not heated **within 30 minutes**.
The alarm can be reset by turning the machine off and on by pressing the START key.



A2 ANOMALOUS OVERHEATING (BOILER)

This alarm is displayed when the temperature in the boiler **exceeds 105 °C** or when at least one of the temperature probes (tank/boiler) is short-circuited.
The alarm is reset when the temperature **drops below 102°C** or when the probe is replaced.



A10 FULL TANK WARNING

This alarm is displayed if the tank is not empty once the drain, self-washing or regeneration phases have been started.
The alarm can be reset by turning the machine off and on by pressing the START key



A3 TEMPERATURE PROBE DISCONNECTED

This alarm is displayed when one of the temperature probes (boiler and/or tank) is disconnected or interrupted.
The alarm is reset when the probe is reconnected properly.



H1 INSUFFICIENT RINSE WATER TEMPERATURE

This alarm is displayed if, during the wash cycle, the rinse phase is carried out with the boiler **at least 15°C** lower than the set temperature.
The washing cycle is prolonged until the minimum rinsing temperature is reached (**max 8 minutes**).



A4 FILL-UP TIMEOUT

This alarm is displayed when the tank does not fill **within 30 minutes** or the BT boiler does not fill **within 8 minutes**.
The alarm can be reset by turning the machine off and on by pressing the START key.



H2 NO WATER (BT)

This alarm is displayed when the rinse phase is not carried out correctly.
Reset the alarm by turning the machine off and on from the START key.



H3 INSUFFICIENT WASH WATER TEMPERATURE

This alarm is displayed if, during the cycle, the wash phase is carried out **at least 10°C lower than the set temperature**

**F1 DOOR OPEN WARNING**

This warning is displayed when the door is open. The warning remains displayed until the door is closed again.

**F2 TANK WATER FILL-UP**

This warning is displayed when the machine is filling water (only during the initial fill-up phase - only with the starting temperature control active).

**C1 DRAIN and SELF-WASHING CYCLE**

This warning is displayed when the machine is running the SELF-WASHING cycle.

**C2 DRAIN CYCLE**

This warning is displayed when the machine is running the DRAIN cycle.

**NO TANK FILL-UP DURING CYCLES**

This alarm is displayed if the tank does not fill up to the pressure switch level during the wash cycles.

The display will show the set-point temperatures and the START key will light up STEADY YELLOW.



The alarm can be reset by turning the machine off and on by pressing the START key.

3.3 RINSE AGENT LIQUID DOSAGE with a HYDRAULIC PUMP (Fig. 8)

Make sure that the suction hose (13) of the rinse agent is inserted correctly into the tank (12). It will be dosed by actuating the adjustment screw, which after being fully closed, must be unscrewed by two complete turns.

3.3.a MACHINES with no BT

Fill the dispenser hose by turning the machine on by pressing the "START" key and bring it to the adequate temperature. Start the washing cycle, and during this cycle, open and close the door several times until the rinse agent has reached the dispenser.

3.3.b BT MACHINES

Fill the dispenser hose by turning the machine on **by pressing the "START" key without inserting the overflow.**

Wait for the boiler to reach the adequate temperature for the first tank fill-up. When the tank starts being filled, open and close the door several times until the rinse agent has reached the dispenser. If the rinse agent has not reached the dispenser, wait for the boiler to be restored, for the boiler to heat up and then repeat the previous steps.

3.3.c CHECK PROCEDURE

Once the steps described above have been carried out, insert the overflow for the tank to be filled. Then wait for the machine to reach an adequate temperature ("Green" or "Flashing green" START key). Then try to wash. If the washed items have drops, it means that the amount of rinse agent is too little. If rings appear, it may mean there is too much rinse agent or excessive water hardness.

The adjustment can vary depending on the type of rinse agent. At this point, the machine automatically draws the necessary liquid for each rinse: during the washing steps, check that the liquid in the container does not run out.

3.4 DETERGENT LIQUID DOSAGE (Fig. 8)

(only for machines with an incorporated dispenser)

Fully close the dispenser adjusting screw, and then slowly open it until the recommended amount by the manufacturer is reached. Turn on the machine and wait for the machine to reach the adequate temperature. Then run an empty cycle to dose the product. Check that the correct amount of detergent is drawn during the rinse (1 cm = approx. 1g).

TRADUCTION DES INSTRUCTIONS ORIGINALES

FR

FRANÇAIS

MISES EN GARDE PARTICULIÈRES POUR L'OPÉRATEUR

- Avant de procéder à la mise en service de la machine, l'opérateur devra avoir lu avec soin la présente publication et avoir acquis une profonde connaissance des spécifications techniques et des commandes de la machine.
- Avant d'installer la machine, contrôler que la zone de destination soit compatible avec les dimensions d'encombrement de celle-ci.
- **Si cette machine est installée « à encastrement », faire attention que le logement et les éléments d'ameublement adjacents soient de type adapté, c'est-à-dire qu'ils ne souffrent pas de l'exposition à la vapeur aqueuse pouvant sortir de la machine pendant le fonctionnement et surtout pendant l'ouverture de la porte après un cycle de lavage.**
- Si on doit installer ou ôter une partie de la machine, utiliser uniquement des moyens de levage et de manutention adaptés au poids.
- Ne pas permettre au personnel non autorisé et non qualifié de mettre en marche, de régler, de gérer ou de réparer la machine.
Se référer aussi à ce manuel pour les opérations nécessaires.
- Les parties mécaniques et les composants électriques/électroniques situés à l'intérieur de la machine sont protégés par des panneaux entièrement fermés.
- Avant de procéder au nettoyage et/ou à l'entretien de la machine, **s'assurer que l'interrupteur général soit sur « OFF » O**, afin de couper l'alimentation électrique à la machine pendant l'intervention de l'opérateur.
- L'installation d'alimentation électrique doit être pourvue d'un système de déclenchement automatique en amont de l'interrupteur général de la machine et d'une installation de mise à la terre adaptée répondant à toutes les exigences des normes industrielles pour la prévention des accidents.
- Si on doit intervenir sur l'interrupteur général ou à proximité, couper le courant à la ligne reliée à l'interrupteur général.
- Tous les contrôles et les opérations d'entretien qui requièrent le retrait des protections de sécurité sont effectués sous l'entière responsabilité de l'utilisateur.
Il est donc recommandé de faire exécuter ces opérations exclusivement à du personnel technique spécialisé et autorisé.
- Contrôler que tous les dispositifs de sécurité (barrières, protections, carters, microcontacts, etc.) n'aient pas été altérés et qu'ils fonctionnent parfaitement avant d'opérer, dans le cas contraire, pourvoir à leur installation.
- **Ne pas retirer les dispositifs de sécurité.**
- Pour éviter des risques personnels, utiliser uniquement des outils électriques qui soient correctement reliés à la prise de terre et conformes aux règlements nationaux de sécurité.
- N'altérer sous aucun prétexte l'installation électrique ou tout autre mécanisme.
- **Portez des gants de sécurité lors du nettoyage de la machine.**
- **Ne jamais se servir des mains** ou d'instruments non adaptés pour localiser d'éventuelles fuites des différents tuyaux. De l'air, des fluides sous pression ou irritants pourraient causer des dommages graves aux personnes et/ou aux choses.
- Ne pas se servir des mains, mais d'outils adéquats pour opérer sur la machine.
- Ne pas se servir des mains ni d'autres objets pour arrêter des parties en mouvement.
- **PRÊTER LA PLUS GRANDE ATTENTION AUX PLAQUES PRÉSENTES SUR LA MACHINE TOUTES LES FOIS QU'IL FAUT OPÉRER SUR CELLE-CI OU À PROXIMITÉ.**
- L'utilisateur est obligé de maintenir toutes les plaques lisibles.
- Ne pas monter sur la porte ni sur la partie supérieure de la machine.
- De plus, l'utilisateur est également obligé de remplacer toutes les plaques qui se sont, pour une raison quelconque, détériorées ou qui ne sont pas clairement visibles, en demandant les nouvelles plaques au Service Pièces de rechange.
- En cas de dysfonctionnements de la machine ou de dommages aux composants, contacter le responsable de l'entretien, sans procéder à d'autres interventions de réparation.
- Il est absolument interdit à quiconque d'utiliser la machine pour des utilisations différentes de celles expressément prévues et documentées.
L'utilisation de la machine devra toujours se faire selon les modalités, les temps et les lieux prévus par les normes de bonne technique, des lois en vigueur dans chaque nation, même s'il n'existe pas, dans le pays spécifique, de normes appropriées pour régir le secteur.
- **Le fabricant décline toute responsabilité pour d'éventuels accidents ou dommages corporels ou matériels dérivant aussi bien du non-respect des prescriptions relatives à la sécurité que des normes reportées ici.**
- **Ces prescriptions, ainsi que les normes relatives à l'installation de la machine et aux branchements électriques, constituent d'ailleurs une partie intégrante des Réglementations Industrielles sur la Prévention des accidents de chaque pays.**
- **CES NORMES DE SÉCURITÉ INTÈGRENT MAIS NE REMPLACENT PAS LES NORMES DE SÉCURITÉ LOCALEMENT EN VIGUEUR**
- **Ne JAMAIS effectuer de réparations à la hâte ou de fortune, qui pourraient compromettre le bon fonctionnement de la machine.**
- **EN CAS DE DOUTE, DEMANDER TOUJOURS L'INTERVENTION DE PERSONNEL SPÉCIALISÉ.**
- **TOUTE ALTÉRATION DE LA PART DE L'UTILISATEUR DÉCHARGE LE FABRICANT DE TOUTE RESPONSABILITÉ ET FAIT DE L'UTILISATEUR LE SEUL RESPONSABLE ENVERS LES AUTORITÉS COMPÉTENTES POUR LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS.**
- **L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant un manque d'expérience ou de connaissance, à moins qu'elles aient pu bénéficier, par l'intermédiaire d'un responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil.**
- **Il est nécessaire de contrôler les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**
- **Interdiction d'utiliser des jets d'eau pour le nettoyage de l'appareil.**

1.1 DESCRIPTION GÉNÉRALE

Exécution en acier INOX mono-paroi. Porte matricée en double paroi contrebalancée. Fond de cuve matricé avec filtrage multiple (filtre de récupération et micro-filtre).

Doseur du liquide de rinçage incorporé. Prédiposition du raccordement du doseur du détergent.

Bouton START multifonction et multicolore. 4 cycles pré-configurés (ECO/VERRES/PLATS/BOUEILLES) avec des durées et des températures personnalisables. Affichage des températures (lavage et rinçage). Indications de l'état d'avancement du cycle. Diagnostic des alarmes.

Options : pompe d'évacuation.

1.2 TYPE D'UTILISATION et CONTRE INDICATIONS D'UTILISATION

Les machines ont été conçues, construites pour le nettoyage de la vaisselle placée dans des paniers appropriés, en utilisant du détergent et du liquide de rinçage.

- Vaisselle admise : verres, tasses, tasses à café, soucoupes, bouteilles, couverts, introduits dans les paniers appropriés, construits en matériau adapté au lave-vaisselle et de dimensions contenues par le panier et par la machine.
- Il est permis d'utiliser tous les détergents et liquides de rinçage spécifiques pour lave-vaisselle à usage industriel, que l'on trouve normalement dans le commerce.



ATTENTION

Toute utilisation impropre de celle-ci décharge la société constructrice de toute responsabilité pour des accidents à des choses ou à des personnes, et annule toute condition de garantie.

1.3 TRANSPORT, EXPÉDITION et STOCKAGE (Fig. 2)

- Normalement, la machine est expédiée dans une boîte en carton, fermée par des feuillets.
- Pour le transport de la machine emballée, utiliser un chariot élévateur ou un transpalette, en positionnant la boîte sur les fourches.



ATTENTION

L'expédition et le stockage de la machine doivent être effectués exclusivement à l'abri des agents atmosphériques.

1.4 CONTRÔLE à la RÉCEPTION

À la réception de la fourniture, s'assurer que les emballages soient intacts et que visuellement ils ne soient pas endommagés.

Si tout est intact, ôter l'emballage (sauf en cas d'instructions différentes communiquées par la société constructrice) et s'assurer que la machine soit exempte d'endommagements dus au transport.

Vérifier ensuite d'éventuels dommages à la structure, écrasements de la structure, ruptures.

En cas d'endommagements ou d'imperfections :

- 1- Avertir immédiatement le transporteur, aussi bien téléphoniquement que par communication écrite au moyen de lettre recommandée avec A.R. ;
- 2- Informer, pour information, la société constructrice par lettre recommandée (A.R.),



IMPORTANT

La communication d'éventuels endommagements ou anomalies doit être immédiate et elle doit parvenir **dans les 3 jours** suivant la date de réception de la machine.

1.5 DÉBALLAGE (Fig. 2-3-4)

Pour enlever la machine de l'emballage, exécuter les opérations suivantes :

1. Couper les feuillets (1) qui bloquent le carton.
2. Enlever le carton (2) en le soulevant vers le haut.
3. Enlever la pellicule de protection de la machine.
4. Enlever la machine du fond en la soulevant par la partie inférieure de la carcasse (Fig. 4).
5. Tous les éléments de l'emballage doivent être récupérés. Ne pas les laisser à la portée des enfants, puisque ce sont des sources de danger. Pour l'élimination, ce sont des produits assimilés aux déchets solides urbains.



ATTENTION

Après avoir déballé la machine, ne JAMAIS utiliser la caisse des composants électriques pour le levage. Soulever la machine en la levant par la partie inférieure de la carcasse, pour le transport, la positionner sur les fourches d'un chariot.

1.6 IDENTIFICATION de la MACHINE (Fig. 5)

- Le numéro de série et les données relatives à la machine sont écrits sur la plaque (3) positionnée sur la partie latérale droite de la machine.



IMPORTANT

Lors d'éventuelles demandes d'assistance technique ou des commandes de pièces de rechange, citer toujours le modèle et le numéro de série de la machine.

1.7 DESCRIPTION DES SÉCURITÉS

- Le modèle **GSH360** est équipé d'un microcontact de sécurité qui bloque la pompe de lavage en cas d'ouverture accidentelle de la porte d'accès à la cuve.
- Parties électriques fermées par des panneaux bloqués avec des vis.
- Déperditeur électrique de mise à la terre équipotentiel.
- Trop-plein (14) Fig.9 de sécurité pour empêcher l'eau de déborder.

1.8 NORMES DE RÉFÉRENCE

- La machine et ses dispositifs de sécurité ont été construits conformément aux normes suivantes :
- Exigences essentielles de sécurité prévues par les directives 2006/42/EC (MD), 2014/30/EU (EMC).
- Exigences essentielles prévues par la directive 2002/95/CEE (RoHS).

FR

Espace laissé en blanc intentionnellement

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATEUR

2.1 FONCTIONNEMENT GSH360


2.1.a Allumage et Préparation de la machine (Fig. 1)

Pour allumer la machine, maintenir la touche START (ON/OFF) pressée pendant environ 5 secondes.

FR

La touche START devient JAUNE.

F2 s'affiche à l'écran.

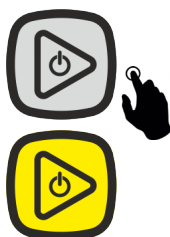


IMPORTANT

Lors de l'allumage de la machine, reste configuré et affiché le dernier cycle utilisé.



Lorsque le niveau d'eau dans la cuve est atteint, la touche de START devient VERT CLIGNOTANT.

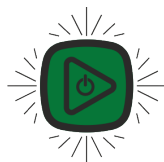

Les températures de point de consigne sont affichées sur l'écran.



Dans cette condition, la machine est déjà disponible pour le lavage.

En démarrant le cycle de lavage avec la touche VERT CLIGNOTANT, la touche START devient ROUGE et H3 s'affiche sur la partie droite de l'écran.



Lorsque la température de cuve configurée est atteinte, la touche START s'allume en VERT FIXE.



LECTURE TEMPÉRATURES

Les températures de point de consigne de l'eau contenue dans la cuve et du chauffe-eau s'affichent à l'écran.



Avec la machine en veille, il est possible de visualiser la température RÉELLE dans le chauffe-eau et dans la cuve pour le cycle sélectionné, en appuyant sur la touche BACK.



Si aucune touche n'est appuyée, après 5 s environ, les températures de point de consigne s'affichent à nouveau à l'écran.

OPÉRATIONS de LAVAGE

Ajouter dans la cuve la quantité de détergent industriel conseillée par le fabricant, indiquée sur le bidon du produit comme concentration en g/l. À chaque lavage, ajouter une quantité en g/l. selon une consommation moyenne en eau égale à 3l. Le volume d'eau contenu dans la cuve, nécessaire pour le calcul de la quantité de détergent pour les modèles **GSH360** est indiqué à la page relative aux données techniques du lave-vaisselle.

Le dosage du liquide de rinçage est géré aussi bien en phase de chargement que de restauration, par une pompe hydraulique. La pompe hydraulique est réglée en phase d'installation par un technicien qualifié. À chaque lavage, la pompe restaure les valeurs du liquide de rinçage prévues par le fabricant. Il est conseillé d'installer une pompe péristaltique pour le dosage du détergent.

ATTENTION

Lorsque les objets à laver présentent des incrustations de brûlé ou bien que beaucoup de temps s'est écoulé depuis l'utilisation au moment du lavage, il est indispensable de faire un trempage préventif dans l'eau avec un produit émoullant approprié. Il faut éviter d'utiliser des produits pour le lavage à la main puisqu'ils pourraient provoquer de la mousse à l'intérieur de la machine.

Introduire le panier des objets à laver dans la machine, sur lesquels, les déchets solides auront été éliminés.

2.1.b SÉLECTION CYCLE

La durée de la phase de lavage peut être sélectionnée parmi plusieurs temps de cycle, indiqué par le symbole correspondant :



ECO



VERRES



PLATS



BOUTEILLES



à sélectionner en appuyant sur la touche DÉFILEMENT.



Chaque fois que l'on appuie sur la touche, le cycle à effectuer s'affiche, avec l'allumage de la LED BLEUE correspondante.

ATTENZIONE

Lorsque vous exécutez un cycle de lavage avec le panier pour les bouteilles, assurez-vous de l'insérer correctement comme dans les images suivantes.



FONCTIONS EXTRA CYCLE

C1 (LAVAGE AUTOMATIQUE)- C2 (VIDAGE) en option

2.1.c DÉMARRAGE DU CYCLE de LAVAGE**ATTENTION**

Il est conseillé de contrôler quotidiennement le niveau du détergent et du liquide de rinçage.

**IMPORTANT**

La modification du mode du démarrage cycle **MANUEL** ou **AUTOMATIQUE** (avec la fermeture de la porte) doit être effectuée par un technicien autorisé.

DÉMARRAGE CYCLE de LAVAGE MANUEL

Pour démarrer le cycle de lavage, appuyer sur la touche START.
La touche START devient BLEUE



pendant toute la durée du cycle de lavage.
Le compte à rebours du cycle s'affiche à l'écran, en secondes. D'autres éventuels messages d'alarme s'afficheront sur la droite.

Pendant un cycle complet, sont exécutées les phases suivantes :

- ° LAVAGE
- ° PAUSE
- ° RINÇAGE (VIDAGE)
- ° VIDAGE

Durant le cycle, il est possible de visualiser la température RÉELLE en appuyant sur la touche BACK.

**FONCTION THERMOSTOP**

Si à la fin de la phase de lavage, la température de rinçage n'est pas APPROPRIÉE, le COMPTE À REBOURS à l'écran s'arrête pour indiquer l'intervention du thermostop. La phase de lavage durera pour le temps nécessaire à atteindre la température MINIMALE GARANTIE de RINÇAGE égale à la valeur :

T°point de consigne - valeur de thermostop configurée.
La valeur de la température configurée atteinte, le compte à rebours reprend jusqu'à la fin du cycle.



Tous les autres messages seront affichés sur la droite.

Le prolongement de l'attente de la réalisation de la température optimale aura un temps maximum de **8 minutes**.

Ce temps écoulé, le cycle de lavage et de rinçage est terminé et l'alarme H1 s'affiche sur la droite de l'écran.



Durant le thermostop, il est possible de visualiser la température RÉELLE en appuyant sur la touche BACK.

**2.1.d INTERRUPTION du CYCLE**

Il est possible d'interrompre momentanément le cycle de lavage des deux façons suivantes :

- 1) L'écran s'affiche **F1** :
 - Avec l'ouverture de la porte.
 - En refermant la porte, le cycle reprendra du point où il s'est arrêté.



Au terme du cycle de lavage, les températures CONFIRMÉES sont affichées sur l'écran.



La touche devient VERT FIXE (indiquant que la machine est prête pour le cycle suivant).



À la fin du cycle de lavage, extraire le panier et le secouer légèrement afin de faire tomber les dernières gouttes restées sur les objets lavés.

Laisser les objets sécher et les enlever du panier avec les mains propres.

Remettre le tout sur des plans hygiéniques et bien stables.

- 2) En arrêtant la machine en maintenant enfoncée pendant 5 s la touche de START, de cette manière s'arrêtent définitivement tous les cycles activés et la machine se met en OFF.



Lors du rallumage, la LED relative au dernier cycle sélectionné s'allume et l'écran affiche le sigle d'alarme «A1» qui disparaît lors du lancement du nouveau cycle.

**2.1.e VIDAGE DE L'EAU DE LA CUVE****2.1.e 1 VIDAGE pour MACHINES sans POMPE d'ÉVACUATION**

Il est possible de vider l'eau contenue dans la cuve à tout moment de la journée, selon la saleté accumulée. Pour effectuer cette opération, opérer comme suit :

- ÉTEINDRE le lave-vaisselle en appuyant sur la touche START pendant 5 s.
- L'écran affiche OFF.



- Décrocher le trop-plein en le tournant dans le sens antihoraire (14) en laissant s'évacuer toute l'eau contenue dans la cuve ;
- Extraire le filtre (15) de la cuve et effectuer le nettoyage. À la fin du cycle, remettre le filtre (15) et le trop-plein (14) dans leur logement respectif.

FR

2.1 e.2 VIDAGE DE L'EAU DE LA CUVE pour MACHINE avec POMPE d'ÉVACUATION


Il est possible de vider la cuve en démarrant le cycle de vidage manuel, pendant lequel seule la pompe d'évacuation reste active.

IMPORTANT

L'exécution du cycle doit commencer avec le lave-vaisselle ALLUMÉ, la CUVE PLEINE et la PORTE FERMÉE.

Pour effectuer le VIDAGE, il faut :

Appuyer sur la touche DÉFILEMENT.

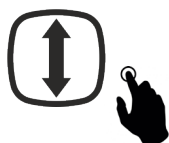

Sélectionner la fonction C2 à l'écran.



Appuyer sur la touche START.



Ouvrir la porte, décrocher le trop-plein en le tournant dans le sens antihoraire (14) et refermer la porte.

La touche START devient BLEUE pendant toute la durée du cycle.



Le CYCLE de VIDAGE commencera pour le temps établi.

Avec le cycle lancé, sur le gauche de l'écran s'affiche le compte à rebours en secondes et sur la droite s'affiche C2.

À la fin du cycle, la machine s'éteint automatiquement et OFF est affiché sur l'écran.



En appuyant sur la touche START avec le cycle de VIDAGE en cours, le cycle est immédiatement interrompu, le lave-vaisselle s'éteint et OFF s'affiche à l'écran.



ATTENTION

Si la cuve n'est pas déchargée, à la fin du cycle, l'écran affiche l'alarme A10.



2.1.f LAVAGE AUTOMATIQUE (et VIDAGE)

En fin de journée, il est possible d'effectuer un cycle de LAVAGE AUTOMATIQUE (et VIDAGE).

IMPORTANT

L'exécution du cycle doit commencer avec le lave-vaisselle ALLUMÉ, la CUVE PLEINE et la PORTE FERMÉE.

Pour effectuer le cycle de LAVAGE AUTOMATIQUE, il faut :

Appuyer sur la touche DÉFILEMENT.



Sélectionner la fonction C1 à l'écran.



Appuyer sur la touche START.



Ouvrir la PORTE, décrocher le trop-plein en le tournant dans le sens antihoraire et REFERMER la porte.

La touche START devient BLEUE pendant toute la durée du cycle.



Avec le cycle lancé, sur la gauche de l'écran s'affiche le compte à rebours en secondes et sur la droite s'affiche C1.

À la fin du cycle de LAVAGE AUTOMATIQUE, la machine aura effectué le vidage de l'eau contenue dans la cuve et OFF s'affiche à l'écran.



En appuyant sur la touche START avec le cycle LAVAGE AUTOMATIQUE et VIDAGE en cours, le cycle est immédiatement interrompu, le lave-vaisselle s'éteint et OFF s'affiche à l'écran.



ATTENTION

Si la cuve n'est pas déchargée, à la fin du cycle, l'écran affiche l'alarme A10.



2.1.g ARRÊT MACHINE en FIN DE JOURNÉE


À la fin de la journée de travail, éteindre la machine en appuyant sur la touche START pendant 5 s en attendant que l'écran affiche OFF.



Ensuite, il faut ouvrir la porte, décrocher le trop-plein en le tournant dans le sens antihoraire et refermer la porte.

POUR MACHINE MUNIE de POMPE d'ÉVACUATION

Pour les machines munies de pompe d'évacuation, en appuyant sur la touche START pendant 5 s, un compte à rebours de 10 s s'ACTIVE, durant lequel, il faut ouvrir la porte, décrocher le trop-plein en le tournant dans le sens antihoraire (14) et refermer la porte.

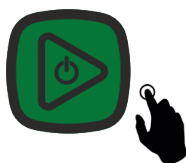

Ensuite, la phase d'évacuation commence, indiquée à l'écran par un compte à rebours sur la gauche et par le message C2 sur la droite.

Il est possible d'interrompre l'évacuation à tout moment, en appuyant une fois sur la touche de START.



Déconnecter l'interrupteur général sur le mur et fermer les robinets d'alimentation hydrique.

MISES EN GARDE PENDANT le FONCTIONNEMENT

- 1) Contrôler que la température de lavage se maintienne autour de 55-60°C ;
- 2) Éviter de plonger les mains nues dans l'eau ayant du détergent ; si cela devait arriver, rincer immédiatement et abondamment à l'eau courante ;
- 3) Utiliser uniquement des détergents qui ne moussent pas, spécifiques pour machines industrielles ;
- 4) Désactiver l'appareil en cas de panne ou de mauvais fonctionnement.

Pour l'éventuelle réparation, s'adresser à un centre d'assistance technique autorisé par le constructeur, en demandant l'utilisation de pièces de rechange originales.

5) Ne changer en aucun cas les configurations d'origine de la machine sans avoir d'abord consulté le centre d'assistance technique autorisé par le constructeur ;

6) Lorsque la machine fonctionne, ne pas ouvrir trop rapidement la porte.

7) Changer l'eau de la cuve de lavage, même plusieurs fois par jour, en fonction des cycles exécutés.



IMPORTANT

Le non-respect de ce qui est décrit ci-dessus peut compromettre la sécurité du lave-vaisselle.

CONSEILS pour OBTENIR un RÉSULTAT de LAVAGE OPTIMAL

Un éventuel résultat insatisfaisant lors du lavage est visible s'il reste des traces de saleté sur la vaisselle ou sur les objets ; d'éventuels auréoles peuvent être causées par un rinçage insuffisant.

Dans ce cas, contrôler que les buses de rinçage (18) soient propres et qu'il y ait de la pression dans le réseau hydrique ;

En cas de saleté, contrôler que :

- Le filtre de la cuve (15) soit propre ;
 - la température de l'eau de lavage soit autour de 55-60°C ;
 - la position des objets dans le panier soit correcte ;
 - les buses de lavage/rinçage soient propres (18) ;
 - les tourniquets (16) tournent librement.
- contrôler la concentration de détergent et de liquide de rinçage.

2.2. NETTOYAGE (Fig. 9)

2.2 a GÉNÉRALITÉS

Le respect scrupuleux des règles d'entretien, contenues dans cette section, garantit la bonne conservation et le fonctionnement satisfaisant de la machine, et diminue de loin la nécessité d'effectuer des réparations.



ATTENTION


En cas d'irrégularité ou de dysfonctionnement de n'importe quel composant de la machine, **CONTRÔLER AVANT TOUT** que les instructions fournies dans les paragraphes précédents aient été observées lors de son utilisation. Les interventions doivent être exécutées rapidement lors de la première apparition d'anomalies, afin d'éviter l'aggravation du problème et l'endommagement d'autres parties.



ATTENTION

Opérations quotidiennes à exécuter lorsque le travail est terminé, avec la machine **ÉTEINTE (OFF)**, l'interrupteur général déconnecté, les robinets d'alimentation hydrique fermés et la cuve de lavage vide.

1. Nettoyer soigneusement l'intérieur de la machine.
2. Décrocher le trop-plein (14) **en le tournant dans le sens antihoraire**, en le soulevant pour effectuer le nettoyage.
3. Extraire le filtre de la cuve (15) du fond de la machine, en le soulevant pour effectuer le nettoyage

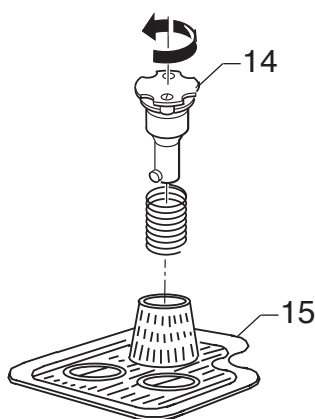

4. Laver les filtres à l'eau courante et les remonter, en suivant la procédure inverse, les positionnés correctement dans leur logement.

2.3. MAINTENANCE (Fig. 9)


Avant d'effectuer les opérations de maintenance, éteindre la machine, déconnecter l'interrupteur général, fermer les robinets d'alimentation hydrique et vider la cuve.

2.3.a CONTRÔLE et NETTOYAGE DES TOURNIQUETS et des BUSES (Fig. 9)


Contrôler périodiquement que les tourniquets, inférieur et supérieur, de lavage/rinçage (16) tournent librement et que les buses correspondantes (18) ne soient pas bouchées.

NETTOYAGE GROUPE INFÉRIEUR/SUPÉRIEUR:

1. Décrocher le tourniquet (16) en pressant la touche centrale (17) et soulever le tourniquet (16).

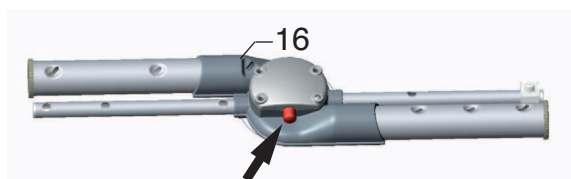

2. Démonter les jets de lavage/rinçage (18) et les bouchons latéraux (19) en faisant une légère pression. S'il y a des buses bouchées, les démonter en les dévissant. Nettoyer les buses en faisant attention de ne pas déformer le gabarit de la buse.
3. Remonter les bouchons latéraux (19) et les buses (18) exactement dans leur position d'origine.

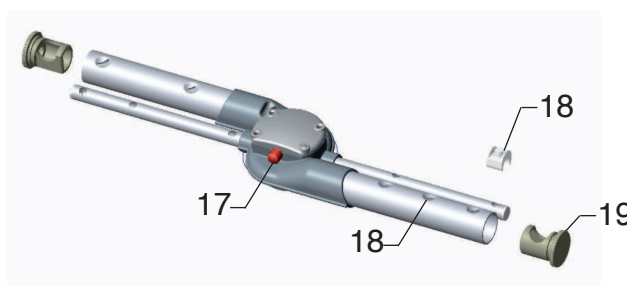

4. Repositionner le tourniquet de lavage/rinçage.



ATTENTION

Contrôler et nettoyer fréquemment les tourniquets, en les extrayant des colonnes et en enlevant les débris et les incrustations. La fréquence de cette opération sera suggérée par la quantité des résidus ou par les résultats non satisfaisants du lavage. Pour le nettoyage extérieur de la machine, ne pas utiliser de produits corrosifs tels que l'hypochlorite de sodium (eau de Javel) et l'acide chlorhydrique (acide muriatique), les pailles de fer ou les brosses d'acier.

2.4. DÉSINCRUSTATION

En présence d'eaux dures à l'intérieur de la machine et de formation de dépôts de calcaire sur la vaisselle devant, pour des raisons d'hygiène et de fonctionnement, être ôtés à travers une action détartrante.

Les procédures opérationnelles, ainsi que la fréquence de cette intervention, sont habituellement conseillées par le fournisseur du désincrustant, qui dispose de produits opportuns.

Afin de ne pas endommager la machine, ne pas excéder dans les dosages, en se conformant scrupuleusement aux indications du fabricant du désincrustant et, les opérations terminées, rincer abondamment.

2.5. MISE HORS SERVICE TEMPORAIRE.

En cas d'arrêt prolongé de plusieurs semaines, il est conseillé de remplir la cuve d'eau propre avant la fermeture et de faire quelques cycles à vide, puis de la vider pour éviter la formation d'odeurs et pour éviter que la saleté reste dans la pompe.

Si nécessaire, répéter cette opération plusieurs fois, jusqu'à ce que l'eau soit bien propre après le lavage à vide.

Si la période d'arrêt est très longue, il est conseillé d'huiler les surfaces en acier inox avec de l'huile de vaseline et de vider l'eau du chauffe-eau et de l'électropompe.

2.6. DÉMOLITION et ÉLIMINATION.



Lorsqu'on entend procéder à la mise à la casse de la machine, il faut vider l'eau de la cuve et du chauffe-eau, comme indiqué dans les points précédents, et déconnecter la machine des réseaux d'alimentation hydrique et électrique, puis procéder à l'élimination des composants, en suivant ce qui est prescrit par les réglementations en vigueur en la matière, dans le respect des règlements nationaux et locaux en vigueur en matière d'écologie-environnement, en ayant soin de faire le tri sélectif des parties, de la façon suivante :

- parties métalliques : carrosserie, plateformes, panneaux, filtres ;
- parties électriques : moteurs, télerupteurs, microcontacts, câblages ;
- parties en plastique : raccords, paniers ;
- parties en caoutchouc : tuyaux, manchons.

2.7 MAINTENANCE PROGRAMMÉE et PRÉVENTIVE

Il est conseillé de soumettre la machine à un entretien programmé au moins tous les 6 MOIS en contactant le service d'assistance technique agréé.

La société constructrice décline toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression contenues dans le présent manuel.

Les instructions, les dessins, les tableaux et autres, contenus dans le présent dossier sont de nature technique réservée et, pour cela, toute information ne peut pas être reproduite, ni complètement ni partiellement, et ne peut pas être communiquée à des tiers sans l'autorisation écrite du fabricant, qui en est le propriétaire exclusif et qui se réserve le droit d'apporter, sans préavis, toutes les modifications qu'il considérera comme opportunes.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ALARMES à L'ÉCRAN


FR

SIGNALISATION	DESCRIPTION DE L'ALARME
A1	MAUVAIS ACHÈVEMENT DU CYCLE
A2	SURCHAUFFE DU CHAUFFE-EAU
A3	SONDE TEMPÉRATURE DÉCONNECTÉE
A4	TIME-OUT REMPLISSAGE CUVE et CHAUFFE-EAU BT
A5	TIME-OUT CHAUFFAGE DU CHAUFFE-EAU RDC DURANT LE REMPLISSAGE INITIAL
A10	ALARME CUVE PLEINE
H1	TEMPÉRATURE DE L'EAU de RINÇAGE INSUFFISANT
H2	ABSENCE D'EAU (BT)
H3	TEMPÉRATURE DE L'EAU de LAVAGE INSUFFISANT

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SIGNALISATIONS à L'ÉCRAN

SIGNALISATION	DESCRIPTION DE L'ÉTAT
F1	PORTE OUVERTE
F2	REMPLISSAGE CUVE INITIAL
C1	CYCLE d'AUTOLAVAGE
C2	VIDANGE

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SIGNALISATIONS TOUCHE START

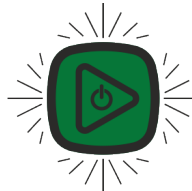ÉTAT DE LA MACHINE	COULEUR DE LA TOUCHE START
Machine éteinte (OFF)	aucune 
Machine en phase de REMPLISSAGE	JAUNE (fixe) 
CYCLE en COURS	BLEU (fixe) 
CUVE PLEINE (remplissage initial) TEMPÉRATURE pas ATTEINTE	VERTE (clignotant) 
Réalisation TEMPÉRATURE DE L'EAU CHAUFFE-EAU et CUVE (machine PRÊTE)	VERTE (fixe) 
Machine en ALARME	ROUGE (fixe) 

FR

SUGGESTIONS À DES PROBLÈMES POSSIBLES - CAUSES - SOLUTIONS

ANOMALIE	CAUSE	SOLUTION
La machine ne s'allume pas.	Interrupteur général déconnecté.	Activer l'interrupteur.
Ne se remplit pas d'eau.	Robinet de l'eau fermé. Filtre de l'électrovanne de chargement sale. Buses de rinçage encrassées. Tuyau du trop-plein pas correctement introduit ALARME A4 : Manque d'eau Pompe BT ne fonctionne pas (en option) SIGNALISATION F1 : Porte ouverte	Ouvrir le robinet. Nettoyer le filtre (4 Fig.6/7) Dévisser et nettoyer les buses (18 Fig. 9) dans l'eau courante Contrôler la bonne introduction du tuyau de trop-plein (14 Fig. 9). Contrôler la présence de l'eau du réseau ; Contrôler le fonctionnement de la pompe BT Contrôler la fermeture parfaite de la porte et/ou procéder/contrôler le nivellement de la machine
Lavage insuffisant.	Buses de lavage bouchées. Filtre de lavage sale. Tourniquet de lavage bloqué Produit détergent insuffisant ou manquant. Conditions de lavage insuffisantes ALARME H3 : Température lavage insuffisante ALARME A3 : Sonde déconnectée ou interrompue	Nettoyer les buses du tourniquet (18 Fig. 9) de lavage. Nettoyer le filtre (15 Fig. 9). Démonter et nettoyer le tourniquet et le support (16 Fig. 9) Remettre le détergent dans le bidon et vérifier la concentration. Contrôler que la phase de lavage se déroule correctement. Attendre que la température de la cuve soit à régime et effectuer un nouveau cycle. S'adresser au Service d'Assistance.
Rinçage insuffisant.	Buses de rinçage bouchées. Chaque-eau obstrué par du calcaire. Pression hydrique de réseau insuffisante (moins de 2 bar. - 200 Kpa). Température insuffisante. Position des buses non optimale ou buses abîmées. ALARME H1 : Température rinçage insuffisante ALARME H2 : Mauvais fonctionnement BT ALARME A3 : Sonde déconnectée ou interrompue ALARME A5 : Mauvais chauffage du chauffe-eau BT	Dévisser et nettoyer les buses (18 Fig. 9) dans l'eau courante S'adresser au Service d'Assistance. Attendre la restauration de la pression ou acheter une pompe de pression. S'adresser au Service d'Assistance. Contrôler que les buses soient dans la bonne position, pour celles endommagées, procéder à leur remplacement. Attendre que la température du chauffe-eau soit à régime. S'adresser au Service d'Assistance. Éteindre et rallumer la machine S'adresser au Service d'Assistance. S'adresser au Service d'Assistance. S'adresser au Service d'Assistance.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

Les instructions suivantes sont destinées au personnel qualifié, qui est le seul habilité à effectuer les contrôles et les réparations.

La Société décline toute responsabilité en cas d'interventions effectuées par du personnel non qualifié et/ou d'utilisation de pièces de rechange non originales.

IMPORTANT

Toute opération d'installation, de raccordement électrique ou hydraulique, de programmation, d'entretien, etc. doit être effectuée par un personnel QUALIFIÉ et AUTORISÉ par le fabricant; des manœuvres effectuées par un personnel NON QUALIFIÉ peuvent compromettre la sécurité de l'opérateur, ainsi que d'autre personnel (utilisateur, etc.) ou l'installation reliée au lave-vaisselle.

Nous déclinons toute responsabilité pour tout accident aux personnes ou aux biens découlant du non-respect des normes indiquées ci-dessus.

3.1 INSTALLATION (Fig. 6)

- Après avoir enlevé l'emballage, s'assurer de l'intégrité de la machine et qu'il y ait toutes les pièces en dotation.
- Positionner la machine sur le lieu définitif et la niveler en agissant sur les pieds de réglage (20).

3.1.a RACCORDEMENT DU TUYAU d'ÉVACUATION (Fig. 6)

- Raccorder le tuyau d'évacuation (5) à un puits d'évacuation prévu.

IMPORTANT

Il est indispensable de contrôler que le tuyau d'évacuation soit au ras du sol et qu'il n'y ait pas d'étranglements.

3.1.b RACCORDEMENT HYDRIQUE (Fig. 6)

- Raccorder le tuyau de remplissage (4) fourni à l'électrovanne et l'autre extrémité du tuyau de remplissage (4) à un robinet fileté 3/4" G. en interposant le filtre (8).



ATTENTION

Il est obligatoire que le tuyau d'alimentation de l'eau froide soit relié à un robinet d'étranglement, de façon à séparer l'installation d'alimentation de la machine et contrôler qu'il n'y ait pas d'étranglements.

En cas de présence de sable dans le réseau hydrique d'alimentation, il est nécessaire d'insérer un filtre entre le réseau hydrique et la machine.

Il est conseillé d'installer, si l'installation hydrique en est dépourvue, un détartreur en amont de la machine, avec réglage min 4, max 8 degrés Français.

Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage causé aux machines dû au non-respect des règles suscitées.

3.1.c BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (Fig. 5)



DANGER

- Avant d'effectuer le branchement électrique, s'assurer que les données relatives à la ligne d'alimentation correspondent à celles indiquées sur la plaque d'identification (pos. 3 Fig. 5) et que l'interrupteur général d'alimentation électrique, positionné en amont de la machine, soit déconnecté (position O/ OFF).
- Il est nécessaire d'interposer un interrupteur omnipolaire d'alimentation entre la ligne d'alimentation et la machine, opportunément dimensionné avec ouverture minimum des contacts égale à 3 mm.
- Relier le câble (9) d'alimentation électrique à l'interrupteur général positionné en amont de la machine.
- Relier le déperditeur de la terre équipotentialité à la borne (7).
- Le câble d'alimentation électrique NE peut PAS être remplacé par l'utilisateur, mais UNIQUEMENT par l'assistance technique.
- Il doit y avoir une installation de mise à la terre efficace, conformément aux normes de prévention en vigueur, pour la sécurité de l'opérateur et de l'appareil.
- Le câble d'alimentation ne doit pas être mis en traction ou écrasé pendant le fonctionnement normal ou l'entretien courant.
- La borne d'équipotentialité, fixée au corps, doit être reliée à un câble d'équipotentialité de section adaptée à l'application.



- Respecter la polarité du schéma électrique.
- Pour de plus amples informations, consulter le schéma électrique annexé.

Nous déclinons toute responsabilité pour tout accident aux personnes ou aux biens découlant du non-respect des normes indiquées ci-dessus.

ALARMES et SIGNALISATIONS à L'ÉCRAN : AUTO-DIAGNOSTIC

En cas de condition d'ALARME ou de SIGNALISATION, le code correspondant s'affiche.

La touche START devient ROUGE jusqu'au rétablissement des conditions normales.



Les sigles d'alarme et les signalisations des fonctions actives à l'écran pendant le fonctionnement de la machine sont :

FR

A1 MAUVAIS ACHÈVEMENT DU CYCLE

Cette alarme s'affiche quand le cycle de lavage a été interrompu en éteignant la machine au moyen de la touche de START.

L'alarme est réinitialisée au démarrage du cycle de lavage suivant.



A2 SURCHAUFFE ANORMALE (CHAUFFE-EAU)

Cette alarme s'affiche quand la température dans le chauffe-eau **dépasse 105 °C**.

ou quand, au moins l'une des sondes de température (cuve/chauffe-eau) est en court-circuit. L'alarme est réinitialisée quand la température **descend sous 102°C** ou après le remplacement de la sonde.



A3 SONDE TEMPÉRATURE DÉCONNECTÉE

Cette alarme s'affiche lorsque l'une des sondes de température (chauffe-eau et/ou cuve) est déconnectée ou interrompue.

L'alarme est réinitialisée après avoir restauré la connexion correcte de la sonde.



A4 TIME-OUT REMPLISSAGE

Cette alarme s'affiche si le remplissage de la cuve ne se termine pas **dans les 30 minutes** ou si le remplissage du chauffe-eau BT ne se termine pas **dans les 8 minutes**.

L'alarme peut être réinitialisée en éteignant et en rallumant la machine au moyen de la touche START.



A5 TIME-OUT CHAUFFAGE DU CHAUFFE-EAU RDC

DURANT le CHARGEMENT INITIAL

Cette alarme s'affiche si un mauvais chauffage du chauffe-eau **est détecté dans les 30 minutes**.

L'alarme peut être réinitialisée en éteignant et en rallumant la machine au moyen de la touche START.



A10 AVERTISSEMENT CUVE PLEINE

Cette alarme s'affiche, après avoir démarré les phases de lavage automatique de vidage ou de régénération, la cuve n'est pas vide.

L'alarme peut être réinitialisée en éteignant et en rallumant la machine au moyen de la touche START.



H1 TEMPÉRATURE DE L'EAU de RINÇAGE INSUFF.

Cette alarme s'affiche si, durant le cycle de lavage, la phase de rinçage s'effectue avec une température du chauffe-eau inférieure d'**au moins 15°C** à celle configurée. Le cycle de lavage est prolongé jusqu'à atteindre la température minimale de rinçage (**max 8 minutes**).



H2 MANQUE D'EAU (BT)

Cette alarme s'affiche lorsque la phase de rinçage n'est pas effectuée correctement. Pour réinitialiser l'alarme, éteindre et rallumer la machine au moyen de la touche START.



H3 TEMPÉRATURE DE L'EAU de LAVAGE INSUFF.

Cette alarme s'affiche si, durant le cycle, la phase de lavage s'effectue avec une température inférieure d'**au moins 10°C à celle configurée**

**F1 SIGNALISATION PORTE OUVERTE**

Cette signalisation s'affiche en cas d'ouverture de la porte. La signalisation s'affiche jusqu'à la fermeture de la porte.

**F2 REMPLISSAGE DE L'EAU dans la CUVE**

Cette signalisation s'affiche quand la machine est en train de charger l'eau (seulement durant la phase de chargement initial - seulement s'il active la gestion température de démarrage).

**C1 CYCLE de LAVAGE AUTOMATIQUE et de VIDAGE**

Cette signalisation s'affiche quand la machine est en train d'effectuer le cycle de LAVAGE AUTOMATIQUE.

**C2 CYCLE de VIDAGE**

Cette signalisation s'affiche quand la machine est en train d'effectuer le cycle de VIDAGE.

**MAUVAIS REMPLISSAGE CUVE DURANT les CYCLES**

Cette alarme s'affiche si, durant les cycles de lavage, la cuve ne se remplit pas jusqu'au niveau du pressostat.

À l'écran s'afficheront les températures de point de consigne et la touche START s'allume en JAUNE CLAIR.



L'alarme peut être réinitialisée en éteignant et en rallumant la machine au moyen de la touche START.

3.3 DOSAGE LIQUIDE DE RINÇAGE avec POMPE HYDRAULIQUE (Fig. 8)

S'assurer que le petit tuyau d'aspiration (13) du liquide de rinçage soit correctement inséré dans le bidon (12). Le dosage sera effectué en opérant sur la vis de réglage qui, après avoir été fermée à fond, devra être dévissée par deux tours complets.

3.3 a MACHINES sans BT

Pour remplir le petit tuyau du doseur, allumer la machine en appuyant sur la touche « START » et l'amener à régime. Démarrer le cycle de lavage, après quoi, avec le lavage en cours, ouvrir et fermer la porte plusieurs fois jusqu'à ce que le liquide de rinçage ait atteint le doseur.

3.3.b MACHINES BT

Pour remplir le petit tuyau du doseur, allumer la machine, **en appuyant sur la touche « START », sans insérer le trop-plein.**

Attendre que le chauffe-eau soit à température pour le premier chargement de la cuve. Lors du démarrage du chargement dans la cuve, ouvrir et fermer la porte plusieurs fois durant le chargement afin que le liquide de rinçage ait atteint le doseur. Si le liquide de rinçage n'a pas atteint le doseur, attendre la restauration du chauffe-eau, attendre le chauffage du chauffe-eau et répéter les opérations précédentes.

3.3.c PROCÉDURE de CONTRÔLE

Après avoir effectué les opérations décrites précédemment, insérer le trop-plein pour le remplissage de la cuve. Puis, attendre que la machine soit à température (touche START « Vert » ou « Vert clignotant »). Puis, essayer de laver. Si les objets lavés présentent des gouttes, cela signifie que la quantité du liquide de rinçage est insuffisante. Alors que la présence d'auréoles peut signifier qu'il y a trop de liquide de rinçage ou que l'eau est trop dure.

Le réglage peut changer selon le type de liquide de rinçage. À ce point, la machine prélève automatiquement le liquide nécessaire pour chaque rinçage : durant les opérations de lavage, contrôler que le liquide dans le récipient ne soit pas en épuisement.

3.4 DOSAGE LIQUIDE DÉTERGENT (Fig. 8) (uniquement pour les machines avec doseur incorporé)

Fermer complètement la vis de réglage du doseur, et ensuite l'ouvrir lentement jusqu'à atteindre la quantité conseillée par le Fabricant. Allumer la machine, attendre que la machine soit à température. Ensuite, effectuer un cycle à vide pour effectuer le dosage du produit.

Contrôler que, durant le rinçage, la juste quantité de détergent (1 cm = 1g environ). soit prélevée.

ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNG

DE

DEUTSCH

BESONDERE HINWEISE FÜR DEN BEDIENER

DE

- Vor der Inbetriebsetzung des Geräts muss der Bediener dieses Heft aufmerksam durchgelesen und eine gründliche Kenntnis der technischen Merkmale und der Bedienelemente der Maschine erworben haben.
- Vor der Installation der Maschine kontrollieren, ob der dafür bestimmte Bereich für ihre Außenmaße ausreicht.
- **Falls die Maschine eingebaut werden soll, darauf achten, dass der dafür vorgesehene Raum und die angrenzenden Einrichtungselemente geeignet sind, d. h. durch den Wasserdampf, der während des Betriebs und vor allem beim Öffnen der Tür nach einem Spülzyklus aus der Maschine austreten kann, keinen Schaden erleiden.**
- Falls ein Teil der Maschine montiert oder entfernt werden muss, nur seinem Gewicht angemessene Hebe- und Beförderungsmittel verwenden.
- Unbefugtem und unqualifiziertem Personal nicht erlauben, die Maschine in Betrieb zu setzen, einzustellen, zu bedienen oder zu reparieren.
Für die notwendigen Vorgänge in diesem Handbuch nachschlagen.
- Die mechanischen Teile und die elektrischen/elektronischen Bauteile, die sich im Innern der Maschine befinden, sind durch vollkommen geschlossene Paneele geschützt.
- Vor der Reinigung oder Wartung des Geräts **sicherstellen, dass der Hauptschalter auf „OFF“ O gestellt ist**, damit das Gerät während des Eingriffs von der Stromversorgung getrennt ist.
- Die elektrische Anlage muss mit einem automatischen Abschaltsystem vor dem Hauptschalter der Maschine und einer geeigneten Erdungsanlage, die alle Anforderungen der Industrienormen für den Unfallschutz erfüllt, ausgestattet sein.
- Falls ein Eingriff am Hauptschalter oder in dessen Nähe erforderlich ist, die Spannung an der Leitung, an die der Hauptschalter angeschlossen ist, abschalten.
- Für alle Kontrollen und Wartungsarbeiten, bei denen die Entfernung der Schutzeinrichtungen erforderlich ist, trägt der Anwender die volle Verantwortung.
Wir empfehlen daher, diese Arbeiten ausschließlich von spezialisiertem und autorisiertem technischem Personal ausführen zu lassen.
- Vor den Arbeiten kontrollieren, dass alle Unfallschutzeinrichtungen (Barrieren, Schutzvorrichtungen, Gehäuse, Mikroschalter usw.) unbeschädigt und vollkommen funktionstüchtig sind, andernfalls müssen sie instand gesetzt werden.
- **Die Schutzeinrichtungen nicht entfernen.**
- Um persönliche Risiken zu vermeiden, nur elektrische Geräte verwenden, die richtig geerdet sind und den nationalen Sicherheitsvorschriften entsprechen.
- Auf keinen Fall missbräuchliche Eingriffe an der elektrischen Anlage oder irgendeinem anderen Mechanismus vornehmen.
- **Tragen Sie Schutzhandschuhe beim Reinigen der Maschine**
- **Niemals die Hände** oder ungeeignete Geräte benutzen, um eventuelle Lecks an den verschiedenen Rohren/Schläuchen festzustellen. Reizende oder unter Druck stehende Flüssigkeiten und Luft können schwere Personen- oder Sachschäden verursachen.
- Bei Eingriffen an der Maschine nicht die Hände, sondern geeignete Werkzeuge benutzen.
- Nicht die Hände oder andere Gegenstände benutzen, um sich bewegende Teile anzuhalten.
- **UNBEDINGT AUF DIE AN DER MASCHINE ANGEBRACHTEN SCHILDER ACHTEN, WENN AN IHR ODER IN IHRER NÄHE GEARBEITET WERDEN SOLL.**
- Der Benutzer hat dafür zu sorgen, dass alle Schilder lesbar sind.
- Nicht auf die Tür oder auf die Oberseite der Maschine steigen.
- Der Anwender ist ferner verpflichtet, alle Schilder, die aus irgendeinem Grund beschädigt oder nicht deutlich lesbar sind, zu ersetzen, indem er beim Ersatzteilservice neue anfordert.
- Im Fall von Betriebsstörungen an der Maschine oder Schäden an den Bauteilen den Wartungsbeauftragten kontaktieren, ohne weitere Reparaturversuche vorzunehmen.
- Es ist streng verboten, die Maschine für andere Zwecke als die ausdrücklich vorgesehenen und angegebenen zu benutzen.
Die Benutzung der Maschine muss immer auf die Weise, in den Zeiten und an den Orten erfolgen, die von den allgemein anerkannten, in jedem Land geltenden Regeln der Technik vorgesehen sind, auch wenn im jeweiligen Land keine einschlägigen Vorschriften für die Branche bestehen.
- **Der Hersteller lehnt jede Haftung für eventuelle Unfälle, Personen- und Sachschäden ab, die durch Nichtbeachtung der hier angeführten Sicherheitsvorschriften und Normen entstehen.**
- **Diese Vorschriften sind zusammen mit den Vorschriften in Bezug auf die Installation der Maschine und die elektrischen Anschlüsse ein ergänzender Bestandteil der Unfallschutzbestimmungen für die Industrie jedes einzelnen Landes.**
- **DIESE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN ERGÄNZEN DIE VOR ORT GELTENDEN SICHERHEITSBESTIMMUNGEN, ERSETZEN SIE ABER NICHT.**
- **NIEMALS übereilte oder behelfsmäßige Reparaturen vornehmen, die den einwandfreien Betrieb der Maschine beeinträchtigen könnten.**
- **IM ZWEIFELSFALL IMMER DEN EINGRIFF SPEZIALISIERTEN PERSONALS ANFORDERN.**
- **JEDER MISSBRÄUCLICHE EINGRIFF DES ANWENDERS ENTHEBT DEN HERSTELLER JEDER HAFTUNG UND MACHT DEN ANWENDER ZUM ALLEINIGEN VERANTWORTLICHEN GEGENÜBER DEN FÜR DEN UNFALLSCHUTZ ZUSTÄNDIGEN STELLEN.**
- **Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichender Erfahrung oder Kenntnis benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt oder in der Benutzung des Geräts unterwiesen.**
- **Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.**
- **Es ist verboten, das Gerät mit Wasserstrahlen zu reinigen.**

1.1 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Einwandige Ausführung aus Edelstahl. Gepresste, doppelwandige Tür mit Gegengewicht. Gepresster Wannenboden mit Mehrfachfilterung (Sammelfilter und Mikrofilter). Eingebauter Klarspüldosierer. Vorbereitung zum Anschluss des Spülmitteldosierers.

Mehrfarbige Multifunktions-START-Taste. 4 voreingestellte Zyklen (ECO/GLÄSER/GESCHIRR/FLASCHEN) mit individuell einstellbarer Dauer und Temperatur. Temperaturanzeige (Spülen und Klarspülen) Anzeige des Fortschreitens des Zyklus Alarmdiagnose.

Optional: Ablasspumpe.

1.2 VERWENDUNGSZWECK UND MISSBRÄUCLICHE VERWENDUNG

Die Maschine wurde zum Spülen von Geschirr in dafür vorgesehenen Körben unter Verwendung von Spülmittel und Klarspülmittel konstruiert und gebaut.

- Zugelassenes Geschirr: Gläser, Tassen, Teller, Flaschen, Besteck, die in die entsprechenden Körbe gegeben werden, aus für Geschirrspülmaschinen geeignetem Material bestehen und von der Größe her in den Korb und in die Maschine passen.
- Es können alle handelsüblichen speziellen Spülmittel und Klarspülmittel für Industriegeschirrspüler verwendet werden.



ACHTUNG

Jede missbräuchliche Verwendung der Maschine enthebt den Hersteller jeder Haftung für Personen- und Sachschäden und führt zur Aufhebung aller Garantieansprüche.

1.3 TRANSPORT, VERSAND UND LAGERUNG (Abb. 2)

- Die Maschine wird normalerweise in einem umreißten Karton versandt.
- Zur Beförderung der verpackten Maschine einen Gabelstapler oder Hubwagen verwenden und den Karton auf die Gabeln stellen.



ACHTUNG

Beim Versand und bei der Lagerung muss die Maschine unbedingt vor Witterungseinflüssen geschützt sein.

1.4 KONTROLLE BEIM EMPFANG

Bei Empfang der Lieferung kontrollieren, dass die Verpackung unversehrt ist und keine sichtbaren Beschädigungen vorliegen. Wenn alles unversehrt ist, die Verpackung entfernen (es sei denn, vom Hersteller wurden anderslautende Anweisungen mitgeteilt) und kontrollieren, dass die Maschine keine Transportschäden aufweist.

Danach die Maschine auf eventuelle Schäden oder Quetschungen am Rahmen und Brüche prüfen.

Falls Beschädigungen oder Mängel festgestellt werden:

- 1- Sofort den Spediteur benachrichtigen, sowohl telefonisch als auch durch Einschreibebrief mit Rückschein.
- 2- Den Hersteller zur Kenntnisnahme durch Einschreibebrief mit Rückschein informieren.



WICHTIG

Die Mitteilung eventueller Beschädigungen oder Anomalien muss umgehend erfolgen und auf jeden Fall **innerhalb von 3 Tagen** nach Empfang der Maschine eingehen.

1.5 AUSPACKEN (Abb. 2-3-4)

Zum Auspacken der Maschine folgendermaßen verfahren:

1. Die Umreifungsbänder (1) des Kartons durchschneiden.
2. Den Karton (2) durch Heben nach oben entfernen.
3. Die Schutzfolie von der Maschine entfernen.
4. Die Maschine an der Unterseite des Gehäuses heben, um sie vom Boden zu entfernen (Abb. 4).
5. Alle Teile der Verpackung müssen gesammelt werden und dürfen nicht in Reichweite von Kindern gelassen werden, da sie Gefahrenquellen darstellen. Sie sind als feste Siedlungsabfälle zu entsorgen.



ACHTUNG

Nach dem Auspacken der Maschine zum Heben **NIEMALS** den Kasten der elektrischen Bauteile benutzen.

Zur Beförderung die Maschine an der Unterseite des Gehäuses heben und auf die Gabeln eines Hubstaplers stellen.

1.6 KENNZEICHNUNG DER MASCHINE (Abb. 5)

- Die Seriennummer und die Maschinendaten sind auf dem Typenschild (3) angegeben, das an der rechten Seite der Maschine angebracht ist.



WICHTIG

Bei eventueller Anforderung des Kundendienstes oder Bestellung von Ersatzteilen immer das Modell und die Seriennummer der Maschine angeben.

1.7 BESCHREIBUNG DER SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

- Das Modell **GSH360** ist mit Sicherheitsmikroschalter ausgestattet, der bei unbeabsichtigtem Öffnen der Zugangstür zur Wanne die Spülpumpe sperrt.
- Elektrische Teile sind mit verschraubten Platten geschlossen.
- Äquipotentialer Erder.
- Überlaufrohr (14) Abb. 9, das ein Überlaufen des Wassers verhindert.

1.8 NORMENBEZÜGE

- Die Maschine und ihre Sicherheitsvorrichtungen wurden in Übereinstimmung mit den folgenden Normen hergestellt:
- Grundlegende Sicherheitsanforderungen der Richtlinien 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie).
- Von der Richtlinie 2002/95/EWG (RoHS) vorgesehene Anforderungen.

Absichtlich leer gelassene Seite


ANWEISUNGEN FÜR DEN BENUTZER

2.1 BETRIEB GSH360

2.1.a Einschaltung und Vorbereitung der Maschine (Abb. 1)

Zum Einschalten der Maschine die START-Taste (ON/OFF) etwa 5 Sek. lang gedrückt halten.

Die START-Taste wird GELB.

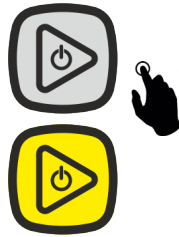

Auf dem Display wird F2 angezeigt.

DE

WICHTIG

Beim Einschalten der Maschine bleibt der zuletzt verwendete Zyklus eingestellt und wird angezeigt.



Wenn der Wasserstand in der Wanne erreicht ist, BLINKT die START-Taste GRÜN.



Auf dem Display werden die Sollwert-Temperaturen angezeigt.



Unter diesen Bedingungen ist die Maschine bereit für den Spülgang.

Wenn der Spülzyklus mit GRÜN BLINKENDER Taste gestartet wird, wird die START-Taste ROT und auf dem Display wird rechts H3 angezeigt.



Bei Erreichen der eingestellten Wassertemperatur beginnt die START-Taste, STÄNDIG GRÜN zu leuchten.



ABLESEN DER TEMPERATUREN

Auf dem Display werden die Sollwert-Wassertemperaturen in der Wanne und im Boiler angezeigt.



Bei Maschine im Standby-Modus kann die TATSÄCHLICHE Temperatur in Boiler und Wanne für den gewählten Zyklus durch Drücken der BACK-Taste angezeigt werden.



Wenn keine Taste gedrückt wird, werden nach ca. 5 Sekunden wieder die Sollwert-Temperaturen angezeigt.

SPÜLVORGÄNGE

Die vom Hersteller empfohlene Menge an Industriespülmittel in die Wanne geben, die auf dem Produktkanister als Konzentration in g/l angegeben ist.

Bei jedem Spülen eine Menge in g/l entsprechend einem durchschnittlichen Wasserverbrauch von 3 l zugeben. Das für die Berechnung der Spülmittelmenge für die Modelle **GSH360** erforderliche Wasservolumen in der Wanne ist auf der Seite bezüglich der technischen Daten der Geschirrspülmaschine angegeben.

Die Dosierung des Klarspülmittels erfolgt sowohl in der Ladephase als auch während der Wiederherstellungsphase durch eine Hydraulikpumpe, die während der Installation von einem qualifizierten Techniker kalibriert wird.

Bei jedem Spülen stellt die Pumpe die vom Hersteller vorgesehenen Klarspülerwerte wieder her.

Für die Dosierung des Reinigungsmittels wird die Installation einer peristaltischen Pumpe empfohlen.



ACHTUNG

Wenn die zu spülenden Gegenstände verbrannte Verkrustungen aufweisen oder wenn zwischen der Benutzung und dem Spülen viel Zeit vergangen ist, müssen sie unbedingt in Wasser mit einem geeigneten Einweichprodukt eingeweicht werden. Keine Handspülmittel verwenden, da sie in der Maschine Schaum bilden könnten.

Den Korb mit den zu spülenden Gegenständen, von denen zuvor die festen Abfälle entfernt wurden, in die Maschine einsetzen.

2.1.b ZYKLUSWAHL

Die Dauer der Spülphase kann unter verschiedenen Zykluszeiten ausgewählt werden, die mit dem jeweiligen Symbol gekennzeichnet sind:



ECO



GLÄSER




GESCHIRR



FLASCHEN

mit der SCROLL-Taste auszuwählen





Bei jedem Drücken der Taste wird der auszuführenden Zyklus durch Aufleuchten der entsprechenden BLAUEN LED angezeigt.



ATTENZIONE

Bei der Benutzung des Flaschenkorbes bitte sicherstellen, dass der Korb wie im Bild richtig aufgesetzt ist.



EXTRAFUNKTIONEN ZYKLUS

C1 (SELBSTREINIGUNG) - C2 (ABLAUSS) optional

2.1.c STARTEN DES SPÜLZYKLUS



ACHTUNG

Wir empfehlen, den Spülmittel-/Klarspülmittelstand täglich zu kontrollieren.



WICHTIG

Die Änderung des **MANUELLEN** oder **AUTOMATISCHEN Zyklusstartmodus** (mit dem Schließen der Tür) muss von einem autorisierten Techniker durchgeführt werden.

MANUELLER START des SPÜLZYKLUS

Zum Starten des Spülzyklus die START-Taste drücken.



Die START-Taste wird für die gesamte Dauer des Spülzyklus **BLAU**.

Auf dem Display wird der Count-down des Zyklus in Sekunden angezeigt. Etwaige weitere Alarmmeldungen werden auf der rechten Seite angezeigt.

Während eines kompletten Zyklus werden die folgenden Phasen ausgeführt:

- ° SPÜLEN
- ° PAUSE
- ° KLARSPÜLEN (ABLASS)
- ° ABLASS

Während des Zyklus kann durch Drücken der Taste **BACK** die **TATSÄCHLICHE** Temperatur angezeigt werden.



TERMOSTOP-FUNKTION

Wenn am Ende der Spülphase die Spültemperatur nicht **ANGEMESSEN** ist, wird die **COUNTDOWN**-Anzeige auf dem Display gestoppt, um den Eingriff des Termostop anzuzeigen. Die Spülphase wird für die notwendige Zeit zum Erreichen der **MINDESTSPÜLTEMPERATUR** fortgesetzt, die dem folgenden Wert entspricht:

T° Sollwert – eingestellter Termostop-Wert.

Wenn der eingestellte Temperaturwert erreicht ist, wird der Countdown bis zum Ende des Zyklus wieder aufgenommen.



Etwaige weitere Meldungen werden auf der rechten Seite angezeigt.

Die Verlängerung der Wartezeit zum Erreichen der optimalen Temperatur kann bis zu **8 Minuten** betragen.

Nach Überschreiten dieser Zeitspanne werden der Spül- und Klarspülzyklus trotzdem ausgeführt und rechts auf dem Display wird der Alarm **H1** angezeigt.



Während des Termostop kann durch Drücken der Taste **BACK** die **TATSÄCHLICHE** Temperatur angezeigt werden.



2.1.d UNTERBRECHUNG DES ZYKLUS

Der Spülzyklus kann auf die zwei folgenden Weisen vorübergehend unterbrochen werden:

1) Beim Öffnen der Tür wird auf dem Display **F1** angezeigt. Nach dem Schließen der Tür wird der Zyklus von dort fortgesetzt, wo er angehalten hat.



Am Ende des Spülzyklus werden auf dem Display die **EINGESTELLTEN** Temperaturen angezeigt.



Die START-Taste leuchtet nun **STÄNDIG GRÜN** (und zeigt damit an, dass die Maschine für den nächsten Zyklus bereit ist).



Am Ende des Spülzyklus den Korb entnehmen und leicht schütteln, um die letzten, auf den gespülten Gegenständen verbliebenen Tropfen zu entfernen.

Die Gegenstände trocknen lassen und mit sauberen Händen aus dem Korb nehmen.

Alles auf eine hygienische und stabile Fläche stellen.

2) Ausschalten der Maschine durch Gedrückthalten der START-Taste für 5 Sekunden. Dadurch wird jeder aktive Zyklus endgültig unterbrochen, und die Maschine geht in den Zustand **OFF** über.



Beim Wiedereinschalten leuchtet die dem zuletzt ausgewählten Zyklus zugeordnete LED, und das Display zeigt das Alarmkürzel „**A1**“, das beim Start eines neuen Zyklus ausgeblendet wird.



2.1.e WASSERABLASS AUS DER WANNE

2.1.e .1 ABLASS FÜR MASCHINEN ohne ABLASSPUMPE

Das in der Wanne enthaltene Wasser kann je nach angesammeltem Schmutz im Laufe des Tages jederzeit abgelassen werden. Dazu folgendermaßen vorgehen:

- Die Spülmaschine durch 5 Sekunden langes Drücken der START-Taste **AUSSCHALTEN**



Auf dem Display wird **OFF** angezeigt.



- Das Überlaufrohr durch Drehen nach links freigeben (14) und das in der Wanne enthaltene Wasser vollständig ablassen;

- Den Filter (15) der Wanne herausnehmen und die Reinigung vornehmen.

Am Ende des Zyklus den Filter (15) und das Überlaufrohr (14) wieder in den jeweiligen Sitz einsetzen.

2.1.e.2 WASSERABLAß AUS DER WANNE für MASCHINEN mit ABLASSPUMPE

Die Wanne kann durch Starten des manuellen Ablasszyklus, bei dem nur die Ablasspumpe aktiviert bleibt, geleert werden.

WICHTIG

Die Ausführung des Zyklus muss bei **EINGESCHALTETER Spülmaschine, VOLLER WANNE und GESCHLOSSENER TÜR** erfolgen.

DE Für den ABLASS folgendermaßen vorgehen:

Die SCROLL-Taste drücken



Auf dem Display die Funktion **C2** wählen.



Die START-Taste drücken.



Die Tür öffnen, das Überlaufrohr (14) durch Drehen nach links freigeben und die Tür wieder schließen.



Die START-Taste wird für die gesamte Dauer des Zyklus **BLAU**.

Der ABLASSZYKLUS startet für die festgelegte Zeit.

Bei gestartetem Zyklus zeigt das Display links den Countdown in Sekunden an und auf der rechten Seite wird **C2** angezeigt.

Nach Beendigung des Zyklus schaltet sich die Maschine automatisch aus, und auf dem Display wird **OFF** angezeigt.



Durch Drücken der START-Taste bei laufendem ABLASSZYKLUS wird der Zyklus sofort unterbrochen, die Spülmaschine schaltet sich aus, und auf dem Display wird **OFF** angezeigt.



ACHTUNG

Wenn die Wanne nicht geleert wird, erscheint am Ende des Zyklus der Alarm **A10** auf dem Display.



2.1.f SELBSTREINIGUNG (und ABLASS)

Am Ende des Tages kann ein SELBSTREINIGUNGSZYKLUS (mit ABLASS) ausgeführt werden.

WICHTIG

Die Ausführung des Zyklus muss bei **EINGESCHALTETER Spülmaschine, VOLLER WANNE und GESCHLOSSENER TÜR** erfolgen.

Zur Ausführung des SELBSTREINIGUNGSZYKLUS folgendermaßen vorgehen:

Die SCROLL-Taste drücken



Auf dem Display die Funktion **C1** wählen.



Die START-Taste drücken



Die TÜR öffnen, das Überlaufrohr durch Drehen nach links freigeben und die Tür wieder **SCHLIESSEN**.

Die START-Taste wird für die gesamte Dauer des Zyklus **BLAU**.



Bei gestartetem Zyklus zeigt das Display links den Countdown in Sekunden an und auf der rechten Seite wird **C1** angezeigt.

Am Ende des SELBSTREINIGUNGSZYKLUS lässt die Maschine das in der Wanne enthaltene Wasser ab, und auf dem Display wird **OFF** angezeigt.



Durch Drücken der START-Taste bei laufendem SELBSTREINIGUNGS- UND ABLASSZYKLUS wird der Zyklus sofort unterbrochen, die Spülmaschine schaltet sich aus, und auf dem Display wird **OFF** angezeigt.



ACHTUNG

Wenn die Wanne nicht geleert wird, erscheint am Ende des Zyklus der Alarm **A10** auf dem Display.



2.1.g AUSSCHALTEN DER MASCHINE AM ENDE DES TAGES

Am Ende des Arbeitstages die Maschine ausschalten, indem 5 Sekunden lang die START-Taste gedrückt wird, bis das Display OFF anzeigt.



Daraufhin muss die Tür geöffnet, das Überlaufrohr durch Drehen nach links freigegeben und die Tür wieder geschlossen werden.

FÜR MASCHINEN MIT ABLASSPUMPE

Für Maschinen mit Ablasspumpe wird durch 5 Sekunden langes Drücken der START-Taste ein COUNTDOWN von 10 Sekunden **AKTIVIERT**, während dem die Tür geöffnet, das Überlaufrohr (14) durch Drehen nach links freigegeben und die Tür wieder geschlossen werden muss.



Danach beginnt die Ablassphase, die auf dem Display durch einen Countdown auf der linken und der Meldung **C2** auf der rechten Seite angezeigt wird.

Der Ablass kann jederzeit durch einmaliges Drücken der START-Taste unterbrochen werden.



Den Hauptschalter an der Wand ausschalten und die Hähne für die Wasserzufuhr zudrehen.

HINWEISE WÄHREND DES BETRIEBS

- 1) Kontrollieren, dass die Spültemperatur immer bei 55-60 °C bleibt.
 - 2) Die bloßen Hände nicht in das Wasser mit Spülmittel tauchen; sollte dies geschehen, sofort unter fließendem Wasser gründlich spülen.
 - 3) Nur spezielle Spülmittel ohne Schaumbildung für Industriespülmaschinen verwenden.
 - 4) Bei Ausfall oder Betriebsstörungen das Gerät deaktivieren.
- Für eventuelle Reparaturen ausschließlich einen vom Hersteller autorisierten Kundendienst rufen und die Verwendung von Originalersatzteilen verlangen.
- 5) Auf keinen Fall die ursprünglichen Einstellungen der Maschine ändern, ohne zuvor den vom Hersteller autorisierten Kundendienst zurate zu ziehen.
 - 6) Wenn die Maschine in Betrieb ist, die Tür nicht zu schnell öffnen.
 - 7) Das Wasser der Spülwanne je nach Anzahl der ausgeführten Zyklen auch mehrmals am Tag wechseln.



WICHTIG

Die Nichtbeachtung der obigen Angaben kann die Sicherheit der Spülmaschine beeinträchtigen.

RATSCHLÄGE FÜR OPTIMALE ERGEBNISSE

Ein unbefriedigendes Ergebnis beim Spülen liegt vor, wenn auf dem Geschirr oder den Gegenständen Schmutzspuren verbleiben; eventuelle Schmutzränder können durch unzureichendes Klarspülen entstehen. In diesem Fall kontrollieren, ob die Klarspüldüsen (18) sauber sind und ob im Wasserversorgungsnetz ausreichend Druck vorhanden ist.

Im Fall von Schmutz kontrollieren, ob:

- der Wannenfilter (15) sauber ist;
- die Spülwassertemperatur bei 55-60 °C liegt;
- die Gegenstände richtig im Korb angeordnet sind;
- die Spül-/Klarspüldüsen (18) sauber sind;
- die Sprüharme (16) sich unbehindert drehen;
- die Spülmittel- und Klarspülerkonzentration kontrollieren.

DE

2.2. REINIGUNG (Abb. 9)

2.2. a ALLGEMEINE ANGABEN

Die strikte Beachtung der in diesem Abschnitt enthaltenen Wartungsvorschriften gewährleistet die gute Erhaltung und den zufriedenstellenden Betrieb der Maschine und vermindert die Notwendigkeit von Reparaturen.



ACHTUNG


Im Falle von Unregelmäßigkeiten oder Ausfall irgendeines Bauteils der Maschine **IN ERSTER LINIE KONTROLLIEREN**, ob beim Gebrauch die in den vorhergehenden Abschnitten enthaltenen Anweisungen befolgt wurden. Die Eingriffe müssen beim ersten Auftreten von Anomalien umgehend vorgenommen werden, um eine Verschlechterung des Zustands und die Beschädigung weiterer Teile zu verhindern.



ACHTUNG

Tägliche Handlungen, die bei **AUSGESCHALTETER (OFF)** Maschine, ausgeschaltetem Hauptschalter, zugeordneten Wasserzufuhrhähnen und leerer Spülwanne auszuführen sind.

1. Das Innere der Maschine gründlich reinigen.
2. Das Überlaufrohr (14) **durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn** freigeben und heben, um die Reinigung vorzunehmen.
3. Den Filter (15) am Boden der Maschine heben und herausziehen, um die Reinigung vorzunehmen

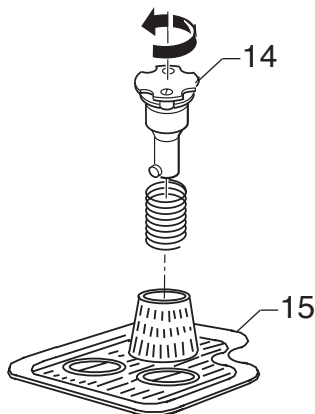

4. Die Filter unter fließendem Wasser waschen und in umgekehrter Reihenfolge wieder in ihren Sitz einsetzen.

2.3. WARTUNG (Abb. 9)


Vor den Wartungseingriffen die Maschine ausschalten, den Hauptschalter ausschalten, die Wasserversorgung trennen und die Wanne entleeren.

2.3.a KONTROLLE UND REINIGUNG DER SPRÜH-ARME UND DÜSEN (Abb. 9)


Regelmäßig kontrollieren, dass der obere und untere Sprüharm zum Spülen/Klarspülen (16) sich unbehindert drehen und die entsprechenden Düsen (18) nicht verstopft sind.

REINIGUNG UNTERES/OBERES AGGREGAT:

1. Den Sprüharm (16) durch Drücken der mittleren Taste (17) freigeben und den Sprüharm (16) heben.

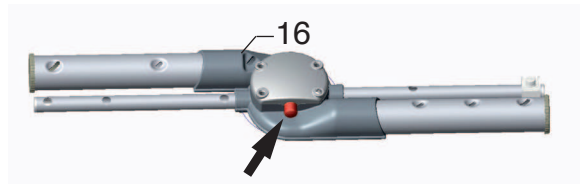

2. Die Spül-/Klarspüldüsen (18) und die seitlichen Verschlüsse (19) unter Ausübung eines leichten Drucks abmontieren. Falls Düsen verstopft sind, diese abschrauben. Die Düsen reinigen und darauf achten, dass sie sich nicht verformen.
3. Die seitlichen Verschlüsse (19) und die Düsen (18) wieder genau in ihrer ursprünglichen Position montieren.

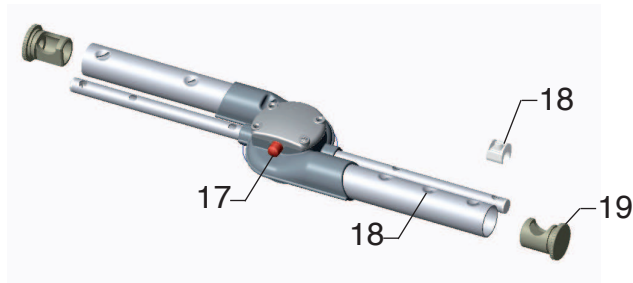

4. Den Sprüharm zum Spülen/Klarspülen wieder einsetzen.



ACHTUNG

Die Sprüharme häufig kontrollieren und reinigen, indem sie aus den Säulen herausgezogen und Schmutz und Verkrustungen entfernt werden. Die Häufigkeit dieser Tätigkeit hängt von der Menge der Rückstände bzw. von unbefriedigenden Spülergebnissen ab. Zur äußeren Reinigung der Maschine keine ätzenden Produkte wie Bleichlauge (Chlorbleiche) und Salzsäure (Chlorwasserstoffsäure), keine Stahlwolle oder Stahlbürsten verwenden.

2.4. ENTKALKUNG

Bei hartem Wasser bilden sich im Innern der Maschine und am Geschirr Kalkablagerungen, die aus hygienischen und Betriebsgründen durch Entkalkung entfernt werden müssen.

Die Vorgehensweise und die Häufigkeit dieses Eingriffs werden gewöhnlich vom Hersteller des Entkalkungsmittels empfohlen.

Um die Maschine nicht zu beschädigen, eine zu hohe Dosierung vermeiden und die Anweisungen des Herstellers des Entkalkungsmittels strikt einhalten. Danach gründlich spülen.

2.5. VORÜBERGEHENDE AUSSERBETRIEBSETZUNG

Bei einem längeren Stillstand von mehreren Wochen ist es ratsam, zuvor die Wanne mit sauberem Wasser zu füllen und einige Leerzyklen auszuführen. Danach das Wasser ablassen, damit sich keine Gerüche bilden und kein Schmutz in der Pumpe verbleibt.

Diesen Vorgang bei Bedarf mehrmals wiederholen, bis das Wasser nach dem Leerspülzyklus ganz sauber ist. Bei sehr langem Stillstand ist es ratsam, die Oberflächen aus Edelstahl mit Vaselineöl zu ölen und das Wasser aus dem Boiler und der Elektropumpe abzulassen.

2.6. VERSCHROTTUNG und ENTSORGUNG



Wenn die Maschine verschrottet werden soll, das Wasser aus dem Tank und dem Boiler ablassen, wie in den vorherigen Abschnitten beschrieben ist, und die Maschine von der Wasser- und Stromversorgung trennen. Danach die Entsorgung der Bauteile unter Einhaltung der einschlägigen Rechtsvorschriften und der nationalen und örtlichen Umweltschutzbestimmungen vornehmen und folgendermaßen nach Materialien trennen:

- Metallteile: Gehäuse, Böden, Platten, Filter;
- Elektrische Teile: Motoren, Fernschalter, Mikroschalter, Kabel;
- Kunststoffteile: Anschlüsse, Körbe;
- Gummitteile: Schläuche, Muffen.

2.7 PLANMÄSSIGE UND VORBEUGENDE WARTUNG

Wir empfehlen, die Maschine mindestens alle 6 MONATE durch Kontaktaufnahme mit dem autorisierten Kundendienstzentrum einer planmäßigen Wartung zu unterziehen.

DE

Der Hersteller lehnt jede Haftung für eventuelle in dieser Betriebsanleitung enthaltene Druckfehler ab.

Die in diesem Heft enthaltenen Anleitungen, Zeichnungen, Tabellen und weiteren Angaben sind technischer Natur und vertraulich, deshalb dürfen die Informationen nicht ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers vollständig oder teilweise reproduziert werden. Der Hersteller ist deren alleiniger Eigentümer und behält sich das Recht vor, alle Änderungen vorzunehmen, die er für angebracht hält.

ÜBERSICHTSTABELLE ALARME auf dem DISPLAY

MELDUNG	ALARMBESCHREIBUNG
A1	ZYKLUS NICHT ABGESCHLOSSEN
A2	ÜBERHITZUNG BOILER
A3	TEMPERATURFÜHLER NICHT ANGESCHLOSSEN
A4	TIME-OUT BEFÜLLUNG WANNE und BOILER BT
A5	TIME-OUT ERHITZUNG BOILER BT WÄHREND DER ANFÄNGLICHEN BEFÜLLUNG
A10	ALARM WANNE VOLL
H1	WASSERTEMPERATUR UNZUREICHEND, NACHSPÜLEN
H2	WASSERMANGEL (BT)
H3	WASSERTEMPERATUR UNZUREICHEND, SPÜLEN.

ÜBERSICHTSTABELLE MELDUNGEN auf dem DISPLAY

MELDUNG	ZUSTANDSBESCHREIBUNG
F1	TÜR OFFEN
F2	ANFANGSBELADUNG DER WANNE
C1	SELBSTREINIGUNGSZYKLUS
C2	ABLASS

ÜBERSICHTSTABELLE ANZEIGEN START-TASTE

MASCHINENZUSTAND	FARBE START-TASTE
Maschine ausgeschaltet (OFF)	Keine 
Maschine in Phase BELADUNG	GELB (ständig leuchtend) 
ZYKLUS im GANG	BLAU (ständig leuchtend) 
WANNE VOLL (Anfangsladung) TEMPERATUR nicht ERREICHT	GRÜN (blinkend) 
Erreichen der WASSEITEMPERATUR, BOILER und WANNE (Maschine BEREIT)	GRÜN (ständig leuchtend) 
Maschine in ALARMZUSTAND	ROT (ständig leuchtend) 

DE

TIPPS FÜR MÖGLICHE STÖRUNGEN - URSACHEN - ABHILFE

STÖRUNG	URSACHE	ABHILFE
Die Maschine schaltet sich nicht ein.	Hauptschalter ausgeschaltet.	Den Hauptschalter einschalten.
Keine Wasserzufuhr	Wasserhahn zuge dreht. Schmutziger Einlaufmagnetventilfilter. Klarspüldüsen verstopft. Überlaufrohr nicht richtig eingesetzt. ALARM A4: Wassermangel Pumpe BT funktioniert nicht (optional) MELDUNG F1: Tür offen	Den Hahn aufdrehen. Den Filter (4 Abb. 6/7) reinigen. Die Düsen (18 Abb. 9) abschrauben und unter fließendem Wasser reinigen Kontrollieren, ob das Überlaufrohr korrekt angebracht ist (14 Abb. 9). Kontrollieren, ob Leitungswasser vorhanden ist; Den Pumpenbetrieb BT prüfen Kontrollieren, ob die Tür vollkommen geschlossen ist und ob die Maschine eben steht.
Unzureichendes Spülen.	Spüldüsen verstopft. Spülfilter verschmutzt. Sprüharm blockiert Spülmittel fehlt oder reicht nicht aus. Unzureichende Spülbedingungen ALARM H3: unzureichende Tanktemperatur ALARM A3: Fühler nicht angeschlossen oder unterbrochen	Die Düsen des Sprüharms (18 Abb. 9) reinigen. Den Filter reinigen (15 Abb. 9). Sprüharm und Halterung abmontieren und reinigen (16 Abb. 9) Den Spülmittelstand im Kanister wiederherstellen und die Konzentration überprüfen. Kontrollieren, ob die Spülphase richtig abläuft. Warten, bis die richtige Tanktemperatur erreicht ist, und einen neuen Zyklus ausführen. Den Kundendienst rufen.
Unzureichendes Klarspülen.	Klarspüldüsen verstopft. Verkalkung des Boilers. Geringer Wasserdruck in der Leitung, (unter 2 bar - 200 kPa). Unzureichende Temperatur. Position der Düsen nicht optimal oder Düsen beschädigt. ALARM H1: Unzureichende Nachspültemperatur ALARM H2: Ausfall BT-Betrieb ALARM A3: Fühler nicht angeschlossen oder unterbrochen ALARM A5: Kein Erhitzen des Boilers BT	Die Düsen (18 Abb. 9) abschrauben und unter fließendem Wasser reinigen Den Kundendienst rufen. Die Wiederherstellung des Drucks abwarten oder eine Druckpumpe kaufen. Den Kundendienst rufen. Kontrollieren, ob sich die Düsen in der richtigen Position befinden, und die beschädigten auswechseln. Warten, bis die richtige Boilertemperatur erreicht ist. Den Kundendienst rufen. Die Maschine aus- und wieder einschalten Den Kundendienst rufen. Den Kundendienst rufen. Den Kundendienst rufen.

DE

INSTALLATIONS- UND WARTUNGSANWEISUNGEN UND WARTUNG

Die folgenden Anweisungen sind für qualifiziertes Personal bestimmt, das allein berechtigt ist, Kontrollen und Reparaturen durchzuführen.

Bei Eingriffen durch unqualifiziertes Personal und/oder Verwendung von Nicht-Original-Ersatzteilen lehnt die Firma jede Verantwortung ab.

WICHTIG

Alle Verfahren zur Installation, zum Strom- und Wasseranschluss, zur Programmierung, Wartung usw. müssen von **QUALIFIZIERTEM** und vom Hersteller **AUTORISIERTEM** Personal ausgeführt werden. Von **NICHT QUALIFIZIERTEM** Personal durchgeführte Tätigkeiten können die Sicherheit der Arbeitsperson selbst und anderer Personen (Benutzer usw.) oder von mit der Spülmaschine verbundenen Anlagen gefährden.

DE

Jede Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch Nichtbeachtung der obigen Vorschriften entstehen, wird abgelehnt.

3.1 INSTALLATION (Abb. 6)

- Nach dem Entfernen der Verpackung kontrollieren, ob die Maschine unversehrt ist und ob alle dazugehörigen Teile vorhanden sind.
- Die Maschine am endgültigen Bestimmungsort aufstellen und mithilfe der Regulierfüße (20) nivellieren.

3.1.a ANSCHLUSS DES ABLAUFSCHLAUCHS (Abb. 6)

- Den Ablaufschlauch (5) an einen vorgesehenen Abflussschacht anschließen.

WICHTIG

Es ist unbedingt sicherzustellen, dass der Ablaufschlauch am Fußboden verläuft und nirgends geknickt ist.

3.1.b WASSERANSCHLUSS (Abb. 6)

- Den mitgelieferten Zufuhrschlauch (4) an das Magnetventil und das andere Ende des Zufuhrschlauchs (4) an einen Gewindehahn G 3/4" anschließen und dazwischen den Filter (8) einsetzen.



ACHTUNG

Es ist Vorschrift, den Schlauch für die Wasserzufuhr an einen Absperrhahn zur Trennung der Maschine von der Versorgungsanlage anzuschließen und zu kontrollieren, dass der Schlauch keine Knicke aufweist.

Falls im Wasserversorgungsnetz Sand festgestellt wurde, muss zwischen Wassernetz und Maschine ein Filter eingesetzt werden.

Falls die Wasserversorgungsanlage nicht mit einer Entkalkungsvorrichtung ausgestattet ist, muss eine solche mit einer Eichung zwischen 4 und 8 Grad französischer Härte vor der Maschine installiert werden.

Jede Haftung für Schäden an der Maschine, die durch Nichtbeachtung der oben genannten Vorschriften entstehen, wird abgelehnt.

3.1.c ELEKTRISCHER ANSCHLUSS (Abb. 5)



GEFAHR

- Vor Ausführung des elektrischen Anschlusses kontrollieren, ob die Daten der Versorgungsleitung denjenigen entsprechen, die auf dem Typenschild (Pos. 3 Abb. 5) angegeben sind, und dass der vor der Maschine angebrachte Hauptschalter auf Position O/ OFF gestellt ist.
- Zwischen der Versorgungsleitung und der Maschine muss ein angemessen dimensionierter omnipolarer Schalter mit einem Öffnungsabstand der Kontakte von mindestens 3 mm eingebaut werden.
- Das elektrische Versorgungskabel (9) an den vor der Maschine angebrachten Hauptschalter anschließen.
- Den äquipotentialen Erder an die Klemme (7) anschließen.
- Das elektrische Versorgungskabel darf **NICHT** vom Anwender, sondern **NUR** vom Kundendienst ausgewechselt werden.
- Es muss eine effiziente Erdungsanlage vorhanden sein, die den geltenden Unfallschutzvorschriften entspricht und der Sicherheit des Bedieners und des Geräts dient.
- Das Versorgungskabel darf während des normalen Betriebs und der ordentlichen Wartung nicht gezogen oder gequetscht werden.
- Die am Gehäuse befestigte Äquipotentialklemme muss an ein Äquipotentialkabel mit für die Anwendung geeignetem Querschnitt angeschlossen werden.



- Die im Schaltplan angegebene Polarität beachten.
- Für weitere Informationen den beigegeführten Schaltplan einsehen.

Jede Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch Nichtbeachtung der obigen Vorschriften entstehen, wird abgelehnt.

ALARME und MELDUNGEN auf dem DISPLAY: SELBSTDIAGNOSE

Bei Eintreten eines ALARMS oder einer MELDUNG wird der betreffende Code angezeigt.

Die START-Taste leuchtet ROT, bis der Normalzustand wiederhergestellt ist.



Die Codes der Alarime und der Meldungen der aktiven Funktionen auf dem Display während des Betriebs der Maschine sind folgende:

A1 ZYKLUS NICHT ABGESCHLOSSEN

Dieser Alarm wird angezeigt, wenn ein Spülzyklus durch Ausschalten der Maschine mit der START-Taste unterbrochen wurde.

Der Alarm wird beim Start des nächsten Spülzyklus rückgesetzt.



A2 ANORMALE ÜBERHITZUNG (BOILER)

Dieser Alarm wird angezeigt, wenn die Temperatur im **Boiler 105 °C überschreitet**, oder wenn mindestens einer der Temperaturfühler (Wanne/Boiler) kurzgeschlossen ist.

Der Alarm wird rückgesetzt, wenn die Temperatur **unter 102 °C sinkt**, oder nach Auswechseln des Fühlers.



A 3 TEMPERATURFÜHLER NICHT ANGESCHLOSSEN

Dieser Alarm wird angezeigt, wenn einer der Temperaturfühler (Wanne oder Boiler) nicht angeschlossen oder unterbrochen ist.

Der Alarm wird nach Wiederherstellung des richtigen Anschlusses des Fühlers rückgesetzt.



A 4 TIME-OUT BEFÜLLUNG

Dieser Alarm wird angezeigt, wenn die Befüllung der Wanne nicht **innerhalb von 30 Minuten** abgeschlossen ist oder wenn die Befüllung des Boilers BT nicht **innerhalb von 8 Minuten** abgeschlossen ist.

Der Alarm kann durch Aus- und Wiedereinschalten der Maschine mit der START-Taste zurückgesetzt werden.



A 5 TIME-OUT ERHITZUNG BOILER BT WÄHREND DER ANFANGSBELADUNG

Dieser Alarm wird angezeigt, wenn die fehlende Erhitzung des Boilers **innerhalb von 30 Minuten** festgestellt wird.

Der Alarm kann durch Aus- und Wiedereinschalten der Maschine mit der START-Taste zurückgesetzt werden.



A10 MELDUNG WANNE VOLL

Dieser Alarm wird angezeigt, wenn nach dem Start der Selbstreinigungs-, Ablass- oder Regenerierungsphasen festgestellt wird, dass die Wanne nicht leer ist.

Der Alarm kann durch Aus- und Wiedereinschalten der Maschine mit der START-Taste zurückgesetzt werden.



H 1 UNZUREICHENDE WASSERTEMPERATUR für KLARSPÜLEN

Dieser Alarm wird angezeigt, wenn die Klarspülphase

während des Spülzyklus bei einer Boilertemperatur, die **mindestens 15 °C** unter der eingestellten liegt, erfolgt. Der Zyklus wird bis zum Erreichen der Mindesttemperatur für das Klarspülen verlängert (**max. 8 Minuten**).



H2 WASSERMANGEL (BT)

Dieser Alarm wird angezeigt, wenn die Spülphase nicht korrekt ausgeführt wird.

Zum Rücksetzen des Alarms die Maschine mit der START-Taste aus- und wieder einschalten.



DE

H3 UNZUREICHENDE TANKTEMPERATUR

Dieser Alarm wird angezeigt, wenn die Spülphase bei einer Temperatur, die **mindestens 10 °C unter der eingestellten liegt**, erfolgt.



F1 MELDUNG TÜR OFFEN

Diese Meldung wird im Fall eines Öffnens der Tür angezeigt. Die Meldung wird bis zum erneuten Schließen der Tür angezeigt.



F2 WASSERZUFUHR in WANNE

Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Maschine Wasser lädt (nur während der Anfangsladephase - nur wenn die Steuerung der Anlauftemperatur aktiviert ist).



C1 SELBSTREINIGUNGSZYKLUS UND ABLASS

Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Maschine den SELBSTREINIGUNGSZYKLUS ausführt.



C2 ABLASSZYKLUS

Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Maschine den ABLASSZYKLUS ausführt.



FEHLENDE WANNENBEFÜLLUNG WÄHREND DER ZYKLEN

Dieser Alarm wird angezeigt, wenn sich die Wanne während der Spülzyklen nicht bis zum Füllstand des Druckwächters füllt.

Auf dem Display werden die Sollwerttemperaturen angezeigt und die START-Taste leuchtet ständig GELB.



Der Alarm kann durch Aus- und Wiedereinschalten der Maschine mit der START-Taste zurückgesetzt werden.

3.3 DOSIERUNG KLARSPÜLMITTEL mit HYDRAULIKPUMPE (Abb. 8)

Sicherstellen, dass das Saugrohr (13) des Klarspülers korrekt in die den Behälter (12) eingefügt ist. Die Dosierung desselben erfolgt durch Betätigen der Einstellschraube, die nach vollständigem Einschrauben um zwei komplette Umdrehungen herausgeschraubt werden muss.

3.3.a MASCHINEN ohne BT

Zum Füllen des Dosierschlauchs die Maschine durch Drücken der START-Taste einschalten und warten, bis sie betriebsbereit ist. Den Spülzyklus starten. Bei laufendem Spülzyklus die Tür mehrmals öffnen und schließen, bis der Klarspüler den Dosierer erreicht hat.

3.3.b MASCHINEN BT

Zum Füllen des Dosierschlauchs die Maschine **durch Drücken der START-Taste einschalten, ohne das Überlaufrohr einzufügen**.

Abwarten, bis der Boiler die Temperatur erreicht hat, bevor die Wanne beladen wird. Ab Beginn der Wannengeladung die Tür während der Beladung mehrmals öffnen und schließen, bis das Klarspülmittel den Dosierer erreicht hat. Falls das Klarspülmittel den Dosierer nicht erreicht hat, die Wiederherstellung des Boilers und sein Aufheizen abwarten und dann die vorhergehenden Vorgänge wiederholen.

3.3.c KONTROLLVERFAHREN

Nach den vorher beschriebene Vorgängen das Überlaufrohr zum Befüllen der Wanne einfügen. Abwarten, bis die Maschine die Temperatur erreicht hat (START-Taste „Grün“ oder „Grün blinkend“). Versuchen, zu spülen. Falls die gespülten Gegenstände Tropfen aufweisen, ist die Klarspülmittelmenge unzureichend. Das Vorhandensein von Streifen bedeutet hingegen, dass zu viel Klarspülmittel vorhanden ist oder eine übermäßige Wasserhärte vorliegt.

Die Einstellung kann je nach Klarspülmittelart variieren. Nun entnimmt die Maschine automatisch die für jeden Spülgang notwendige Flüssigkeit: während den Spüldurchgängen sicherstellen, dass ausreichend Flüssigkeit im Behälter vorhanden ist.

3.4 DOSIERUNG KLARSPÜLERFLÜSSIGKEIT (Abb.8) (nur für Maschinen mit eingebautem Dosierer)

Die Einstellschraube des Dosierers vollständig schließen und dann langsam öffnen, bis die von der Herstellerfirma empfohlene Menge erreicht wird. Die Maschine einschalten und abwarten, bis sie die Betriebstemperatur erreicht hat. Einen Leerlaufzyklus ausführen, um die Produktdosierung vorzunehmen. Sicherstellen, dass während des Spülgangs die korrekte Menge an Spülmittel entnommen wird (1 cm = etwa 1 g).

TRADUCCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES

ES

ESPAÑOL

ADVERTENCIAS ESPECÍFICAS PARA EL OPERADOR

- Antes de poner en funcionamiento la máquina, el operador tendrá que haber leído con atención esta publicación y haber adquirido un profundo conocimiento de las características técnicas y de los mandos de la máquina.
- Antes de instalar la máquina, controle que el área específica sea compatible con el tamaño total de la misma.
- **Si la máquina estuviera instalada “empotrada” preste atención a que el hueco y los elementos de mobiliario adyacentes sean adecuados, o sea, que no sufran la exposición al vapor de agua que puede salir de la máquina durante el funcionamiento y sobre todo al abrir la puerta después de un ciclo de lavado.**
- Si se tuviera que instalar o eliminar parte de la máquina, use solo medios de elevación y desplazamiento adecuados para el peso en cuestión.
- No permita que el personal no autorizado o no cualificado ponga en marcha, regule, conduzca o repare la máquina. Tome además este manual como referencia para las operaciones necesarias.
- Las partes mecánicas y los componentes eléctricos/electrónicos situados dentro de la máquina están protegidos por paneles completamente cerrados.
- Antes de realizar la limpieza y/o el mantenimiento de la máquina, **asegúrese de que el interruptor general esté en la posición “OFF” O**, de manera que corte el suministro eléctrico a la máquina durante la intervención del operador.
- La instalación del suministro eléctrico debe contar con un sistema de desenganche automático antes del interruptor general de la máquina y con una instalación idónea de toma de tierra que cumpla con todos los requisitos de las normas industriales para la prevención de los accidentes.
- Si se tuviera que intervenir en el interruptor general o en sus alrededores, quite tensión a la línea a la que está conectado el interruptor general.
- Todos los controles y las operaciones de mantenimiento en las que se necesite quitar las protecciones de seguridad se realizan bajo la total responsabilidad del usuario. Por lo tanto, se aconseja que estas operaciones sean realizadas exclusivamente por personal técnico especializado y autorizado.
- Controle que todos los dispositivos de protección contra accidentes (barreras, protecciones, cárteres, microinterruptores, etc.) no se hayan alterado y que funcionen perfectamente antes de trabajar, en caso contrario ocúpese de arreglarlos.
- **No quite los dispositivos de seguridad.**
- Para evitar riesgos personales, utilice solo herramientas eléctricas que estén correctamente conectadas a la toma de tierra y que cumplan las normas nacionales de seguridad.
- No altere por ninguna razón la instalación eléctrica o cualquier otro mecanismo.
- **Llevar guantes de seguridad cuando limpie la máquina.**
- **No use nunca las manos** ni instrumentos que no sean adecuados para localizar posibles pérdidas de los diferentes tubos. Aire, fluidos a presión o irritantes podrían causar daños graves a las personas y/o a las cosas.
- No utilice las manos en lugar de herramientas adecuadas para trabajar en la máquina.
- No utilice las manos u otros objetos para parar partes en movimiento

- **PRESTE LA MÁXIMA ATENCIÓN A LAS ETIQUETAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA MÁQUINA CADA VEZ QUE TENGA QUE TRABAJAR EN LA MISMA O EN SUS ALREDEDORES.**
- El usuario está obligado a mantener todas las etiquetas bien legibles.
- No suba a la puerta ni a la parte superior de la máquina.
- El usuario también tiene la obligación de sustituir todas las etiquetas que por algún motivo se hayan deteriorado o que no se vean bien, solicitando otras nuevas al Servicio de Recambios.
- Si la máquina no funcionara correctamente o si los componentes estuvieran dañados póngase en contacto con el responsable del mantenimiento, sin realizar otras intervenciones de reparación.
- Está terminantemente prohibido a cualquier persona utilizar la máquina para usos diferentes de aquellos específicamente previstos y documentados.
La máquina siempre se tendrá que usar de la manera, en el tiempo y en los lugares establecidos por las normas técnicas y las leyes vigentes en cada nación, incluso si en el país en cuestión no existieran normas específicas para regular el sector.
- **El fabricante declina cualquier responsabilidad por posibles accidentes o daños a personas o cosas derivados del incumplimiento tanto de las recomendaciones sobre la seguridad como de las normas aquí indicadas.**
- **Dichas recomendaciones, junto a las normas relativas a la instalación de la máquina y a las conexiones eléctricas constituyen también parte integrante de las Normas Industriales contra los accidentes de cada país.**
- **ESTAS NORMAS DE SEGURIDAD INTEGRAN Y NO SUSTITUYEN LAS NORMAS DE SEGURIDAD LOCALES EN VIGOR**
- **No realice NUNCA reparaciones apresuradas o improvisadas que pudieran poner en peligro el buen funcionamiento de la máquina.**
- **EN CASO DE DUDAS SOLICITE SIEMPRE LA INTERVENCIÓN DEL PERSONAL ESPECIALIZADO.**
- **CUALQUIER TIPO DE MANIPULACIÓN POR PARTE DEL USUARIO EXIME AL FABRICANTE DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD Y HACE QUE EL USUARIO SEA EL ÚNICO RESPONSABLE ANTE LOS ORGANISMOS COMPETENTES PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.**
- **El aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan, por mediación de una persona responsable de su seguridad, una supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato.**
- **Es necesario controlar a los niños para que no jueguen con el equipo.**
- **Está prohibido utilizar chorros de agua para limpiar el aparato.**

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Ejecución en acero INOXIDABLE monopared. Puerta moldeada con doble pared compensada. Fondo de la cuba moldeado con filtrado múltiple (filtro de recogida y microfiltro).

Dosificador abrillantador incorporado. Predisposición de conexión del dosificador de detergente.

Pulsador START multifunción y multicolor. 4 ciclos preconfigurados (ECO/VASOS/PLATOS/BOTELLAS) con duración y temperaturas personalizables. Visualización de las temperaturas (lavado y aclarado). Indicaciones del estado de avance del ciclo. Diagnóstico de las alarmas.

Opcional: bomba de descarga.

1.2 TIPO DE USO Y CONTRAINDICACIONES DE USO

Las máquinas se han diseñado y fabricado para lavar platos en cestas adecuadas, utilizando detergente y abrillantador.

- Piezas que se aceptan de la vajilla: vasos, tazas, tacitas, platitos, botellas, cubiertos, colocados en las cestas correspondientes, y fabricados con material adecuado para lavavajillas y de un tamaño que pueda contener la cesta y la máquina.
- Está permitido usar todos los detergentes y abrillantadores específicos para lavavajillas para uso industrial normalmente en comercio.



ATENCIÓN

Cualquier uso indebido de la máquina exime a la empresa fabricante de toda responsabilidad por accidentes a cosas o a personas e invalida cualquier condición de garantía.

1.3 TRANSPORTE, ENVÍO Y ALMACENAMIENTO (Fig. 2)

- La máquina normalmente se envía dentro de una caja de cartón cerrada con tiras.
- Para transportar la máquina embalada utilice un carro elevador o una transpaleta, colocando la caja en las horquillas correspondientes.



ATENCIÓN

El envío y el almacenamiento de la máquina se deben realizar exclusivamente al reparo de los agentes atmosféricos.

1.4 CONTROL EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN

Cuando reciba el suministro, compruebe que los embalajes estén en perfecto estado y que visualmente no estén dañados. Si todo está íntegro, quite el embalaje (menos en los casos de instrucciones diferentes comunicadas por la empresa fabricante) y compruebe que la máquina no tenga daños debidos al transporte.

Compruebe, por lo tanto, posibles daños a la estructura, aplastamiento de la estructura, roturas.

Si se notaran daños o defectos:

- 1- Advierta inmediatamente al transportador, ya sea telefónicamente que mediante comunicación escrita por medio de carta certificada con acuse de recibo.
- 2- Informe a la empresa fabricante con una carta certificada con acuse de recibo,

IMPORTANTE

La comunicación de posibles daños o anomalías debe realizarse inmediatamente y en cualquier caso debe llegar **antes de 3 días** a partir de la fecha de recepción de la máquina.

1.5 DESEMBALAJE (Fig. 2-3-4)

Para sacar la máquina del embalaje, realice las siguientes operaciones:

1. Corte las tiras (1) que fijan el cartón.
2. Quite el cartón (2) levantándolo hacia arriba.
3. Quite la película de protección de la máquina.
4. Quite la máquina del fondo levantándola por la parte inferior de la carcasa (Fig. 4).
5. Todos los elementos del embalaje se deben recoger y no dejar al alcance de los niños, ya que son fuente de peligro; para la eliminación, son productos equiparados a las basuras sólidas urbanas.



ATENCIÓN

Una vez desembalada la máquina, no utilice **NUNCA** para la elevación la caja de componentes eléctricos. Eleve la máquina levantándola por la parte inferior de la carcasa, y para el transporte, colóquela sobre las horquillas de una carretilla.

1.6 IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA (Fig. 5)

- El número de matrícula y los datos relativos a la máquina están escritos en la etiqueta (3) colocada en la parte lateral derecha de la máquina.

IMPORTANTE

Al solicitar asistencia técnica o al realizar pedidos de piezas de recambio, cite siempre el modelo y el número de matrícula de la máquina.

1.7 DESCRIPCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

- El modelo **GSH360** cuenta con microinterruptores de seguridad que bloquean la bomba de lavado en caso de apertura accidental de la puerta de acceso a la cuba.
- Partes eléctricas cerradas por paneles bloqueados con tornillos.
- Dispensador eléctrico de tierra equipotencial.
- Rebose de seguridad (14) Fig. 9, para impedir que el agua se desborde.

1.8 REFERENCIAS NORMATIVAS

- La máquina y sus dispositivos de seguridad se han fabricado de acuerdo con las siguientes normas:
- Requisitos esenciales de seguridad previstos por la directiva 2006/42/EC (MD), 2014/30/EU (EMC).
- Requisitos establecidos por la directiva 2002/95/CEE (RoHS).

ES

Espacio dejado en blanco intencionalmente

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO


2.1 FUNCIONAMIENTO GSH360

2.1.a Encendido y Preparación de la máquina (Fig. 1)

Para encender la máquina mantenga presionada la tecla START (ON/OFF) durante unos 5 segundos.

La tecla START se pone de color AMARILLO.

en el display se visualiza F2.

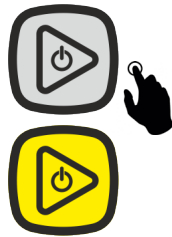


IMPORTANTE

Al encender la máquina queda configurado y se visualiza el último ciclo utilizado.



Cuando se alcanza el nivel de agua en la cuba, la tecla de START se pone de color VERDE INTERMITENTE.

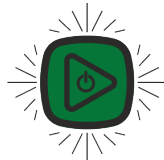

En el display se muestran las temperaturas de set-point.



En esta condición la máquina ya está disponible para el lavado.

Si se inicia el ciclo de lavado con la tecla VERDE INTERMITENTE, la tecla START se pone de color ROJO y en el display de la derecha se visualizará H3.



Al llegar a la temperatura configurada en la cuba, la tecla START se ilumina de color VERDE FIJO.



LECTURA DE TEMPERATURAS

En el display se visualizan las temperaturas de set-point del agua contenida en la cuba y en el calentador.



Con la máquina en stand-by se puede visualizar la temperatura REAL, en el calentador y en la cuba para el ciclo seleccionado si se presiona la tecla BACK.



Si no se presiona ninguna tecla, después de 5 segundos, se volverán a mostrar las temperaturas de set-point.

OPERACIONES de LAVADO

Añada en la cuba la cantidad de detergente industrial recomendada por el fabricante, que se indica en el tanque del producto como concentración en g/l. En cada lavado, añada una cantidad en g/l en función de un consumo medio de agua de 3 l. El volumen de agua contenido en la cuba, necesario para el cálculo de la cantidad de detergente para los modelos **GSH360** se indica en la página correspondiente a los datos técnicos del lavavajillas.

La dosificación de abrillantador se gestiona tanto en la fase de carga como en la fase de restablecimiento, mediante una bomba hidráulica. La bomba hidráulica es calibrada en la fase de instalación por un técnico cualificado.

En cada lavado, la bomba restablece los valores del abrillantador establecidos por el fabricante.

Se recomienda instalar una bomba peristáltica para la dosificación del detergente.

ATENCIÓN

Cuando los objetos por lavar presentan incrustaciones de quemado o ha pasado mucho tiempo desde el uso hasta el momento del lavado es indispensable hacer un remojo previo en agua con un producto emoliente adecuado. Se debe evitar el uso de productos para el lavado manual ya que podrían provocar espuma dentro de la máquina.

Introduzca en la máquina la cesta de los objetos por lavar de los que se hayan eliminado previamente los residuos sólidos.

2.1.b SELECCIÓN DEL CICLO

La duración de la fase de lavado se puede elegir entre diferentes tiempos de ciclo, que se indica con el símbolo respectivo:



ECO



VASOS



PLATOS



BOTELLAS


Para seleccionar se debe presionar la tecla de DESPLAZAMIENTO.



Cada vez que se presiona la tecla, se visualiza el ciclo por realizar y se enciende el correspondiente LED AZUL.

ATENCIÓN

Al realizar un ciclo de lavado con el cesto para botellas, asegúrese de insertarlo correctamente como en las siguientes imágenes.



FUNCIONES EXTRA CICLO

C1 (LAVADO AUTOMÁTICO) - **C2** (DESCARGA) opcional

2.1.c PUESTA EN MARCHA DEL CICLO de LAVADO**ATENCIÓN**

Se aconseja controlar cotidianamente el nivel de detergente y abrillantador.

**IMPORTANTE**

La modificación de la modalidad de puesta en marcha del ciclo **MANUAL** o **AUTOMÁTICO** (con el cierre de la puerta) debe ser efectuada por un técnico autorizado.

PUESTA EN MARCHA DEL CICLO DE LAVADO MANUAL

Para poner en marcha el ciclo de lavado, presione la tecla START.



La tecla START se pone de color AZUL durante toda la duración del ciclo de lavado.

En el display se visualiza la cuenta atrás del ciclo, en segundos. Otros posibles mensajes de alarma se mostrarán en la parte derecha.

Durante un ciclo completo se realizan las siguientes fases:

- ° LAVADO
- ° PAUSA
- ° ACLARADO (DESCARGA)
- ° DESCARGA

Durante el ciclo, es posible visualizar la temperatura REAL presionando la tecla BACK.

**FUNCIÓN TERMOSTOP**

Si al final de la fase de lavado, la temperatura de aclarado no es ADECUADA, se detiene la cuenta atrás en el display, para indicar la intervención del termostop. La fase de lavado durará el tiempo necesario para alcanzar la temperatura MÍNIMA GARANTIZADA DE ACLARADO igual al valor:

T°setpoint - valor de termostop configurado.

Una vez alcanzado el valor de temperatura programado, la cuenta atrás retoma hasta finalizar el ciclo.



Otros posibles mensajes se mostrarán en la parte derecha.

El aumento de la espera para lograr la temperatura óptima puede llegar hasta un tiempo máximo de **8 minutos**.

Una vez superado este tiempo, el ciclo de lavado y aclarado se completará y aparecerá la alarma H1 en la parte derecha del display.



Durante el termostop es posible visualizar la temperatura REAL presionando la tecla BACK.

**2.1.d INTERRUPCIÓN DEL CICLO**

Se puede interrumpir momentáneamente el ciclo de lavado en los dos modos siguientes:

1) con la apertura de la puerta en el display se visualiza **F1**. Volviendo a cerrar la puerta, el ciclo retomará desde el punto en el que se haya parado.



Al final del ciclo de lavado en el display se visualizan las temperaturas PROGRAMADAS.



La tecla START se pone de color VERDE FIJO (indicando que la máquina está lista para el ciclo siguiente).



Al final del ciclo de lavado extraiga la cesta y sacúdala ligeramente para que caigan las últimas gotas que hayan quedado en los objetos lavados.

Deje secar los objetos y sáquelos de la cesta con las manos limpias.

Guarde todo en superficies higiénicas y estables.

2) Cuando se apaga la máquina manteniendo presionada durante 5 segundos la tecla START, se interrumpe definitivamente cada ciclo activo y la máquina se apaga.



Cuando se vuelve a encender, se iluminará el led asociado al último ciclo seleccionado y el display indicará la sigla de alerta "A1" que desaparecerá cuando empiece un nuevo ciclo.

**2.1.e DESCARGA DEL AGUA DE LA CUBA****2.1.e.1 DESCARGA PARA MÁQUINAS SIN BOMBA DE DESCARGA**

Se puede vaciar el agua contenida en la cuba en cualquier momento del día, según la suciedad acumulada. Para realizar dicha operación haga lo siguiente:

- APAGUE el lavavajillas presionando la tecla START durante 5 segundos.



- En el display se visualiza OFF.



- Desenganche el tubo de rebose girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj (14) dejando que el agua contenida en la cuba se descargue completamente;
- Extraiga el filtro (15) de la cuba y realice la limpieza. Al final del ciclo, vuelva a colocar los filtros (15) y el tubo de rebose (14) en el lugar correspondiente.

2.1.e.2 DESCARGA DEL AGUA DE LA CUBA para MÁQUINAS con BOMBA DE DESCARGA


Se puede vaciar la cuba poniendo en marcha el ciclo de descarga manual durante el cual queda activa solo la bomba de descarga.

IMPORTANTE

La ejecución del ciclo debe comenzar con el lavavajillas **ENCENDIDO**, la **CUBA LLENA** y la **PUERTA CERRADA**.

Para realizar la DESCARGA es necesario:

Presione la tecla DESPLAZAMIENTO.



Seleccione la función **C2** en el display.



Presione la tecla de START.

Abra la PUERTA, desenganche el tubo de rebose girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj (14) y cierre la puerta.



La tecla START se pone de color AZUL durante toda la duración del ciclo.



Iniciará el CICLO de DESCARGA durante el tiempo establecido.

Con el ciclo iniciado, en la parte izquierda del display se visualizará la cuenta atrás en segundos y a la derecha se visualizará **C2**.

Al final del ciclo la máquina se apaga automáticamente y en el display se visualiza OFF.



Presionando la tecla START con ciclo de DESCARGA en curso, el ciclo se interrumpe inmediatamente, el lavavajillas se apaga y en el display se visualiza OFF.



ATENCIÓN

Si la cuba no se descarga, al final del ciclo aparecerá en el display la alarma **A10**.



2.1.f LAVADO AUTOMÁTICO (y DESCARGA)

Al final del día se puede realizar un ciclo de LAVADO AUTOMÁTICO (y DESCARGA).

IMPORTANTE

La ejecución del ciclo debe comenzar con el lavavajillas **ENCENDIDO**, la **CUBA LLENA** y la **PUERTA CERRADA**.

Para realizar el ciclo de LAVADO AUTOMÁTICO hace falta:

Presione la tecla DESPLAZAMIENTO.



Seleccione la función **C1** en el display.



Presione la tecla START.

Abra la PUERTA, desenganche el tubo de rebose girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj y cierre la puerta.



La tecla START se pone de color AZUL durante toda la duración del ciclo.



Con el ciclo iniciado, en la parte izquierda del display se visualizará la cuenta atrás en segundos y a la derecha se visualizará **C1**.

Al final del ciclo de LAVADO AUTOMÁTICO la máquina habrá realizado la descarga del agua contenida en la cuba y en el display se visualizará OFF.



Presionando la tecla START en ciclo de LAVADO AUTOMÁTICO y DESCARGA en curso, el ciclo se interrumpe inmediatamente, el lavavajillas se apaga y en el display se visualiza OFF.




ATENCIÓN

Si la cuba no se descarga, al final del ciclo aparecerá en el display la alarma **A10**.



2.1.g APAGADO DE LA MÁQUINA AL FINAL DEL DÍA

Al final de la jornada de trabajo, apague la máquina presionando la tecla START durante 5 segundos hasta que en el display se visualice OFF.

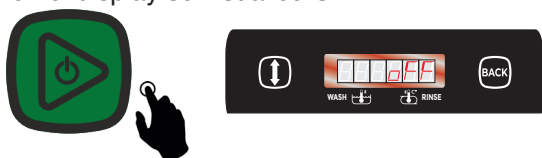

Luego es necesario abrir la puerta, desenganchar el tubo de rebose girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj y cerrar la puerta.

PARA MÁQUINAS EQUIPADAS CON BOMBA DE DESCARGA

Para las máquinas equipadas con bomba de descarga, si se presiona la tecla START durante 5 segundos se **ACTIVA** una cuenta atrás de 10 segundos, durante la cual es necesario abrir la puerta, desenganchar el tubo de rebose girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj (14) y cerrar la puerta.



Posteriormente, comienza la fase de descarga, indicada en el display con una cuenta atrás en la parte izquierda y el mensaje **C2** en la parte derecha.

Es posible interrumpir la descarga en cualquier momento presionando una vez la tecla START.



Desconecte el interruptor general ubicado en la pared y cierre las llaves del suministro de agua.

ADVERTENCIAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

- 1) Controle que la temperatura de lavado se mantenga alrededor de los 55-60 °C;
- 2) Evite sumergir las manos desnudas en el agua con detergente; si sucediera, enjuague inmediatamente con abundante agua corriente;
- 3) Utilice solo detergentes antiespumosos específicos para máquinas industriales;
- 4) Desactive el equipo en caso de avería o de mal funcionamiento.

En el caso de una posible reparación, diríjase a un centro de asistencia técnica autorizado por el fabricante, solicitando el uso de recambios originales.

- 5) Por ninguna razón, modifique las configuraciones de origen de la máquina, sin haber consultado antes con el centro de asistencia técnica autorizado por el fabricante;
- 6) Cuando la máquina esté en funcionamiento no abra demasiado rápidamente la puerta.
- 7) Cambie el agua de la cuba de lavado incluso varias veces durante el día según los ciclos realizados.



¡ IMPORTANTE

El incumplimiento de todo lo mencionado arriba puede poner en peligro la seguridad del lavavajillas.

CONSEJOS PARA OBTENER UN LAVADO ÓPTIMO

Un resultado insatisfactorio en el lavado es visible cuando en las vajillas o en los objetos quedan restos de suciedad; las manchas pueden estar causadas por un enjuagado insuficiente.

En tal caso controle que las boquillas de enjuagado (18) estén limpias y que haya presión en la red hídrica; Si hubiera suciedad controle que:

- el filtro de la cuba (15) esté limpio;
- la temperatura del agua de lavado esté alrededor de los 55-60 °C;
- La posición de los objetos en la cesta sea correcta.
- Las boquillas de lavado/enjuagado estén limpias (18).
- Los brazos rociadores (16) giren libremente.
- controle la concentración de detergente y abrillantador.

ES

2.2. LIMPIEZA (Fig. 9)

2.2.a INFORMACIÓN GENERAL

El cumplimiento escrupuloso de las normas de mantenimiento contenidas en esta sección garantiza la buena conservación y el funcionamiento satisfactorio de la máquina y disminuye en gran medida la necesidad de realizar reparaciones.



ATENCIÓN


En caso de irregularidades o de mal funcionamiento de cualquier componente de la máquina, **CONTROLE SOBRE TODO** que en su uso se hayan respetado las instrucciones proporcionadas en los apartados anteriores. Las intervenciones deben ser realizadas inmediatamente, cuando se detecten las anomalías, para evitar que se agraven los inconvenientes y que se perjudiquen otras partes.



ATENCIÓN

Operaciones cotidianas que hay que realizar cuando concluye el trabajo, con la máquina **APAGADA (OFF)**, el interruptor general desconectado, las llaves de suministro de agua cerradas y la cuba de lavado vacía.

1. Limpie atentamente el interior de la máquina.
2. Desenganche el tubo de rebose (14) **girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj**, levantándolo para realizar la limpieza.
3. Extraiga el filtro de la cuba (15) desde el fondo de la máquina, levantándolo para realizar la limpieza.

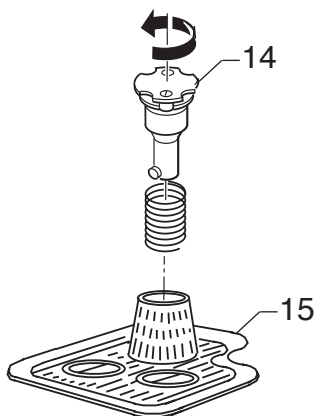

4. Lave los filtros con agua corriente y vuelva a montar los siguiendo el procedimiento inverso, colocándolos correctamente en su lugar.

2.3. MANTENIMIENTO (Fig. 9)


Antes de ejecutar las operaciones de mantenimiento, apague la máquina, desconecte el interruptor general del muro, cierre las llaves de suministro de agua y vacíe la cuba.

2.3.a CONTROL Y LIMPIEZA DE LOS BRAZOS ROCIADORES Y LAS BOQUILLAS (Fig. 9)


Controle periódicamente que el brazo rociador inferior y superior de lavado/aclarado (16) giren libremente y las boquillas correspondientes (18) no estén atascadas.

LIMPIEZA DEL GRUPO INFERIOR/SUPERIOR:

1. Desenganche el brazo rociador (16) presionando la tecla central (17) y eleve el brazo rociador (16).

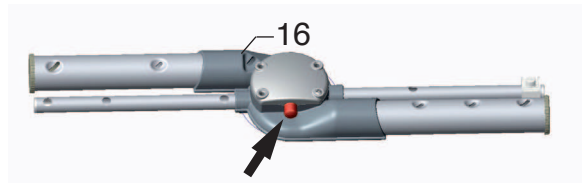

2. Desmonte los chorros de lavado/aclarado (18) y los tapones laterales (19) presionando ligeramente. Si las boquillas estuvieran atascadas desmóntelas desenroscándolas. Limpie las boquillas asegurándose de no deformar el perfil de la boquilla.
3. Vuelva a montar los tapones laterales (19) y las boquillas (18) exactamente en la posición original.

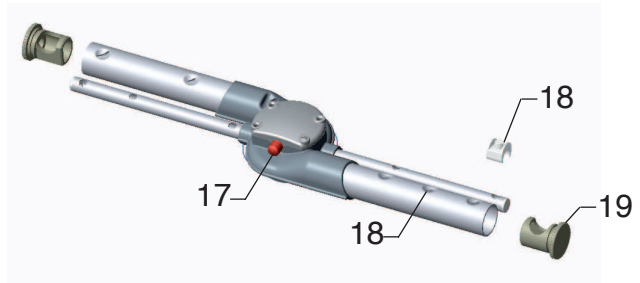

4. Vuelva a colocar el brazo rociador de lavado/aclarado.



ATENCIÓN

Controle y limpie con frecuencia los brazos limpiadores, extrayendo los mismos de las columnas y eliminando los restos y las incrustaciones. La frecuencia de dicha operación dependerá de la cantidad de residuos o de los resultados de lavado insatisfactorios. Para la limpieza exterior de la máquina no utilice productos corrosivos como hipoclorito de sodio (lejía) y ácido clorhídrico (ácido muriático), estropajo o cepillos de acero.

2.4. DESINCRUSTACIÓN

Con agua dura, dentro de la máquina y en las vajillas se forman depósitos de cal que por razones higiénicas y de funcionamiento deben eliminarse a través de una acción desincrustante.

Los procedimientos operativos además de la frecuencia de dicha intervención están aconsejados por el proveedor del desincrustante, el cual dispone de productos oportunos.

Con el fin de no perjudicar la máquina, no se deben exceder las dosis, ateniéndose escrupulosamente a las indicaciones del productor del desincrustante y, una vez concluidas las operaciones enjuague con abundante agua.

2.5. PUESTA FUERA DE SERVICIO TEMPORAL.

En el caso de una pausa prolongada durante unas semanas es aconsejable, antes de cerrar, llenar de agua limpia la cuba y hacer algún ciclo en vacío, después se descarga para evitar la formación de olores y evitar que la suciedad se quede en la bomba.

Si es necesario, repita dicha operación varias veces hasta que tras la operación de lavado en vacío el agua esté bien limpia.

Si el periodo de pausa fuera muy largo, es aconsejable lubricar las superficies de acero inoxidable con aceite de vaselina y descargar el agua del calentador y de la electrobomba.

2.6. DESGUACE Y ELIMINACIÓN.



En el momento en que se decide desguazar la máquina, se debe drenar el agua de la cuba y del calentador, como se muestra en los apartados anteriores y desenchufar el equipo de las redes de suministro de agua y de energía, entonces se eliminan los componentes siguiendo las disposiciones de la normativa vigente de conformidad con los reglamentos nacionales, locales, en vigor sobre ecología y medio ambiente, con atención en diferenciar las partes de la siguiente manera:

- partes metálicas: carrocería, pisos, paneles, filtros;
- partes eléctricas: motores, telerruptores, microinterruptores, cableados;
- partes de plástico: racores, cestas;
- partes de goma: tubos, manguitos.

2.7 MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y PREVENTIVO

Se aconseja realizar a la máquina el mantenimiento programado por lo menos cada 6 MESES, contactando con el servicio de asistencia técnica autorizado.

La empresa fabricante declina cualquier responsabilidad por posibles errores de imprenta contenidos en este manual.

Las instrucciones, los dibujos, las tablas y todo aquello contenido en este expediente es de naturaleza técnica confidencial y por este motivo la información no se puede reproducir, ya sea completamente como parcialmente, y no se puede comunicar a terceros sin la autorización escrita del fabricante que es el propietario exclusivo y que se reserva el derecho de aportar sin previo aviso todas aquellas modificaciones que considere oportunas.

ES


TABLA DE RESUMEN DE ALARMAS en el DISPLAY

AVISO	DESCRIPCIÓN DE ALARMA
A1	FALTA COMPLETAMIENTO DEL CICLO
A2	SOBRECALENTAMIENTO DEL CALENTADOR
A3	SONDA TEMPERATURA DESCONECTADA
A4	TIME-OUT DE LLENADO DE CUBA Y CALENTADOR BT
A5	TIME-OUT CALENTAMIENTO BOILER BT DURANTE LA CARGA INICIAL
A10	ALARMA DE CUBA LLENA
H1	TEMPERATURA DEL AGUA de ACLARADO INSUFICIENTE
H2	FALTA AGUA (BT)
H3	TEMPERATURA DEL AGUA de LAVADO INSUFICIENTE

TABLA DE RESUMEN DE AVISOS en el DISPLAY

AVISO	DESCRIPCIÓN ESTADO
F1	PUERTA ABIERTA
F2	CARGA DE CUBA INICIAL
C1	CICLO de AUTOLAVADO
C2	DESCARGA

TABLA DE RESUMEN DE AVISOS TECLA START

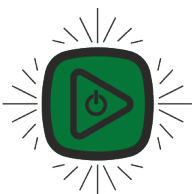ESTADO DE LA MÁQUINA	COLOR TECLA START
Máquina apagada (OFF)	ninguno 
Máquina en fase de CARGA	AMARILLO (fijo) 
CICLO en CURSO	AZUL (fijo) 
CUBA LLENA (carga inicial) TEMPERATURA no ALCANZADA	VERDE (intermitente) 
Alcance TEMPERATURA DEL AGUA BOILER y CUBA (máquina LISTA)	VERDE (fijo) 
Máquina en ALARMA	ROJO (fijo) 

ES

SUGERENCIAS PARA INCONVENIENTES POSIBLES - CAUSAS - SOLUCIONES

ANOMALÍA	CAUSA	SOLUCIÓN
No se enciende la máquina.	Interruptor general desconectado.	Activar el interruptor.
No se carga el agua	Llave del agua cerrada. Filtro de electroválvula de carga sucio. Boquillas de aclarado atascadas.	Abrir la llave. Limpiar el filtro (4 Fig.6/7) Desenroscar y limpiar las boquillas (18 Fig. 9) con agua corriente
	Tubo rebose conectado de manera incorrecta	Controlar la conexión correcta del tubo de rebose (14 Fig. 9).
	ALARMA A4: Falta agua La bomba BT no funciona (opcional) AVISO F1: Puerta abierta	Controlar la presencia del agua de red; Controlar el funcionamiento de la bomba BT Controlar que la puerta esté perfectamente cerrada y/o proceder/controlar la nivelación de la máquina
Lavado insuficiente.	Boquillas de lavado atascadas. Filtro de lavado sucio. Brazo rociador bloqueado Insuficiencia o falta de producto detergente.	Limpiar las boquillas del brazo rociador (18 Fig. 9) de lavado. Limpiar el filtro (15 Fig. 9). Desmontar y limpiar el brazo rociador y el soporte (16 Fig. 9) Restablecer el detergente en el tanque y comprobar la concentración.
	Condiciones de lavado insuficientes	Controlar que la fase de lavado se desarrolle correctamente.
	ALARMA H3: Temperatura de lavado insuficiente	Esperar a que la temperatura de la cuba esté a régimen y efectuar un nuevo ciclo.
	ALARMA A3: Sonda desconectada o interrumpida	Dirigirse al Servicio de Asistencia.
Enjuagado insuficiente.	Boquillas de aclarado atascadas.	Desenroscar y limpiar las boquillas (18 Fig. 9) con agua corriente
	Atasco de cal del calentador.	Dirigirse al Servicio de Asistencia.
	Poca presión de agua de red (menos de 2 bar. - 200 Kpa).	Esperar el restablecimiento de la presión o comprar una bomba de presión.
	Temperatura insuficiente. Boquillas mal posicionadas o estropeadas.	Dirigirse al Servicio de Asistencia. Controlar que las boquillas estén en la posición correcta, aquellas dañadas se deben sustituir.
	ALARMA H1: Temperatura de enjuague insuficiente	Esperar a que la temperatura del calentador esté a régimen. Dirigirse al Servicio de Asistencia.
	ALARMA H2: Mal funcionamiento BT	Apagar y volver a encender la máquina Dirigirse al Servicio de Asistencia.
	ALARMA A3: Sonda desconectada o interrumpida	Dirigirse al Servicio de Asistencia.
	ALARMA A5: Ausencia de calentamiento del calentador BT	Dirigirse al Servicio de Asistencia.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y DE MANTENIMIENTO

Las siguientes instrucciones están destinadas al personal cualificado, que es el único autorizado a realizar las comprobaciones y reparaciones.

La empresa declina toda responsabilidad en caso de intervenciones realizadas por personal no cualificado y/o utilización de piezas de recambio no originales.

IMPORTANTE

Toda operación de instalación, conexión eléctrica o hidráulica, programación, mantenimiento, etc., debe ser realizada por personal CUALIFICADO y AUTORIZADO por el fabricante; las maniobras realizadas por personal NO CUALIFICADO pueden poner en peligro la seguridad del operador y también del resto del personal (usuario, etc.) o de la instalación conectada al lavavajillas. Se declina cualquier responsabilidad por accidentes causados a personas o cosas debidos al incumplimiento de las normas especificadas arriba.

ES

3.1 INSTALACIÓN (Fig. 6)

- Después de haber quitado el embalaje, asegúrese del perfecto estado de la máquina y de que estén todas las piezas del suministro.
- Coloque la máquina en el lugar definitivo y nivélela mediante las patas de regulación (20).

3.1.a CONEXIÓN DEL TUBO DE DESCARGA (Fig. 6)

- Conecte el tubo de descarga (5) a un colector de descarga preparado.

IMPORTANTE

Es indispensable controlar que el tubo de descarga esté a ras del suelo y que no haya estrangulamientos.

3.1.b CONEXIÓN DE AGUA (Fig. 6)

- Conecte el tubo de carga (4) suministrado a la electroválvula y el otro extremo del tubo de carga (4) a una llave roscada de 3/4" G, interponiendo el filtro (8).



ATENCIÓN

Es obligatorio que el tubo de suministro del agua fría esté conectado a una llave de paso para separar la instalación de alimentación de la máquina y controlar que no haya estrangulamientos.

Si se detecta presencia de arena en la red de alimentación de agua, es necesario aplicar un filtro entre la red de agua y la máquina.

Es aconsejable, si la instalación hídrica no lo tiene, instalar un suavizador antes de la máquina con calibración mínima de 4 y máxima de 8 grados franceses.

Se declina cualquier responsabilidad por los daños causados a las máquinas, debidos al incumplimiento de las normas mencionadas arriba.

3.1.c CONEXIÓN ELÉCTRICA (Fig. 5)



PELIGRO

- Antes de realizar la conexión eléctrica, asegúrese de que los datos relativos a la línea de alimentación correspondan con los indicados en la placa de identificación (pos. 3 Fig. 5) y que el interruptor general de alimentación eléctrica colocado antes de la máquina esté desconectado (posición O/OFF).
- Es necesario interponer entre la línea de alimentación y la máquina un interruptor omipolar de alimentación dimensionado de manera adecuada con apertura mínima de los contactos igual a 3 mm.
- Conecte el cable (9) de alimentación eléctrica al interruptor general colocado antes de la máquina.
- Conecte el dispensor de tierra equipotencial al borne (7).
- El cable de alimentación eléctrica NO puede ser sustituido por el usuario sino SOLO por la asistencia técnica.
- Debe haber una instalación de conexión de tierra eficaz, según las normas de prevención, para la seguridad del operador y del equipo.
- El cable de alimentación no se debe poner tensado o estar aplastado durante el funcionamiento normal o el mantenimiento ordinario.
- El borne de equipotencialidad fijado al cuerpo debe estar conectado a un cable de equipotencialidad de sección adecuada para la aplicación.



- Respete las polaridades del esquema eléctrico.
- Para más información consulte el esquema eléctrico adjunto.

Se declina cualquier responsabilidad por accidentes causados a personas o cosas debidos al incumplimiento de las normas especificadas arriba.

ALARMAS y AVISOS en el DISPLAY: AUTODIAGNÓSTICO

Si se produce una condición de ALARMA o AVISO se visualizará el código correspondiente.

La tecla START se pone de color ROJO hasta que se restablezcan las condiciones normales.



Las siglas de alarma y los avisos de las funciones activas en el display durante el funcionamiento de la máquina son:

A1 FALTA COMPLETAMIENTO DEL CICLO

Esta alarma se visualiza cuando el ciclo de lavado se ha interrumpido apagando la máquina mediante la tecla de START.

La alarma se restablece al inicio del siguiente ciclo de lavado.



A2 SOBRECALENTAMIENTO ANÓMALO (CALENTADOR)

Esta alarma se visualiza cuando la temperatura en el calentador **supera los 105 °C**.

O cuando al menos una de las sondas de temperatura (cuba/calentador) está en cortocircuito.

La alarma se restablece cuando la temperatura **se coloca por debajo de los 102 °C** o después de la sustitución de la sonda.



A3 Sonda TEMPERATURA DESCONECTADA

Esta alarma se visualiza cuando una de las sondas de temperatura (calentador y/o cuba) está desconectada o interrumpida.

La alarma se reajusta una vez restablecida la conexión correcta de la sonda.



A4 TIME-OUT DE LLENADO

Esta alarma se visualiza si el llenado la cuba no termina **antes de 30 minutos** o si el llenado del calentador BT no termina **dentro de 8 minutos**.

La alarma puede restablecerse apagando y volviendo a encender la máquina con la tecla START.



A5 TIME-OUT CALENTAMIENTO CALENTADOR BT DURANTE LA CARGA INICIAL

Esta alarma se visualiza si se detecta una falta de calentamiento del calentador **antes de 30 minutos**.

La alarma puede restablecerse apagando y volviendo a encender la máquina con la tecla START.



A10 AVISO DE CUBA LLENA

Esta alarma se visualiza si una vez que inician las fases de lavado automático, descarga o regeneración, la cuba no está vacía.

La alarma puede restablecerse apagando y volviendo a encender la máquina con la tecla START.



H1 TEMPERATURA DEL AGUA DE ACLARADO INSUFICIENTE

Esta alarma se visualiza si, durante el ciclo de lavado, la fase de aclarado se realiza con una temperatura del calentador **al menos 15 °C inferior** a la configurada. El ciclo de lavado se extiende hasta alcanzar la temperatura mínima de aclarado **(máx. 8 minutos)**.



H2 FALTA AGUA (BT)

Esta alarma se visualiza cuando la fase de aclarado no se efectúa correctamente. Para restablecer la alarma, apague y encienda nuevamente la máquina con la tecla START.



ES

H3 TEMPERATURA DEL AGUA DE LAVADO INSUFICIENTE

Esta alarma se visualiza si, durante el ciclo, la fase de lavado se realiza con una temperatura al menos 10 °C inferior a la configurada

**F1 AVISO PUERTA ABIERTA**

Dicho aviso se visualiza en caso de apertura de la puerta. El aviso se visualiza hasta que se vuelva a cerrar la puerta.

**F2 CARGA DEL AGUA EN LA CUBA**

Este aviso se visualiza cuando la máquina está cargando agua (solo durante la fase de carga inicial - solo si se activa la gestión de temperatura de puesta en marcha).

**C1 CICLO DE LAVADO AUTOMÁTICO y DESCARGA**

Este aviso se visualiza cuando la máquina está efectuando el ciclo de LAVADO AUTOMÁTICO.

**C2 CICLO DE DESCARGA**

Este aviso se visualiza cuando la máquina está efectuando el ciclo de DESCARGA.

**FALTA DE LLENADO DE LA CUBA DURANTE LOS CICLOS**

Esta alarma se visualiza si durante los ciclos de lavado la cuba no se llena hasta el nivel del presostato.

En el display se indicarán las temperaturas de setpoint y la tecla START se iluminará de color AMARILLO FIJO.



La alarma puede restablecerse apagando y volviendo a encender la máquina con la tecla START.

3.3 DOSIFICACIÓN DE LÍQUIDO ABRILLANTADOR CON BOMBA HIDRÁULICA (Fig. 8)

Asegúrese de que el tubo de aspiración (13) del abrillantador esté correctamente introducido en el tanque (12). La dosificación del mismo se debe realizar mediante el tornillo de regulación, el cual después de apretarse a fondo, deberá aflojarse dos vueltas completas.

3.3.a MÁQUINAS SIN BT

Para llenar el tubo del dosificador, encienda la máquina presionando la tecla "START" y colóquela en régimen. Ponga en marcha el ciclo de lavado, luego, con el lavado en curso, abra y cierre la puerta varias veces hasta que el abrillantador llegue al dosificador.

3.3.b MÁQUINAS BT

Para llenar el tubo del dosificador, encienda la máquina **presionando la tecla "START" sin introducir el tubo de rebose.**

Espere a que el calentador esté en temperatura para la primera carga de la cuba. Al empezar la carga de la cuba, abra y cierre la puerta varias veces durante la carga hasta que el abrillantador llegue al dosificador. Si el abrillantador no ha llegado al dosificador, espere el restablecimiento del calentador, espere el calentamiento del calentador y repita las operaciones anteriores.

3.3.c PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Una vez efectuadas las operaciones descritas anteriormente, introduzca el tubo de rebose para el llenado de la cuba. Espere a que la máquina alcance la temperatura (tecla START "Verde" o "Verde intermitente"). Luego, intente lavar. Si los objetos lavados tienen gotas, significa que la cantidad de abrillantador es escasa. En cambio, la presencia de manchas puede significar que hay demasiado abrillantador o una excesiva dureza del agua.

La regulación puede variar en función del tipo de abrillantador. A continuación, la máquina toma automáticamente el líquido necesario para cada aclarado: durante las operaciones de lavado controle que el líquido del tanque no se agote.

3.4 DOSIFICACIÓN DE LÍQUIDO DETERGENTE (Fig. 8) (solo para máquinas con dosificador incorporado)

Apriete completamente el tornillo de regulación del dosificador y luego aflójelo lentamente hasta alcanzar la cantidad recomendada por el fabricante. Encienda la máquina, espere a que la máquina alcance la temperatura. Luego, efectúe un ciclo en vacío para efectuar la dosificación del producto.

Compruebe que durante el aclarado se extraiga la cantidad adecuada de detergente (1 cm = 1 g aproximadamente).

ISTRUZIONI ORIGINALI

IT

ITALIANO

AVVERTENZE PARTICOLARI PER L'OPERATORE

- Prima di procedere alla messa in funzione della macchina l'operatore dovrà aver letto con cura la presente pubblicazione ed avere acquisito una profonda conoscenza delle specifiche tecniche e dei comandi macchina.
- Prima d'installare la macchina, controllare che l'area adibita sia compatibile con le dimensioni d'ingombro della stessa.
- **Qualora questa macchina sia installata "ad incasso" prestare attenzione che il vano e gli elementi di arredamento adiacenti siano di tipo idoneo, ossia non soffrano l'esposizione al vapore acqueo che può fuoriuscire dalla macchina stessa durante il funzionamento e soprattutto durante l'apertura della porta successivamente ad un ciclo di lavaggio.**
- Nel caso si debba installare o rimuovere parte della macchina, usare solo mezzi di sollevamento e movimentazione adeguati al peso.
- Non permettere a personale non autorizzato e qualificato di mettere in funzione, regolare, condurre o riparare la macchina.
Far riferimento inoltre a questo manuale per le operazioni necessarie.
- Le parti meccaniche ed i componenti elettrici/elettronici situati all'interno della macchina sono protetti da pannelli interamente chiusi.
- Prima di procedere alla pulizia e/o alla manutenzione della macchina, **accertarsi che l'interruttore generale sia in posizione di "OFF" O** , in modo da togliere l'alimentazione elettrica alla macchina durante l'intervento dell'operatore.
- L'impianto di alimentazione elettrica deve essere provvisto di un sistema di sgancio automatico a monte dell'interruttore generale della macchina e di un idoneo impianto di messa a terra che risponda a tutti i requisiti delle norme industriali per la prevenzione degli infortuni.
- Nel caso si debba intervenire sull'interruttore generale o nelle sue vicinanze, togliere tensione alla linea a cui è allacciato l'interruttore generale.
- Tutti i controlli e le operazioni di manutenzione che richiedono la rimozione delle protezioni di sicurezza vengono effettuati sotto la completa responsabilità dell'utente.
Si raccomanda pertanto di far eseguire queste operazioni esclusivamente a personale tecnico specializzato ed autorizzato.
- Controllare che tutti i dispositivi antinfortunistici di sicurezza (barriere, protezioni, carter, microinterruttori, ecc.) non siano stati manomessi e che siano perfettamente funzionanti prima di operare, in caso contrario provvedere alla loro sistemazione.
- **Non rimuovere i dispositivi di sicurezza.**
- Onde evitare rischi personali, utilizzare solo attrezzi elettrici che siano correttamente connessi alla presa di terra e conformi ai regolamenti nazionali di sicurezza.
- Non manomettere per nessun motivo l'impianto elettrico o qualunque altro meccanismo.
- **Indossare guanti di sicurezza durante la pulizia della macchina.**
- **Non usare mai le mani o strumenti non adatti per localizzare eventuali perdite dai vari tubi. Aria, fluidi in pressione od irritanti potrebbero causare danni gravi alle persone e/o alle cose.**
- Non utilizzare le mani al posto di adeguati utensili per operare sulla macchina
- Non utilizzare le mani od altri oggetti per arrestare parti in movimento
- **PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLE TARGHETTE PRESENTI SULLA MACCHINA OGNI VOLTA CI SI APPRESTI A OPERARE SULLA STESSA O NELLE SUE VICINANZE.**
- E' fatto obbligo all'utente di mantenere tutte le targhette leggibili.
- Non salire sullo sportello e sulla parte superiore della macchina.
- E' inoltre fatto obbligo all'utente di sostituire tutte le targhette che per qualunque motivo si siano deteriorate o che non siano chiaramente visibili, richiedendo quelle nuove al Servizio Ricambi .
- Nel caso di malfunzionamenti della macchina o danni ai componenti contattare il responsabile alla manutenzione, senza procedere con ulteriori interventi di riparazione.
- E' fatto assoluto divieto a chiunque di utilizzare la macchina per usi diversi da quelli espressamente previsti e documentati.
L'uso della macchina dovrà avvenire sempre nei modi, tempi e luoghi previsti dalle norme di buona tecnica, di legge vigenti in ogni nazione, anche se nel paese specifico non esistessero apposite norme per regolare il settore.
- **Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone o cose insorgenti dalla mancata osservanza sia delle prescrizioni relative alla sicurezza che delle norme qui riportate.**
- **Tali prescrizioni, unitamente alle norme relative all'installazione della macchina e agli allacciamenti elettrici costituiscono, del resto, parte integrante delle Regolamentazioni Industriali Antinfortunistiche di ogni singolo paese.**
- **QUESTE NORME DI SICUREZZA INTEGRANO E NON SOSTITUISCONO LE NORME DI SICUREZZA IN VIGORE LOCALMENTE**
- **Non eseguire MAI riparazioni affrettate o di fortuna che potrebbero compromettere il buon funzionamento della macchina.**
- **IN CASO DI DUBBIO RICHIEDERE SEMPRE L'INTERVENTO DI PERSONALE SPECIALIZZATO.**
- **QUALSIASI MANOMISSIONE DA PARTE DELL'UTENTE SOLLEVA LA DITTA COSTRUTTRICE DA OGNI RESPONSABILITÀ E RENDE L'UTENTE STESSO UNICO RESPONSABILE VERSO GLI ORGANI COMPETENTI PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI.**
- L'apparecchio non è destinato a essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio.
- E' necessario controllare i bambini affinché non giochino con l'apparecchiatura.
- Divieto di utilizzare getti d'acqua per la pulizia dell'apparecchio.

1.1 DESCRIZIONE GENERALE

Esecuzione in acciaio INOX monoparete. Porta stampata in doppia parete controbilanciata. Fondo vasca stampato con filtraggio multiplo (filtro di raccolta e microfiltro). Dosatore brillantante incorporato. Predisposizione allacciamento del dosatore detersivo.

Pulsante START multifunzione e multicolore. 4 cicli pre impostati (ECO/BICCHIERI/PIATTI/BOTTIGLIE) con durate e temperature personalizzabili. Visualizzazione delle temperature (lavaggio e risciacquo). Indicazioni stato avanzamento ciclo. Diagnostica degli allarmi.

Optional: pompa di scarico.

1.2 TIPO D'UTILIZZO e CONTRO INDICAZIONI D'USO

Le macchine sono state progettate, costruite per la pulizia di stoviglie collocate in appositi cestelli, mediante l'uso di detersivo e brillantante.

- Stoviglie consentite: bicchieri, tazze, tazzine, piatti, bottiglie, posate, inserite negli appositi cestelli, costruite in materiale adatto a lavastoviglie e di dimensioni contenute dal cestello e dalla macchina.
- È consentito l'uso di tutti i detersivi e brillantanti specifici per lavastoviglie per uso industriale normalmente in commercio.



ATTENZIONE

Qualsiasi utilizzo per usi impropri della stessa solleva la ditta costruttrice da qualsiasi responsabilità per incidenti a cose o a persone e fa decadere qualsiasi condizione di garanzia.

1.3 TRASPORTO, SPEDIZIONE e STOCCAGGIO (Fig. 2)

- La macchina normalmente viene spedita dentro una scatola di cartone chiusa da regge.
- Per il trasporto della macchina imballata utilizzare un carrello elevatore o un transpallet, posizionando la scatola sulle relative forche.



ATTENZIONE

La spedizione e lo stoccaggio della macchina deve essere effettuato esclusivamente al riparo degli agenti atmosferici.

1.4 CONTROLLO al RICEVIMENTO

Al ricevimento della fornitura, verificare che gli imballi siano integri e visivamente non siano danneggiati.

Se il tutto è integro, rimuovere l'imballo (salvo nei casi di istruzioni differenti comunicate dalla ditta costruttrice) e verificare che la macchina sia esente da danneggiamenti dovuti al trasporto.

Verificare, quindi, eventuali danni alla struttura, schiacciamenti della struttura, rotture.

Qualora si riscontrino danneggiamenti o imperfezioni:

- 1- Avvertire immediatamente il trasportatore, sia telefonicamente che tramite comunicazione scritta a mezzo di R.R.;
- 2- Informare, per conoscenza, la ditta costruttrice previo raccomandata (R.R.),



IMPORTANTE

La comunicazione di eventuali danneggiamenti o anomalie deve essere tempestiva e comunque deve pervenire **entro 3 giorni** dalla data di ricevimento della macchina.

1.5 SBALLAGGIO (Figg. 2-3-4)

Per togliere la macchina dall'imballo eseguire le seguenti operazioni:

1. Tagliare le regge (1) che bloccano il cartone.
2. Togliere il cartone (2) sollevandolo verso l'alto.
3. Togliere la pellicola di protezione dalla macchina.
4. Togliere la macchina dal fondo sollevandola dalla parte inferiore della carcassa (Fig. 4).
5. Tutti gli elementi dell'imballaggio devono essere raccolti e non lasciati alla portata dei bambini, in quanto fonti di pericolo, per lo smaltimento sono prodotti assimilati ai rifiuti solidi urbani.



ATTENZIONE

Una volta sballata la macchina non utilizzare **MAI** per il sollevamento la cassetta componenti elettrici.

Sollevare la macchina alzandola dalla parte inferiore della carcassa, per il trasporto, posizionarla sulle forche di un carrello.

1.6 IDENTIFICAZIONE della MACCHINA (Fig. 5)

- Il numero di matricola e i dati relativi alla macchina sono scritti sulla targhetta (3) posizionata sulla parte laterale destra della macchina.



IMPORTANTE

Nelle eventuali richieste di assistenza tecnica o nelle ordinazioni delle parti di ricambio citare sempre il modello e il numero di matricola della macchina.

1.7 DESCRIZIONE SICUREZZE

- Il modello **GSH360** è dotato di microinterruttore di sicurezza che blocca la pompa di lavaggio in caso di apertura accidentale dello sportello accesso vasca.
- Parti elettriche chiuse da pannelli bloccati con viti.
- Dispersore elettrico di terra equipotenziale.
- Troppopieno (14) Fig.9 di sicurezza per impedire il trabocco dell'acqua.

1.8 RIFERIMENTI NORMATIVI

- La macchina e i suoi dispositivi di sicurezza sono stati costruiti in conformità alle seguenti norme:
- Requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla direttiva 2006/42/EC (MD), 2014/30/EU (EMC).
- Requisiti previsti dalla direttiva 2002/95/CEE (RoHS).

IT

Spazio lasciato bianco intenzionalmente

ISTRUZIONI PER L'UTENTE


2.1 FUNZIONAMENTO GSH360

2.1.a Accensione e Preparazione macchina (Fig. 1)

Per accendere la macchina tenere premuto il tasto START (ON/OFF) per circa 5 sec.

Il tasto START diventa di colore GIALLO.

A display viene visualizzato F2.

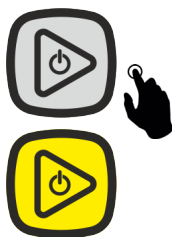

IMPORTANTE

All'accensione della macchina rimane impostato e viene visualizzato l'ultimo ciclo utilizzato.



IT

Al raggiungimento del livello di acqua nella vasca il tasto di START diventa di colore VERDE LAMPEGGIANTE.

A display vengono visualizzate le temperature di set point.



In questa condizione la macchina è già disponibile per il lavaggio.

Se si avvia il ciclo di lavaggio con tasto VERDE LAMPEGGIANTE il tasto START diventa di colore ROSSO e sul display a destra sarà visualizzato H3.



Al raggiungimento della temperatura vasca impostata, il tasto START si illumina di VERDE FISSO.



LETTURA TEMPERATURE

A display vengono visualizzate le temperature di set point dell'acqua contenuta nella vasca e nel boiler.



Con macchina in stand-by è possibile visualizzare la temperatura REALE nel boiler e nella vasca per il ciclo selezionato premendo il tasto BACK.



Se non si preme alcun tasto, dopo circa 5 sec. torneranno ad essere visualizzate le temperature di set point.

OPERAZIONI di LAVAGGIO

Aggiungere in vasca la quantità di detergente industriale consigliata dal fabbricante, indicata sulla tanica del prodotto come concentrazione in g/l.

Ad ogni lavaggio aggiungere una quantità in g/l. in funzione di un consumo medio di acqua pari a 3l.

Il volume di acqua contenuto nella vasca, necessario per il calcolo della quantità di detergente per i modelli **GSH360** è indicato nella pagina relativa ai dati tecnici della lavastoviglie.

Il dosaggio del brillantante è gestito sia in fase di carico, sia in fase di ripristino, da una pompa idraulica. La pompa idraulica è tarata in fase di installazione da un tecnico qualificato.

Ad ogni lavaggio la pompa ripristina i valori del brillantante previsti dal costruttore.

Si consiglia l'installazione di una pompa peristaltica per il dosaggio del detergente.



ATTENZIONE

Quando gli oggetti da lavare presentano delle incrostazioni di bruciato oppure è trascorso molto tempo dall'utilizzo al momento del lavaggio è indispensabile fare un ammollo preventivo in acqua con un adeguato prodotto emolliente. E' da evitare l'uso di prodotti per il lavaggio manuale in quanto potrebbero provocare schiuma all'interno della macchina.

Introdurre in macchina il cestello degli oggetti da lavare dai quali saranno stati preventivamente rimossi i rifiuti solidi.

2.1.b SELEZIONE CICLO

La durata della fase di lavaggio può essere scelta tra diversi tempi di ciclo, indicato dal rispettivo simbolo:



ECO



BICCHIERI



PIATTI



BOTTIGLIE

da selezionare premendo il tasto SCORRIMENTO.




Ad ogni pressione del tasto si verifica la visualizzazione del ciclo da effettuare, con l'accensione del relativo LED BLU.



ATTENZIONE

Quando si esegue un lavaggio con il cestello bottiglie, assicurarsi di innestarlo correttamente come nelle immagini seguenti.



FUNZIONI EXTRA CICLO

C1 (AUTOLAVAGGIO) - C2 (SCARICO) opzionale

2.1.c AVVIAMENTO CICLO di LAVAGGIO**ATTENZIONE**

Si consiglia di controllare quotidianamente il livello di detergente e brillantante.

**IMPORTANTE**

La modifica della modalità dell'avviamento ciclo **MANUALE o AUTOMATICO** (con la chiusura della porta) dev'essere effettuata da un tecnico autorizzato.

AVVIAMENTO CICLO di LAVAGGIO MANUALE

Per avviare il ciclo di lavaggio, premere il tasto START.



Il tasto START diventa di colore BLU per tutta la durata del ciclo di lavaggio.

A display viene visualizzato il count-down del ciclo stesso, in secondi. Altri eventuali messaggi di allarme saranno visualizzati sulla destra.

Durante un ciclo completo vengono eseguite le seguenti fasi:

- ° LAVAGGIO
- ° PAUSA
- ° RISCIAQUO (SCARICO)
- ° SCARICO

Durante il ciclo è possibile visualizzare la temperatura REALE premendo il tasto BACK.

**FUNZIONE TERMOSTOP**

Se al termine della fase di lavaggio, la temperatura di risciacquo non è ADEGUATA, si arresta il COUNT-DOWN a display, per indicare l'intervento del termostop. La fase di lavaggio perdurerà per il tempo necessario al raggiungimento della temperatura MINIMA GARANTITA di RISCIAQUO pari al valore:

T°setpoint – valore di termostop impostato.

Raggiunto il valore di temperatura impostato, il count-down riprende fino al termine del ciclo.



Altri eventuali messaggi saranno visualizzati sulla destra.

Il prolungamento dell'attesa raggiungimento temperatura ottimale può arrivare ad un tempo massimo di **8 minuti**. Superato questo tempo il ciclo di lavaggio e risciacquo viene comunque completato e comparirà l'allarme H1 sulla destra del display.



Durante il termostop è possibile visualizzare la temperatura REALE premendo il tasto BACK.

**2.1.d INTERRUZIONE del CICLO**

E' possibile interrompere momentaneamente il ciclo di lavaggio nei seguenti due modi:

1) con l'apertura della porta a display viene visualizzato **F1**. Richiudendo la porta, il ciclo riprenderà dal punto in cui si è fermato.



Al termine del ciclo di lavaggio a display vengono visualizzate le temperature IMPOSTATE.



Il tasto START diventa di colore VERDE FISSO (indicando che la macchina è pronta per il ciclo successivo).



Al termine del ciclo di lavaggio estrarre il cestello e scuoterlo leggermente in modo da far cadere le ultime gocce rimaste sugli oggetti lavati.

Lasciare asciugare gli oggetti e toglierli dal cestello con mani pulite.

Riporre il tutto su piani igienici e sicuramente stabili.

2) Spegnendo la macchina tenendo premuto per 5 sec. il tasto di START in questo modo si interrompe definitivamente ogni ciclo attivo e la macchina va in OFF.



Alla riaccensione, si illuminerà il led associato all'ultimo ciclo selezionato ed il display indicherà la sigla di allarme "A1." che scomparirà con la partenza di un nuovo ciclo.

**2.1.e SCARICO ACQUA VASCA****2.1.e.1 SCARICO per MACCHINE senza POMPA di SCARICO**

E' possibile svuotare l'acqua contenuta nella vasca in qualsiasi momento della giornata, a seconda dello sporco accumulato. Per effettuare tale operazione eseguire quanto segue:

- SPEGNERE la lavastoviglie premendo il tasto START per 5 sec.



- A display viene visualizzato OFF.



- Sganciare il troppopieno ruotandolo in senso antiorario (14) lasciando scaricare completamente l'acqua contenuta nella vasca;
- Estrarre il filtro (15) vasca ed effettuare la pulizia. Alla fine del ciclo rimettere il filtro (15) e il troppopieno (14) nelle rispettive sedi.

IT

2.1.e.2 SCARICO ACQUA VASCA per MACCHINE con POMPA di SCARICO


E' possibile svuotare la vasca avviando il ciclo di scarico manuale durante il quale rimane attiva solo la pompa di scarico.

IMPORTANTE

L'esecuzione del ciclo deve iniziare con la lavastoviglie ACCESA, VASCA PIENA e PORTA CHIUSA.

Per effettuare lo SCARICO occorre:

Premere il tasto SCORRIMENTO.

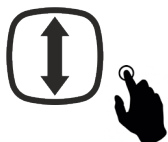

Selezionare la funzione **C2** a display.



Premere il tasto di START.

Aprire la porta, sganciare il troppopieno ruotandolo in senso antiorario (14) e richiudere la porta.



Il tasto START diventa di colore BLU per tutta la durata del ciclo.



Avrà inizio il CICLO di SCARICO per il tempo stabilito.

A ciclo avviato, sul display a sinistra verrà visualizzato il count-down in secondi e sulla destra verrà visualizzato **C2**.

Alla fine del ciclo la macchina si spegne automaticamente e sul display viene visualizzato OFF.



Premendo il tasto START a ciclo di SCARICO in corso, il ciclo viene immediatamente interrotto, la lavastoviglie si spegne e sul display viene visualizzato OFF.



ATTENZIONE

Se la vasca non viene scaricata, al termine del ciclo comparirà sul display l'allarme **A10**.



2.1.f AUTOLAVAGGIO (e SCARICO)

A fine giornata è possibile effettuare un ciclo di AUTOLAVAGGIO (e SCARICO).

IMPORTANTE

L'esecuzione del ciclo deve iniziare con la lavastoviglie ACCESA, VASCA PIENA e PORTA CHIUSA.

Per effettuare il ciclo di AUTOLAVAGGIO occorre:

Premere il tasto SCORRIMENTO.



Selezionare la funzione **C1** a display.



Premere il tasto START.

Aprire la PORTA, sganciare il troppopieno ruotandolo in senso antiorario e RICHIUDERE la porta.



Il tasto START diventa di colore BLU per tutta la durata del ciclo.



A ciclo avviato, sul display a sinistra verrà visualizzato il count-down in secondi e sulla destra verrà visualizzato **C1**.

Al termine del ciclo di AUTOLAVAGGIO la macchina avrà effettuato lo scarico dell'acqua contenuta nella vasca e sul display viene visualizzato OFF.



Premendo il tasto START a ciclo di AUTOLAVAGGIO e SCARICO in corso, il ciclo viene immediatamente interrotto, la lavastoviglie si spegne e sul display viene visualizzato OFF.



ATTENZIONE

Se la vasca non viene scaricata, al termine del ciclo comparirà sul display l'allarme **A10**.



2.1.g SPEGNIMENTO MACCHINA a FINE GIORNATA


Alla fine della giornata lavorativa spegnere la macchina premendo il tasto START per 5 sec. attendendo che sul display venga visualizzato OFF.



Successivamente è necessario aprire la porta, sganciare il troppopieno ruotandolo in senso antiorario e richiudere la porta.

PER MACCHINE DOTATE di POMPA di SCARICO

Per le macchine dotate di pompa di scarico premendo il tasto START per 5 sec. si **ATTIVA** un count-down di 10 sec, durante il quale è necessario aprire la porta, sganciare il troppopieno ruotandolo in senso antiorario (14) e richiudere la porta.

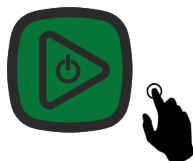

Successivamente inizia la fase di scarico, indicata a display da un count-down a sinistra e dal messaggio **C2** a destra.

E' possibile interrompere lo scarico in qualsiasi momento premendo una volta il tasto di START.



Disinserire l'interruttore generale a muro e chiudere i rubinetti di alimentazione idrica.

AVVERTENZE DURANTE IL FUNZIONAMENTO

- 1) Controllare che la temperatura di lavaggio si mantenga intorno ai 55-60° C;
- 2) Evitare di immergere le mani nude nell'acqua detersivata; se ciò dovesse accadere risciacquare subito ed abbondantemente con acqua corrente;
- 3) Utilizzare solo detersivi antischiumogeni specifici per macchine industriali;
- 4) Disattivare l'apparecchiatura in caso di guasto o di cattivo funzionamento.
Per l'eventuale riparazione, rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato dal costruttore richiedendo l'utilizzo di ricambi originali.
- 5) In nessun caso, cambiare le impostazioni di origine della macchina, senza prima aver consultato il centro di assistenza tecnica autorizzato dal costruttore;
- 6) Quando la macchina è in funzione non aprire troppo rapidamente la portina.
- 7) Cambiare l'acqua della vasca di lavaggio anche più volte durante il giorno in funzione dei cicli eseguiti.

**IMPORTANTE**

Il mancato rispetto di quanto sopradescritto può compromettere la sicurezza della lavastoviglie.

CONSIGLI per OTTENERE un RISULTATO di LAVAGGIO OTTIMALE

Un eventuale risultato insoddisfacente nel lavaggio è visibile quando sulle stoviglie o sugli oggetti rimangono tracce di sporco; eventuali aloni possono essere causati da un risciacquo insufficiente.

In tal caso controllare che gli ugelli di risciacquo (18) siano puliti e che vi sia pressione nella rete idrica;

In caso vi sia dello sporco controllare che:

- Il filtro vasca (15) sia pulito ;
 - la temperatura dell'acqua di lavaggio sia intorno ai 55-60°C;
 - la posizione degli oggetti nel cestello sia corretta;
 - gli ugelli di lavaggio/risciacquo siano puliti (18);
 - i mulinelli (16) ruotino liberamente.
- controllare la concentrazione di detergente e brillante.

2.2. PULIZIA (Fig. 9)

2.2. a GENERALITA'

La scrupolosa osservanza delle norme di manutenzione contenute in questa sezione garantisce la buona conservazione ed il soddisfacente funzionamento della macchina e diminuisce di gran lunga la necessità di effettuare riparazioni.



ATTENZIONE

In caso di irregolarità o di mancato funzionamento di qualsiasi componente della macchina **INANZITUTTO CONTROLLARE** che nel suo impiego siano state osservate le istruzioni fornite nei paragrafi precedenti.

Gli interventi devono essere eseguiti tempestivamente al primo insorgere di anomalie al fine di evitare il peggioramento dell'inconveniente e il danneggiamento di ulteriori parti.




ATTENZIONE

IT

Operazioni quotidiane da eseguire a lavoro ultimato, con la macchina **SPENTA (OFF)**, l'interruttore generale disinserito, i rubinetti di alimentazione idrica chiusi e la vasca di lavaggio vuota.

1. Pulire accuratamente l'interno della macchina.
2. Sganciare il troppopieno (14) **ruotandolo in senso antiorario**, sollevandolo per effettuare la pulizia.
3. Estrarre il filtro vasca (15) dal fondo della macchina, sollevandolo per effettuare la pulizia

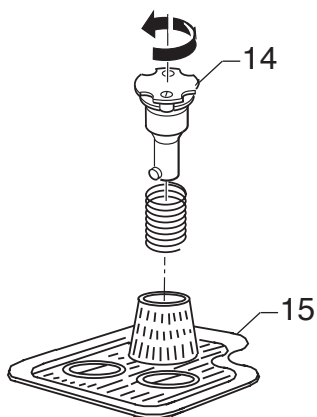

4. Lavare i filtri in acqua corrente e rimontarli seguendo la procedura inversa, posizionati correttamente nella propria sede.

2.3. MANUTENZIONE (Fig. 9)


Prima di eseguire le operazioni di manutenzione, spegnere la macchina, disinserire a muro l'interruttore generale, chiudere i rubinetti d'alimentazione idrica e svuotare la vasca.

2.3.a CONTROLLO e PULIZIA MULINELLI e UGELLI (Fig. 9)


Controllare periodicamente che il mulinello inferiore e superiore di lavaggio/risciacquo (16) ruotino liberamente e i relativi ugelli (18) non siano otturati.

PULIZIA GRUPPO INFERIORE/SUPERIORE

1. Sganciare il mulinello (16) premendo il tasto centrale (17) e sollevare il mulinello (16).

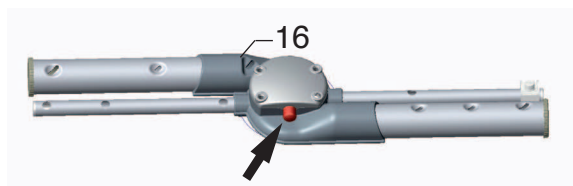

2. Smontare i getti di lavaggio/risciacquo (18) e i tappi laterali (19) facendo una leggera pressione. Nel caso vi siano degli ugelli otturati smontarli svitandoli. Pulire gli ugelli badando a non deformare la sagoma dell'ugello.
3. Rimontare i tappi laterali (19) e gli ugelli (18) esattamente nella posizione originale.

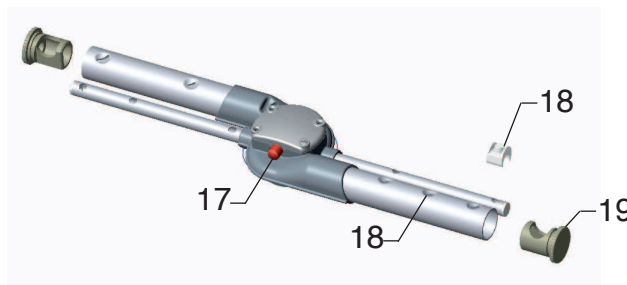

4. Riposizionare il mulinello di lavaggio/risciacquo.



ATTENZIONE

Controllare e pulire con frequenza i mulinelli, estraendo i medesimi dalle colonnine e rimuovendo detriti e incrostazioni. La frequenza di tale operazione sarà suggerita dalla quantità dei residui o dai non soddisfacenti risultati del lavaggio. Per la pulizia esterna della macchina non usare prodotti corrosivi quali ipoclorito di sodio (candeggina o varechina) ed acido cloridrico (acido muriatico), pagliette o spazzole d'acciaio.

2.4. DISINCROSTAZIONE

In presenza di acque dure all'interno della macchina e sulle stoviglie si formano depositi di calcare che per ragioni igieniche e di funzionamento devono essere rimossi attraverso un'azione disincrostante.

Le procedure operative nonché la frequenza di tale intervento vengono solitamente consigliate dal fornitore del disincrostante, il quale dispone di opportuni prodotti. Al fine di non danneggiare la macchina, non eccedere nei dosaggi, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni del produttore del disincrostante e, ultimate le operazioni, risciacquare abbondantemente.

2.5. MESSA FUORI SERVIZIO TEMPORANEA.

In caso di fermo prolungato per qualche settimana è consigliabile prima della chiusura riempire di acqua pulita la vasca e fare qualche ciclo a vuoto, poi da scaricare onde evitare la formazione di odori ed evitare che lo sporco rimanga nella pompa.

Se necessario ripetere tale operazione più volte sino a quando dopo il lavaggio a vuoto l'acqua sia ben pulita. Se il periodo di ferma risultasse molto lungo è consigliabile oliare le superfici in acciaio inox con olio di vaselina e scaricare l'acqua dal boiler e dall'elettropompa.

2.6. DEMOLIZIONE e SMALTIMENTO.



Nel momento in cui si intende procedere alla rottamazione della macchina, occorre scaricare l'acqua dalla vasca e dal boiler, come indicato nei punti precedenti e scollegare la macchina dalle reti di alimentazione idrica ed elettrica, quindi procedere allo smaltimento dei componenti seguendo quanto prescritto dalle normative vigenti in materia nel rispetto dei regolamenti nazionali, locali, vigenti in materia di ecologia-ambiente, avendo cura di differenziare le parti come segue:

- parti metalliche: carrozzeria, pianali, pannelli, filtri;
- parti elettriche: motori, teleruttori, microinterruttori, cablaggi;
- parti in plastica: raccordi, cestelli;
- parti in gomma: tubi, manicotti.

2.7 MANUTENZIONE PROGRAMMATA e PREVENTIVA

Si consiglia di sottoporre la macchina a manutenzione programmata almeno ogni 6 MESI, contattando il servizio assistenza tecnica autorizzato.

IT

La ditta costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa contenuti nel presente libretto.

Le istruzioni, i disegni, le tabelle e quant'altro è contenuto nel presente fascicolo sono di natura tecnica riservata e, per questo, ogni informazione non può essere riprodotta né completamente né parzialmente e non può essere comunicata a terzi senza l'autorizzazione scritta del produttore che ne è la proprietaria esclusiva e che si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte quelle modifiche che riterrà opportune.


TABELLA RIASSUNTIVA ALLARMI a DISPLAY

SEGNALAZIONE	DESCRIZIONE ALLARME
A1	MANCATO COMPLETAMENTO CICLO
A2	SOVRARISCALDAMENTO BOILER
A3	SONDA TEMPERATURA SCOLLEGATA
A4	TIME-OUT RIEMPIMENTO VASCA e BOILER BT
A5	TIME-OUT RISCALDAMENTO BOILER BT DURANTE IL CARICO INIZIALE
A10	ALLARME VASCA PIENA
H1	TEMPERATURA ACQUA di RISCiacquo INSUFFICIENTE
H2	MANCANZA ACQUA (BT)
H3	TEMPERATURA ACQUA di LAVAGGIO INSUFFICIENTE

TABELLA RIASSUNTIVA SEGNALAZIONI a DISPLAY

SEGNALAZIONE	DESCRIZIONE STATO
F1	PORTA APERTA
F2	CARICAMENTO VASCA INIZIALE
C1	CICLO DI AUTOLAVAGGIO
C2	SCARICO

TABELLA RIASSUNTIVA SEGNALAZIONI TASTO START

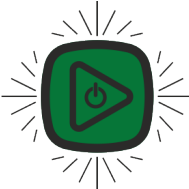STATO DELLA MACCHINA	COLORE TASTO START
Macchina spenta (OFF)	nessuno 
Macchina in fase di CARICAMENTO	GIALLO (fisso) 
CICLO in CORSO	BLU (fisso) 
VASCA PIENA (carico iniziale) TEMPERATURA non RAGGIUNTA	VERDE (lampeggiante) 
Raggiungimento TEMPERATURA ACQUA BOILER e VASCA (macchina PRONTA)	VERDE (fisso) 
Macchina in ALLARME	ROSSO (fisso) 

IT

SUGGERIMENTI A INCONVENIENTI POSSIBILI - CAUSE - RIMEDI

ANOMALIA	CAUSA	RIMEDIO
Non si accende la macchina.	Interruttore generale disinserito.	Attivare interruttore.
Non carica acqua	Rubinetto dell'acqua chiuso. Filtro elettrovalvola di carico sporco. Ugelli di risciacquo intasati. Tubo troppopieno non correttamente inserito ALLARME A4: Mancanza acqua Pompa BT non funzionante (optional) SEGNALAZIONE F1: Porta aperta	Aprire il rubinetto. Pulire il filtro (4 Fig.6/7) Svitare e pulire gli ugelli (18 Fig. 9) in acqua corrente Controllare il corretto inserimento del tubo troppopieno (14 Fig. 9). Controllare presenza acqua di rete; Controllare funzionamento pompa BT Controllare perfetta chiusura porta e/o procede/controllare il livellamento della macchina
Lavaggio insufficiente.	Ugelli di lavaggio otturati. Filtro di lavaggio sporco. Mulinello di lavaggio bloccato Insufficienza o mancanza di prodotto detergente. Condizioni di lavaggio insufficienti ALLARME H3: Temperatura lavaggio insufficiente ALLARME A3: Sonda scollegata o interrotta	Pulire gli ugelli del mulinello (18 Fig. 9) di lavaggio. Pulire il filtro (15 Fig. 9). Smontare e pulire mulinello e supporto (16 Fig. 9) Ripristinare il detergente nella tanica e verificare la concentrazione. Controllare che la fase di lavaggio si svolga correttamente. Attendere che la temperatura vasca sia a regime ed effettuare un nuovo ciclo. Rivolgersi al Servizio Assistenza.
Risciacquo insufficiente.	Ugelli di risciacquo otturati. Intasamento di calcare del boiler. Scarsa pressione idrica di rete (meno di 2 bar. - 200 Kpa). Temperatura insufficiente. Posizione degli ugelli non ottimale o ugelli rovinati. ALLARME H1: Temperatura risciacquo insufficiente ALLARME H2: Mancato funzionamento BT ALLARME A3: Sonda scollegata o interrotta ALLARME A5: Mancato riscaldamento del boiler BT	Svitare e pulire gli ugelli (18 Fig. 9) in acqua corrente Rivolgersi al Servizio Assistenza. Attendere il ripristino della pressione o acquistare una pompa di pressione. Rivolgersi al Servizio Assistenza. Controllare che gli ugelli siano nella corretta posizione per quelli danneggiati procedere alla loro sostituzione. Attendere che la temperatura boiler sia a regime. Rivolgersi al Servizio Assistenza. Spegnere e riaccendere la macchina Rivolgersi al Servizio Assistenza. Rivolgersi al Servizio Assistenza. Rivolgersi al Servizio Assistenza.

IT

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE

Le istruzioni che seguono, sono rivolte a personale qualificato, il solo autorizzato ad attuare le verifiche e le eventuali riparazioni.

La Ditta declina ogni responsabilità nel caso di interventi effettuati da personale non qualificato e/o utilizzo di ricambi non originali.

IMPORTANTE

Qualsiasi operazione di installazione, collegamento elettrico o idraulico, programmazione, manutenzione, ecc... deve essere effettuata da personale **QUALIFICATO** ed **AUTORIZZATO** dalla casa costruttrice; manovre effettuate da personale **NON QUALIFICATO** possono compromettere la sicurezza dell'operatore stesso nonché di altro personale (utilizzatore, ecc...) o impianto collegato alla lavastoviglie. Si declina ogni responsabilità per incidenti a persone o a cose derivanti dall'inosservanza delle norme sopra specificate.

3.1 INSTALLAZIONE (Fig. 6)

- Dopo aver tolto l'imballaggio, accertarsi dell'integrità della macchina e che vi siano tutti i pezzi in dotazione.
- Posizionare la macchina sul luogo definitivo e livellarla agendo sui piedini di regolazione(20).

3.1.a COLLEGAMENTO TUBO di SCARICO (Fig. 6)

- Collegare il tubo di scarico (5) ad un pozzetto di scarico predisposto.

IMPORTANTE

E' indispensabile controllare che il tubo di scarico scorra a filo pavimento e che non abbia strozzature.

3.1.b ALLACCIAMENTO IDRICO (Fig. 6)

- Collegare il tubo di carico (4) in dotazione all'elettrovalvola e l'altra estremità del tubo di carico (4) ad un rubinetto filettato 3/4" G. interponendo il filtro (8).



ATTENZIONE

È obbligatorio che il tubo di alimentazione dell'acqua sia collegato a un rubinetto di intercettazione in modo da separare l'impianto di alimentazione dalla macchina stessa e controllare che non abbia strozzature.

Dove si è riscontrato della presenza di sabbia nella rete idrica di alimentazione è necessario inserire un filtro tra la rete idrica e la macchina.

E' consigliabile, qualora l'impianto idrico ne sia sprovvisto, di installare un decalcificatore a monte della macchina con taratura min 4 max. 8 gradi Francesi.

Si declina ogni responsabilità per ogni danno causato alle macchine dovuto al non rispetto delle norme sopracitate.

3.1.c COLLEGAMENTO ELETTRICO (Fig. 5)



PERICOLO

- Prima di effettuare il collegamento elettrico accertarsi che i dati relativi alla linea di alimentazione corrispondano a quelli indicati sulla targhetta di identificazione (pos. 3 Fig. 5) e che l'interruttore generale di alimentazione elettrica posizionato a monte della macchina sia disinserito (posizione O/OFF).
- E' necessario interporre tra la linea di alimentazione e la macchina un interruttore onnipolare di alimentazione opportunamente dimensionato con apertura minima dei contatti pari a 3 mm.
- Collegare il cavo (9) di alimentazione elettrica all'interruttore generale posizionato a monte della macchina.
- Collegare il dispersore di terra equipotenziale al morsetto (7).
- Il cavo di alimentazione elettrica **NON** può essere sostituito dall'utente ma **SOLO** dall'assistenza tecnica.
- Deve essere presente un efficace impianto di messa a terra, secondo le vigenti norme di prevenzione, per la sicurezza dell'operatore e dell'apparecchiatura.
- Il cavo di alimentazione non deve essere messo in trazione o schiacciato durante il normale funzionamento o la manutenzione ordinaria.
- Il morsetto di equipotenzialità fissato al corpo deve essere collegato ad un cavo di equipotenzialità di sezione adatta all'applicazione.



- Rispettare le polarità dello schema elettrico.
- Per ulteriori informazioni consultare lo schema elettrico allegato.

Si declina ogni responsabilità per incidenti a persone o a cose derivanti dall'inosservanza delle norme sopra specificate.

ALLARMI e SEGNALAZIONI a DISPLAY: AUTODIAGNOSTICA

Se si verifica una condizione di ALLARME o SEGNALAZIONE verrà visualizzato il relativo codice.

Il tasto START diventa di colore ROSSO fino al ripristino delle normali condizioni.



Le sigle di allarme e le segnalazioni delle funzioni attive a display durante il funzionamento della macchina sono:

A1 MANCATO COMPLETAMENTO CICLO

Tale allarme viene visualizzato quando il ciclo di lavaggio è stato interrotto spegnendo la macchina tramite il tasto di START.

L'allarme viene resettato alla partenza del successivo ciclo di lavaggio.



A 5 TIME-OUT RISCALDAMENTO BOILER BT DURANTE il CARICO INIZIALE

Tale allarme viene visualizzato se viene rilevato un mancato riscaldamento del boiler **entro 30 minuti**.

L'allarme può essere resettato spegnendo e riaccendendo la macchina tramite il tasto START.



A2 SOVRARISCALDAMENTO ANOMALO (BOILER)

Tale allarme viene visualizzato quando la temperatura nel boiler **supera i 105 °C**.

oppure quando almeno una delle sonde di temperatura (vasca/boiler) è in corto circuito.

L'allarme viene resettato quando la temperatura **scende sotto i 102°C** oppure dopo sostituzione della sonda.



A10 AVVISO VASCA PIENA

Tale allarme viene visualizzato se una volta avviate le fasi di autolavaggio scarico o rigenerazione la vasca non risultasse vuota.

L'allarme può essere resettato spegnendo e riaccendendo la macchina con tasto START



A 3 Sonda TEMPERATURA SCOLLEGATA

Tale allarme viene visualizzato quando una delle sonde di temperatura (boiler e/o vasca) risulta essere scollegata o interrotta.

L'allarme viene resettato una volta ripristinato il corretto collegamento della sonda.



H1 TEMPERATURA ACQUA di RISCIAQUO INSUFF.

Tale allarme viene visualizzato se, durante il ciclo di lavaggio, la fase di risciacquo avviene con una temperatura del boiler inferiore di **almeno 15°C** a quella impostata. Il ciclo di lavaggio viene prolungato fino al raggiungimento della temperatura minima di risciacquo (**max 8 minuti**).



A 4 TIME-OUT RIEMPIMENTO

Tale allarme viene visualizzato se il riempimento della vasca non si conclude

entro 30 minuti o se il riempimento del boiler BT non si conclude **entro 8 minuti**.

L'allarme può essere resettato spegnendo e riaccendendo la macchina tramite il tasto START.



H2 MANCANZA ACQUA (BT)

Tale allarme viene visualizzato quando la fase di risciacquo non viene eseguito correttamente.

Per resettare l'allarme, spegnere e riaccendere la macchina tramite il tasto START.



IT

H3 TEMPERATURA ACQUA di LAVAGGIO INSUFF.

Tale allarme viene visualizzato se, durante il ciclo, la fase di lavaggio avviene con una temperatura inferiore di **almeno 10°C a quella impostata**.

**F1 SEGNALE PORTA APERTA**

Tale segnalazione viene visualizzata in caso di apertura porta. La segnalazione viene visualizzata fino alla richiusura della porta.

**F2 CARICAMENTO ACQUA in VASCA**

Tale segnalazione viene visualizzata quando la macchina sta caricando acqua (solo durante la fase di carico iniziale - solo se attiva la gestione temperatura di avviamento).

**C1 CICLO di AUTOLAVAGGIO e SCARICO**

Questa segnalazione viene visualizzata quando la macchina sta effettuando il ciclo di AUTOLAVAGGIO.

**C2 CICLO di SCARICO**

Questa segnalazione viene visualizzata quando la macchina sta effettuando il ciclo di SCARICO.

**MANCATO RIEMPIMENTO VASCA DURANTE i CICLI**

Tale allarme viene visualizzato se durante i cicli di lavaggio la vasca non si riempie fino al livello del pressostato.

A display saranno indicate le temperature di set point ed il tasto START si illumina di GIALLO FISSO.



L'allarme può essere resettato spegnendo e riaccendendo la macchina tramite il tasto START.

3.3 DOSAGGIO LIQUIDO BRILLANTANTE con POMPA IDRAULICA (Fig. 8)

Assicurarsi che il tubetto di aspirazione (13) del brillantante sia inserito correttamente nella tanica (12). La dosatura dello stesso sarà fatta operando sulla vite di regolazione, la quale dopo essere stata chiusa a fondo, dovrà essere svitata di due giri completi.

3.3.a MACCHINE senza BT

Per riempire il tubetto del dosatore accendere la macchina premendo il tasto "START" e portarla a regime. Far partire il ciclo di lavaggio, dopo di che a lavaggio in corso aprire e chiudere la porta più volte finché il brillantante abbia raggiunto il dosatore.

3.3.b MACCHINE BT

Per riempire il tubetto del dosatore accendere la macchina premendo il tasto "START" senza inserire il troppopieno.

Attendere che il boiler sia in temperatura per il primo caricamento della vasca. Alla partenza del carico in vasca, aprire e chiudere la porta più volte durante il carico finché il brillantante abbia raggiunto il dosatore. Se il brillantante non avesse raggiunto il dosatore, attendere il ripristino del boiler, attendere il riscaldamento del boiler e ripetere le operazioni precedenti.

3.3.c PROCEDURA di CONTROLLO

Una volta effettuate le operazioni descritte in precedenza, inserire il troppopieno per il riempimento della vasca. Attendere quindi che la macchina sia in temperatura (tasto START "Verde" o "Verde lampeggiante"). Provare quindi a lavare. Se gli oggetti lavati presentano delle gocce, significa che la quantità di brillantante è scarsa. La presenza di aloni invece può significare troppo brillantante o eccessiva durezza dell'acqua. La regolazione può variare a seconda del tipo di brillantante. A questo punto la macchina preleva automaticamente il liquido necessario per ogni risciacquo: durante le operazioni di lavaggio controllare che il liquido nel contenitore non si esaurisca.

3.4 DOSAGGIO LIQUIDO DETERGENTE (Fig. 8) (solo per macchine con dosatore incorporato)

Chiudere completamente la vite di regolazione del dosatore, e poi aprirla lentamente fino a raggiungere la quantità consigliata dalla Ditta produttrice. Accendere la macchina, Attendere che la macchina sia in temperatura. Quindi effettuare un ciclo a vuoto per eseguire il dosaggio del prodotto.

Controllare che durante il risciacquo venga prelevata la giusta quantità di detersivo (1 cm = 1g circa).

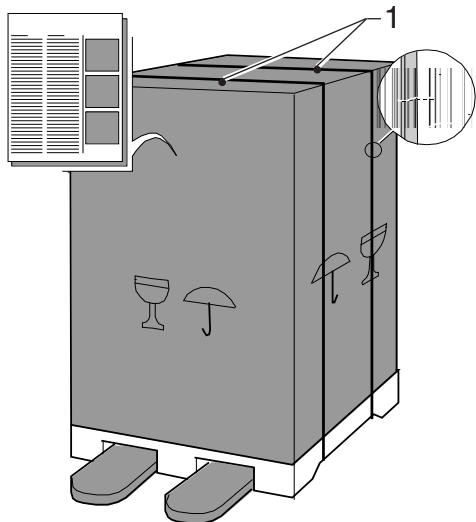


Fig. 2

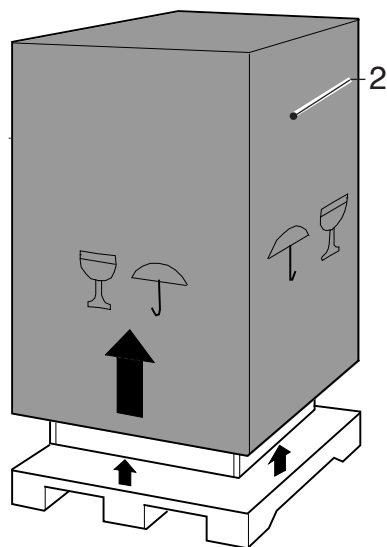


Fig. 3

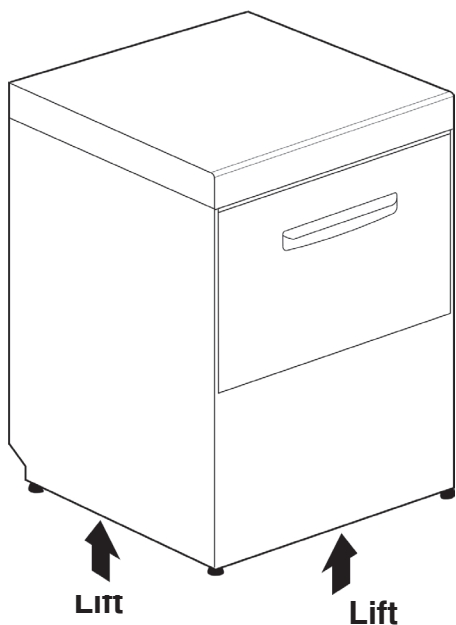


Fig. 4

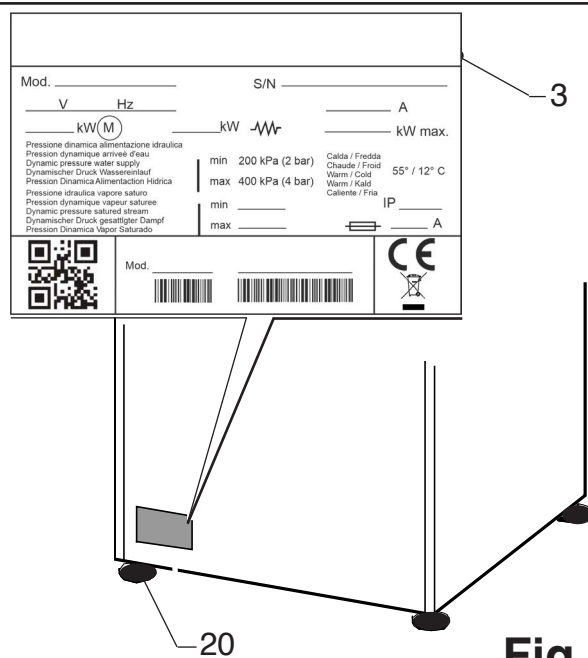


Fig. 5

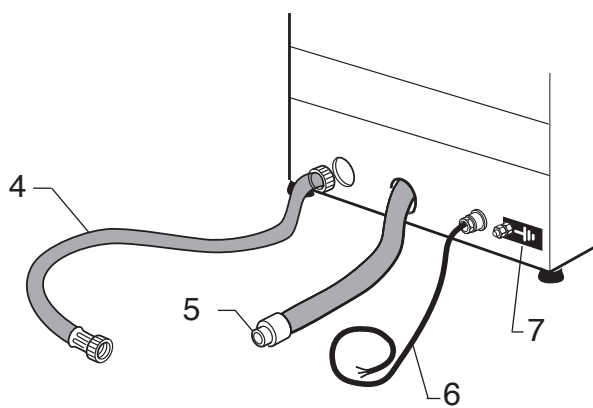


Fig. 6

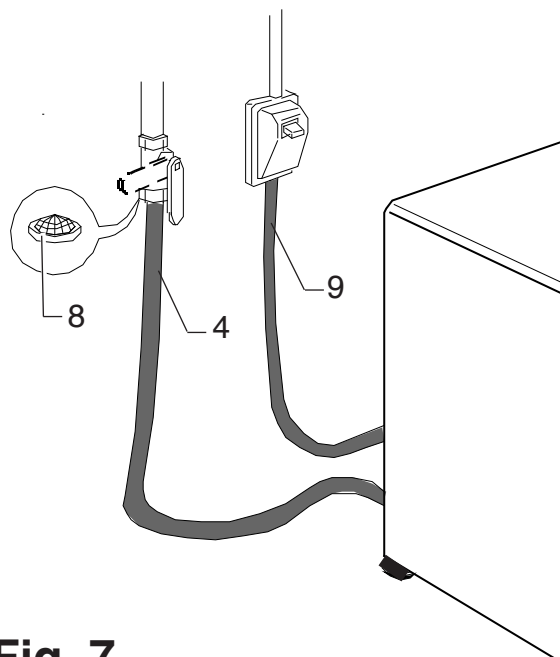


Fig. 7

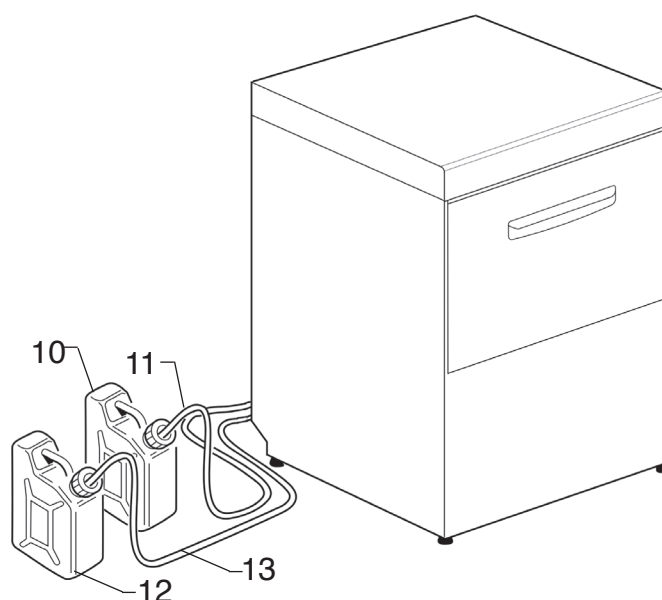


Fig. 8

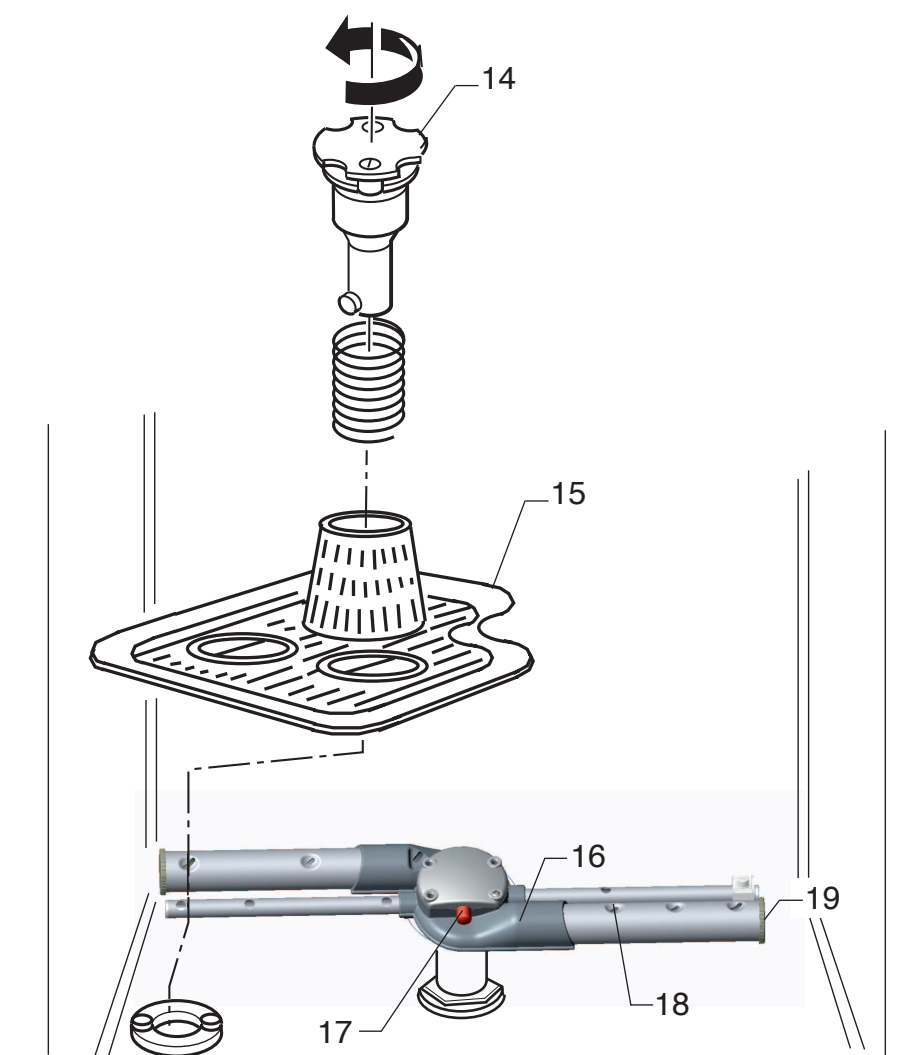


Fig. 9