


gorenje

HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZÁRÍTÓGÉP

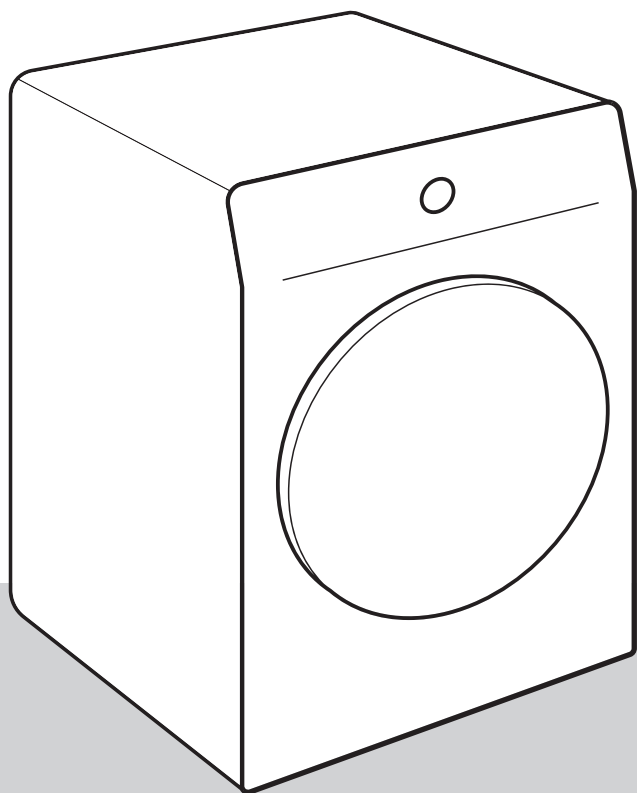

Az élet napjainkban bonyolult. Legyen legalább a ruhák kezelése egyszerű! Az Ön új szárítógépe az innovatív technológiát és a ruhák kezelése terén elérhető legújabb eredményeket ötvözi, hogy segíthessen Önnek egyszerűbbé tenni a mindennapi házimunkát.

A technológia a legkímélőbb ápolást biztosítja a ruhák számára, minimális gyűrődéssel. Az Ön szárítógépe ugyanakkor környezetbarát is, mivel a lehető leggazdaságosabb módon használja az elektromos energiát.

A szárítógép kizárólag háztartásban való használatra készült. Kérjük, ne használja olyan ruhákhoz, amelyek nem száríthatók gépben.

A dokumentumban a következő jelöléseket alkalmaztuk:



INFORMÁCIÓ!

Információ, tanács, tipp vagy javaslat



FIGYELMEZTETÉS!

Figyelmeztetés – általános veszély



ÁRAMÜTÉS!

Figyelmeztetés – áramütés veszélye



FORRÓ FELÜLET!

Figyelmeztetés – forró felület veszélye



TŰZVESZÉLY!

Figyelmeztetés – tűzveszély



Fontos, hogy figyelmesen olvassa el az útmutatót.

Tartalomjegyzék

1. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK	5
1.1 Használat az előírásoknak megfelelően	6
1.2 Elhelyezés és csatlakoztatás	6
1.3 Megfelelő használat	8
1.4 Gyermekek biztonsága	10
1.5 Forró felület veszélye	11
2. KÖRNYEZETVÉDELEM	13
2.1 A csomagolás kezelése	13
2.2 Általános tanácsok	13
2.3 Az elhasznált készülék ártalmatlanítása	13
3. A SZÁRÍTÓGÉP ISMERTETÉSE	14
3.1 A szárítógép megjelenése	14
3.2 A szárítógép méretei	15
3.3 A szárítógép ajtajának kinyitása	16
3.4 Műszaki információk	17
3.5 Vezérlő egység	20
4. ELHELYEZÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS	24
4.1 Első telepítés előtt és újbóli szállítás esetén	24
4.2 A szárítógép elhelyezése	28
4.3 A kondenzvíz elvezetése	33
4.4 A szárítógép csatlakoztatása az elektromos hálózatra	34
5. A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT	35
5.1 A készülék első bekapcsolása előtt	35
5.2 Első csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz	36
6. SZÁRÍTÁSI LÉPÉSEK (1–7)	39
6.1 Válogassa szét a ruhákat	39
6.2 Helyezze a ruhákat a szárítógépbe	42
6.3 Kapcsolja be a szárítógépet	43
6.4 Válassza ki a szárítási programot	44
6.5 Válassza ki a további funkciókat	49
6.6 Indítsa el a szárítási programot	53
6.7 Fejezze be a ruhák szárítását	55
7. A KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSAI	56
7.1 A program és a kiválasztott funkciók elmentése	56
7.2 A készülék további beállításai	57
7.3 Felhasználói beállítások menü	58
8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	59
8.1 A szárítógép külső felületeinek tisztítása	59
8.2 A hálós szűrő tisztítása	61
8.3 A hőcserélő tisztítása	63
8.4 A kondenzvíz-tartály kiürítése	64
9. NEHÉZSÉGEK MEGOLDÁSA ÉS SZERVIZELÉS	65
9.1 Mi a teendő nehézségek esetén?	65
9.2 Üzenetek táblázata a kijelzőn	67
9.3 Szerviz	68

9.4	A készülék javítása	69
9.5	Garancia	70
9.6	Tartalék alkatrészek	70
10.	TIPPEK A SZÁRÍTÁSHOZ ÉS A KÉSZÜLÉK GAZDASÁGOS HASZNÁLATÁHOZ	71
10.1	Tippek az optimálisan megszáritott ruhákhoz	71
10.2	A kellemetlen szagok megelőzése és a hatékonyság fenntartása	72
10.3	Javaslatok a szárítógép gazdaságos használatához	72
11.	FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK	73

1. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK



A szárítógép használatának megkezdése előtt olvassa át figyelmesen az útmutatót.

Kérjük, ne használja a szárítógépet anélkül, hogy először átolvasta és megértette volna az útmutatót.

Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezők (beleértve a gyerekeket is), vagy megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek, kivéve, ha felügyeletük biztosított, vagy útmutatást kaptak a készülék használatáról a biztonságukért felelős személy részéről.

A szárítógép használatát ismertető útmutató többféle típusú szárítógéphez készült, ezért lehetséges, hogy olyan beállítások vagy kiegészítők ismertetését is tartalmazza, amelyek az Ön készülékénél nem elérhetők.

A maximális szárítási mennyiség kg-ban (száraz tömeg) az adattáblán van feltüntetve.

Az útmutatóban foglaltak be nem tartása, vagy a szárítógép nem megfelelő használata kárt okozhat a ruhákban vagy a készülékben, illetve a felhasználó sérüléséhez is vezethet. Tárolja az útmutatót elérhető helyen, a szárítógép közelében. A használati útmutató elérhető honlapunkon www.gorenje.com.

1.1 Használat az előírásoknak megfelelően

A szárítógép kizárólag háztartásban való használatra készült. Ha a szárítógépet professzionális, profit-orientált célra vagy a normál, háztartásban való használatot meghaladó célra használják, illetve ha a készüléket olyan személy használja, aki nem felhasználó, a garanciális időszak a vonatkozó jogszabály által megkövetelt legrövidebb lesz.

1.2 Elhelyezés és csatlakoztatás

Kövesse az útmutatóban foglaltakat a Gorenje szárítógép megfelelő üzembe helyezése és elektromos csatlakoztatása érdekében (lásd az **ELHELYEZÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS** fejezetet).

A szárítógéphez kapcsolódó javítási és karbantartási feladatokat képzett szakember kell hogy elvégezze. A nem szakember által elvégzett javítás eredménye baleset vagy nagyobb meghibásodás lehet.

FIGYELMEZTETÉS!

A szárítógép csak a gyárilag beépített csatlakozókábelrel használható.

ÁRAMÜTÉS!

A sérült tápkábelt csak a gyártó, a szerviz, vagy más, arra felhatalmazott személy cserélheti ki.

Az elhelyezést követően, az elektromos hálózatra történő csatlakoztatás előtt a szárítógépnek legalább két órán át állnia kell.

FIGYELMEZTETÉS!

Ne csatlakoztassa a szárítógépet az elektromos hálózatra külső kapcsolóberendezés (például időzítő) használatával és ne csatlakoztassa olyan hálózatra, amelyet a szolgáltató rendszeresen be- és kikapcsol.

A szárítógépet nem szabad hosszabbítóval csatlakoztatni a hálózatra.

Ne csatlakoztassa a szárítógépet egy olyan konnektorba, amely villanyborotva vagy hajszárító használatához való.

Meghibásodás esetén kizárólag az arra felhatalmazott gyártók alkatrészeit használja.

A szárítógép nem megfelelő csatlakoztatása, használata vagy nem hozzáértő részéről történő szervizelése esetén az esetleges károkat a felhasználó köteles megtéríteni, azokra a garancia nem vonatkozik.

Mindig a szárítógéphez mellékelt csöveket használja.

A szárítógépet megfelelően szellőző, 15 °C és 25 °C közötti hőmérsékletű helyiségben helyezze el.

A szárítógép mosógép tetején történő elhelyezéséhez legalább két személy szükséges.

A szárítógépet vízszintes és stabil (beton) padlón helyezze el.

Ne tegye a készüléket zárható vagy tolóajtó, illetve olyan ajtó mögé, amelynek pántja a szárítógép pántjával ellentétes oldalon van. Úgy helyezze el a készüléket, hogy az ajtaja mindig szabadon nyitható legyen.

Soha ne fedje be a szellőzőnyílásokat (levegő-elvezető nyílások).

Ne helyezze a szárítógépet hosszú szálú szőnyegre, mert az akadályozhatja a levegő keringését.

A szárítógép környezetében lévő levegő nem tartalmazhat porszemeket.

A helyiség levegője, ahol a készülék elhelyezésre került, jól szellőztethető kell, hogy legyen, megelőzendő a nyílt lánggal égő gázkészülékekből (pl. kandalló) felszabaduló gázok visszaáramlását a helyiségbe.

Ügyeljen rá, hogy a készülék körül ne gyűljenek össze cérnaszálak.

A készülék burkolatán vagy a beépített szerkezetben ne akadályozza a szellőzőnyílásokat.

A készülék nem érintkezhet a fallal vagy a szomszédos bútorelemekkel.

A szárítógépet elhelyezése után hagyja állni 24 órán át és ne működtesse. Ha a szárítógépet a szállítás vagy szervizelés miatt a padlóra kell fektetni, akkor előlről nézve a jobb oldalára fektethető le.

1.3 Megfelelő használat

Ne használja a készüléket olyan ruhák szárítására, amelyek nem kerültek kimosásra.

Az olaj-, aceton-, alkohol-, olajszármazék, folttisztító, terpentín, viasz-, vagy viasz-eltávolító foltokkal szennyezett ruhákat mosógépben, meleg víz és mosószer használatával ki kell mosni, mielőtt a szárítógépben való szárításukat megkezdenénk.

A latex- vagy gumi részeket tartalmazó ruhák, fürdő- vagy úszósapkák, illetve habgumit tartalmazó ruhák vagy huzatok nem száríthatók szárítógépben.

A ruhaápoló szereket és hasonló termékeket a gyártó utasításainak megfelelően használja.

TŰZVESZÉLY!

A zsebekből távolítson el minden olyan tárgyat, mint az öngyújtók és a gyufák.

Ha a kondenzvíz-elvezető cső akadályoztatva van, vagy eldugult, a centrifuga működése leáll (lásd, a *Indítsa el a szárítási programot/A kondenzvíz tartály megtelt részt*).

A szárítógép mozgatása, vagy tétre fűtetlen helyiségbe való áthelyezése előtt a kondenzvíz-tartályt ki kell üríteni.

Tisztítsa meg a szárítógép szűrőit minden egyes szárítási ciklust követően. Ha kiveszi a szűrőket, ne felejtse el visszahelyezni őket a következő szárítási ciklus megkezdése előtt.

Ne használjon olyan oldó- és tisztítószeret, amelyek kárt tehetnek a készülékben (kérjük, tartsa be a tisztítószerek gyártóinak javaslatait és figyelmeztetéseit).

A kondenzvíz-tartályba soha ne töltsön vegyszereket vagy parfümöket (lásd *A SZÁRÍTÓGÉP ISMERTETÉSE; TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS / A kondenzvíz-tartály kiürítése* fejezeteket).

A szárítás folyamatának végétével húzza ki a szárítógép csatlakozó kábelét az aljzatból.

A szárítógép a levegő melegítésére hőszivattyús rendszert használ.

A rendszer egy kompresszorból és egy hőcserélőből áll. A szárítógép elindításakor a kompresszor működése (az áramló folyadék hangja) vagy a hűtőfolyadék áramlása hangosabb lehet mindaddig, amíg a kompresszor működésben van. Ez nem a hibás működés jele és nem befolyásolja a szárítógép hasznos élettartamát. Idővel és a készülék használatával ez a zaj halkabbá válik.

A garancia nem vonatkozik a fogyóeszközökre, a kisebb színbeli eltérésekre, a készülék életkorából eredően növekvő zajszintre, ami egyébként nem befolyásolja a készülék funkcionalitását, valamint az olyan esztétikai hibákra, amelyek nincsenek kihatással a szárítógép funkcionalitására és a biztonságra.

1.4 Gyermekek biztonsága

FIGYELMEZTETÉS!

A gyerekeknek ne engedje, hogy játsszanak a készülékkel.

A három évesnél kisebb gyerekeket ne engedje a centrifuga közelébe, kivéve, ha folyamatos felügyelet alatt vannak.

Ügyeljen rá, hogy a gyerekek és a háziállatok ne másszanak be a szárítógép dobjába.

Mielőtt a szárítógép ajtaját becsukná, győződjön meg róla, hogy a dobban a ruhákon kívül semmi más nincs (pl. nem mászott-e be egy gyerek a dobba és nem zárta-e magára belülről az ajtót).

Kapcsolja be a gyerekzárát. Lásd a *A KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSAI / A készülék további beállításai / Gyermek zár* fejezetet.

A szárítógép valamennyi biztonsági szabványnak megfelelően készült.

Ezt a szárítógépet akkor használhatják 8 éves és annál idősebb gyerekek, valamint csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezők, illetve megfelelő tudással és tapasztalattal nem rendelkező személyek, ha felügyeletük a készülék használata során biztosított, ha megfelelő útmutatást kaptak a szárítógép biztonságos használatáról és megértették a nem megfelelő használattal járó veszélyeket.

Ügyeljen rá, hogy a gyerekek ne játsszanak a szárítógéppel.

Gyerekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a szárítógépet és nem végezhetnek rajta karbantartási feladatokat.

1.5 Forró felület veszélye



FORRÓ FELÜLET!

Magasabb szárítási hőmérsékleteknél az ajtó üvege felforrósodhat. Legyen elővigyázatos az égési sérülések elkerülése érdekében. Ügyeljen rá, hogy a gyerekek ne játsszanak az ajtó üvegének közelében.

A szárítógép hátsó része működés közben erősen felforrósodhat. Várja meg, amíg a készülék teljesen kihűl, mielőtt megérintené a hátsó részét.

Ha a szárítás folyamata közben kinyitja a szárítógép ajtaját, a ruhák forróak lehetnek és fennáll az égésveszély.

A szárítási folyamatot soha ne állítsa le a vége előtt; ha a ciklust bármi okból megszakítja, legyen nagyon óvatos a ruhák dobból való kivételekor, mert igen forróak lehetnek. Ilyen esetben szedje ki gyorsan a ruhákat a dobból és teregesse ki őket, hogy a lehető leggyorsabban megszáradhassanak.

TŰZVESZÉLY!

A szárítógépet kizárólag olyan ruhák szárítására használja, amelyek vízzel kimosásra kerültek. Ne szárítson a készülékben olyan ruhákat, amelyek mosása vagy tisztítása gyúlékony tisztítószerrel vagy anyagokkal történt (gázolaj, triklóretilén, stb.), mert ez robbanásveszélyes.

Ipari tisztítószerrel vagy vegyszerekkel tisztított ruhákat **ne szárítson** a szárítógépben.

A szárítógépet egy automatikus kikapcsoló rendszer védi a túlhevülés ellen. Ez a rendszer kikapcsolja a készüléket, ha a hőmérséklet túl magas.

Ha a hálós szűrő eltömődött, ha túlhevülés elleni automatikus kikapcsoló rendszer aktiválódhat. Tisztítsa meg a szűrőt, várja meg, amíg a szárítógép kihűl, majd próbálja újra elindítani. Ha a szárítógép továbbra sem indul el, hívjon szerelőt.

Ne tegyen kárt a hűtőközeg keringésében.

A készülékben található R290 hűtőközeg környezetbarát, de gyúlékony és kigyulladhat, ha nyílt lánggal vagy gyújtóforrással érintkezik. Tartsa távol a készüléktől a nyílt lángot és a gyújtóforrásokat.

2. KÖRNYEZETVÉDELEM

2.1 A csomagolás kezelése

Miután kicsomagolta a készüléket, javasoljuk, hogy hasznosítsa újra az összes csomagolóanyagot. Dobja őket a megfelelő hulladékgyűjtőkbe vagy vigye el a helyi gyűjtőhelyre.

2.2 Általános tanácsok

annak érdekében, hogy a készülék a lehető legjobban és leghosszabb ideig működjön, javasoljuk, hogy:

- tartsa be az egyes szárítási programokhoz ajánlott névleges töltet mennyiségét (lásd a *SZÁRÍTÁSI LÉPÉSEK (1–7)/Válassza ki a szárítási programot* fejezetet),
- hogy a ruhaneműk szárítás előtt megfelelően ki legyenek centrifugázva,
- a készüléket rendszeresen tisztítsa (lásd a *TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS* fejezetet).

Így hozzájárulhat a környezet védelméhez és a természeti erőforrásokkal megőrzéséhez.

2.3 Az elhasznált készülék ártalmatlanítása

ÁRTALMATLANÍTÁS



A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyek a környezet veszélyeztetése nélkül újrahasznosíthatók, tárolhatók és megsemmisíthetők. A csomagolóanyagok ennek megfelelően vannak jelölve.

A terméken vagy a csomagolásán található **jelölés** azt jelenti, hogy a terméket nem szabad hagyományos háztartási hulladékként kezelni, hanem egy arra felhatalmazott, hulladék elektromos és elektronikus berendezések hasznosításával foglalkozó gyűjtőhelyen kell leadni.

Amikor a termék hasznos élettartama wegen **ártalmatlanítja**, távolítsa el róla a csatlakozó kabeleket és semmisítse meg az ajtózatot, hogy az ajtó ne tudjon bezarodni (gyerekek biztonsága).


A termék megfelelő **ártalmatlanításával** elkerülhetők azok a környezet és emberi egészség vonatkozásban felmerülő negatív hatások, amelyek a termék nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása nyomán következnének be. A termék ártalmatlanítására és újrahasznosítására vonatkozó további információkért forduljon a hulladékkezelésért felelős önkormányzati szervhez, a hulladékkezelő szolgálatához vagy az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

3. A SZÁRÍTÓGÉP ISMERTETÉSE

Ebben a fejezetben megismerkedhet szárítógépével, az alábbiak szerint:

- megjelenése,
- méretei,
- a szárítógép ajtajának kinyitása,
- hol találhatóak készüléke műszaki adatai és egyéb információk a szárítógépről,
- a készülék vezérlő egysége.

3.1 A szárítógép megjelenése

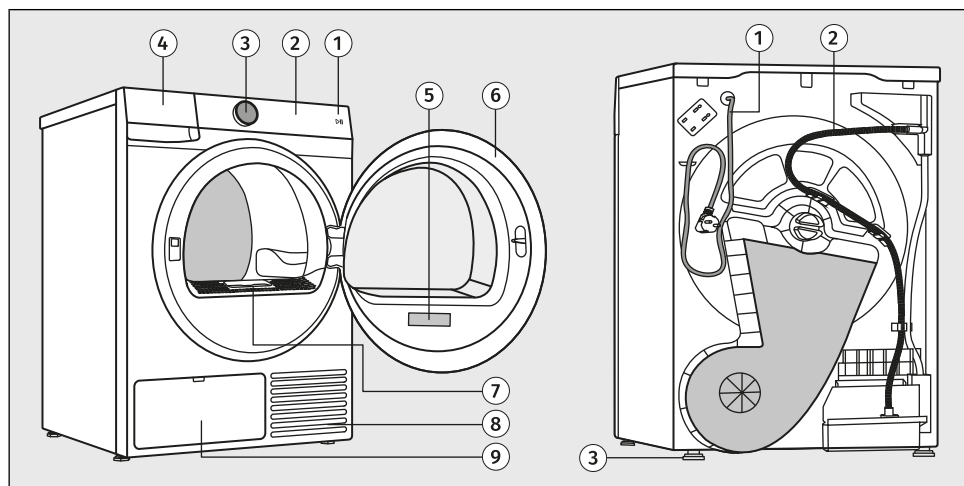


ELŐL

1. Start gomb/Start/Pause
2. Vezérlő egység érintőgombokkal
3. A készülék be- és kikapcsolására *Be-/ki*, valamint a program kiválasztására szolgáló gomb (a továbbiakban: **programválasztó**)
4. Kondenzvíz-tartály
5. Adattábla
6. Ajtó
7. Hálós szűrő
8. Levegőnyílás
9. Hőcserélő

HÁTUL

1. Csatlakozó kábel
2. Kondenzvíz-elvezető cső
3. Állítható lábak

3.2 A szárítógép méretei

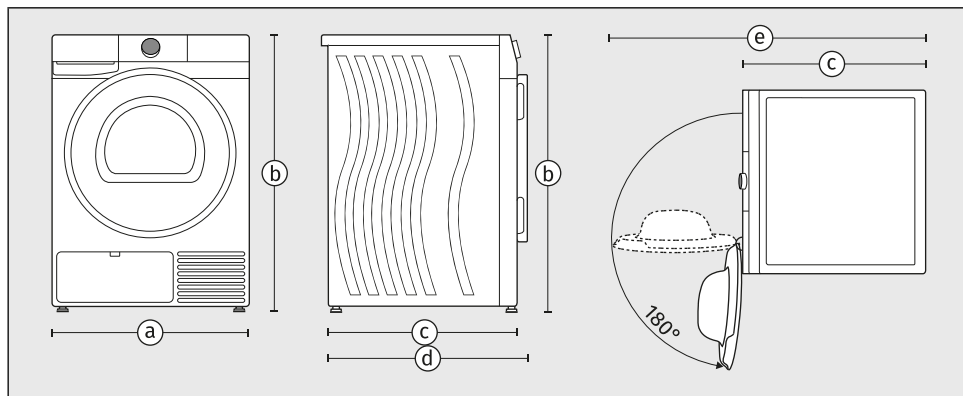

a – készülék szélessége: **600 mm**

b – készülék magassága: **850 mm**

c – készülék felső felületének mélysége: **625 mm**

d – készülék mélysége zárt ajtóval: **655 mm**


e – készülék mélysége nyitott ajtóval: **1110 mm**



FIGYELEM!

A szárítógép mélysége Gorenje fontos információ, ha mosógéppel kombinálva oszlop formában kerül elhelyezésre a készülék Gorenje. (Lásd a **ELHELYEZÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS/A szárítógép elhelyezése** fejezetet.)

3.3 A szárítógép ajtajának kinyitása

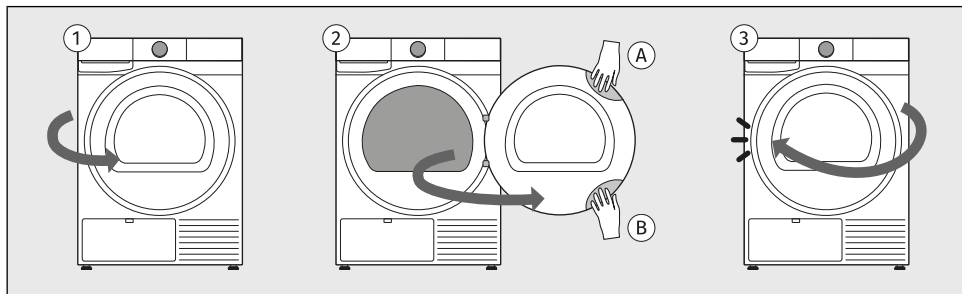


- 1 A szárítógép ajtajának zsanérja a jobb oldalon található és az ajtó a bal oldalról nyílik.
- 2 Helyezze kezét az ajtó bal felső oldalán található mélyedésbe. (A mélyedés előlről nem látható.) Amikor a szárítógép a mosógép tetején kerül elhelyezésre, az ajtót a bal oldalán alul található mélyedés segítségével nyissa ki. Húzza az ajtót maga felé.
- 3 Az ajtót fordított sorrendben zárja be, hogy a helyére kattanjon.

3.4 Műszaki információk

Műszaki adatok az adattáblán

A szárítógép alap adatait tartalmazó adattábla a készülék ajtajának belső oldalán található (lásd a fejezet elejét).

Ezen a készülékével kapcsolatos különféle műszaki adatokat talál. Fontos információ a **QR kód**, amelyen keresztül egy weboldalra juthat, ahol további információkat talál a készülékről és az összes szükséges dokumentációt, például a használati utasítást, a megfelelőségi nyilatkozatot, az adatlapot, a fogyasztási adatokat és az energiacímkét, valamint információkat az értékesítés utáni támogatásról. A QR kódra szüksége lesz a készülék távoli vezérlésének beállításához is.

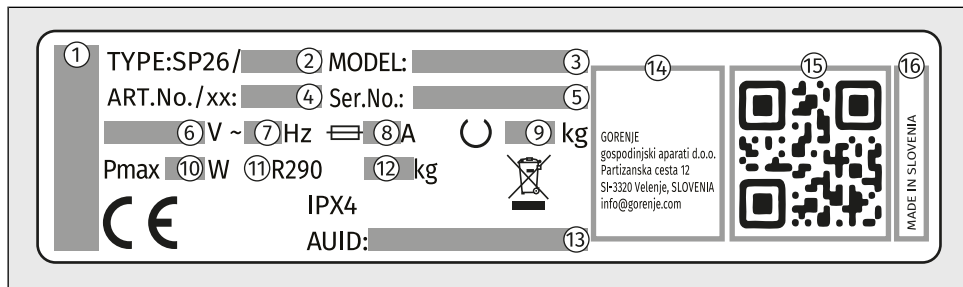

- 1 – készülék márkája
- 2 – a készülék típusjelölése
- 3 – a készülék modellszáma
- 4 – cikkszám/szervizindex (szüksége lesz rájuk, amikor a szervizt hívja)
- 5 – a készülék szériaszáma (szükséges lesz rá, amikor a szervizt hívja)
- 6 – üzemi feszültség (V)
- 7 – frekvencia (Hz)
- 8 – maximális áramfelvétel (A)
- 9 – maximális névleges töltés (kg)
- 10 – maximális csatlakoztatott teljesítmény (W)
- 11 – Hűtőközeg típusa
- 12 – Hűtőközeg mennyisége
- 13 – egyedi AUID szám
- 14 – gyártó címe
- 15 – egyedi QR kód (szüksége lesz rá a készülék Wi-Fi hálózatra való csatlakoztatásához)
- 16 – származás

Kapcsolat az EU EPREL adatbázissal

2021. március 1-től az EU EPREL termékadatbázisában elérhetők az energiacímkézési és környezetbarát tervezési követelményekkel kapcsolatos információk.

A készülékhez mellékelt energiacímkén található QR kód tartalmaz egy internetes hivatkozást, amelyen keresztül megtalálhatja regisztrált készülékét az EU EPREL adatbázisban.

A termék működésével kapcsolatos információk megtalálhatók az EU EPREL adatbázisban is, amely a <https://eprel.ec.europa.eu> linken keresztül érhető el, és ahol megadhatja a termék típusát és számát. Mindkettő a megtalálható a készülék adattábláján. A www.theenergylabel.eu honlapon részletesebb információkat is találhat az energiacímkéről.

Őrizze meg az energiacímkét, ha esetleg a jövőben is szüksége lenne rá, a felhasználói kézikönyvvel és a készülékhez mellékelt többi dokumentummal együtt.

Megfelelőségi információk

Rádióberendezés típusa	
(modelltől függően)	HL3215STG HLW3215-TG HLW3215-TG01
Wi-Fi	
Működési frekvencia tartomány	2.4000 GHz – 2.4835 GHz
Maximális kimeneti teljesítmény	≤10 dBm/MHz (EIRP) (Antenna gain <10 dBi)
Maximális antennaerősítés	Gain: 0 dBi
Bluetooth	
Működési frekvencia tartomány	2.400 GHz – 2.4835 GHz
Hordozó kimenet	6 dBm (≤ 10 dBm)
Kibocsátás típusa	F1D

Megfelelőségi nyilatkozat

A cég kijelenti, hogy a funkcióval **ConnectLife** rendelkező készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A részletes Megfelelőségi Nyilatkozat megtalálható a készülék oldalán található webcímen <https://auid.connectlife.io> a kiegészítő dokumentumok között.

Wi-Fi hálózati követelmények és ajánlások

1. Hozzáférési pont és lefedettség

- Használjon standard **2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatot - IEEE 802.11b/g/n**,
- használjon **stabil**, megfelelő jelerősségű (legalább **-60 dBm**) **routert vagy hozzáférési pontot** a készülék telepítési helyén,
- kerülje a túlzott csatornaátfedést, használjon nem átfedő 2,4 GHz-es (1, 6 vagy 11) csatornákat és 20 MHz csatornaszélességet,
- a Wi-Fi hálózat kapacitását megfelelően kell méretezni több eszköz együttes használata esetén.

2. Biztonság és titkosítás

- A hálózatnak **WPA2-PSK (AES)** vagy WPA/WPA2 titkosítás kell használnia,
- a nyílt (nem titkosított) hálózatot nem támogatottak,
- a készüléknek és a mobilkészítéknek ugyanahhoz az **SSID-hez kell csatlakoznia a kezdeti beállítás során**,
- a távoli funkciók működéséhez állandó internetkapcsolat szükséges.

3. Nem támogatott hálózattípusok

- **Hozzáférési portálokkal** (bejelentkezési oldalak a böngészőben) rendelkező hálózatok vagy nyilvános Wi-Fi hálózatok (szálloda, vendég hotspot bejelentkezéssel, stb.)
- **proxy szervereket vagy VPN alagutakat** igénylő hálózatok,
- szigorú MAC címszűréssel rendelkező hálózatok (kivéve, ha az eszköz MAC-címét manuálisan hozzáadták az engedélyezett listájához),
- olyan hálózatok, ahol »alapértelmezett elutasítás« kliensszintű hozzáférés-vezérlési szabályzat van érvényben (kivéve, ha az eszköz manuálisan kapott hozzáférést).

Készenléti üzemmód

Ha a szárítógép bekapcsolása után nem indít el semmilyen programot, vagy nem választ ki semmilyen beállítást, a kijelző 5 perc elteltével kikapcsol, és energiatakarékossági okokból készenléti üzemmódba kapcsol.

A kijelző a programválasztó gomb elforgatásával, a *Be-/ki* gomb megnyomásával vagy a szárítógép ajtajának kinyitásával aktiválható újra. Ha a program befejezése után nem tesz semmit, a kijelző energiatakarékossági okokból 5 perc elteltével kikapcsol.

P_o = súlyozott fogyasztás kikapcsolt állapotban [W]	< 0,5
P_I = súlyozott fogyasztás készenléti üzemmódban [W]	< 0,5
T_I = készenléti idő [min]	5,00



INFORMÁCIÓ!

Az alacsony hálózati feszültség és a különböző töltési mennyiségek befolyásolhatják a szárítás időtartamát; a kijelzőn látható hátralévő idő ezeknek megfelelően kerül módosításra a szárítás folyamata során.



INFORMÁCIÓ!

A vezeték nélküli kapcsolattal rendelkező készülék készenléti üzemmódban kevesebb, mint 2W áramot fogyaszt.




INFORMÁCIÓ!

Ha a készülék távoli vezérlés üzemmódban van, a  szimbólum még készenléti állapotban is világítani fog.

3.5 Vezérlő egység

A vezérlő egység megjelenése

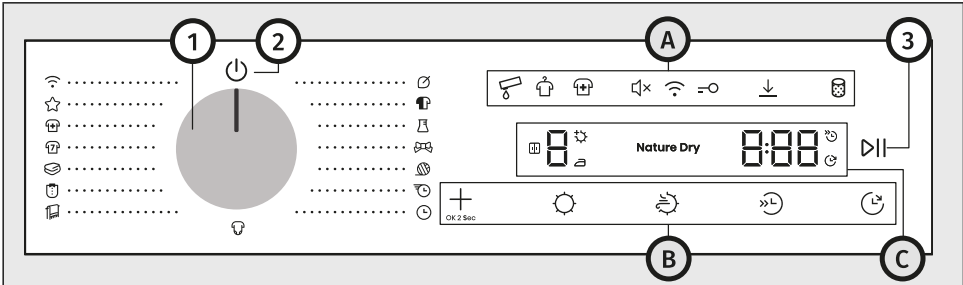

A vezérlőegység a készülék jobb felső részén található. Ezzel fogja vezérelni a készülék működését: - be- és kikapcsolni a készüléket, - kiválasztani a szárítási programot és a további funkciókat, - beállítani a készülék további beállításait, - elindítani és leállítani a programciklust, - megérteni az esetleges működési zavarokat és hibákat, valamint elhárítani a nehézségeket.	
1	A készülék be- és kikapcsolására, valamint a program kiválasztására szolgáló gomb (a továbbiakban <i>programválasztó</i>) A program kiválasztásához forgassa el a programválasztó gombot a kívánt programra. Lásd a <i>SZÁRÍTÁSI LÉPÉSEK (1–7) / Válassza ki a szárítási programot</i> fejezetet.
2	A készülék be- és kikapcsolásának szimbóluma A készülék bekapcsolásához forgassa el a programválasztó gombot bármelyik állásba. A készülék kikapcsolásához forgassa el a programválasztó gombot  állásba.
3	Start/Pause Gomb (világít) Egy program elindításához, szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomja meg a <i>Start/Pause</i> gombot.
A	További beállítások szimbólumai
B	Funkciógombok
C	Kijelző


További beállítások ikonjai (4–11)

Aktiváláskor az ikonok világítani kezdenek. A világítás lehet teljes vagy részleges.

A  4  5  6  7  8  9  10  11	
4	A kondenzvíz tartály megtelt
5	Gyűródés gátló
6	Fertőtlenítés
7	Hang Be-/ki
8	Távoli vezérlés
9	Gyermek zár
10	Beállítások mentve
11	Tisztítsa meg a szűrőt

Funkciógombok (12-16)

A funkciógombok ujjal történő megnyomással működtethetők. Bizonyos funkciók két gomb egyidejű megnyomásával választhatók ki.

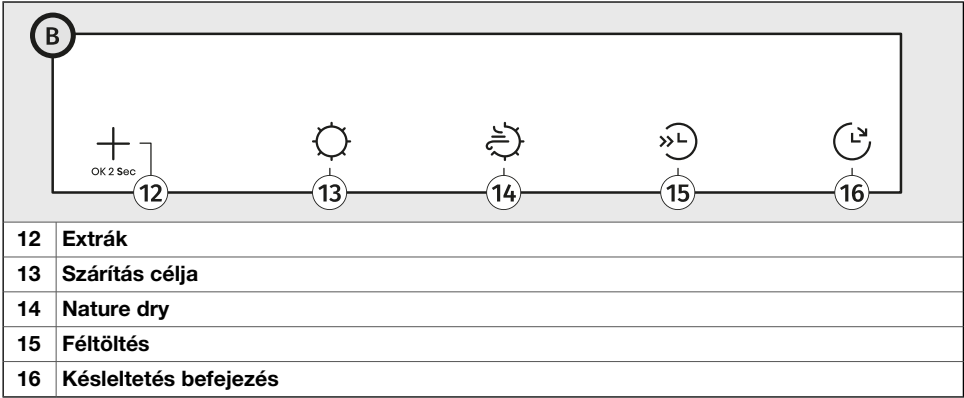

Kijelző (i–iii, 17-21)

A kijelzőn megjelenik:

- különböző beállítások és animációk, hangerő, stb.,
- szárazsági fokozat és szárítási mód,
- a szárítás végéig hátralévő idő,
- működési zavarok és hibák.

i	Szárazsági fokozat kijelzése
17	Szárítás célja / Tárolás ikon (világítani kezd)
18	Szárítás célja / Vasalás ikon (világítani kezd)
19	Szárítás célja / Extra dry ikon (világítani kezd)
ii	Kijelző Nature dry
iii	A szárítási idő vagy a szárítás vége késleltetésének kijelzése
20	Késleltetés befejezés ikon (világítani kezd)
21	Féltöltés ikon (világítani kezd)

4. ELHELYEZÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Ebben a fejezetbe a következők kerülnek ismertetésre:

- mit kell tenni a szárítógéppel az első üzembe helyezés előtt és egy következő szállítás esetén,
- hogyan kell elhelyezni a szárítógépet,
- hogyan kell megoldani a kondenzvíz elvezetését,
- hogyan kell a készüléket az elektromos hálózatra csatlakoztatni.



INFORMÁCIÓ!

Távolítsa el a csomagolást. A csomagolás eltávolításakor ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a szárítógépet valamilyen éles tárggyal.

4.1 Első telepítés előtt és újbóli szállítás esetén



INFORMÁCIÓ!


A szárítógép első használata előtt el kell távolítani a szállítás közbeni védelmet biztosító rögzítőket.

A rögzítőket őrizze meg, mert a készülék egy esetleges következő szállításakor szüksége lesz rájuk.




INFORMÁCIÓ!

A telepítést követően ne indítsa el a készüléket, amíg nem pihentette 24 órán át.

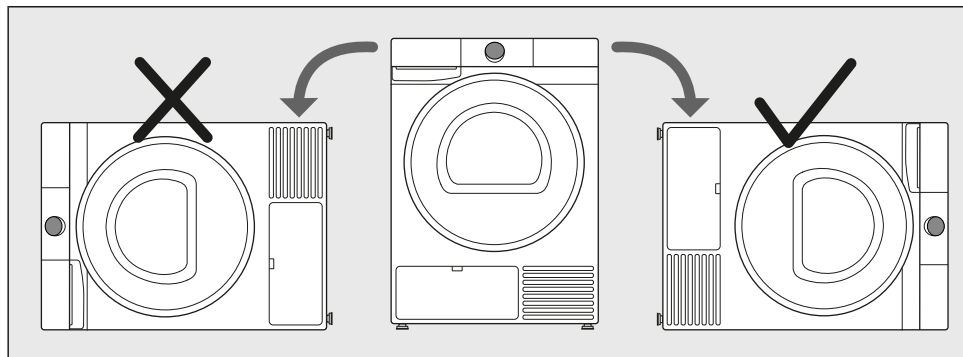

Ha a szárítógépet szállítás és szervizelés közben a padlóra kell helyezni, ekkor előlről nézve a jobb oldalára fektesse le.

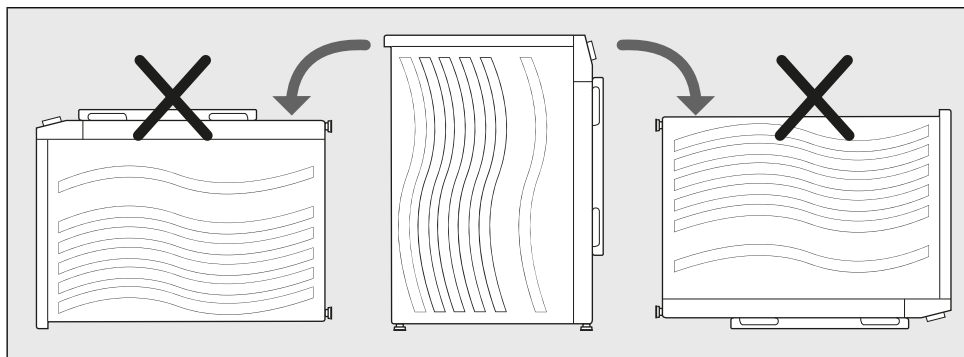

A szárítógépet soha ne fordítsa fejjel lefelé, illetve ne fektesse a hátára vagy az elejére!

Távolítsa el a szállítási rögzítőcsavarokat




FIGYELMEZTETÉS!

A szárítógép első használata előtt feltétlenül távolítsa el a szállítási rögzítőt, hogy elkerülje a sérüléseket a készülék bekapcsolásakor. A garancia nem vonatkozik a fent említett sérülések javítására!

A készülék használata előtt távolítsa el a szállítási rögzítőt, amelyek szállítás közben védik a szárítógépet.

A szállítási rögzítő a készülék dobjában került elhelyezésre és felül egy védőtasakban van rögzítve.

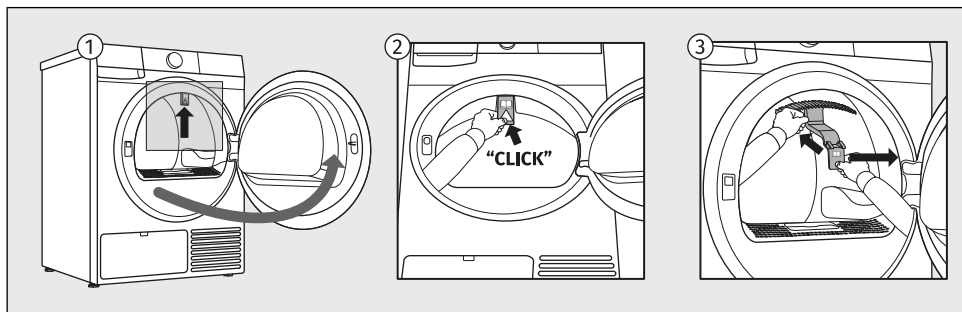

- 1 Nyissa ki a szárítógép ajtaját.
- 2 A szállítási zár kioldásához nyomja kezével a jelzett részt a készülék belseje felé, hogy kimozduljon a helyéről.
- 3 Ezután távolítsa el a szállítási zárat a készülékről.

Ha szállítani szeretné a készüléket, szerelje vissza a szállítási rögzítőt az ajtónyílás kerülete köré, hogy elkerülje a készülék károsodását a szállítás közben rezgések miatt. A szállítási rögzítő visszahelyezése után a dobót belülről kissé meg kell emelni és a rögzítőt belülről erősen a dob és az ajtó pereme közé kell nyomni.



INFORMÁCIÓ!

A szállítási rögzítő használatának elmulasztása a készülék károsodásához vezethet az ismételt szállítás során, amely esetben a garancia nem lesz érvényesíthető.

Mozgatás és szállítás az üzembe helyezést követően

Minden egyes szárítási ciklus után egy kis mennyiségű kondenzvíz marad a készülékben. Kapcsolja be a szárítógépet és válassza ki az egyik programot, majd hagyja a készüléket működni körülbelül fél órán át. Ezalatt a visszamaradó víz kiszivattyúzásra kerül, ezzel megelőzhetők a szállítás közbeni károsodások.



INFORMÁCIÓ!

Ha a szállításhoz, vagy a mozgatáshoz le kell fektetni a készüléket, a jobb oldalára döntse. Szerelje fel a szállítási zárat a készülékre (lásd az előző fejezetet). Ha esetleg elvesztette a zárat, a gyártótól rendelhet másikat.

**ÁRAMÜTÉS!**

A szállítást követően a készüléknek legalább 2 órán át nyugalmi állapotban kell lennie, csak ezt követően csatlakoztatható az elektromos hálózatra. A készülék üzembe helyezését és csatlakoztatását képzett szerelő kell hogy elvégezze.

**ÁRAMÜTÉS!**

A szárítógép csatlakoztatása előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. A nem megfelelő csatlakoztatás vagy használat miatt szükségessé váló javítás vagy felmerülő garancia-igény nem képezi a garancia tárgyát.

**INFORMÁCIÓ!**

Ha a készülék szállítása nem az útmutatóban foglaltaknak megfelelően történt, a szárítógép az elektromos hálózatra való csatlakoztatás előtt legalább 24 órát kell hogy álljon. Ennek elmulasztása esetén a hőszivattyú meghibásodhat, ezt pedig nem fedezi a garancia. Ügyeljen rá, hogy ne sérüljön meg a hűtőrendszer (lásd a következő fejezetet).

4.2 A szárítógép elhelyezése

A helyiség megválasztása



INFORMÁCIÓ!

A padló, amelyen a készülék elhelyezésre kerül, beton alapú kell hogy legyen. Fontos, hogy a padló tiszta és száraz legyen, ellenkező esetben a szárítógép csúszkálhat rajta. Tisztítsa meg az állítható lábakat is.



INFORMÁCIÓ!

A szárítógépnek vízszintesen kell állnia, stabil és szilárd padlón.



INFORMÁCIÓ!

Ha a szárítógépet megemelt, stabil felületen helyezi el, a készüléket külön védeni kell a felborulás ellen.

A helyiségnek, ahol a szárítógép elhelyezésre kerül, megfelelően kell szellőznie és a hőmérséklete 15°C és 25°C között kell hogy legyen. A szárítógép működése alacsonyabb környezeti hőmérséklet mellett páralecsapódást okozhat a készülék belsejében. Ne tegye a készüléket olyan helyiségbe, ahol fagyveszély áll fenn. A kondenzvíz-tartályban és a szivattyúban megfagyott víz károsíthatja a szárítógépet.

A szárítógép hőt ad le, ezért ne helyezze túl kicsi helyiségbe, mert a szárítási folyamat a korlátozottan rendelkezésre álló levegőmennyiség miatt hosszabb lehet.

A helyiség megvilágítása elégséges kell hogy legyen ahhoz, hogy lehetővé tegye a vezérlő panel kijelzőjén megjelenő információk elolvasását.



FIGYELMEZTETÉS!

Ne tegye a készüléket zárható vagy tolóajtó, illetve olyan ajtó mögé, amelynek pántja a szárítógép pántjával ellentétes oldalon van. Úgy helyezze el a készüléket, hogy az ajtaja mindig szabadon nyitható legyen.




FIGYELMEZTETÉS!

Ne helyezze a szárítógépet hosszú szálú szőnyegre, mert az akadályozhatja a levegő keringését.

A készülék vízszintbe állítása

Fontos a szárítógép vízszintbe állítása, elkerülendő a túlzott rezgést vagy zajt működés közben. Ez a készülék lábainak beállításával érhető el.

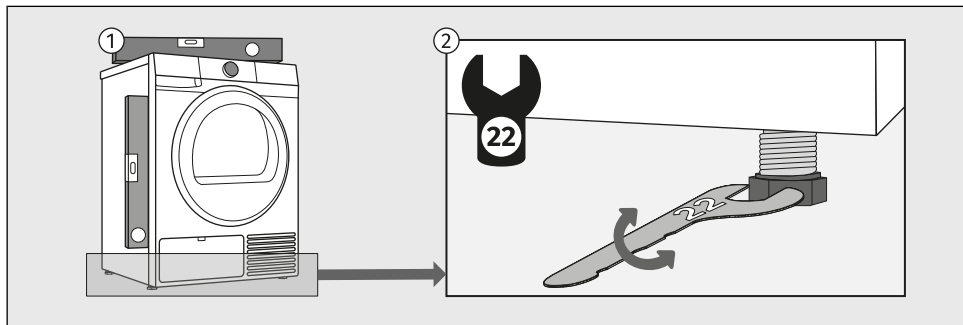

- 1 Használjon vízmértéket és 22-es kulcsot. A kulcs nem tartozék.
- 2 Állítsa vízszintbe a szárítógépet hosszában és keresztben az állítható lábak elforgatásával, amelyek lehetővé teszik a vízszintbe állítást +/- 1 cm-ig.




INFORMÁCIÓ!

Időnként szokatlan vagy hangosabb zaj jelentkezhet a készülék működése közben; ezek általában a nem megfelelő elhelyezés következményei.

Ha a szárítógép nincs megfelelően vízszintbe állítva a lábak segítségével, rázkódás jelentkezhet, a készülék elcsúszhat a helyiségben és hangos lesz a működése. A készülék nem megfelelő vízszintbe állítása nem képezi a garancia tárgyát.


Mosógép és szárítógép kombinációjának telepítése

Szabadon álló elhelyezés

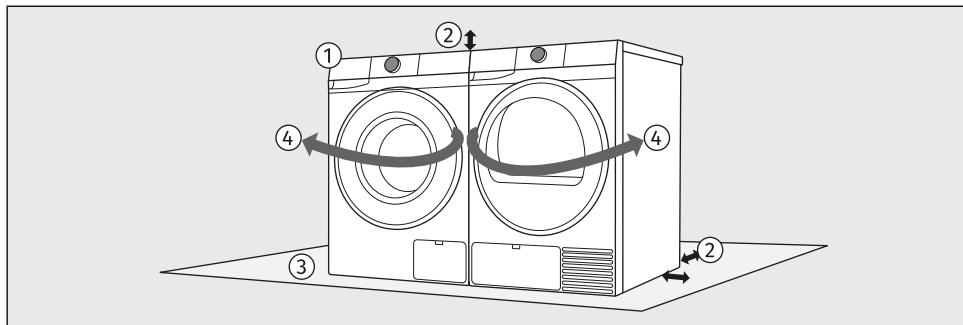

- 1 A mosógépet és a szárítógépet egymás mellett is elhelyezheti.
- 2 Az elhelyezéskor vegye figyelembe a mosógép és a szárítógép tetejénél és oldalánál szükséges távolságokat. (Lásd a *A szárítógépnél szükséges távolságok egy helyiségben való elhelyezéskor* fejezetét.)
- 3 A felületnek, ahol a mosó- és/vagy szárítógépet elhelyezi, síknak, stabilnak és tisztának kell lennie.
- 4 Az ajtónyitás iránya és a ruhanemű kezelési folyamata miatt azt javasoljuk, hogy a mosógépet a bal, a szárítógépet pedig a jobb oldalon helyezze el.

Torony elhelyezés

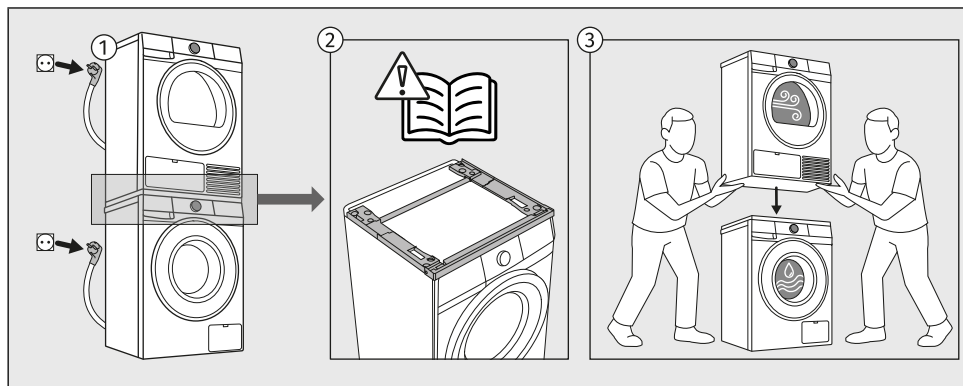

- 1 Bizonyos Gorenje márkájú szárítógépek és mosógépek toronyként is elhelyezhetők. Ebben az esetben úgynevezett Stacking Kit (A szárítógép mosógépre történő szerelésére szolgáló készlet (a továbbiakban: Szerelőkészlet)) használata szükséges.
- 2 ASzerelőkészlet megvásárolható a márkaszervizben. A részletes telepítési utasítások a Szerelőkészlet mellett találhatók meg.
Rendelkezésre áll fehér színben (termékkód: 20018019 SKGUP1) vagy fekete színben (termékkód: 20018049 SKGUP1B).
A különböző típusú mosógépek és szárítógépek toronyként való elhelyezésének lehetősége kapcsán konzultáljon a kereskedővel, vagy ellenőrizze a szerelőkészlet műszaki adatlapján a megfelelőséget.
- 3 A padlófelületnek, amelyen a mosógépet elhelyezi, tisztának és vízszintesnek kell lennie. A mosógép felülete, amelyre a Szerelőkészletet felhelyezi, szintén tiszta kell hogy legyen. A szárítógép mosógép tetején történő elhelyezéséhez legalább két személy szükséges. Soha ne helyezze a mosógépet a szárítógépre!



FIGYELMEZTETÉS!


A mosógép és a szárítógép toronyként való elhelyezéséhez feltétlenül követni szükséges a Szerelőkészlet mellékletét képező összeszerelési útmutatót. A tornyot a Szerelőkészletben található, erre a célra szolgáló konzolok segítségével a falhoz kell rögzíteni, elkerülendő a torony felborulását és az ezzel járó esetleges sérüléseket.

Bizonyos mosógép-mélységek nem teszik lehetővé a toronyként történő elhelyezést. Ha a mosógép mélysége kisebb, mint 54 cm, a szárítógép nem helyezhető el rajta.

A szárítógépnél szükséges távolságok egy helyiségben való elhelyezéskor

A biztonsági érdekében a készülék hátsó része és a fal közötti minimális távolság legalább 5 cm kell, hogy legyen, a készülék és a mellette vagy felette lévő bútor közötti távolság pedig legalább 10 cm.

A szárítógép elhelyezésekor vegye figyelembe a helyiségben található egyéb elemeket is, például az ajtókat és ablakokat és azok nyílását a helyiségbe. A szárítógépnek elegendő helyre van szüksége az ajtó kinyitásához. Lásd a **A SZÁRÍTÓGÉP ISMERTETÉSE/Műszaki információk** fejezetet.

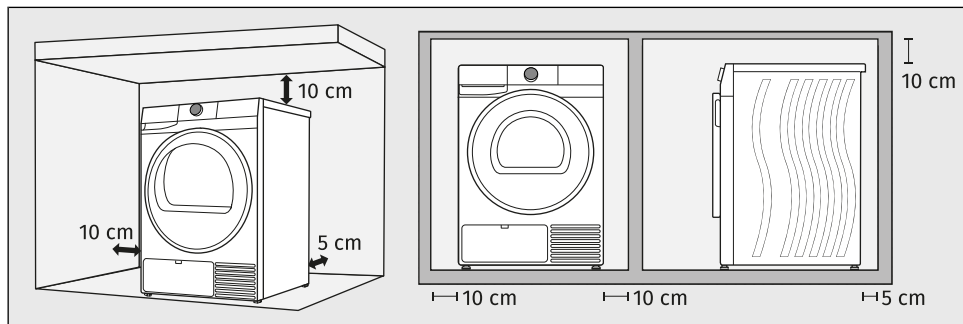

Tartsa be az ábrán látható minimális távolságokat.



INFORMÁCIÓ!

A szárítógép nem szabad, hogy érintkezzen a fallal vagy a szomszédos bútorelemmel. A készülék optimális működése érdekében javasolt a falaktól az ábrán jelölt távolságok megtartása. A szükséges minimális távolság meg nem tartása esetén a készülék túlhevülhet.



INFORMÁCIÓ!

A hátsó falon található szellőzőnyílásokat és az elől lévő levegő-elvezető nyílást soha nem szabad eltakarni.


A szárítógépet nem javasolt pult alá beépíteni.

4.3 A kondenzvíz elvezetése

A ruhákból a nedvesség akkor választódik ki, amikor a párás levegő áthalad a hőcserélőn és a kondenzvíztartályban gyűlik össze.

Szárítás közben a jelfény figyelmeztet (a kijelzőn világít a  ikon), hogy a kondenzvíz tartály megtelt és ki kell üríteni.

Hogy ne kelljen ürítgetni a kondenzvíz-tartályt, vezesse a készülék hátsó felén található kondenzvíz-elvezető csövet közvetlenül a lefolyóba.

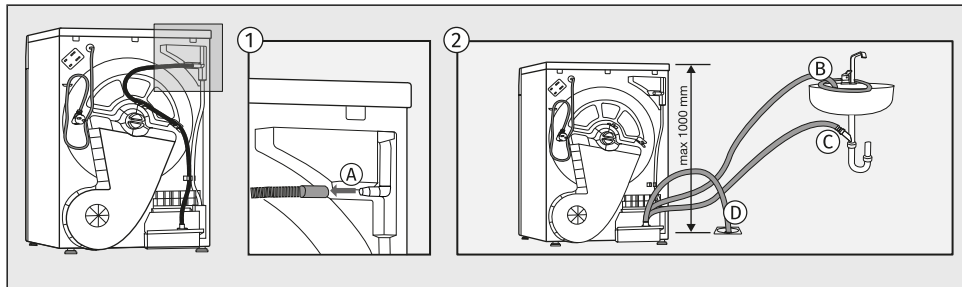

- 1 Távolítsa el a hosszú, bordázott csövet az állványról (A).
- 2 A vízelvezető cső lefolyóba való csatlakoztatása a csapon (B), a mosdó szifonján (C) vagy a padló lefolyóján (D) keresztül lehetséges.
A víz ezután közvetlenül a mosdóba, a szifonba vagy a padló lefolyójába kerül szivattyúzásra.



INFORMÁCIÓ!


Ha úgy dönt, hogy a kondenzvíz-elvezető csövet a lefolyóba, vagy egy mosdókagylóba csatlakoztatja, győződjön meg róla, hogy a cső biztonságosan rögzítve van-e. Ezzel megelőzhető a víz csöpögése, ami váratlan károkat is okozhat.



FIGYELMEZTETÉS!

Ne húzza a lefolyócsövet, ne feszítse meg, és ügyeljen arra, hogy ne csípődjön be. Mindig a szárítógéphez mellékelt csöveket használja.

4.4 A szárítógép csatlakoztatása az elektromos hálózatra

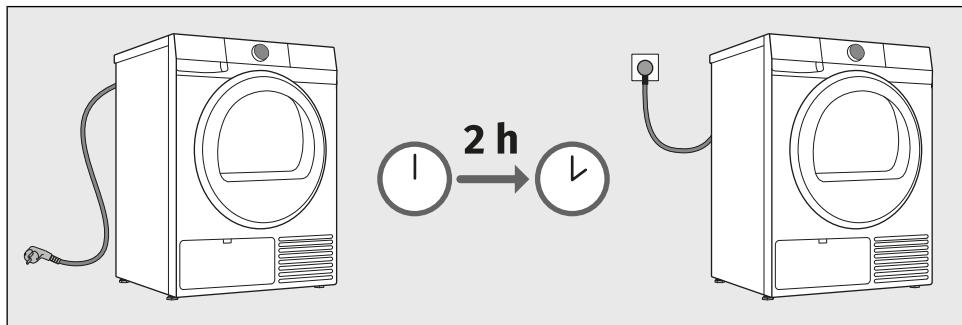

ÁRAMÜTÉS!

Javasolt túlfeszültség elleni védelem használata, a készülék villámcsapástól való védelme érdekében.



FIGYELMEZTETÉS!

Az elhelyezést követően a szárítógép legalább 2 órát kell hogy álljon, mielőtt az elektromos hálózatra történő csatlakoztatást elvégeznénk; ez lehetővé teszi a készülék számára, hogy stabilizálódjon.

A szárítógépet földelt aljzatba csatlakoztassa. Az üzembe helyezést követően a fali aljzat szabadon hozzáférhető kell hogy legyen. Az aljzat földelő csatlakozóval kell, hogy rendelkezzen (a vonatkozó szabályozásnak megfelelően).

A szárítógéppel kapcsolatos információk az adattáblán találhatóak (lásd a **A SZÁRÍTÓGÉP ISMERTETÉSE/Műszaki információk** fejezetet).



FIGYELMEZTETÉS!

A szárítógépet nem szabad hosszabbítóval csatlakoztatni a hálózatra.



INFORMÁCIÓ!

Ne csatlakoztassa a szárítógépet egy olyan konnektorba, amely villanyborotva vagy hajszárító használatához való.



INFORMÁCIÓ!

A biztonsággal vagy a teljesítménnyel kapcsolatos bármilyen javítási vagy karbantartási feladatot szakképzett szerelő kell hogy elvégezze.



INFORMÁCIÓ!


A sérült csatlakozó kábelt kizárólag a gyártó által arra felhatalmazott személy cserélheti ki.

5. A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT

Ebből a fejezetből a következőket tudhatja meg:

- mit kell tennie a készülék első bekapcsolása előtt,
- hogyan kell a készüléket először a Wi-Fi hálózatra csatlakoztatni.

5.1 A készülék első bekapcsolása előtt

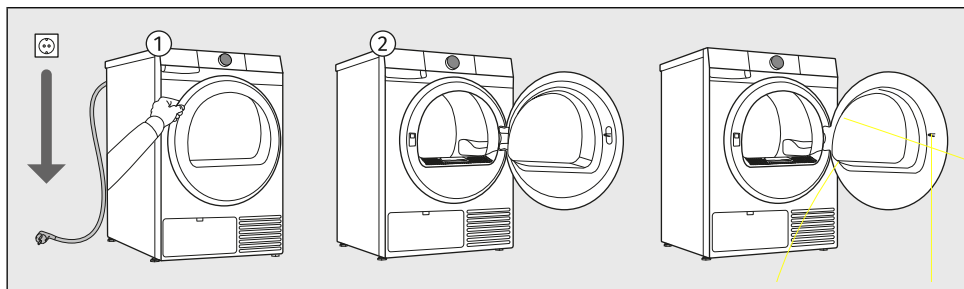

- 1 Húzza ki a szárítógépet a konnektorból.
- 2 Nyissa ki az ajtót maga felé.
- 3 Tisztítsa meg a szárítógép dobját puha, nedves pamutkendővel és vízzel.



FIGYELMEZTETÉS!

Ne használjon olyan oldó- és tisztítószerket, amelyek kárt tehetnek a készülékben (kérjük, tartsa be a tisztítószer gyártójának javaslatait és figyelmeztetéseit).

5.2 Első csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz

ConnectLife alkalmazás

A **ConnectLife** egy okosotthon-platform, amely embereket, eszközöket és szolgáltatásokat köt össze. A **ConnectLife** alkalmazás fejlett digitális szolgáltatásokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy felügyeljék és vezéreljék készülékeiket, értesítéseket fogadjanak okostelefonjukról és frissítsék a szoftvereket (a támogatott funkciók készülékenként / országonként eltérőek lehetnek).


Telepítse az alkalmazást

Okoseszköze csatlakoztatásához otthoni 2,4 GHz Wi-Fi hálózatra és egy **ConnectLife** alkalmazással rendelkező okostelefonra van szükség.

A **ConnectLife** alkalmazás ingyenesen letölthető az Apple App Store® vagy a Google Play™ alkalmazásboltokból, vagy a alábbi kód beolvasásával:



1. Telepítse a **ConnectLife** alkalmazást és hozzon létre egy fiókot, vagy jelentkezzen be a meglévő fiókjába, amennyiben már rendelkezik ilyennel.

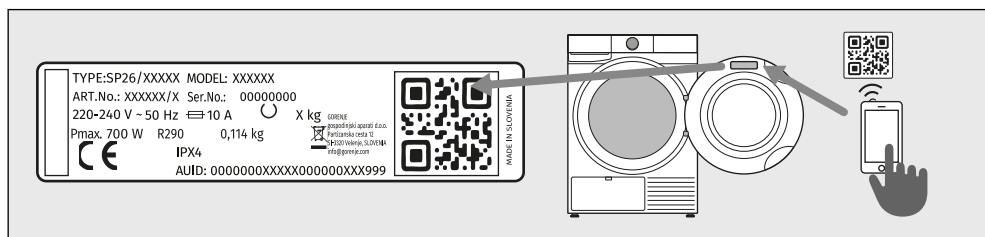


2. A **ConnectLife** alkalmazásban lépjen be az eszköz hozzáadása menübe és kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

A készülék egyedi kódja a garancialevélen vagy a készülék adattábláján található meg.

3. A sikeres csatlakoztatást követően a készüléket távolról is vezérelheti a mobilalkalmazáson keresztül.

Hogyan kell csatlakoztatni a készüléket?

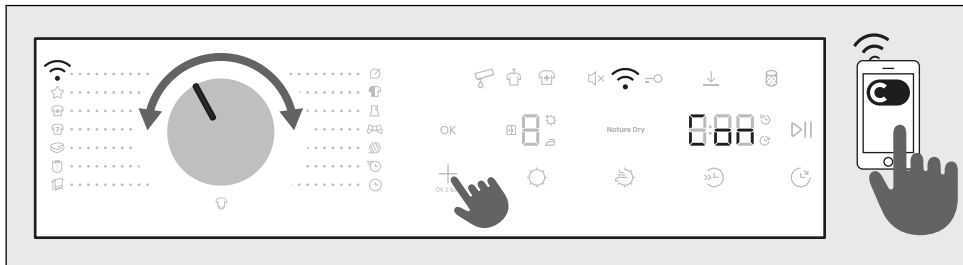

BELÉPÉS A MENÜBE

A készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie; forgassa el gombot **Remote control** Távoli vezérlés pozícióba.

Tartsa nyomva a készüléken a **+** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az aktiválni kívánt funkció (Con / PAIR / UNP / OFF).

A kívánt funkció aktiválásához engedje el a **+** gombot akkor amikor a funkció látható a kijelzőn.

A KÉSZÜLÉK ÉS AZ ALKALMAZÁS CSATLAKOZTATÁSA

Con CONNECTION SETUP (Kapcsolat beállítás) (től 3 ig 6 más)

A gomb elengedésekor a funkció aktiválásra kerül, megkezdődik a 5 perces visszaszámítás, folytassa a folyamatot az alkalmazásban.

PAIR PAIRING (Párosítás) (től 6 ig 9 más)

A gomb elengedésekor a funkció aktiválásra kerül, megkezdődik a 3 perces visszaszámítás, folytassa a folyamatot az alkalmazásban.

UNP UNPAIRING (Páraosítás bontása) (től 9 ig 12 más)

A gomb elengedésekor a funkció aktiválásra kerül, megkezdődik a 1 perces visszaszámítás. Ezzel a lépéssel eltávolításra kerül a készülék összes aktív felhasználója. Ha ismét távolról szeretné vezérelni a készüléket, meg kell ismételnie a felhasználó hozzáadásának folyamatát **PAIR**.

OFF OFF (Kikapcs Wi-Fi) (től 12 ig 15 más)

Amikor a gombot elengedi, a készülék Wi-Fi kapcsolata megszakad. A készülék összes beállítása változatlan marad.

KILÉPÉS A MENÜBŐL

A menüből való kilépéshez tartsa nyomva a **+** gombot hosszabb ideig, mint 15 más.



INFORMÁCIÓ!

A készüléket akkor is vezérelheti a telefonon keresztül, ha a telefon nem csatlakozik ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz, mint a készülék (a telefonnak csak aktív internetkapcsolattal kell rendelkeznie). Ez azt jelenti, hogy a készüléket akkor is tudja vezérelni, amikor úton van.



INFORMÁCIÓ!

A készülék több telefonnal is vezérelhető. A készülék működését a hozzá csatlakoztatott összes telefonnal vezérelheti és figyelemmel kísérheti, függetlenül attól, hogy melyik felhasználó indította el a mosást. A készüléket egyszerre több különböző ConnectLife  felhasználói fiókhoz is csatlakoztathatja, illetve azokon keresztül vezérelheti.



INFORMÁCIÓ!

Ha a készüléket a telefonon keresztül elindította, a készülék mellett tartózkodó személy manuálisan kikapcsolhatja vagy vezérelheti azt, az alkalmazás pedig erről értesítést küld.

Melyik Wi-Fi router használható?

A 2,4 GHz-es hálózatok támogatottak. Ha a kapcsolat beállítása során a **ConnectLife** alkalmazás nem találja meg az otthoni hálózatot, ellenőrizze a következőket:

- a router megfelel-e a 2,4 GHz frekvenciának,
- a hálózata nem rejtett hálózat-e és
- elég erős-e a jel.

Kérdései vannak?

Látogasson meg minket a **www.connectlife.io** címen, vagy lépjen kapcsolatba velünk a **hello@connectlife.io** címen.

Távoli szoftverfrissítés


A szoftverfrissítési lehetőségeket ellenőrizze a **ConnectLife** alkalmazásban.

6. SZÁRÍTÁSI LÉPÉSEK (1–7)

Ez a fejezet lépésről lépésre ismerteti a ruhaszáritás folyamatát:

1. lépés: válogassa szét a ruhákat,
2. lépés: helyezze a ruhákat a szárítógépbe,
3. lépés: kapcsolja be a szárítógépet,
4. lépés: válassza ki a szárítási programot,
5. lépés: válassza ki a további funkciókat,
6. lépés: indítsa el a szárítási programot,
7. lépés: fejezze be a ruhák szárítását.

6.1 Válogassa szét a ruhákat

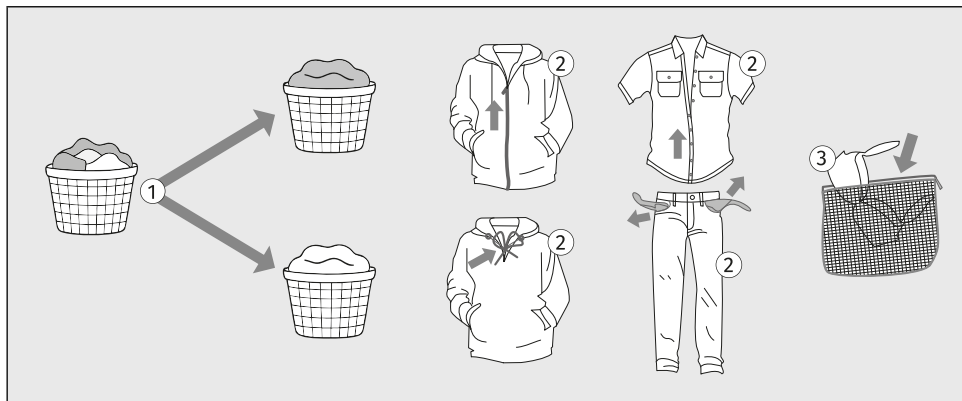

1. Válogassa szét a ruhákat anyagtípus és vastagság szerint (lásd a SZÁRÍTÁSI LÉPÉSEK (1–7) / Válassza ki a szárítási programot fejezetet).
2. A gombokat gombolja be, a zipzárat húzza össze, a szalagokat kösse meg, a zsebeket fordítsa ki.
3. A nagyon kényes ruhákat és kisebb darabokat helyezze speciális mosózsákba. (Ez opcionális kiegészítőként vásárolható meg).
(A speciális ruhazsák opcionális kiegészítőként vásárolható meg.)

A különösen kényes anyagokból készült ruhákat, amelyek deformálódhatnak, nem javasolt szárítógépben szárítani. A következő típusú ruhák nem száríthatók szárítógépben, mert deformálódhatnak:

- bőr ruhadarabok és egyéb bőr termékek,
- viasszal vagy más módon kezelt ruhák,
- nagyobb fa, műanyag vagy fém részeket tartalmazó ruhák;
- flitteres ruhák;
- rozsdásodó fém részeket tartalmazó ruhák.

**FIGYELMEZTETÉS!**


A gyártó nem vállal felelősséget a jelen utasítások be nem tartásából eredő hibákért, ami kihatással lehet a garancia érvényességére, és nem fedezi a szervizelés költségeit abban az esetben, ha a károk olyan ruhák a szárítógépben való szárítása miatt keletkeztek, amelyek szárítása nem javasolt.

A ruhák szétválogatásakor használja az alábbi táblázatot és figyeljen a ruhákon található címkékre.

Mosás	Szárítás
A kosár ikonban lévő szám a maximális megengedett mosási hőmérsékletet jelenti a (°C)-ban.	A jelölés a négyzetben a ruha szárítási módját jelenti.
 Normál mosás	 Szárítás sík felületen
 Kímélő mosás	 Függesztve szárítandó
 Nagyon kímélő mosás	 Szárítás alacsony hőmérsékleten
 Kézi mosás max. 40°C-ig	 Szárítás magas hőmérsékleten
 Mosás nem megengedett	 Ne szarítsa gépben
A kosár szimbólum alatti vonal a kezelés intenzitási fokát jelzi: egy vonal a kímélő mosást jelzi (kevesebb mechanikai hatás, alacsonyabb centrifuga fordulatszám), két vonal pedig a nagy kímélő mosást (pl. gyapjú, selyem, szintetikus anyagok).	Ha a négyzet alakú szimbólumban ferde vonalak vannak, az természetes szárítás jelent árnyékban. A ferde vonalak más szimbólumokkal kombinálva is használhatók a négyzetben.
Vegytisztítás	Vasalás
A vegytisztítás olyan textíliák tisztítására szolgál, amelyeket nem lehet vagy nem szabad mosógépben mosni.	A gőzzel történő vasalás maradandó károkat okozhat a textíliákban.
 Vegytisztítás mindenféle oldószerrel	 Vasalás maximum 200°C-ig
  Vegytisztítás bizonyos oldószerekkel (a címkétől függően)	 Vasalás maximum 150°C-ig
 Nedves vegytisztítás	 Vasalás maximum 110°C-ig
 Vegytisztítani tilos	 Vasalni tilos
Fehérités	
A fehérités célja a mosógépben mosható és fehéříthető textíliák foltjainak felfrissítése és eltávolítása. Kövesse a gyártó utasításait.	
 Fehéřítés mindenféle fehéřítőszerrel	 Fehéříteni tilos
 Fehéřítés oxigén alapú fehéřítőszerrel	

6.2 Helyezze a ruhákat a szárítógépbe

A ruhák betöltése a szárítógépbe

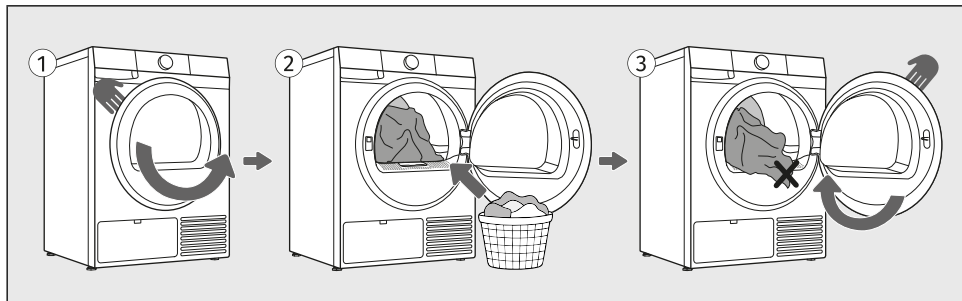

- 1 Nyissa ki a szárítógép ajtaját maga felé.
- 2 Helyezze a ruhákat a szárítógép üres dobjába. Győződjön meg arról, hogy nincsenek a ruhák között tárgyak, például mosószergolyók. Az ilyen tárgyak megolvadhatnak és károsíthatják a szárítógépet vagy a ruhákat.
- 3 Ügyeljen rá, hogy ne maradjon ruha az ajtó és a szárítógép teste között. Zárja be a szárítógép ajtaját.



FIGYELMEZTETÉS!

A textíliák behelyezése vagy kivétele előtt a hálós szűrőt mindig a kijelölt nyílásba kell helyezni. Csak így előzhető meg, hogy a ruhák vagy más textíliák az üres nyílásba essenek.



INFORMÁCIÓ!


Ne helyezzen olyan ruhákat a szárítógépbe, amelyek nem voltak kifacsarva vagy kicentrifugázva (javasolt minimális centrifuga-fordulatszám: 800 fordulat/perc).



INFORMÁCIÓ!

Ne terhelje túl a dobót! Lásd a *SZÁRÍTÁSI LÉPÉSEK (1–7) / Válassza ki a szárítási programot* fejezetet és ügyeljen az egyes programok névleges töltetére. Ha a szárítógép dobja túl van töltve, a ruhák a szárítási ciklus végén gyűröttebbek lesznek és egyenetlenül száradnak meg. A nagyobb méretű textíliákat (ágynemű, törölközők, asztalterítők, stb.) rázza szét a dobba helyezés előtt és csak ezután helyezze be őket.


6.3 Kapcsolja be a szárítógépet

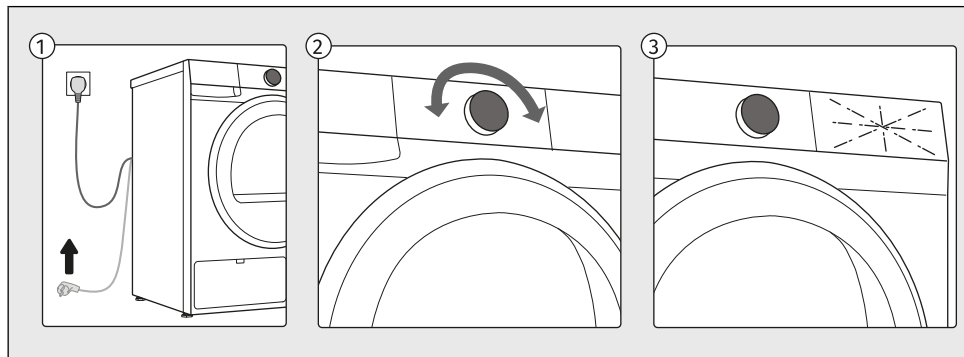

- 1 Csatlakoztassa a szárítógépet a hálózatra a csatlakozó kábel aljzatba való bedugásával.
- 2 A készülék bekapcsolásához forgassa el a programválasztó gombot bármelyik állásba.
- 3 A kijelző lévő ikonok világítani kezdenek.

6.4 Válassza ki a szárítási programot

A program kiválasztása a vezérlőegységen

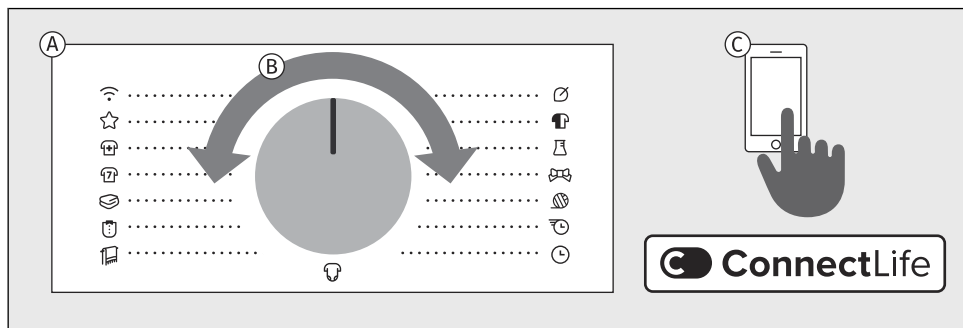

- A** A szárítógép olyan szárítási programokat kínál, amelyek a programválasztó gomb körüli pozíciókban vannak feltüntetve.
- B** A szárítási programot a programválasztó gomb balra vagy jobbra forgatásával választhatja ki (a ruhanemű típusától és szárazsági fokától függően).
- C** A vezérlőegységen látható programokon kívül további programokat is kiválaszthat a **ConnectLife** alkalmazásban. Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.


Az alább használt szimbólumok magyarázata:

	Maximális töltés		Nature Dry
	Szárítás célja		Féltöltés
	Tárolás - előre beállított		Fertőtlenítés
	Vasalás		Késleltetés befejezés
	Extra dry		Gyűrődés gátló

A funkciók részletesebb leírását lásd a **SZÁRÍTÁSI LÉPÉSEK (1-7)** / *Válassza ki a további funkciókat* fejezetekben.

Rendelkezésre álló szárítási programok

A vezérlőegységen felsorolt összes program elindítható a készüléken vagy az alkalmazásból. Egy program alkalmazásból való elindításához forgassa el a programválasztó gombot *Távoli vezérlés* pozícióba. Csukja be az ajtót, majd nyomja meg a *Start/Pause* gombot. A készülék ezután a nap 24 órájában készen áll az alkalmazáson keresztül történő vezérlésre. Lásd a következő fejezetet is.

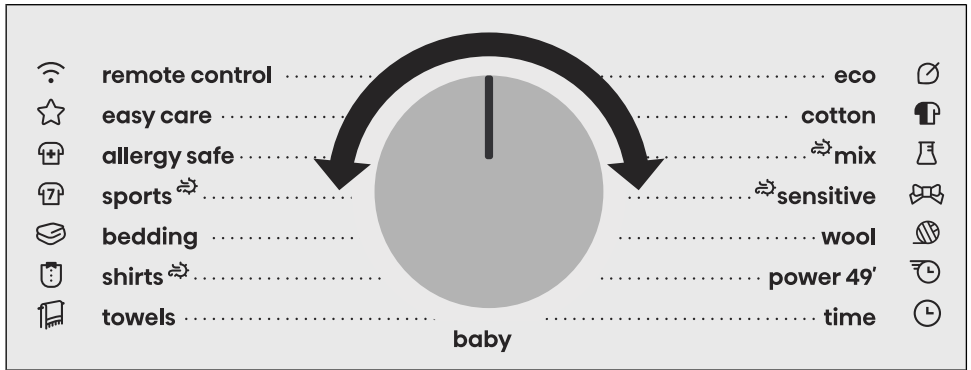

Nature Dry

A legkíméletesebb szárítás a kényes, kedvenc ruhadarabokhoz

A NatureDry különösen alkalmas olyan kényes ruhadarabokhoz, amelyek extra ápolást igényelnek, és amelyeket általában nem szárítógépben szárítanak. Védi a színeket, megőrzi az anyagok puhaságát és természetes érzetét. A mindössze 33,8 °C fokos (a hagyományos programoknál körülbelül 37 °C* alacsonyabb hőmérsékletű) szárítással a szabad levegőn történő szárítás hatását adja vissza, fele annyi idő alatt. Gondtalan szárítást biztosít a legkényesebb ruhadarabok számára is.

Az SGS laboratóriumi teszteredményei alapján. Hőszivattyús szárítógép összehasonlítása Kevert tölet programmal, NatureDry funkcióval és anélkül. A ruhákban mért átlaghőmérséklet NatureDry: 53,8 °C **funkció nélkül**. A ruhákban mért átlaghőmérséklet NatureDry: 33,8 °C **funkcióval**. Az eredmények eltérőek lehetnek.

Szárítás célja

Az alapértelmezett nedvességi fokozat a közepes - *Tárolás* (2. fokozat). Kiválaszthatja a *Vasalás* (1. fokozat) vagy a *Extra dry* (3. fokozat) is.

Programok az előlapon

Program		További funkciók kiválasztásának lehetősége
 Eco*	8 kg	
	Az Eco program nedves pamut ruhanemű szárítására alkalmas, és az energiafogyasztás szempontjából a leghatékonyabb program a nedves pamut ruhanemű szárításához. <i>*A Eco programot a környezetbarát tervezésre vonatkozó uniós jogszabályoknak való megfelelés értékelésére használják.</i>	
 Cotton Pamut	8 kg	    
	A program nem kényes, nedves fehér és színes pamut ruhaneműk szárítására szolgál.	
 Mix Kevert tölet	4 kg	    
	A program pamut és szintetikus ruhaneműk egyidejű szárítására szolgál.	
 Sensitive  Érzékeny	1 kg	  
	Ez a program nagyon kényes, műszálból készült ruhákhoz használható. A ruhák a szárítást követően enyhén nedvesek lesznek. Speciális ruhaszák használata javasolt.	
 Wool Gyapjú	2 kg	
	Ez a rövid program gyapjúból és selyemből készült, a gyártó útmutatása szerint alaposan megszáritandó ruhák esetében használható. A program a ruhákat puhábbá, könnyedebbé teszi.	
 Power 49' Power 49'	2 kg	  
	A program kisebb mennyiségű, vékony ruhaneműhöz való, amelyeket gyorsan és hatékonyan szeretne megszáritani. A program időtartama a ruhatöltetől és a ruhanemű típusától, valamint a mosás utáni zsugorodás mértékétől függően változhat.	
 Time Idő	4 kg	
	Ez a program olyan nem kényes ruhákhoz használható, amelyek még enyhén nedvesek és további, alapos szárításuk szükséges. Az időzített program esetében a készülék automatikusan érzékeli a ruhákban maradt nedvességet. Ha a program végeztével a ruhák még mindig nedvesek, ismétlje meg a programot. Ha viszont a ruhák túl szárazak és gyűröttek lettek, érintésre pedig durvák, a kiválasztott szárítási idő túl hosszú volt. Az időtartam 30 minut és 4h között, 15 minut lépésekben állítható be.	

Program		További funkciók kiválasztásának lehetősége
 Baby Baba	4 kg	  
	Ez a program babaruhák szárítására való. Az ezzel a programmal szárított ruhák általában normál szárazságúak lesznek.	
 Towels Törölközők	4 kg	   
	A program olyan, nem kényes textíliák (törölközők, konyharuhák, stb.) szárítására szolgál, amelyek a szárítást követően szárazak és azonnal a szekrénybe helyezhetők.	
 Shirts  Ing	2 kg	  
	Ez a program ingek és blúzok szárítására való. A dob szabályozott forgása megakadályozza a ruhák gyűrődését.	
 Bedding Ágynemű	5 kg	    
	A program nagyobb ruhadarabok szárítására szolgál. A program befejezése után a ruhák elég szárazak lesznek ahhoz, hogy eltárolhatók legyenek. A gumis lepedőket javasolt más ruhadaraboktól elkülönítve vagy hasonló ruhákkal együtt szárítani.	
 Sports  Sport	3 kg	  
	Ez a program a membránt tartalmazó, illetve kevert, valamint lélegző anyagokból készült sportruházathoz használható.	
 Allergy safe Allergy safe	4 kg	 
	A szárítási program hosszabb ideig történő futtatásával és a textíliák túlmelegítésével magasabb szárítási hőmérsékletet érünk el a ruháknál, ami csökkenti a rajtuk lévő mikrobák és allergének számát. Ez a szárítási program nem alkalmas kényes ruhaneműkhöz és olyan ruhadarabokhoz, amelyek nem száríthatók szárítógépben.	
 Easy care Easy care	4 kg	 
	A program szintetikus és kevert szálak textíliák szárítására szolgál.	
 Remote control Távoli vezérlés	A <i>Távoli vezérlés</i> programmal távolról (telefonon keresztül) irányíthatja a készüléket. Lehetőség van a készülék egy adott programjához elérhető összes program és funkció kiválasztására (lásd a <i>A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT / Első csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz és a A KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSAI / Távoli vezérlés</i> fejezetet). Az alkalmazásban további programokat és néhány további beállítást is kiválaszthat.	

A következő szárítási programok a ConnectLife alkalmazásban választhatók ki:

Program		További funkciók kiválasztásának lehetősége
 Pillow Párna	2 kg	
Ez a program pehelytollal töltött textíliák (párnák, dzsekik, stb.) szárítására szolgál. A nagyobb darabokat szárítsa külön, és szükség esetén használja az extra dry funkciót, vagy az idő alapú programot.		
 Air refresh Air refresh	2 kg	
Ez egy melegítés nélküli program, amely a ruhák felfrissítésére és szellőztetése alkalmas. A program időtartama 15 perc és 4 óra között állítható be (15 perces lépésekben).		
 Jackets / Coats Dzsekik / kabátok	2 kg	
A program olyan dzsekik és kabátok szárítására szolgál, amelyek a gyártó utasításai szerint szárítógépben száríthatók.		
 Jeans Farmer	4 kg	
Ez a program farmernadrágok és rendkívül vastag varrású ruhák szárítására alkalmas.		

6.5 Válassza ki a további funkciókat

További funkciók kiválasztása


Miután kiválasztott egy szárítási programot, egyes programokhoz további funkciókat is kiválaszthat és beállíthat.

Ezt két vagy három lépésben fogja megtenni:

- **a funkció kiválasztása** (a továbbiakban **Kiválasztás**),
- **a funkció fokozatának beállítása**, ha a funkció ezt lehetővé teszi (a továbbiakban **Fokozat / Leírás / Kijelzés**),
- **a funkció aktiválása** (a továbbiakban **Aktiválás / Kikapcsolás / Kilépés**).

Ha ne szeretne további funkciókat kiválasztani, nyomja meg a Start/Pause gombot.

Az egyes funkciók az alábbiakban kerülnek ismertetésre.

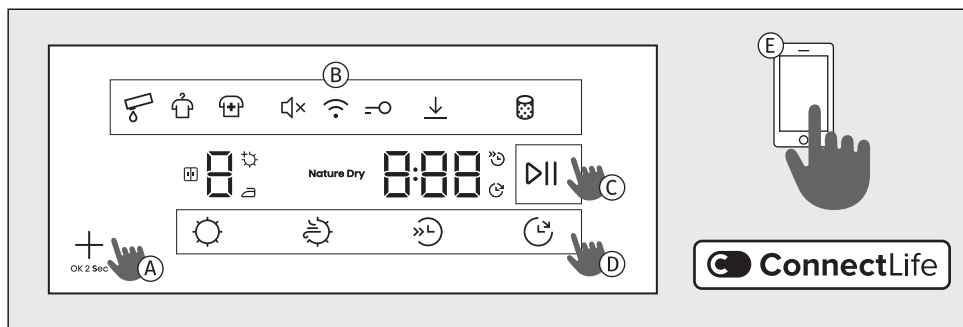


- A** További funkciók a megfelelő funkciógomb megnyomásával választhatók ki (lásd a leírást a Dpontonál). A *Gyűrődés gátló* és *Fertőtlenítés* funkciók kiválasztása és megerősítése a **+** gombbal történik.
- B** A kiválasztott funkció szimbóluma a kijelző felső részén részben vagy teljesen világít. Ha a funkció nincs engedélyezve, a szimbólum nem világít. Az aktuálisan kiválasztott funkció villog és részben világít.
- A beállítás megerősítéséhez tartsa 2 másodpercig nyomva a **+** gombot.
- A kiválasztott funkció ikonja teljesen világít, de továbbra is villogni fog. Amikor a következő elérhető funkcióra lép, az előzőleg kiválasztott funkció folyamatosan világít, de már nem villog.
- Ha további funkciót is szeretne még kiválasztani vagy beállítani, ismételje meg a fenti folyamatot.
- C** A szárítás megkezdéséhez nyomja meg a **Start/Pause** gombot, ezzel a funkció is aktiválásra kerül.
- D** Amikor a kijelző alján található gombokkal közvetlenül választja ki a funkciókat, a szimbólum felett a kijelzőn jelennek meg a további lehetőségek .
- Ha a funkciógomb nem teszi lehetővé a kívánt funkció beállítását valamelyik programnál, a szimbólum röviden felvillog és hangjelzés lesz hallható.
- E** A további funkciókat a **ConnectLife** alkalmazásban is kiválaszthatja. Kövesse az alkalmazás utasításait.



INFORMÁCIÓ!

Ha három másodpercnél tovább tartja nyomva a **+** gombot, belép a *Wi-Fi* beállításokba (ez akkor érvényes, ha a programválasztóval a *Távoli vezérlés* opciót választotta ki).

További szárítási funkciók készlete

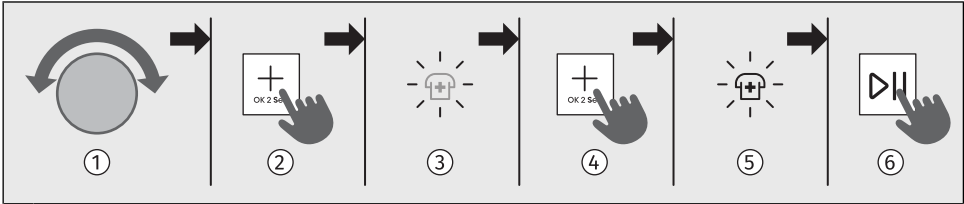

- 1 A programválasztó gombbal válassza ki a kívánt programot.
- 2 Nyomja meg többször egymás után a gombot addig, amíg ki nem gyullad és villogni nem kezd a kívánt funkció ikonja. (A gomb rövid megnyomásával görgethet az elérhető funkciók között.)
- 3 A kívánt funkció ikonja villog.
- 4 A funkció kiválasztásához tartsa 2 másodpercig nyomva a gombot, és lépjen a következő funkcióra.
- 5 A kiválasztott funkció szimbóluma teljesen világít.
- 6 A funkció aktiválásához tartsa nyomva 2 másodpercig a gombot.

A további funkciók elérhetősége programonként eltérő.

	Szárítás célja A szárítási fokozat kiválasztására szolgáló funkció.
Kiválasztás: 	Különböző szárazsági fokozatok és szárítási idők közül választhat. Ezt a szárítási megkezdése előtt teheti meg. Nyomja meg a gombot. Három választás lehetséges: , és , amelyek lehetővé teszik magasabb szárazsági fokozat kiválasztását, valamint meghosszabbítják a szárítási időt. Az aktivált szárazsági fokozat világít. Ha a <i>Fertőtlenítés</i> funkció van kiválasztva, csak a legmagasabb szárazsági fokozat <i>Extra dry</i> áll rendelkezésre.
Aktiválás:	A szárítás megkezdéséhez nyomja meg a <i>Start/Pause</i> gombot. A program befejezése után a funkció nem kerül elmentésre, kivéve, ha ugyanazt a programot ugyanazokkal a beállításokkal egymás után háromszor használták (ekkor aktiválásra kerül az AdaptTech funkció).

	Nature Dry A ruhák kímélő szárítása alacsonyabb hőmérsékleten.
Kiválasztás:	A megnyomásával alacsonyabb és kíméletesebb hőmérsékleten száríthatja a ruhákat. Ha a funkció kiválasztásra kerül, világítani kezd a <i>Nature Dry</i> felirat. Ez a funkció kényes, szárítógépben szárítható ruhákhoz való. Ha a <i>Nature Dry</i> funkció van kiválasztva, a <i>Fertőtlenítés</i> funkció nem érhető el.
Aktiválás:	A szárítás megkezdéséhez nyomja meg a <i>Start/Pause</i> gombot.

	Féltöltés Rövidebb szárítási idő funkció kisebb mennyiségű ruha esetén.
Kiválasztás: 	A  megnyomásával választhat a normál és a féltöltet között, ami befolyásolja a ruhák kijelzett szárítási idejét. A szárítási program kiválasztásakor a funkció csak abban az esetben áll rendelkezésre, ha a  világít. Ha aktiválja a funkciót, a kijelzőn látható szárítási idő rövidebb lesz.
Aktiválás:	A szárítás megkezdéséhez nyomja meg a <i>Start/Pause</i> gombot.

	Késleltetés befejezés A szárítás végének késleltetése funkció
Kiválasztás: 	Válassza ki kívánt programot és a további funkciókat. Csukja be a szárítógép ajtaját. A  többszöri megnyomásával a szárítás vége akár 24 óra is beállítható. Ha a funkcióbeállítás közben bármely gomb megnyomásra kerül (kivéve a  és a <i>Start/Pause</i>), a funkció törlődik. Ezért a beállítás előtt minden más kívánt funkciót be kell állítani. A szárítás késleltetett végének beállításához nyomja meg vagy tartsa nyomva a  gombot. A beállítás 30 perces lépésekben lehetséges 6 óra időtartamig, majd 1 órás lépésekben 24 órás időtartamig. A kijelzőn a  világít. Kijelzésre kerül a szárítás végének ideje. Megkezdődik az idő visszaszámlálása. Amikor a visszaszámlálási idő eléri a szárítási program idejét (pl. 2:30), a szárítási program automatikusan elindul. Példa a funkció beállítására: Ha azt szeretné, hogy a szárítási program reggel 6:00-kor fejeződjön be, és most 21:00 van, akkor állítsa a szárítás végének késleltetését 9 órára.
Megszakítás:	A szárítás késleltetésének megszakításához vagy módosításához forgassa el a programválasztó gombot  állásba legalább 1 másodpercre. A szárítógép következő bekapcsolásakor új késleltetési időt állíthat be.
Aktiválás:	Az aktiváláshoz nyomja meg a <i>Start/Pause</i> gombot. A szárítógép megkezdí az idő visszaszámlálását. Ha a visszaszámlálás eléri a szárítási program időtartmát (pl. 2:30), a szárítási program automatikusan elindul. Ha a funkció aktív, a megszakításhoz tartsa 3 másodpercig nyomva a  gombot. A szárítási program a funkció megszakítása után azonnal elindul.

	Idő (idő alapú szárítás) A szárítási idő beállítása a programban
Kiválasztás: 	A szárítás időtartama a  pozíció többször megnyomásával állítható be. A beállított szárítási idő a kijelzőn lesz látható. A kezdési idő 0:30, ami a pozíció minden egyes megnyomására 15 perccel nő. A leghosszabb lehetséges szárítási idő 4:00 h. Ha szeretné visszaállítani (törölni) a beállított időt, tartsa  3 másodpercig nyomva a pozíciót.
Aktiválás:	A szárítás megkezdéséhez nyomja meg a <i>Start/Pause</i> gombot.

	Fertőtlenítés A ruhákon található mikrobák és allergének számának csökkentése
Kiválasztás:	Ennek a funkciónak a használata magasabb szárítási hőmérséklet alkalmazásával csökkenti a ruhákon lévő baktériumok és allergének mennyiségét. A funkciót a szárítási ciklus elindítása előtt kell kiválasztani. Először válassza ki és erősítse meg a funkciót a  gomb megnyomásával. Világítani kezd a  szimbólum. Ha a <i>Fertőtlenítés</i>  funkció van kiválasztva, a <i>Nature Dry</i>  funkció nem érhető el.
Aktiválás:	A szárítás megkezdéséhez nyomja meg a <i>Start/Pause</i> gombot.

	Gyűrődés gátló A ruhák fellazítására és a gyűrődések csökkentésére szolgáló funkció.
Kiválasztás:	A funkció a ruhanemű gyűrődésének megakadályozására szolgál a szárítási ciklus befejezése után. Alapértelmezés szerint minden programnál aktiválva van és 3 órán át működik. Először válassza ki és erősítse meg a funkciót a  gomb megnyomásával. Világítani kezd a  szimbólum. A funkciót a  ismételt megnyomásával kapcsolhatja ki. Ha a szárítás befejezése után kinyitja a szárítógép ajtaját, a funkció automatikusan megszakad. A funkció akkor is megszakad, ha a program befejezése után megnyomja a <i>Start/Pause</i> gombot.
Aktiválás:	A szárítás megkezdéséhez nyomja meg a <i>Start/Pause</i> gombot.

	A szárítási idő optimalizálása A fejlett technológia segítségével a szárítógép érzékeli a ruhanemű mennyiségét és nedvességtartalmát, és a program közben folyamatosan ehhez igazítja a szárítás időtartamát. A program elején a kijelzőn látható idő csak tájékoztató jellegű, és a szárítás során változhat. A ruhaneműk a program végén akkor is megfelelő szárazságúak lesznek, ha a javasoltnál kevesebb ruhát szárított a készülékben.
Kiválasztás:	Automatikus
Aktiválás:	Automatikus

6.6 Indítsa el a szárítási programot

A program elindítása

Zárja be a szárítógép ajtaját és indítsa el a szárítási programot a *Start/Pause* gomb megnyomásával a kijelző jobb oldalán.

Ha a kijelzőn háromszor villog a PROGRAM VÉGÉIG HÁTRALÉVŐ IDŐ és hangjelzés is hallható, az azt jelenti hogy a szárítógép ajtaja nyitva van, vagy nincs megfelelően bezárva. A szárítási program folytatásához be kell csuknia a szárítógépe ajtaját, és ismét meg kell nyomnia a *Start/Pause* gombot.

A program megszakítása, leállítása és módosítása

A szárítási program **szüneteltetéséhez** nyomja meg röviden a *Start/Pause* gombot. A kijelzőn többször kigyullad és kialszik a szárítás végéig hátralévő idő. Ha ismét röviden megnyomja a *Start/Pause* gombot, a szárítási program **folytatódik**.

A szárítási program **leállításához** nyomja meg a *Start/Pause* gombot és tartsa nyomva 3 másodpercig, vagy forgassa a programválasztó gombot  állásba, a szárítógép elkezd hűlni. A hűtés időtartama a kiválasztott programtól függ. A készülék bekapcsolásához forgassa el a programválasztó gombot a kívánt programra, állítsa be a funkciókat és indítsa el a szárítási programot a *Start/Pause* gomb megnyomásával.

Az ajtó kinyitása

A szárítógép ajtaját bármikor kinyithatja, a szárítás ezzel megszakad.

Amikor becsukja az ajtót és megnyomja a *Start/Pause* gombot, a szárítás ott folytatódik, ahol félbeszakadt.



FORRÓ FELÜLET!

Szárítás közben a szárítógép ajtaja felmelegszik. Ha a szárítási program közben kinyitja a készülék ajtaját, a ruhák és az ajtó felülete is forró lehet! Ügyeljen rá, hogy ne égesse meg magát.

Ruhák hozzáadása/kivétele a készülék működése közben

A szárítógép működése közben a ruhanemű hozzáadásához vagy kivételéhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyomja meg a *Start/Pause* gombot vagy nyissa ki a szárítógép ajtaját.
2. Ha még nem tette meg, nyissa ki az ajtót. Adjon hozzá vagy vegyen ki ruhákat a dobból.
3. Csukja be a szárítógép ajtaját!
4. Nyomja meg a *Start/Pause*.

A szárítási program folytatódik.



FORRÓ FELÜLET!

A ruhák betöltésekor ügyeljen rá, hogy ne égesse meg magát, amikor kinyitja a szárító ajtaját.



INFORMÁCIÓ!

A szárítási idő abban a szárítási fázisban folytatódik, ahol a program megszakadt.



INFORMÁCIÓ!

Ha szárítás közben növeli a ruhaneműk mennyiségét, a ruhák kevésbé hatékonyan és egyenetlenül száradhatnak meg. A ruhaneműk ki is dörzsölődhetnek és gyűröttebbé válhatnak. Ennek következményeként a szárítási idő is hosszabb lehet.

Áramkimaradás

Hiba esetén a szárítási program megszakad.

Áramkimaradás esetén a szárítási program megszakad. A kijelzőn a **PF** lesz látható. Az áramellátás helyreállítását követően nyomja meg a *Start/Pause* gombot a szárítás folytatásához.

A szárítás abban a fázisban folytatódik, ahol a szárítási program megszakadt.

A kondenzvíz tartály megtelt


Ha a kondenzvíztartály megtelik, a szárítási program megszakad (világít a **Full**) felirat.

Ürítse ki a kondenzvíz-tartályt (lásd a *TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS / A kondenzvíz-tartály kiürítése*).

A *Start/Pause* gomb megnyomására a szárítás ott folytatódik, ahol megszakadt.

6.7 Fejezze be a ruhák szárítását

A szárítás végét hangjelzés jelzi, a kijelzőn a **Vég** felirat lesz látható, amíg a szárítógép alacsony hőmérsékletű készenléti üzemmódba nem kerül, vagy ki nem kapcsol. A **Vég** felirat 5 perc elteltével kialszik.

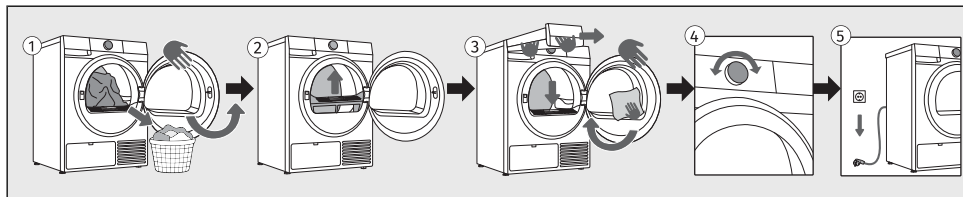

- 1 Nyissa ki a szárítógép ajtaját. Vegye ki a ruhákat a dobból.
- 2 Húzza ki a szűrőt a készülék első részéből, tisztítsa meg és helyezze vissza. Lásd a **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS / A hálós szűrő tisztítása** fejezetet.
- 3 Ürítse ki a kondenzvíztartályt. Lásd a **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS / A kondenzvíz-tartály kiürítése** fejezetet.
Csukja be az ajtót.
- 4 Kapcsolja ki a szárítógépet (forgassa a programválasztó gombot állásba).
- 5 Ürítse ki a kondenzvíztartályt és húzza ki a csatlakozókábelt a konnektorból.



INFORMÁCIÓ!

A szárítási program végeztével távolítsa el azonnal a ruhákat a készülékből, hogy ne gyűrődjenek újra össze.



FIGYELMEZTETÉS!

A szárítás utolsó ciklusa melegítés nélküli hűtési fázist tartalmaz, ami biztosítja, hogy a ruhák a program végén megfelelő hőmérsékletűek legyenek és a forró ruhák érintésének veszélye nélkül ki lehessen őket venni a készülékből.

7. A KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSAI

Ebből a fejezetből a következőket tudhatja meg:

- hogyan mentheti el a személyes beállításokat,
- hogyan szabhatja testre a készüléket további beállításokkal,
- hogyan léphet be a Felhasználói beállítások menübe.

A készüléken néhány további beállítás is kiválasztható. Ezzel a készülék még inkább megfelel majd az Ön személyes használatának és igényeinek.

A további beállítások kiválasztásának alapelve hasonló a funkciók kiválasztásához. Lásd a *SZÁRÍTÁSI LÉPÉSEK (1–7)/Válassza ki a további funkciókat* fejezetet.

7.1 A program és a kiválasztott funkciók elmentése

A szárítási programok kezdeti beállításai módosíthatók, egyesek ezek közül automatikusan mentésre kerülnek.

	Beállítások mentve A kiválasztott programok és funkciók beállításainak mentésére szolgáló funkció.
Kiválasztás:	A szárítási program és a további funkciók kiválasztása után nyomja meg a + annyiszor, hogy kigyulladjon a  szimbólum.
Aktiválás:	A beállítások elmentéséhez tartsa 2 másodpercig nyomva a + gombot. A program addig lesz elmentve, amíg ugyanazzal a folyamattal újra nem módosítja, vagy amíg a személyes beállításokat vissza nem állítja a gyári beállításokra (lásd a következő fejezetet).

	AdaptTech A gyakran használt programok és funkciók automatikus mentése funkció.
Aktiválás:	Ha egy szárítási program beállítását háromszor egymás után használja, a beállítás alapértelmezettként lesz mentve, és a készülék ezt a beállítást fogja felajánlani az adott program kiválasztásakor. Ha manuálisan menti a beállításokat egy szárítási programhoz, a törlődik az adott programon. A program addig lesz elmentve, amíg a személyes beállításokat vissza nem állítja a gyári beállításokra (lásd a következő fejezetet).

7.2 A készülék további beállításai

	Gyermek zár (gyermekek biztonsága) Biztonsági funkció.
Aktiválás: 	Amíg a gyerekszár be van kapcsolva, a programok, a beállítások és a további funkciók nem módosíthatók. A beállítással zárolja a kijelzőt, hogy a gyerekek ne tudják véletlenül elindítani vagy módosítani a programot. Nyomja meg annyiszor a  gombot, amíg a  ikon villogni nem kezd. A kiválasztás megerősítéséhez tartsa 2 másodpercig nyomva a  gombot. A funkció a fent leírt folyamat szerint a program közben is bekapcsolható. Ha a gyerekszár be van kapcsolva, a program vagy a további funkciók nem módosíthatók. A készülék kikapcsolása után is aktív marad, ezért az új program kiválasztása előtt ki kell kapcsolnia.
Kikapcsolás:	A gyerekszár kikapcsolásához tartsa nyomva 3 más-ig a  gombot. Elindul a 3-2-1 animáció. Az animáció befejezése után a funkció kikapcsol. A <i>Gyermek zár</i> ugyanígy a szárítási program közben is kikapcsolható.

	Távoli vezérlés Távoli vezérlés funkció.
Leírás:	A funkció használatához a készüléket csatlakoztatni kell a hálózathoz, lásd a <i>A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT / Első csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz</i> fejezetet. A távoli vezérlés az aktiválás után 24 órán át érhető el, akkor is, ha a készülék készenléti üzemmódba lép. A távoli vezérlés kikapcsolásához nyomja meg a <i>Start/Pause</i> gombot. Folytassa a készülék vezérlését a ConnectLife alkalmazásban, ahol több lehetőség közül választhat (program kiválasztása, elindítása, követése, leállítása, további beállítások, ...) A szárítógép működése az alkalmazáson keresztül megszakítható vagy leállítható a <i>Start/Pause</i>, <i>Ruha hozzáadás</i> opció kiválasztásával. Bizonyos opciók teljesen elvégezhetők távolról is, míg mások fizikai jelenlétet igényelnek, például a ruhák hozzáadása szárítás közben (<i>Ruha hozzáadás</i>).
Kiválasztás:	Forgassa el a programválasztó gombot <i>Távoli vezérlés</i> állásba.
Aktiválás:	A ruhák behelyezése után zárja be a szárítógép ajtaját. Folytassa a folyamatot az alkalmazásban (válassza ki a programot, a további funkciókat és indítsa el a szárítást).

7.3 Felhasználói beállítások menü

A felhasználói beállítások Menübe való belépéshez tartsa nyomva egyszerre a **+** és a  gombokat, amíg a 3-2-1 animáció végig nem fut (legalább 3 másodpercig).

A  megnyomásával válthat a két felhasználói beállítás között (*Hang / Gyári alapértelmez. visszaáll.*).

	Hang Be-/ki A hangerő kikapcsolása vagy módosítása.
Kijelzés: 	A hangerő gyárilag a 2. szintre van beállítva. A hangerő kiválasztásához vagy a hang kikapcsolásához nyomja meg a  gombot. Ha kikapcsolja a hangot, a szárítási program végén nem lesz hangjelzés. Lehetséges beállítások: 1 = csendes hangbeállítás 2 = közepes hangbeállítás 3 = hangos hangbeállítás 0 = hang kikapcsolva A mentéshez és a kilépéshez nyomja meg a + gombot.

	Gyári alapértelmez. visszaáll. Az összes beállítás törlése és a gyári beállítások visszaállítása.
Kijelzés: 	A kijelzőn megjelenik a rES. A  rövid megnyomására minden beállítás visszaáll a gyári beállításra (törölődnek a saját beállítások és a mentett programok). Kétszer villog a rES szimbólum, automatikusan megjelenik a kezdőképernyő.
Kilépés:	Ha nem szeretne visszatérni a <i>Gyári alapértelmez. visszaáll.</i> opcióhoz, a kilépéshez nyomja meg a + gombot.

8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Ebben a fejezetben mindent megtudhat a készülék tisztításáról:

- hogyan kell megtisztítani a szárítógép külső felületeit,
- hogyan kell megtisztítani a szűrőrendszert,
- hogyan kell kiüríteni és megtisztítani a kondenzvíztartályt.



ÁRAMÜTÉS!

A tisztítás megkezdése előtt ügyeljen rá, hogy a szárítógép ki legyen kapcsolva és áramtalanítva legyen (húzza ki a csatlakozó kábelt az aljzatból).



INFORMÁCIÓ!

A szárítógépet nem szabad úgy működtetni, hogy a szűrők nincsenek a helyükön, vagy sérültek, mert a ruhákból a készülékben összegyűlő nagy mennyiségű cérnaszál és textildarabka a szárítógép meghibásodásához vezethet.

8.1 A szárítógép külső felületeinek tisztítása



ÁRAMÜTÉS!

Áramütés veszélye a hálózati feszültség miatt.

A szárítógép kikapcsolt állapotban is egy ideig feszültség alatt van, ezért tisztítás vagy karbantartás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót.



FIGYELMEZTETÉS!

Ne használjon olyan oldó- és tisztítószeret, amelyek kárt tehetnek a készülékben (kérjük, tartsa be a tisztítószer gyártójának javaslatait és figyelmeztetéseit).




FIGYELMEZTETÉS!

Víz okozta károk.

Ne tisztítsa a szárítógépet vízsugárral, mert a vízsugár bejuthat a szárítógépbe és károsíthatja az alkatrészeit.

Törölje szárazra a szárítógép minden részét egy puha ruhával.

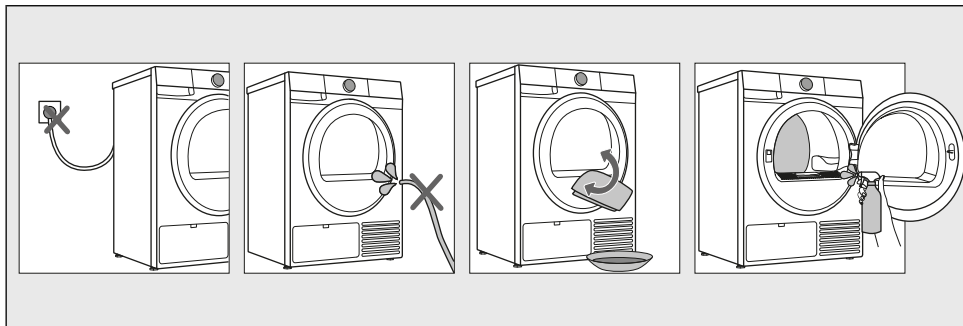

- 1** Tisztítás előtt húzza ki a szárítógép csatlakozóját a konnektorból.
- 2** Ne tisztítsa a szárítógépet vízszóróval!
- 3** A szárítógép külső felületeit és a kijelzőt puha, nedves pamut ruhával és vízzel tisztítsa. Törölje szárazra a szárítógép minden részét egy puha ruhával.
- 4** A dobot puha pamut ruhával és megfelelő tisztítószerrel tisztítsa.


8.2 A hálós szűrő tisztítása



INFORMÁCIÓ!

A hálós szűrőt minden egyes szárítási ciklus után tisztítsa meg.

A szárítógép két szűrőből (a és b) álló **szűrőrendszerrel** rendelkezik, amelyek megakadályozzák a szennyeződések bejutását a hőcserélő rendszerbe.

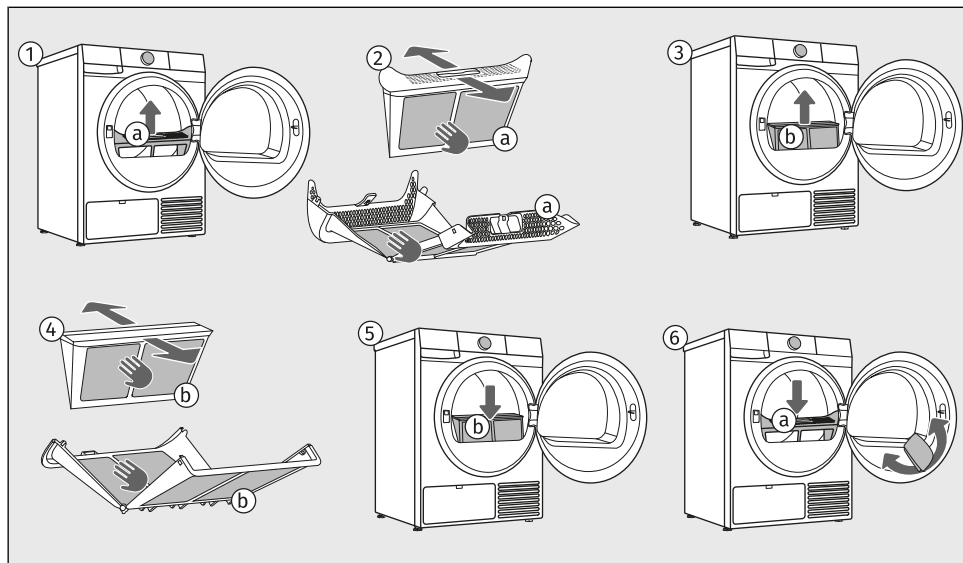

- 1 Húzza ki a hálós szűrőt (a).
- 2 Mindkét kezét használva nyissa ki a hálós szűrőt (a). Óvatosan távolítsa el a lerakódott textilszálakat és cernákat a hálós szűrőről (a) a kezével, vagy porszívó segítségével.
A hálós szűrőt (a) minden egyes szárítás után tisztítsa meg.
- 3 Húzza ki a hálós szűrőt (b) ugynabból a nyílásból a szárítógép ajtajának kerületén. Szükség esetén törölje át a nyílást is, ahol található.
- 4 Mindkét kezét használva nyissa ki a hálós szűrőt (b). Óvatosan távolítsa el a lerakódott textilszálakat és cernákat a hálós szűrőről (b) a kezével, vagy egy rongy vagy porszívó segítségével.
A hálós szűrőt (b) minden egyes szárítás után tisztítsa meg.
- 5 Helyezze vissza a nyílásba a hálós szűrőt (b). Győződjön meg róla, hogy a nyílásban nincsenek szövetmaradványok. Szükség esetén porszívózza ki őket.
- 6 Helyezze vissza a korábban kihúzott hálós szűrőt (a). Ha szükséges, tisztítsa meg a szűrő burkolatát és az ajtó tömítését is.

**INFORMÁCIÓ!**

Ne öblítse a szűrőt víz alatt, hogy elkerülje a mikroműanyagok talajvízbe kerülését.

**INFORMÁCIÓ!**

Győződjön meg róla, hogy a hálós szűrő megfelelően van behelyezve.

**INFORMÁCIÓ!**

Ügyeljen rá, hogy ne csípje be az ujját a szűrő fedele.

**FIGYELMEZTETÉS!**

A szárítógépet soha nem szabad hálós szűrő nélkül, vagy sérült hálós szűrővel működtetni.

**FIGYELMEZTETÉS!**

A szárítógép szűrőinek nem megfelelő tisztítása gyengébb szárítási hatékonysághoz, megnövekedett energiafogyasztáshoz, a készülék túlmelegedéséhez, valamint a tűz és mechanikai meghibásodás fokozott kockázatához vezet. A szűrők rendszeres tisztításával biztosíthatja a készülék optimális teljesítményét, a rövidebb szárítási időt és a minimális energiafogyasztást.

**FIGYELMEZTETÉS!**

Ne rázza vagy ütögesse a szűrőt a por és a szőszök eltávolításához, mert ezzel kárt okozhat benne!

8.3 A hőcserélő tisztítása



INFORMÁCIÓ!

Javasoljuk, hogy a hőcserélőt legalább 3 havonta, intenzív használat esetén pedig még gyakrabban tisztítsa.



FIGYELMEZTETÉS!


Ne érintse meg puszta kézzel a hőcserélő belső fém részeit – az éles részek miatt fennáll a sérülésveszély. A hőcserélő tisztításához használjon megfelelő védőkesztyűt.



FIGYELMEZTETÉS!

A hőcserélő fém lamelláinak nem megfelelő tisztítása helyrehozhatatlan kárt okozhat a szárítógépben. Ne nyomogassa a fém lamellákat olyan kemény tárgyakkal, mint például a porszívó műanyag csőve.

Tisztítás közben víz folyhat ki a készülékből, ezért javasolt egy nedvszívó rongyot elhelyezni a padlón.

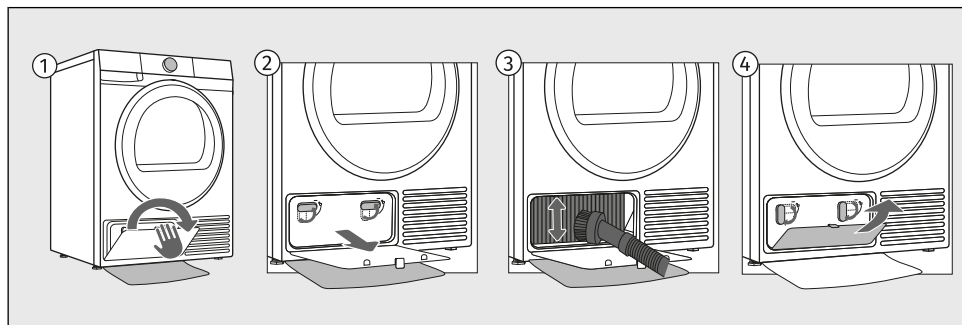

- 1 Nyissa ki a hőcserélő külső fedelét.
- 2 Fogja meg a belső fedél fogantyúját és fordítsa felfelé őket. Vegye le a belső fedelet.
- 3 A hőcserélő lamelláinak összegyűlt por és szennyeződés porszívó segítségével, egy puha kefésszálalékkal távolítható el.
Nyomás nélkül mozgassa finoman a kefésszálalékokat a lamellák irányába, fentről lefelé. A túl erős nyomástól a hőcserélő lamellái megsérülhetnek vagy meghajolhatnak.
- 4 Helyezze fel a belső fedelet és fordítsa el a fogantyúkat az óramutató járásával megegyező irányba függőleges helyzetbe.
Zárja le a külső fedelet.

8.4 A kondenzvíz-tartály kiürítése




INFORMÁCIÓ!

A kondenzvíz-tartályt minden egyes szárítási ciklus után ürítse ki.

Ha a kondenzvíz-tartály megtelt, a szárítási program automatikusan megszakad.

A kijelzőn kigyullad a  jelzés, ami azt jelenti, hogy a kondenzvíz-tartályt ki kell üríteni.

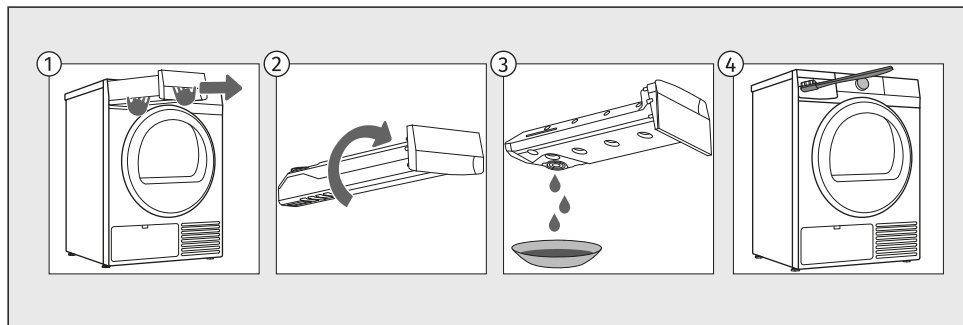

- 1 Húzza ki a szárítógépből a kondenzvíztartályt (mindkét kezével, az ábrán látható módon).
- 2 Fordítsa meg a mosdó vagy egy edény fölé.
- 3 Öntse ki a vizet a kondenzvíztartályból.
- 4 Tisztítsa meg a szárítógép nyílását is és helyezze vissza a kondenzvíztartályt.



INFORMÁCIÓ!

A kondenzvíz-tartályban összegyűlt víz nem ivóvíz. Ha alaposan átszűri, vasaláshoz felhasználható.



FIGYELMEZTETÉS!

A kondenzvíz-tartályba soha ne töltsön vegyszereket vagy parfümöket.

Ha a lefolyócső közvetlenül a lefolyóba van bekötve, a kondenzvíz-tartályt nem szükséges üríteni (lásd az /A kondenzvíz elvezetése részt).

9. NEHÉZSÉGEK MEGOLDÁSA ÉS SZERVIZELÉS

Ebben a fejezetben a következőket tudhatja meg:

- hogyan szerezhet információt a végrehajtott szárítási ciklusok számáról,
- mi a teendő nehézségek esetén, ha működési zavar vagy probléma jelentkezik a szárítás során,
- a kijelzőn megjelenő hibák, figyelmeztetések és működési zavarok ismertetése,
- mikor és hogyan kell kapcsolatba lépni az ügyfélszolgálatl,
- mi a teendő reklamáció esetén és mire terjed ki a garancia,
- hol lehet alkatrészeket rendelni.

9.1 Mi a teendő nehézségek esetén?

A környezeti interferencia (pl. elektromos vezetékek) miatt különféle hibák léphetnek fel (lásd az alábbi táblázatokat). Ebben az esetben:

- Kapcsolja ki a szárítógépet és várjon legalább egy percet.
- Kapcsolja be a szárítógépet és ismétlje meg a szárítási programot.
- A legtöbb meghibásodást saját maga is elháríthatja (lásd a tippeket a következő táblázatokban).
- Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja fel a márkaszervizet.
- A javításokat kizárólag megfelelően képzett személy végezheti el.
- A szárítógép nem megfelelő csatlakoztatásából vagy használatából eredő javításokra vagy garancia-igényekre a garancia nem érvényes. Ilyen esetekben a javítás költségei a felhasználót terhelik.

ÁLTALÁNOS ZAVAROK

A készülék nem indul el.	A főkapcsoló nincs bekapcsolva. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a főkapcsoló. Az aljzatban nincs feszültség. Ellenőrizze a biztosítékot. Ellenőrizze, hogy a csatlakozó kábel megfelelően van-e csatlakoztatva az aljzatba.
Az aljzatban van feszültség, de a dob nem forog és a készülék nem működik.	Nyissa ki az ajtót. Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően be van-e zárva. A kondenzvíz-tartály megtelt. Üritse ki a kondenzvíz-tartályt (lásd a <i>TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS/A kondenzvíz-tartály kiürítése</i>). Lehetséges, hogy a Késleltetés befejezés opció került kiválasztásra. A késleltetett indítás kikapcsolásához nyomja meg az <i>Késleltetés befejezés</i> pozíciót és tartsa benyomva 3 másodpercig. A program elindítása nem az útmutatóban foglaltaknak megfelelően történt. Olvassa át ismét a használati útmutatót.

Egy program közben teljesen leáll a melegítés.	Lehet, hogy eltömődött a hálós szűrő. Ennek következményeként megnő a hőmérséklet a szárítógépben, ami túlhevülést okoz, ezért a fűtés kikapcsol. Tisztítsa meg a hálós szűrőt (lásd a <i>TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS/A hálós szűrő tisztítása</i> fejezetet). Várja meg, amíg a készülék lehűl és próbálja meg újra elindítani..
Halk ütügetés zaja hallatszik.	Ha a készülék hosszabb ideig használaton kívül volt, a tartóelemek egy pontban való terhelése állt fenn. A zaj beavatkozás nélkül el fog múlni.
Az ajtó szárítás közben kinyílik.	Túl nagy terhelés az ajtón (túl sok ruha a dobban). Csökkentse a ruhák mennyiségét.
A ruhák nem egyenletesen száradtak meg.	Különböző típusú és vastagságú ruhák vagy túl sok ruha. Ellenőrizze, hogy a ruhákat megfelelően válogatta-e szét típus, vastagság és mennyiség szerint, a kiválasztott programnak megfelelően (lásd a <i>SZÁRÍTÁSI LÉPÉSEK (1–7) / Válassza ki a szárítási programot</i> fejezetet).
A ruhák nem száradnak meg, vagy a szárítás túl sokáig tart.	A szűrők nem tiszták. Tisztítsa meg a szűrőket (lásd a <i>TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS/A hálós szűrő tisztítása</i> fejezetet). A készülék egy zárt, túl hideg, vagy túl kicsi helyiségben került elhelyezésre, ennek eredményeként a levegő túlmelegedett. Ügyeljen rá, hogy elegendő friss levegő álljon a készülék rendelkezésére; például nyissa ki az ajtót és/vagy az ablakot. Ellenőrizze, hogy a helyiség hőmérséklete, ahol a szárítógép elhelyezésre kerül nem túl magas vagy nem túl alacsony-e. A ruhák nem voltak elég jól kifacsarva vagy kicentrifugázva. Ha a szárítási ciklust követően a ruhák még mindig nedvesek, ismételje meg a szárítást és válasszon egy megfelelő szárítási programot (a szűrők megtisztítását követően). A készülékben szárított ruhák mennyisége túl sok vagy nem elég. Használjon megfelelő programot vagy válasszon a további funkciók közül. A ruhák (például ágynemű) nagy golyókba gyűrődnek. Szárítás előtt gombolja be a gombokat és húzza össze a cipzárat. Válassza ki a megfelelő programot (például <i>Ágynemű</i> program). A szárítás befejezése után rázza szét a ruhákat és válasszon ki egy további szárítási programot (pl. <i>Idő</i>).
Hangok	Zümmögő hang: a kompresszor zaja, ami függ a programtól és a szárítási fázistól. Berregő hang: a kompresszor időnként szellőztetésre kerül. Szivattyúzás vagy a folyadék áramlásának hangja: a szivattyú a kondenzvizet a kondenzvíztartálya pumpálja. Kattogó hang: a hőcserélő (kompresszor) automatikus tisztításának kezdete. Dörgő vagy kopogó zaj: a centrifugázás során jelentkezhet, amikor a ruhákon keményebb részek is vannak (pl. gombok, cipzárok ...).

**INFORMÁCIÓ!**

A szárítás kezdeti fázisában a kompresszor és a hőszivattyú okozhat zajt, de ez nem befolyásolja a készülék működését.

**INFORMÁCIÓ!**

Zaj és rezgések – ellenőrizze, hogy a lábak megfelelően vízszintben vannak-e.

9.2 Üzenetek táblázata a kijelzőn

Figyelmeztetések/információk a felhasználó számára, amelyek a kijelzőn (display) megjelenhetnek:

INFORMÁCIÓK

**Az elvégzett szárítási ciklusok számának áttekintése**

A végrehajtott szárítási ciklusok számával kapcsolatos információ 3 másodpercig megjelenik a kijelzőn, ha kihúzza a tápkábelt a tápegységből, vár 10 másodpercet, majd újra csatlakoztatja a tápkábelt a tápegységhez. 3 másodperc elteltével a készülék készenléti üzemmódba kapcsol.

FIGYELMEZTETÉSEK

Full	Figyelmeztetés a megtelt kondenzvíztartályra A program folytatása előtt ürítse ki a kondenzvíztartályt (lásd a <i>TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS/A kondenzvíz-tartály kiürítése</i> fejezetet).
PF	Áramkimaradás figyelmeztetés A szárítás folyamata áramkimaradás miatt megszakadt. Az újraindításhoz nyomja meg a <i>Start/Pause</i> ali nadaljujete s programom sušenja.
End/AC 	Figyelmeztetés a szárítás végeztével A szárítási program befejezése után a kijelzőn felváltva jelenik meg a End és a AC felirat. Pirosan világít a  és a  ikon. Tisztítsa meg a szűrőket és ürítse ki a kondenzvíz-tartályt.

A folytatásban felsorolásra kerül minden hiba, amelyet a felhasználó a felhasználói felületen láthat.

A FŰTŐSZÁLLAL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK

E91 E92 E93	A hőfok-érzékelő meghibásodása
--	---------------------------------------

AZ ELEKTRONIKÁVAL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK

E00	A vezérlő egység meghibásodása
E02	Kommunikációs hiba

E03	Szivattyú hiba Szivattyúhiba a kondenzvíz kondenzvíz-tartályba szivattyúzásakor.
E07 E08	A vezérlő egység meghibásodása Kapcsolja le a centrifugát a hálózatról.

KAPCSOLÓDÁSI PROBLÉMÁK

	A készülék távoli vezérlése nem lehetséges A készüléknél nincs bekapcsolva a távoli vezérlés. Ellenőrizze, hogy világít-e a készüléken a Wi-Fi ikon  és állítsa a programválasztó gombot Távoli vezérlés  állásba.
	A készülék nem csatlakozik a Wi-Fi hálózatra A készülék nem találja a Wi-Fi hálózatot. Ellenőrizze, hogy a 2.4 GHz hálózat engedélyezve van-e a routeren, és hogy a Wi-Fi jel elég erős-e a készüléknél.
E17	A készülék nem csatlakozik a Wi-Fi hálózatra A hiba csak a távoli vezérlés funkcionálisára van kihatással. Más programok szárítási folyamatát nem befolyásolja.

Írja le a hibakódot (pl. E0, E1), kapcsolja ki a szárítógépet és hívja fel a legközelebbi márkaszervizet (call centert).

9.3 Szerviz

A szervizzel való kapcsolatfelvételkor ismernie kell a szárítógép típusát, kódszámát, modelljelölését és szériaszámát.

A szárítógép típusa, modellszáma, modelljelölése és sorozatszáma a készülék ajtajának belső oldalán található adattáblán van feltüntetve. Lásd a **A SZÁRÍTÓGÉP ISMERTETÉSE/Műszaki adatok az adattáblán** fejezetet.



FIGYELMEZTETÉS!

Meghibásodás esetén kizárólag az arra felhatalmazott gyártók bevizsgált alkatrészeit használja.



FIGYELMEZTETÉS!

A szárítógép nem megfelelő csatlakoztatásából vagy használatából eredő javításokra vagy garancia-igényekre a garancia nem érvényes. Ilyen esetekben a javítás költségei a felhasználót terhelik.

9.4 A készülék javítása

Ha olyan problémába ütközött, amelyet nem tud megoldani, kérjük, forduljon a legközelebbi szervizközponthoz szakmai segítségért - a részletek a <https://international.gorenje.com/> címen található. Weboldalunkon a pótalkatrészek elérhetőségéről és arról is talál információkat, hogy mit javíthat saját kezűleg.

Meg kell majd adnia az adattáblán feltüntetett adatokat, beleértve a cikkszámot és a sorozatszámot.

Felhívjuk figyelmét, hogy a nem szakember által végzett javítások biztonsági kockázatot jelentenek a felhasználóra nézve és befolyásolhatják a garanciát.

Az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térség államaiban a fogyasztóknak joguk van saját belátásuk szerint választani egy hivatalos szerviz és egy független szerviz között. Amennyiben azonban a fogyasztó független szervizet választ, az eladó és/vagy a gyártó nem vállal felelősséget a független szerviz által végzett beavatkozásokból eredő termékbiztonsági kockázatokért vagy szellemi tulajdonjogok megsértéséért, valamint a nem megfelelően elvégzett javításokra visszavezethető objektív vagy jogos okokból eredő jótállási vagy szavatossági jogok elvesztéséért.

A javításhoz való jog

Az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térség államaiban élő fogyasztókkal 2026. július 31-én vagy azt követően megkötött adásvételi szerződések esetében a javításhoz való jogról szóló irányelv ((EU) 2024/1799) értelmében a következő fogyasztói jogok érvényesek.

- A javításhoz való jog
- A jótállás meghosszabbítása

Ez az információ a javításhoz való jogról szóló irányelv által meghatározott minimális fogyasztóvédelmi szintet tükrözi. Az EU tagállamai nemzeti szinten bevezethetnek szélesebb körű fogyasztói jogokat. Amennyiben a nemzeti jogszabályok magasabb szintű védelmet biztosítanak, az ilyen nemzeti rendelkezések az irányadók.

A gyártó által biztosított további információk a következő címen érhetők el: <https://international.gorenje.com/>.

9.5 Garancia



INFORMÁCIÓ!

A garancia nem terjed ki a fogyóeszközökre, a kisebb színváltozásokra, az öregedés miatti és a szárítógép működését nem befolyásoló zajnövekedésre, valamint az alkatrészek esztétikai hibáira, amelyek nem befolyásolják a szárítógép működését és biztonságát.

A garancia nem fedezi a környezeti zavarok (villámcsapás, elektromos hálózat zavarai, természeti katasztrófák, stb.) miatt felmerülő hibákat.



INFORMÁCIÓ!

Minden meghibásodást jelentsen a helyi ügyfélszolgálatnak vagy a weboldalon; minden információ megtalálható a mellékelt jótállási nyilatkozatban. A hivatalos szervizközpont elérhetőségei megtalálhatók a készülékhez mellékelt jótállási nyilatkozatban és a weboldalon az adattáblán található QR-kód beolvasásával.



INFORMÁCIÓ!

A **NEHÉZSÉGEK MEGOLDÁSA ÉS SZERVIZELÉS** fejezetben leírt néhány egyszerűbb hibát a felhasználó maga is kijavíthat az utasításokat követve, saját biztonságának kockáztatása és a jótállási feltételek befolyásolása nélkül.

9.6 Tartalék alkatrészek



INFORMÁCIÓ!

A megvásárolt szárítógép funkcionális alkatrészei 10 évig elérhetők. Ez idő alatt eredeti alkatrészek állnak rendelkezésre a készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében. A jelenlegi ökodizájn irányelvnek megfelelő alkatrészek listája és javítási tippek a szárítógép ajtajának belső oldalán található QR-kód beolvasásával vagy a következő linken találhatók: <https://auid.connectlife.io>.



INFORMÁCIÓ!

A szíjat kizárólag a gyártó által arra felhatalmazott szerelő cserélheti ki, aki eredeti tartalékalkatrészt biztosít, a következők szerint: 907722 BELT POLY-V 7PH 1971 HUTCHINSON; 883648 BELT POLY-V 7PH 1879 HUTCHINSON (modelltől függően).

10. TIPPEK A SZÁRÍTÁSHOZ ÉS A KÉSZÜLÉK GAZDASÁGOS HASZNÁLATÁHOZ

Ebben a fejezetben tippeket talál a következőkhöz:

- a ruhaneműk optimális szárítása és a szárítógép helyes betöltése,
- a kellemetlen szagok elkerülése és a szárítógép élettartamának meghosszabbítása,
- a szárítási programok hatékony használata,
- az energiatakarékos használat.



INFORMÁCIÓ!

A szárítás akkor a leggazdaságosabb, ha az ajánlott mennyiségű ruhát szárítja egyszerre (lásd a SZÁRÍTÁSI LÉPÉSEK (1–7) / Válassza ki a szárítási programot) fejezetet.

10.1 Tippek az optimálisan megszáritott ruhákhoz



INFORMÁCIÓ!

A ruhákat szárítás előtt alaposan ki kell centrifugálni. A magasabb centrifugálási fordulatszám a mosógépben rövidebb szárítási időt és alacsonyabb energiafogyasztást fog eredményezni. Ne szárítson olyat ruhát, ami nem került kicentrifugálásra!

A nagyon nedves vagy egyenetlenül elosztott ruhaneműk száradása hosszabb időt vesz igénybe. Mielőtt a ruhákat a szárítógépbe helyezné, lazítsa fel őket, hogy a levegő keringése a dobban jobb legyen.

A mosáshoz nem szükséges öblítőt használni, mert a ruhák a szárítógépben való szárítás után puhák és rugalmasak lesznek.

A ruhákat az anyag típusa és a kívánt szárazsági fok szerint válogassa szét. A vastagabb darabok (pl. törölközők) lassabban száradnak, mint a vékonyabb darabok (pl. pólók). A legjobb eredmény elérése érdekében ne szárítson együtt nagyon eltérő tulajdonságokkal rendelkező ruhadarabokat.

Nem javasolt szárítógépben szárítani az olyan különösen kényes anyagokból készült ruhákat, amelyek a szárítás során deformálódhatnak.

A szárítógépben szárítható ruhaneműk a  szimbólummal vannak jelölve. Ha a szimbólum nincs feltüntetve, akkor lehetséges, hogy az anyag nem hőálló. Ha a címkén a  szimbólum van feltüntetve, a ruhát tilos szárítógépben szárítani.

Kényes anyagok (pl. gyapjú, kényes szintetikus anyagok) esetén válasszon megfelelő, alacsonyabb hőmérsékletű programokat, vagy szárítsa őket levegőn.

A gyűrődés csökkentése érdekében ne szárítsa a ruhákat túl sokáig. A vasalni kívánt ruhákhoz válasszon alacsonyabb szárazsági fokozatot.



INFORMÁCIÓ!

A szárítógép gyártó által megadott mértékig való feltöltése jobb energiahatékonyságot eredményez. A szárítógép túltöltése növeli a szárítási időt és csökkenti a szárazság egyenletességét.

Kisebb mennyiségű ruhanemű vagy egy-egy ruhadarab szárításakor előfordulhat, hogy az érzékelő nem érzékeli a ruhák tényleges nedvességtartalmát. Ebben az esetben a megfelelő szárazsági fok eléréséhez a *(ldő)* program használata javasolt.

10.2 A kellemetlen szagok megelőzése és a hatékonyság fenntartása



INFORMÁCIÓ!

Minden szárítási ciklus után távolítsa el a szűrőből a felhalmozódott szöszöket. A szennyezett szűrő jelentős kihatással van az energiafogyasztásra és a szárítási időre.

Ha a szárítógép nincs közvetlenül a lefolyóba csatlakoztatva, minden szárítási ciklus után ürítse ki a kondenzvíztartályt.

Tisztítsa rendszeresen a hőcserélőt (lásd a *TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS / A hőcserélő tisztítása* fejezetet). A por és a szöszök csökkentik a légáramlást és a működés hatékonyságát.



INFORMÁCIÓ!

A száraz ruhák gyors felfrissítéséhez használhatja a melegítés nélküli *Air refresh* programot, amely eltávolítja a kellemetlen szagokat a kevéset viselt ruhákból.

10.3 Javaslatok a szárítógép gazdaságos használatához

Már a mosógépben távolítsa el a lehető legtöbb nedvességet a ruhákból. A magas fordulatszámu centrifugálás utáni szárítás lényegesen hatékonyabb.

Válasszon automatikus szárítási programokat, mivel ezek alkalmazkodnak a ruhanemű mennyiségéhez és az érzékelt nedvességtartalomhoz, ami csökkenti az energiafogyasztást.



INFORMÁCIÓ!

A rendszeres karbantartás (szűrők tisztítása, kondenzvíz ürítése) kulcsfontosságú a hosszabb szárítási ciklusok megelőzéséhez.

Gyorsan száradó anyagokat (pl. szintetikus szálak) ne szárítson együtt nehéz pamut ruhadarabokkal.

11. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK



INFORMÁCIÓ!

A táblázatban láthatók egy teszt adag ruhanemű szárítására és az ezzel járó energia-felhasználásra vonatkozó értékek, a mosógép különböző centrifuga-fordulatszámai mellett.

Az alább használt szimbólumok magyarázata:				
	Névleges kapacitás (kg)		A program időtartama (h:min)	
	Végző nedvességtartalom (%)		Az energiafogyasztás (kWh/ciklus)	

Program				
Eco*	8	0 ± 3	2:46	1:69
	4		1:39	0:97
Cotton	8	-3	3:12	1:77
Pamut	5,6		2:10	1:24
Extra dry	4		1:43	0:92
Cotton	8	-1	2:39	1:49
Pamut	5,6		1:57	1:06
Tárolás	4		1:33	0:86
Cotton	8	12 ± 4	1:47	1:01
Pamut	4		1:02	0:56
Vasalás				
Easy care	4	2 ± 3	1:01	0:53
Easy care				
Sensitive	1	0	0:45	0:38
Érzékeny				
Mix	4	-2	1:57	1:10
Kevert tölet		0	1:35	0:88
Extra dry				
Mix	4	0	1:35	0:88
Kevert tölet				
Tárolás				
Mix	4	2	1:22	0:76
Kevert tölet				
Vasalás				

*A szárítási ciklus során a levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás **63** dB.

*A Eco program nedvs pamut ruhanemű szárítására alkalmas és a környezetbarát tervezésre vonatkozó uniós jogszabályoknak való megfelelés értékelésére szolgál 2023/2533.

A Eco program a legenergiatakarékosabb program nedves pamut ruhaneműk szárítására.

A táblázatban szereplő összes érték szárítási ciklusonként van megadva.

Az összes programhoz felsorolt értékek csak tájékoztató jellegűek, kivéve a Eco programot.

**INFORMÁCIÓ!**

Energiát takaríthat meg, ha a háztartási szárítógépet az egyes programokhoz megadott maximális kapacitásra tölti fel.

**INFORMÁCIÓ!**

A ruhák típusa és mennyisége, az elektromos hálózat ingadozásai, valamint a környezet hőmérséklet és nedvességtartalom függvényében a táblázatban feltüntetett értékek eltérhetnek a végső felhasználónál mért értékektől.

gorenje

GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o. Cím: Partizanska 12, 3320 Velenje, Szlovénia
Telefon: +386 (0)3 899 10 00 Fax: +386 (0)3 899 28 00 www.gorenje.com

SP26/4480D GOR en963768



962869-a6



Fenntartjuk az esetleges módosítások és hibák jogát a használati útmutatóban.