

gorenje

Ledomat

Ledomat

Ledomat

Ледомат

Ice maker

Ледомат

Kostkarka do lodu

Generator de gheata

Výrobník ľadu

Výrobník ledu

Льодомат

Генератор льда

Ледогенератор

Machine à glaçons


Ice maker

IMDW1500B



Navodila za uporabo	SI
Uputstva za upotrebu	HR
Упутства за употребу	SRB MNE
Упатствата за употреба	MK
Instruction manual	EN
Használati útmutató	HU
Instrukcja obsługi	PL
Manual de utilizare	RO
Návod na obsluhu	SK
Návod k obsluze	CZ
Інструкція з експлуатації	UA
Руководство по эксплуатации	RU
Ръководство за употреба	BG
Gebrauchsanweisung	D
Notice d'utilisation	FR
Manual udhëzimi	SQ

Splošni opis

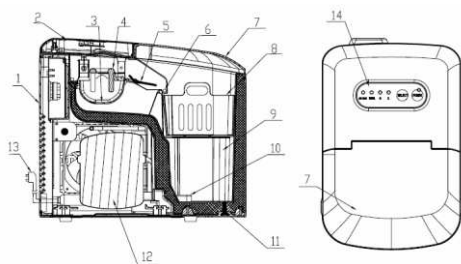

1. Zadnja stena
2. Čelna plošča
3. Posoda za vodo
4. Uparjalnik
5. Lopatica za izmet
6. Senzor za količino ledu
7. Prozorni pokrov
8. Košara za led
9. Rezervoar za vodo
10. Filter
11. Čep odtoka za vodo
12. Kompresor
13. Priključna vrvica
14. Upravljalna ploščica

Pomembno:

Pred uporabo aparata natančno preberite uporabniški priročnik in ga shranite, vključno z garancijsko izjavo, za poznejšo uporabo.

Pozor: Pred priklopom aparata poskrbite, da bo ta miroval vsaj 2 uri. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare kompresorja.

Med transportom aparata mora le-ta stati pokončno.

Nevarnost

Poskrbite, da je aparat postavljen pokončno in na ravno površino ter da je vsaj 15 cm oddaljen od ostalih predmetov in zidov, da zagotovite primerno zračnost. Na aparatu ne pokrivajte odprtine za zračenje. Med delovanjem aparata le-tega ne premikajte in ne pokrivajte. Aparata

se ne dotikajte z mokrimi rokami. Aparata ne smete potapljati v vodo ali katero koli drugo tekočino. Po uporabi in pred čiščenjem aparat izklopite iz omrežne vtičnice. Aparata ne smete prati z vodo, ki ima več kot 80 °C.

Opozorilo

Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali na podstavku aparata navedena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.

Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan vtič, kabel ali katera druga komponenta.

Poškodovano priključno vrvico sme zamenjati le podjetje Gorenje, Gorenjev pooblaščen servis ali ustrezno usposobljeno osebje.

Otroci, stari osem let in več ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi zmožnostmi ali s pomanjkljivim znanjem ter izkušnjami lahko uporabljajo ta aparat pod ustreznim nadzorom ali če so prejele ustrezna navodila glede varne uporabe aparata in če razumejo nevarnosti, ki so povezane z njegovo uporabo.

Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Aparata ne pustite delovati brez nadzora. V primeru da zapustite prostor, je treba aparat izklopiti iz omrežja.

odstranite košaro za led in dodajte vodo do oznake MAX ter pritisnite POWER.

Glede na temperaturo okolice in vode so lahko prve izvržene kocke manjše.

Zaradi hitrega zamrzovanja vode so lahko kocke motne. Motnost nastane zaradi zraka, ujetega v led, in ne vpliva na kvaliteto ledu.

Pred prehodom iz stanja mirovanja v stanje delovanja počakajte vsaj 3 minute. Neupoštevanje tega lahko povzroči okvaro na kompresorju.

Vodo v rezervoarju zamenjajte vsaj vsakih 24 ur. Da preprečite razvoj plesni in bakterij, vam priporočamo, da po uporabi pustite prozorni pokrov odprt (7).

Čiščenje

Pred čiščenjem ustavite delovanje aparata in ga izklopite iz električnega omrežja.

Aparata ne čistite s čistilnimi gobicami, jedkimi čistili ali agresivnimi tekočinami, kot so alkohol, bencin ali aceton.

Aparat čistite z vlažno, mehko krpo. Enote ne potaplajte v vodo, ne smete pa je tudi pomivati pod tekočo vodo ali v pomivalnem stroju.

Košara za led: košaro sperite z mlačno vodo in nekaj tekočega čistila ter dobro osušite.

Rezervoar za vodo: s pomočjo odtoka (11) izpraznite rezervoar.

Notranjost in zunanost aparata: notranjost in zunanost očistite z vlažno, mehko krpo. Za čiščenje lahko uporabite razredčeno mešanico vode in kisa.

Odpravljanje težav

Težava	Možen razlog	Rešitev
Indikator nad gumbom POWER se ne prižge.	Omrežje ni pod napetostjo. Aparat ni priključen v električno omrežje.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preverite, ali je omrežje pod napetostjo. 2. Priključite aparat na električno omrežje. 3. Notranje komponente aparata so v okvari; pokličite Gorenjev center za pomoč uporabnikom.

Indikator nad ICE FULL sveti.	Košara za led je polna.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odstranite led iz košare. 2. Notranje komponente aparata so v okvari; pokličite Gorenjev center za pomoč uporabnikom.
Indikator nad ADD WATER sveti.	V posodi za vodo ni dovolj vode.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dodajte vodo do oznake MAX in pritisnite gumb POWER. 2. Notranje komponente aparata so v okvari; pokličite Gorenjev center za pomoč uporabnikom.
Vsi indikatorji utripajo.	Led preprečuje premikanje posode za vodo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aparat preklopite v stanje mirovanja in odstranite ledene kocke, ki blokirajo posodo za vodo. 2. Notranje komponente aparata so v okvari; pokličite Gorenjev center za pomoč uporabnikom.
Kljub polni košari za led se indikator ICE FULL ne prižge, aparat se ne izklopi.	Senzor začne delovati šele po treh končanih ciklih. Senzor ne zazna signala.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aparat izklopite iz omrežja. Izpraznite košaro za led in po treh minutah ponovno vklopite aparat. 2. Močna svetloba moti sprejem signala. Aparat odmaknite od vira svetlobe. 3. Notranje komponente aparata so v okvari; pokličite Gorenjev center za pomoč uporabnikom.

Okolje

Aparata po preteku življenjske dobe ne zavržite skupaj z običajnimi gospodinjstvi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.


Garancija in servis

Za vse informacije ali v primeru težav obiščite Gorenjevo spletno stran na naslovu www.gorenje.com oziroma se obrnite na Gorenjev center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za male gospodinjstve aparate in aparate za osebno nego.

Samo za osebno uporabo!

**GORENJE
VAM ŽELI OBILO UŽITKOV PRI
UPORABI VAŠEGA APARATA.**

Pridržujemo si pravico do sprememb!

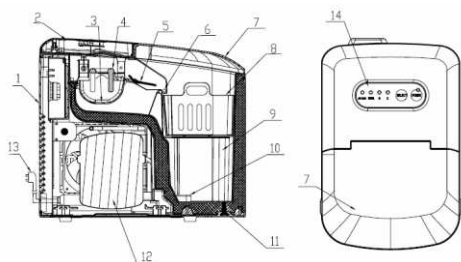Opći opis:

1. Stražnja stjenka
2. Čelna ploča
3. Posuda za vodu
4. Isparivač
5. Lopatica za izbacivanje
6. Senzor za količinu leda
7. Prozirni pokrov
8. Košara za led
9. Spremnik za vodu
10. Filtar
11. Čep odvoda vode
12. Kompresor
13. Priklučni kabel
14. Ploča za upravljanje

Važno:

Prije uporabe uređaja detaljno pročitajte i proučite korisnički priručnik s uputama za uporabu, te ga zajedno s garancijskom izjavom sačuvajte za možebitnu kasniju uporabu.

Pažnja: Prije priključenja uređaja pobrinite se da uređaj miruje barem 2 sata. U suprotnom može doći do kvara na kompresoru!

Tijekom transporta uređaj mora uvijek stajati uspravno!

Opasnost

Pobrinite se da uređaj bude postavljen uspravno, te da stoji na ravnoj površini, i da je najmanje 15 cm odmaknut od ostalih predmeta i od zidova, jer ćete time uređaju osigurati prikladno provjetranje. Na uređaju nemojte nikad pokrivati

otvore za ventilaciju. Tijekom djelovanja nemojte uređaj pomicati niti ga bilo čime prekrivati. Uređaj nemojte nikad dodirivati mokrim rukama. Također nemojte uređaj uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

Nakon uporabe i prije početka čišćenja iskopčajte uređaj iz utičnice električne instalacije.

Uređaj ne smijete prati vodom, čija temperatura premašuje 80°C.

Upozorenja

Prije no što uređaj za pravljenje leda priključite na električnu instalaciju, provjerite dali napon električne energije vaše kućne instalacije odgovara specifikacijama navedenim na naljepnici na podnožju uređaja.

Uređaj nemojte koristiti ukoliko utvrdite da je oštećen utikač, priključni kabel, ili bilo koja druga komponenta uređaja.

Da bi izbjegli opasnosti od ozljeda, oštećen priključni kabel smije zamijeniti isključivo poduzeće Gorenje, ovlaštenu servis Gorenja, ili odgovarajuće stručno osposobljena osoba.

Djeca starija od osam godina, te osobe (uključujući i djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili osobe s nedostatkom iskustava i znanja u rukovanju uređajem, smiju koristiti ovaj uređaj isključivo pod odgovarajućim nadzorom osoba, odgovornih za

njihovu sigurnost, i ako su dobile odgovarajuće upute u vezi sa sigurnom uporabom uređaja, i ako razumiju opasnosti povezane s korištenjem uređaja.

Djeca neka ne koriste uređaj kao igračku.

Uređaj nemojte ostavljati da radi bez nadzora. Ukoliko namjeravate napustiti prostoriju u kojoj se uređaj nalazi, iskopčajte ga iz električne instalacije.

Ovaj uređaj označen je sukladno europskoj Direktivi 2012/19/EU u vezi otpadne električne i elektronske opreme (*Waste Electrical and Electronic Equipment - engl. skraćenica WEEE*). Te smjernice opredjeljuju zahtjeve koji se primjenjuju u čitavoj Europskoj Uniji za zbrinjavanje i reciklažu otpadne električne i elektronske opreme.

Prpriprema za uporabu

1. Odstranite ambalažu.
2. Uređaj očistite kao što je to opisano u poglavlju "Čišćenje".
3. U posudu s vodom nalijte besprijeckornu čistu vodu bez dodataka, do oznake MAX. Površina vode u posudi nikad ne smije doprijeti do košare za led.

U uređaj ulijevajte vodu sobne temperature!

Uporaba

Prilikom prve uporabe, iz higijenskih razloga predlažemo vam da ledene kocke napravljene u prva dva ciklusa bacite.

Pažnja: Uređaj je namijenjen isključivo za osobnu uporabu u kućanstvu!

Uređaj nemojte nikad koristiti vani na otvorenom. Odmaknite ga od izvora toplote, kao što su na primjer naprave za kuhanje, pećnice, ili grijači.


Nemojte ga nikad izpostavljati neposrednom utjecaju sunca.


Uređaj nemojte koristiti u prostoriji s povećanim stupnjem vlažnosti.


Nemojte koristiti dijelove drugih proizvođača koje Gorenje posebno ne preporuča. U slučaju korištenja neoriginalnih dijelova, garancija se poništava.


Prije no što uključite uređaj, provjerite dali su svi sastavni dijelovi pravilno namješteni.


Nakon uporabe uređaj uvijek iskopčajte iz utičnice električne instalacije.

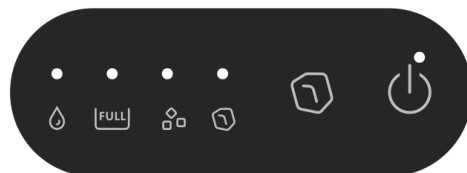


 = POWER

 = SELECT

 = L (velika)

 = S (mala)

 = ICE FULL

 = ADD WATER



Nakon što ste uređaj ukopčali u električnu instalaciju pokazivač na gumbu POWER započne bljeskati. Bljeskanje pokazivača znači da je uređaj u stanju pripremljenosti. Pritiskom na gumb

Pažnja: Za izradu ledenih kocki koristite isključivo besprijeckornu vodu bez bilo kakvih dodataka.

uređaj započne djelovati, a pokazivač sada svijetli neprekinuto. Ako bilo kada tijekom djelovanja uređaja ponovno pritisnete gumb POWER, uređaj se ponovno postavi u stanje mirovanja, a pokazivač počne bljeskati.



Gumbom SELECT birate veličinu ledenih kocki. Pokazivač iznad simbola S (mala) i L (velika) prikazuje koja mogućnost veličine kocke je izabrana.



Ako se upali pokazivač iznad natpisa ICE FULL, to znači da je u košari za led napravljena maksimalna količina leda. Kad je maksimalna količina leda postignuta, uređaj se postavi u stanje mirovanja. Za ponovno upućivanje uređaja u rad izvadite led iz posude.



Ako se upali pokazivač iznad natpisa ADD WATER, to znači da u spremniku nema dovoljno vode i da ju je potrebno dodati. Kad u spremniku nema dovoljno vode, uređaj se postavlja u stanje mirovanja. Za ponovno upućivanje uređaja izvadite košaru za led i dodajte vodu do oznake MAX, te pritisnite POWER.

U ovisnosti o temperaturi okoline i vode, prve izbačene kocke mogu biti nešto manje.

Zbog brzog zamrzavanja vode, kocke leda mogu biti i mutne. Mutnost leda nastaje zbog prisutnosti zraka uhvaćena u led, no to ne utječe na kakvoću leda.

Prije prelaska iz stanja mirovanja u stanje djelovanja pričekajte barem 3 minute. Nepridržavanje ove upute može imati za posljedicu kvar na kompresoru.

Vodu u spremniku zamijenite svaka 24 sata. Da bi spriječili razvoj plijesni ili bakterija, preporučujemo vam da nakon uporabe ostavite prozirni pokrov otvoren (7).

Čišćenje uređaja

Prije čišćenja zaustavite djelovanje uređaja i iskopčajte ga iz električne instalacije.

Uređaj nemojte čistiti koristeći spužvice za posuđe, korozivna sredstva za čišćenje i agresivne tekućine kao što su alkohol, benzin ili aceton.

Uređaj čistite samo vlažnom, mekom krpom. Napravu nemojte uranjati u vodu, a ne smijete je ni prati pod mlazom tekuće vode niti u stroju za pranje posuđa.

Košara za led: košaru isperite mlakom vodom s malo tekućeg deterdženta, te je dobro osušite.

Spremnik za vodu: Pomoću odvoda (11) ispraznite spremnik.

Unutrašnjost i vanjšina uređaja: unutrašnjost i vanjštinu uređaja obrišite vlažnom, mekom krpom. Za čišćenje možete koristiti i razrijeđenu mješavinu vode i octa.

Otklanjanje kvarova

Problem	Moguć razlog	Rješenje
Pokazivač iznad gumba POWER se ne upali.	Električna instalacija nije pod naponom. Uređaj nije ukopčan u električnu instalaciju.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Provjerite dali je električna instalacija pod naponom. 2. Ukopčajte uređaj u električnu instalaciju. 3. Unutrašnje komponente uređaja su u kvaru, pozovite centar Gorenja za pomoć korisnicima.
Pokazivač iznad natpisa ICE FULL svijetli.	Košara za led je puna.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izvadite led iz košare. 2. Unutrašnje komponente uređaja su u kvaru, pozovite centar Gorenja za pomoć korisnicima.
Pokazivač iznad natpisa ADD WATER svijetli.	U posudi za vodu nema dovoljno vode.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dodajte vodu do oznake MAX i pritisnite gumb POWER. 2. Unutrašnje komponente uređaja su u kvaru, pozovite centar Gorenja za pomoć korisnicima
Svi pokazivači bljeskaju.	Led sprječava pomicanje posude za vodu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uređaj prebacite u stanje mirovanja i odstranite ledene kocke koje blokiraju posudu za vodu. 2. Unutrašnje komponente uređaja su u kvaru, pozovite centar Gorenja za pomoć korisnicima
Usprkos punoj košari za led, pokazivač ICE FULL se ne upali, a uređaj se ne isključuje.	Senzor započne djelovati tek nakon završena tri ciklusa programa. Senzor ne prepoznaje signal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uređaj iskopčajte iz električne instalacije. Ispraznite košaru za led, pričekajte 3 minute, i zatim ponovno ukopčajte uređaj. 2. Jaka svjetlost ometa primanje signala. Uređaj udaljite od izvora svjetlosti. 3. Unutrašnje komponente uređaja su u kvaru, pozovite centar Gorenja za pomoć korisnicima.

Zaštita okoline

Nakon isteka njegovog životnog vijeka uređaj nemojte odbaciti zajedno s običnim otpadom iz kućanstva, nego ga odložite na službeno skupljalište takvog otpada za recikliranje. Pravilnim zbrinjavanjem doprinosite k očuvanju životne sredine.

Garancija i servis:

Ukoliko vam bude potrebna bilo kakva informacija u vezi uređaja, ili ako se susretnete sa nekim problemom u vezi njegova rada, provjerite internetni portal Gorenja www.gorenje.com, ili se obratite Centru za korisnike Gorenje u vašoj državi (telefonski broj takvog centra naveden je u globalnom garancijskom listu koji važi u čitavom svijetu). Ukoliko u vašoj državi nema Centra za


korisnike Gorenje, obratite se vašem lokalnom prodavaču Gorenje, ili pozovite odjel Gorenja za male kućanske aparate i aparate za osobnu njegu.

Uređaj je namijenjen isključivo za osobnu uporabu!

GORENJE

VAM ŽELI MNOGO UŽITAKA PRILIKOM UPORABE VAŠEG NOVOG UREĐAJA

Pridržavamo pravo na izmjene!

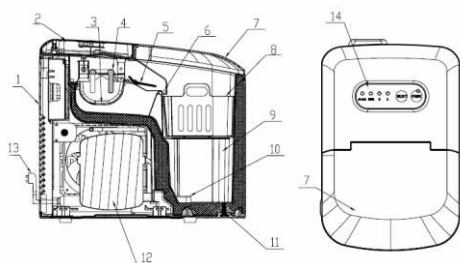Opšti opis:

1. Zadnja strana
2. Čelna ploča
3. Posuda za vodu
4. Isparivač
5. Lopatica za izbacivanje leda
6. Senzor za količinu leda
7. Prozirni (providni) poklopac
8. Košara za led
9. Rezervoar za vodu
10. Filter
11. Zatvarač odvoda vode
12. Kompresor
13. Priključni kabl
14. Kontrolna tabla

Važno:

Pre upotrebe aparata detaljno pročitajte i proučite korisnički priručnik sa uputstvima za upotrebu, i zajedno sa garantnom izjavom sačuvajte ga za eventualnu kasniju upotrebu.

Paznja: Pre priključenja aparata pobrinite se da aparat miruje barem 2 sata. U suprotnom može doći do kvara na kompresoru!

Tokom transporta aparat mora uvek biti postavljen vertikalno!

Opasnost

Pobrinite se da aparat bude postavljen u uspravan položaj, da stoji na ravnoj površini, i da je najmanje 15 cm odmaknut od ostalih predmeta i od zidova, jer ćete time aparatu obezbediti primereno provetranje. Na aparatu nemojte

nikad pokrivati otvore za provetranje. Tokom rada nemojte aparat pomerati niti ga bilo čime prekrivati. Aparat nemojte nikad dodirivati mokrim rukama. Takođe nemojte aparat potapati u vodu ili bilo koju drugu tečnost.

Nakon upotrebe i pre početka čišćenja iskopčajte aparat iz utičnice električne instalacije.

Aparat ne smete prati vodom, čija temperatura prelazi 80°C.

Upozorenja

Pre nego što aparat za led priključite na električnu instalaciju, proverite da li napon električne energije vaše kućne instalacije odgovara specifikacijama navedenim na nalepnici na podnožju aparata. Aparat nemojte koristiti ukoliko utvrdite da je oštećen utikač, priključni kabl, ili bilo koja druga komponenta aparata.

Da bi izbegli opasnost od povreda, oštećen priključni kabl sme zameniti isključivo preduzeće Gorenje, ovlašćeni servis Gorenja, ili odgovarajuće stručno osposobljeno lice.

Deca starija od osam godina, i lica (uključujući i decu) sa smanjenim psiho-fizičkim sposobnostima, ili lica s nedostatkom iskustava i znanja u rukovanju aparatom, smeju koristiti ovaj aparat isključivo pod odgovarajućim nadzorom lica odgovornih za njihovu bezbednost, i

ako su dobile odgovarajuća uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem aparata, te ako razumeju opasnosti povezane sa korišćenjem aparata. Deca neka ne koriste aparat kao igračku.

Aparat nemojte ostavljati da radi bez nadzora. Ukoliko nameravate napustiti prostoriju u kojoj se aparat nalazi, iskopčajte ga iz električne instalacije.

Pažnja: Aparat je namenjen isključivo za ličnu upotrebu u domaćinstvu!

Aparat nemojte nikad koristiti napolju na otvorenom. Pomerite ga dalje od izvora toplote, kao što su na primer aparati za kuvanje, peći, ili grejači. Nemojte ga nikad izlagati neposrednom uticaju sunca.

Aparat nemojte koristiti u prostoriji sa povećanom vlažnošću. Nemojte koristiti delove drugih proizvođača koje Gorenje posebno ne preporučuje. U slučaju korišćenja neoriginalnih delova, garancija se poništava.

Pre nego što uključite aparat, proverite da li su svi sastavni delovi pravilno namešteni.

Nakon upotrebe aparata uvek prekinite napajanje isključivši ga iz utičnice električne instalacije.

Pažnja: Za izradu ledenih kocki koristite isključivo besprekornu vodu bez bilo kakvih dodataka.

Ovaj aparat označen je u skladu s Evropskom Direktivom 2012/19/EU u vezi otpadne električne i elektronske opreme (Waste Electrical and Electronic Equipment - engl. skraćena WEEE). Te smernice opredeljuju zahteve koji se primenjuju u celokupnoj Evropskoj Uniji za sakupljanje i reciklažu otpadne električne i elektronske opreme.


Priprema za upotrebu


1. Odstranite ambalažu.
2. Aparat očistite kao što je to opisano u poglavlju "Čišćenje".
3. U posudu sa vodom sipajte besprekorno čistu vodu bez dodataka, do oznake MAX. Površina vode u posudi nikad ne sme dopreti do košare za led.


U aparat sipajte vodu sobne temperature!


Upotreba


Prilikom prve upotrebe, iz higijenskih razloga predlažemo vam da bacite kocke leda napravljene u prva dva ciklusa.

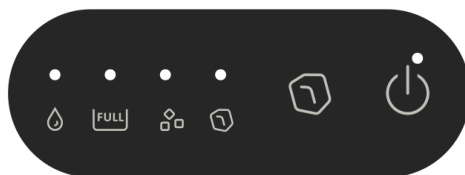


 = POWER

 = SELECT

 = L (velika)

 = S (mala)

 = ICE FULL

 = ADD WATER



Nakon što ste aparat spojili na električnu instalaciju indikator na dugmetu POWER trepće. Treptanje indikatora znači da je aparat u stanju pripremljenosti. Pritiskom na dugme aparat započinje s radom, a indikator sada svetli neprekidno. Ako bilo kada tokom rada aparata

ponovno pritisnete dugme POWER, aparat se ponovno prebaci u stanje mirovanja, a indikator trepće.



Dugmetom SELECT birate veličinu kocki leda. Indikator iznad simbola S (mala) i L (velika) prikazuje koja veličina kocke je izabrana.



Ako se upali indikator iznad natpisa ICE FULL, to znači da se je u košari za led nakupila maksimalna količina leda. Kada je maksimalna količina leda postignuta, aparat se vraća u stanje mirovanja. Za ponovno upućivanje aparata u rad izvadite led iz posude.



Ako se upali indikator iznad natpisa ADD WATER (sipaj vodu), to znači da u rezervoaru nema dovoljno vode i da je potrebno sipati vodu. Kada u rezervoaru nema dovoljno vode, aparat se postavlja u stanje mirovanja. Za ponovno upućivanje aparata izvadite košaru za led i sipajte vodu do oznake MAX, te pritisnite POWER.

Ovisno o temperaturi okoline i vode, prve izbačene kocke mogu biti nešto manje po obimu.

Zbog brzog zamrzavanja vode, kocke leda mogu biti i mutne. Mutne kocke leda nastaju zbog prisutnosti vazduha u ledu, ali to nema nikakav uticaj na kvalitet leda.

Pre prelaska iz stanja mirovanja u stanje rada pričekajte barem 3 minuta. Ignorisanje ovog uputstva može da rezultira kvarom na kompresoru.

Vodu u rezervoaru zamenite svaka 24 sata. Da bi sprečili razvoj buđavosti ili bakterija, preporučujemo vam da nakon upotrebe ostavite prozirni poklopac otvoren (7).

Čišćenje aparata

Pre čišćenja zaustavite rad aparata i prekinite napajanje isključivši ga iz električne instalacije. Aparat nemojte čistiti koristeći suđere za ribanje sudova, korozivna sredstva za čišćenje i agresivne tečnosti kao što su alkohol, benzin ili aceton. Aparat čistite samo vlažnom, mekom krpom. Nemojte ga potapati u vodu, i ne smete ga prati pod mlazom tekuće vode niti u mašini za pranje sudova.

Košara za led: košaru isperite mlakom vodom s malo tečnog deterđenta, i dobro je obrišite.

Rezervoar za vodu: Pomoću odvoda (11) ispraznite rezervoar.

Unutrašnjost i spoljašnjost aparata: unutrašnjost i spoljašnjost aparata obrišite vlažnom, mekom krpom. Za čišćenje možete koristiti i razređenu mešavinu vode i sirćeta.

Otklanjanje kvarova

Problem	Moguć razlog	Rješenje
Ne pali se indikator iznad dugmeta POWER.	Električna instalacija nije pod naponom. Aparat nije spojen na električnu instalaciju.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proverite dali je električna instalacija pod naponom. 2. Spojite aparat na električnu instalaciju. 3. Unutrašnje komponente aparata su u kvaru, pozovite centar Gorenja za pomoć korisnicima.
Indikator iznad natpisa ICE FULL svetli.	Košara za led je puna.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izvadite led iz košare. 2. Unutrašnje komponente aparata su u kvaru, pozovite centar Gorenja za pomoć korisnicima.
Indikator iznad natpisa ADD WATER svetli.	U posudi za vodu nema dovoljno vode.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dodajte vodu do oznake MAX i pritisnite dugme POWER. 2. Unutrašnje komponente aparata su u kvaru, pozovite centar Gorenja za pomoć korisnicima
Svi indikatori trepću.	Led sprečava pomeranje posude za vodu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aparat prebacite u stanje mirovanja i odstranite ledene kocke koje blokiraju posudu za vodu. 2. Unutrašnje komponente aparata su u kvaru, pozovite centar Gorenja za pomoć korisnicima
Uprkos punoj košari za led, ne pali se indikator ICE FULL, a aparat se ne isključuje.	Senzor počne da funkcioniše tek nakon završena tri ciklusa programa. Senzor ne prepoznaje signal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aparat isključite iz električne instalacije. Ispraznite košaru za led, pričekajte 3 minuta, i zatim ponovno uključite aparat. 2. Jaka svetlost ometa primanje signala. Aparat udaljite od izvora svetlosti. 3. Unutrašnje komponente aparata su u kvaru, pozovite centar Gorenja za pomoć korisnicima.

Zaštita životne sredine

Nakon isteka njegovog životnog veka aparat nemojte baciti zajedno s običnim otpadom iz domaćinstva, nego ga odnesite na mesto za zvanično prikupljanje takvog otpada za recikliranje. Pravilnim uklanjanjem aparata doprinosite ka očuvanju životne sredine.


Garancija i servis:

Ukoliko vam bude potrebna bilo kakva informacija u vezi aparata, ili ako naiđete na neki problem u vezi njegovog rada, proverite internetni sajt Gorenja www.gorenje.com, ili se obratite Centru za korisnike Gorenje u vašoj državi (telefonski broj takvog centra naveden je u globalnom garantnom

listu koji važi u celom svetu). Ukoliko u vašoj državi nema Centra za korisnike Gorenje, obratite se vašem lokalnom prodavcu Gorenja, ili pozovite odeljenje Gorenja za male kućanske aparate i aparate za ličnu negu.

Aparat je namenjen isključivo za ličnu upotrebu!

GORENJE
VAM ŽELI MNOGO UŽITAKA PRILIKOM
UPOTREBE VAŠEG NOVOG APARATA
Pridržavamo pravo na izmene!

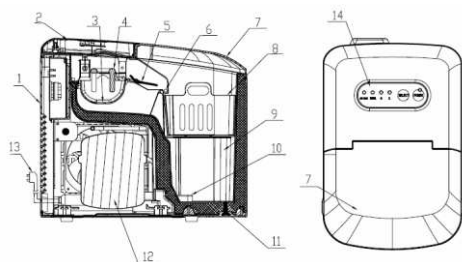Општ опис:

1. Заден сид
2. Преден панел
3. Резервоар за вода
4. Евапоратор
5. Шило за мраз
6. Сензор за количина на мраз
7. Просирен капак
8. Корпа за мраз
9. Резервоар за вода
10. Филтер
11. Чеп за одвод на вода
12. Компресор
13. Струен кабел
14. Контролен панел

Важно:

Пред да го употребите апаратот по прв пат, внимателно прочитајте го ова упатство за употреба и зачувајте го заради идно користење. Сочувајте ја и гаранцијата.

Внимание: Пред да го приклучите апаратот на струја, не вклучувајте го барем 2 часа. Во спротивно, може да дојде до дефект на компресорот.

Апаратот не треба да се транспортира во исправена положба.

Опасност

Поставете го апаратот во исправена положба на рамна површина и на растојание од најмалку 15 сантиметри од другите предмети и сидови околу него, за да овозможите соодветна вентилација. Не покривајте ги

отворите за вентилација. Не движете го и не покривајте го апаратот додека работи. Не допирајте го со влажни раце. Не потопувајте го во вода или во друга течност.

По употребата и пред да го чистите апаратот, исклучете го од струја. Не мијте го со вода потопла од 80 °C.

Предупредување

Пред да го приклучите апаратот на струја, проверете дали напонот наведен на дното на апаратот е еднаков на напонот на електричната инсталација во вашиот дом.

Не користете го апаратот доколку струјниот приклучок, кабелот за струја или некоја друга компонента се оштетени.

Доколку кабелот за струја е оштетен, истиот може да го замени само Горење, сервис или центар за поправки овластени од Горење или соодветно обучен професионалец. Со апаратот може да ракуваат деца постари од 8 години и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или лица кои немаат искуство или знаење, под услов да се под надзор додека го употребуваат апаратот или доколку им се дадени релевантни упатства во врска со користењето на истиот на безбеден начин и

доколку ги разбираат опасностите поврзани со неговата употреба. Не давајте им на деца да си играат со апаратот.

Не оставајте го апаратот да работи без некој да е присутен. Ако ја напуштате просторијата во која е сместен апаратот, исклучете го од струја.

Внимание: Апаратот е наменет исклучиво за лична употреба во домаќинството.

Не употребувајте го апаратот на отворен простор. Држете го подалеку од извори на топлина, како што се шпорети, рерни или греалки. Не изложувајте го на директна сончева светлина. Не користете го во просторија со висок степен на влажност. Не користете резервни делови од други производители, освен доколку истите не се изречно препорачани од страна на Горење. Во случај на користење на такви неоригинални додатоци или приклучни елементи, гаранцијата не важи.

Пред да го вклучите апаратот, проверете дали сите компоненти се правилно инсталирани. По секоја употреба, исклучувајте го од струја.

Внимание: За правење коцки мраз, користете исклучиво чиста вода, без никакви додатоци.

Овој апарат е означен во согласност со Европската директива 2012/19/E3 за електричен и електронски отпад - WEEE. Во директивата се наведени барањата во поглед на собирањето и управувањето со електричен и електронски отпад која е на сила во целата Европска Унија.


Подготовки за употреба


1. Отстранете ја амбалажата.
2. Исклучете го апаратот согласно упатствата во делот „Чистење“.
3. Наполнете го резервоарот за вода до ознаката MAX со чиста, неконтаминирана вода. Нивото на водата во резервоарот не треба да дојде до корпата за мраз.


Наполнете го апаратот со вода на собна температура.


Употреба


При првата употреба, се препорачува од хигиенски причини да се исфрлат коцките мраз направени во првите два циклуса.

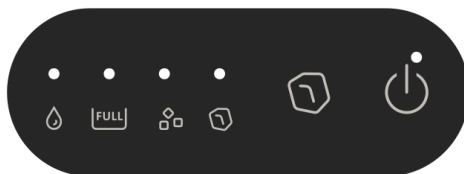


 = POWER

 = SELECT

 = L (големи)

 = S (мали)

 = ICE FULL

 = ADD WATER



Кога ќе го приклучите апаратот на струја, индикаторот на копчето ВКЛУЧИ (POWER) ќе трепка во црвена боја. Трепкањето на индикаторот значи дека апаратот е во „стенд бај“. Притиснете го копчето за да го пуштите апаратот. Индикаторот ќе свети без прекин. Доколку го притиснете копчето ВКЛУЧИ во кој и да е момент во текот на работењето, апаратот повторно ќе

се врати во „стенд бай“, а индикаторот ќе почне да трепка.



Со помош на копчето ИЗБЕРИ (SELECT) за да ја изберете големината на коцките мраз. Индикаторите над S (мали) и L (големи) ја означуваат избраната опција.



Ако индикаторот над знакот ПОЛНО (ICE FULL) свети, тогаш корпата за мраз е полна до крај. Кога ќе се постигне максималната количина мраз, апаратот се враќа во „стенд бай“. За повторно да го пуштите, извадете го мразот од корпата.



Ако индикаторот над знакот ДОДАЈ ВОДА (ADD WATER) свети, тогаш во резервоарот нема доволно вода. Кога во резервоарот нема доволно вода, апаратот се враќа во „стенд бай“. За повторно да го пуштите, извадете ја корпата за мраз и додајте вода до ознаката MAX и притиснете го копчето ВКЛУЧИ.

Во зависност од температурата на средината и на водата, првите коцки мраз може да бидат помали.

Поради брзото замрзнување на водата, коцките може да изгледаат замаглени или непроѕирни. Ова е резултат на воздухот заробен во мразот и не влијае врз квалитетот на самиот мраз.

Откако ќе го исклучите апаратот и тој ќе прејде во „стенд бай“, почекајте најмалку 3 минути пред повторно да го пуштите. Во спротивно, може да дојде до дефект на компресорот.

Менувајте ја водата во резервоарот најмалку еднаш на секои 24 часа.

За да спречите појава на мувла и бактерии, ви препорачуваме по употребата да го оставате капакот отворен (7).

Чистење

Пред да почнете да го чистите апаратот, прекинете го неговото работење и исклучете го од струја.

Не чистете го со сунѓер за садови со груба површина, со каустични или корозивни средства или со агресивни течности како алкохол, бензин или ацетон.

Чистете го апаратот со мека, влажна крпа. Не потопувајте го во вода и не мијте го под млаз вода или во машина за садови.

Корпа за мраз: чистете го апаратот со млека вода и со течен детергент, а потоа исплакнете го и темелно исушете го.

Резервоар за вода: водата од резервоарот празнете ја низ одводот (11).

Надворешен и внатрешен дел на апаратот (кукиште): надворешниот и внатрешниот дел на апаратот чистете

ги со мека, влажна крпа. Може да користите раствор од вода и оцет.

Проблеми и решенија

Проблем	Можна причина	Решение
Индикаторот над копчето ВКЛУЧИ не светнува.	Нема напон во приклучокот за струја. Апаратот не е приклучен во струја.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверете дали има напон во приклучокот за струја. 2. Приклучете го апаратот во струја. 3. Внатрешните компоненти на апаратот не работат. Повикајте сервис на Гореење.
Индикаторот над знакот (ПОЛНО) свети.	Корпата за мраз е полна.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Извадете го мразот од корпата. 2. Внатрешните компоненти на апаратот не работат. Повикајте сервис на Гореење.
Индикаторот над знакот ДОДАЈ ВОДА свети.	Во резервоарот нема доволно вода.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Додајте вода до знакот MAX и притиснете го копчето ВКЛУЧИ. 2. Внатрешните компоненти на апаратот не работат. Повикајте сервис на Гореење.
Сите индикатори светат.	Мразот го блокира резервоарот со вода.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ставете го апаратот во „стенд бай“ и извадете ги коцките мраз што го блокираат резервоарот со вода. 2. Внатрешните компоненти на апаратот не работат. Повикајте сервис на Гореење.
И покрај тоа што корпата со мраз е полна, не се вклучува индикаторот за ПОЛНО и апаратот не се исклучува.	Сензорите почнуваат да работат дури по три завршени циклуса. Сигналот не стигнува до сензорот.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Исклучете го апаратот од струја. Испразнете ја корпата за мраз и повторно приклучете го апаратот по 3 минути. 2. Силна светлина го попречува приемот на сигналот. Тргнете го апаратот од изворот на светлина. 3. Внатрешните компоненти на апаратот не работат. Повикајте сервис на Гореење.

Животна средина

По истекот на периодот на корисност на апаратот, не исфрлајте го заедно со вообичаениот отпад од домаќинството. Однесете го во овластен центар за рециклирање. Со тоа ќе помогнете во зачувување на животната средина.

Гаранција и поправки:


За да дознаете повеќе информации или во случај на проблеми, посетете ја веб страната на Горење на www.gorenje.com или обратете се до центарот за грижа за корисници на Горење во вашата земја (телефонските броеви се наведени на Меѓународната

гаранција). Доколку во вашата земја не постои таков центар, обратете се до локалниот дилер на Горење или до одделот на мали апарати за домаќинството и за апарати за лична употреба на Горење.

Исклучиво за лична употреба!

**ГОРЕЊЕ
ВИ ПОСАКУВА МНОГУ
ЗАДОВОЛСТВО ПРИ УПОТРЕБАТА
НА ВАШИОТ АПАРАТ.**

Го резервираме правото на модификации.

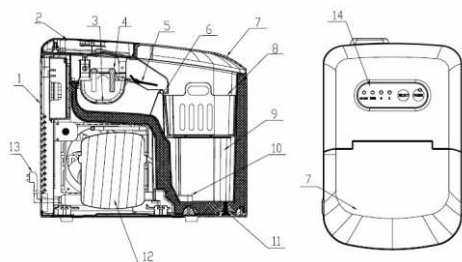General description:

1. Rear wall
2. Front panel
3. Water tank
4. Evaporator unit
5. Ejection blade
6. Ice amount sensor
7. Transparent cover
8. Ice basket
9. Water tank
10. Filter
11. Water drain plug
12. Compressor unit
13. Power cord
14. Control panel

Important:

Before using the appliance for the first time, carefully read this instruction manual and save it for future reference. Also save the warranty statement.

Attention: Before connecting the appliance to power mains, make sure it rests for at least 2 hours. Failure to do so may result in compressor failure.

The appliance should be transported in an upright position.

Danger

Make sure the appliance is standing in an upright position on a level surface, and that there is at least a 15-centimetre clearance between the appliance and other objects and walls adjacent to it, to allow adequate ventilation. Do not cover the ventilation slots. Do not move or

cover the appliance during operation. Do not touch the appliance with wet hands. Do not submerge the appliance in water or any other liquid. After use and before cleaning, disconnect the appliance from the power mains. Do not wash the appliance with water hotter than 80 °C.

Warning

Before connecting the appliance to the power mains, make sure the voltage indicated on the bottom of the appliance matches the voltage of the power mains in your home.

Do not use the appliance if the plug, power cord, or any other component is damaged.

If the power cord is damaged, it may only be replaced by Gorenje, Gorenje's authorized service and repair center, or an adequately trained professional.

This appliance may be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they are supervised during the use of the appliance or if they have been provided relevant instructions regarding the use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

Do not let the children play with the appliance.

Do not leave the appliance to operate unattended. If you leave the room

where the appliance is located, disconnect the appliance from the power mains.

Attention: The appliance is intended solely for personal household use.

Do not use the appliance outdoors. Keep the appliance away from sources of heat such as cookers, ovens or heaters. Do not expose the appliance to direct sunlight. Do not use the appliance in a room with high humidity. Do not use spare parts by other manufacturers unless they are expressly recommended by Gorenje. In case of use of such non-original attachments or accessories, the warranty shall be void.

Before switching on the appliance, make sure all components are correctly installed.

Always disconnect the appliance from the power mains after use.

Attention: Only use clean water without any additives for making ice cubes.

This equipment is labelled in compliance with the European Directive 2012/19/EC on waste electric and electronic equipment – WEEE. The Directive specifies the requirements for collection and management of waste electric and electronic equipment effective in the entire European Union.


Preparation for use


1. Remove the packaging.
2. Clean the appliance as instructed in the section "Cleaning".
3. Fill the water tank up to the MAX marking with clean uncontaminated water. Water in the tank should not reach the ice basket.


Fill the appliance with water at room temperature.


Use


Upon first use, it is recommended for hygienic reasons to discard the ice cubes made from the first two cycles.

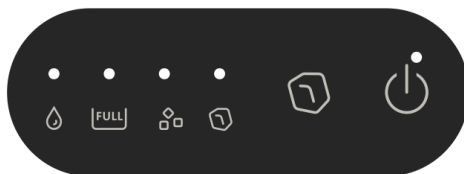


 = POWER

 = SELECT

 = L (large)

 = S (small)

 = ICE FULL

 = ADD WATER



After connecting the appliance to the power mains, the indicator on the POWER button will flash in red. Flashing of the indicator means that the appliance is in standby mode. Press the button to start the appliance. The indicator will be lit continuously. If you press the POWER button at any time during operation, the appliance will switch back to standby mode and the indicator will start flashing.



Use the SELECT button to choose the size of the ice cubes. The indicators above S (small) and L (large) indicate the selected option.



If the indicator above the ICE FULL sign is lit, the ice basket is filled to capacity. When maximum amount of ice has been reached, the appliance will switch to standby mode. Remove the ice from the basket to restart it.



If the indicator above the ADD WATER sign is lit, there is not enough water in the water tank. When there is not enough water in the water tank, the appliance will switch to standby mode.

To restart the appliance, remove the ice basket and add water up to the MAX sign and press POWER.

Depending on the temperature of the environment and water, the first ice cubes may be smaller.

Due to rapid freezing of the water, the cubes may appear cloudy, or opaque. This is a result of the air trapped inside the ice and it does not affect the quality of the ice.

After the appliance has been switched to standby mode, wait for at least 3 minutes before starting its operation. Failure to do so may result in compressor failure.

Replace the water in the water tank at least every 24 hours.

To prevent the development of mould and bacteria, we recommend leaving the cover open after use (7).

Cleaning

Before cleaning the appliance, stop its operation and disconnect it from the power mains.

Do not clean the appliance with scouring pads, caustic or corrosive cleaners or aggressive liquids like alcohol, gasoline, or acetone.

Clean the appliance with a soft damp cloth. Do not submerge the unit in water and do not clean it under running water or in a dishwasher.

Ice basket: Clean the basket with lukewarm water and some liquid detergent; then rinse and dry thoroughly.

Water tank: Use the drain (11) to empty the water tank.

Appliance interior and exterior (housing): Clean the appliance interior and exterior with a soft damp cloth. A diluted mixture of water and vinegar may be used.

Trouble shooting

Trouble	Possible reason	Solution
The indicator above the POWER button will not light up.	There is no voltage in the power mains. The appliance is not connected to the power mains.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check if there is voltage in the power mains. 2. Connect the appliance to the power mains. 3. Internal appliance components have failed. Call Gorenje's customer service.

Indicator above the ICE FULL sign is on.	Ice basket is full.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remove the ice from the basket. 2. Internal appliance components have failed. Call Gorenje's customer service.
Indicator above the ADD WATER sign is on.	There is not enough water in the water tank.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Add water up to the MAX sign and press the POWER button. 2. Internal appliance components have failed. Call Gorenje's customer service.
All indicators are flashing.	Ice is preventing the water tank from moving.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Switch the appliance to standby mode and remove the ice cubes blocking the water tank. 2. Internal appliance components have failed. Call Gorenje's customer service.
Although the ice basket is full, the ICE FULL indicator will not light up and the appliance will not switch off.	The sensors only start to operate after three finished cycles. There is no signal for the sensor.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disconnect the appliance from the power mains. Empty the ice basket and reconnect the appliance after 3 minutes. 2. Powerful light is disturbing the signal reception Move the appliance away from the source of light. 3. Internal appliance components have failed. Call Gorenje's customer service.

Environment

After the expiry of its useful life, do not discard the appliance with common household waste. Take it to an authorized recycling centre. This will help preserve the environment.

Warranty and repair:


For more information or in case of problems, please visit Gorenje website at www.gorenje.com or contact Gorenje customer service in your country (phone numbers are listed in the International Warranty Sheet). If there is no such centre in your country, please contact the local Gorenje dealer or Gorenje's small domestic appliance and personal care appliance department.

For personal use only!

GORENJE

WISHES YOU A LOT OF PLEASURE IN USING YOUR APPLIANCE.

We reserve the right to modifications.

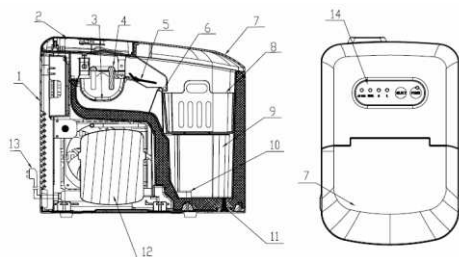Általános leírás:

1. Hátsó fal
2. Első panel
3. Víztartály
4. Párolgató egység
5. Kiugró penge
6. Jégmennyiség-érzékelő
7. Átlátszó fedél
8. Jégtartó
9. Víztartály
10. Szűrő
11. Vízleeresztő csavar
12. Kompresszor egység
13. Csatlakozó kábel
14. Vezérlő panel

Fontos:

A készülék első alkalommal történő használata előtt olvassa át figyelmesen a használati utasítást és őrizze meg, mert később is szüksége lehet rá.

Figyelem: A készülék elektromos hálózatra való csatlakoztatása előtt hagyja a jégkészítőt legalább 2 órán át nyugalmi állapotban. Ellenkező esetben a kompresszor meghibásodhat.

A készüléket függőleges helyzetben kell szállítani.

Veszély

Ügyeljen rá, hogy a készülék függőlegesen álljon, vízszintes felületen és hogy legalább 15 cm távolság legyen a készülék és a vele szomszédos tárgyak és falak között, a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében. Ne fedje le a szellőzőnyílásokat. Működés közben ne mozgassa, illetve ne takarja le a

készüléket. Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

Használat után és tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket.

Ne mosogassa a készüléket 80 °C-nál melegebb vízzel.

Figyelmeztetés

A készülék elektromos hálózatra való csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készülék alján feltüntetett feszültség megfelel-e az otthonában használt hálózati feszültségnek.

Ne használja a készüléket, ha a villásdugó, a csatlakozó kábel, vagy bármely más alkatrész sérült.

Ha a csatlakozó kábel sérült, azt csak a Gorenje, annak márkaszervizet vagy más, megfelelően képzett szakember cserélheti ki.

A készüléket nem használhatják 8 évnél fiatalabb gyerekek, illetve olyan személyek, akik csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy nincs meg a készülék használatához szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha felügyeletük a készülék használata során biztosított, vagy ha megfelelő utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatáról és megértették a vele járó veszélyeket.

Ne engedje, hogy a gyerekek játsszanak a készülékkel.

Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül. Ha elhagyja a helyiséget, ahol a készülék elhelyezésre került, húzza ki a villásdugót a konnektorból.


A készüléket szobahőmérsékletű vízzel tölts fel.


Használat


A készülék első használatakor higiéniai okok miatt javasolt az első két adag jégkockát kidobni.


Figyelem: A készülék kizárólag személyes használatra készült.


Ne használja a készüléket kültéren. Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól (tűzhely, sütő, fűtőtest). Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek. Ne használja a készüléket nagy páratartalmú helyiségben. Kizárólag a Gorenje által javasolt alkatrészeket használja a készülékhez. Nem eredeti, vagy a Gorenje által nem javasolt alkatrészek használata esetén a garancia érvényét veszti. A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy valamennyi alkatrész megfelelően a helyén van-e. Használat után mindig húzza ki a villásdugót a konnektorból.

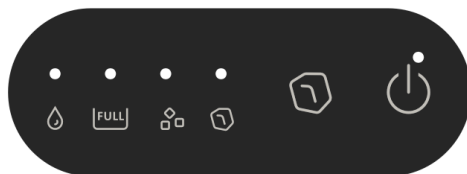


 = POWER

 = SELECT

 = L (nagy)

 = S (kicsi)

 = ICE FULL

 = ADD WATER



A készülék elektromos hálózatra való csatlakoztatását követően a POWER gombon található jelfény pirosan villogni kezd. A villogó jelfény azt jelenti, hogy a készülék készenléti üzemmódban van. A készülék elindításához nyomja meg a gombot. A jelfény ilyenkor folyamatosan világít. Ha működés közben megnyomja a POWER gombot, a készülék készenléti üzemmódba kapcsol és a jelfény villogni kezd.



A jégkockák méretének kiválasztásához használja a SELECT gombot. A fölötte lévő jelfények (S – kicsi és L – nagy) jelzik a választott opciót.

Figyelem: Jégkocka-készítéshez csak tiszta, adalékok nélküli vizet használjon.

A készülék a 2012/19/EC számú, hulladék elektromos és elektronikus készülékekről szóló (WEEE) Európai Uniói irányelvnek megfelelően van jelölve. Ez az irányelv határozza meg a hulladék elektromos és elektronikus készülékek begyűjtésének és kezelésének Európai Unió-szerte érvényes követelményeit.

A készülék használatra való előkészítése

1. Távolítsa el a csomagolóanyagokat.
2. Tisztítsa meg a készüléket a "Tisztítás" részben leírtaknak megfelelően.
3. Tölts fel a víztartályt MAX szintig tiszta, fertőtlenített vízzel. A tartályban lévő víz nem érheti el a jégkartot.



Ha az ICE FULL jel feletti jelfény világít, a jégkartály megtelt. Ha elkészült a maximális mennyiségű jégkocka, a készülék készenléti üzemmódba kapcsol. Vegye ki a jeget a tartályból és indítsa el újra a készüléket.



Ha az ADD WATER jel fölötti jelfény világít, nincs elegendő víz a víztartályban. Ha nincs elegendő víz a víztartályban, a készülék készenléti üzemmódba kapcsol. A készülék újraindításához vegye ki a jeget a jégartatóból és töltsse fel a víztartályt vízzel a MAX szintig, majd nyomja meg a POWER gombot.

A környezet és a felhasznált víz hőmérsékletétől függően az első jégkockák kisebbek lehetnek.

A víz gyors fagyása miatt a jégkockák ködösek vagy átlátszatlanok lehetnek. Ez a jégben maradt levegő miatt van és nem befolyásolja a jég minőségét.

Miután a készülék készenléti üzemmódba kapcsol, várjon legalább 3 perct, mielőtt bekapcsolná. Ennek elmulasztása a kompresszor meghibásodásához vezethet.

A víztartályban lévő vizet legalább 24 óránként cserélje.

A penész és a baktériumok képződésének elkerülése érdekében javasolt a fedelet használat után nyitva hagyni (7).

Tisztítás

A készülék tisztítása előtt állítsa le annak működését és húzza ki a villásdugót a konnektorból.

Ne tisztítsa a készüléket súrolópárnákkal, maró vagy rozsdoldó hatású készítményekkel vagy olyan erős folyadékokkal, mint az alkohol, gázolaj vagy aceton.

A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Ne merítse a készüléket vízbe és ne tisztítsa folyó víz alatt vagy mosogatógépből.

Jégkocka-tartó: A tartót langyos víz és folyékony tisztítószer segítségével tisztíthatja. Utána öblítse ki és szárítsa meg alaposan.

Víztartály: A tartály kiürítéséhez használja a vízleeresztő csövet (11).

A készülék belseje és külseje (burkolat). A készülék belseje és külseje puha, nedves ruhával tisztítható. Víz és ecet keveréke is használható e célra.

Hiba-elhárítás

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
A POWER gomb feletti jelfény nem világít.	A hálózatban nincs feszültség. A készülék nincs csatlakoztatva a hálózatra.	<ol style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a hálózatban. Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra. A készülék belső alkatrészei meghibásodtak. Hívja fel a Gorenje ügyfélszolgálatot.
Az ICE FULL jel fölötti jelfény világít.	A jégartály megtelt.	<ol style="list-style-type: none"> Vegye ki a jeget a tartályból. A készülék belső alkatrészei meghibásodtak. Hívja fel a Gorenje ügyfélszolgálatot.
Az ADD WATER jel fölötti jelfény világít.	Nincs elegendő víz a víztartályban.	<ol style="list-style-type: none"> Töltsse fel vízzel a tartályt a MAX jelig és nyomja meg a POWER gombot. A készülék belső alkatrészei meghibásodtak. Hívja fel a Gorenje ügyfélszolgálatot.
Az összes jelfény villog.	A jég akadályozza a víztartályt a mozgásban.	<ol style="list-style-type: none"> Kapcsolja a készüléket készenléti üzemmódba és távolítsa el a víztartályt akadályozó jégkockákat. A készülék belső alkatrészei meghibásodtak. Hívja fel a Gorenje ügyfélszolgálatot.
Bár a jégkocka-tartó megtelt, az ICE FULL jelfény nem gyullad ki és a készülék nem kapcsol ki.	A szenzorok csak három befejezett ciklus után kezdenek el működni. Nincs jel a szenzor számára.	<ol style="list-style-type: none"> Áramtalanítsa a készüléket. Üritse ki a jégkocka-tartót, majd 3 perc elteltével kapcsolja be újra a készüléket. . Erős fény zavarja meg a jelek vételét. Helyezze távolabb a készüléket a fényforrástól. A készülék belső alkatrészei meghibásodtak. Hívja fel a Gorenje ügyfélszolgálatot.

Környezetvédelem

Hasznos élettartamának elteltével ne kezelje a készüléket hagyományos háztartási hulladékként. Adja le egy, a háztartási készülékek begyűjtésével foglalkozó helyen. Ezzel hozzájárul környezetünk védelméhez.


Garancia és javítás:

További információkért, vagy ha probléma merül fel, látogassa meg a Gorenje honlapját (www.gorenje.com) vagy vegye fel a kapcsolatot az országában működő Gorenje ügyfélszolgálattal (ezek telefonszámai a garancialevélen található). Amennyiben az Ön országában nem működik ilyen ügyfélszolgálat, vegye fel a kapcsolatot a Gorenje helyi forgalmazójával vagy a Gorenje kis háztartási készülékek és személyes ápolási készülékek osztályával.

Kizárólag személyes használatra!

**A GORENJE
SOK ÖRÖMET KÍVÁN ÖNNEK A
KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA SORÁN!**

A módosítások jogát fenntartjuk.

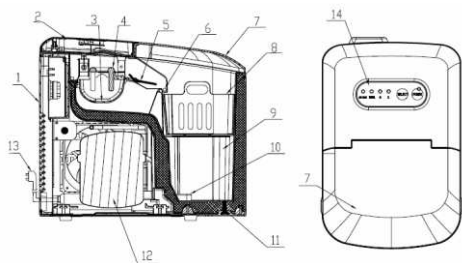Opis ogólny:

1. Tylna ścianka
2. Przedni panel
3. Zbiornik na wodę
4. Parownik
5. Blaszka wyrzucająca
6. Czujnik ilości lodu
7. Przezroczysta pokrywa
8. Koszyk na lód
9. Zbiornik na wodę
10. Filtr
11. Korek odpływu wody
12. Sprężarka
13. Kabel zasilający
14. Panel sterowania

Ważne:

Przed pierwszym użyciem urządzenia dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi, którą należy zachować do późniejszego wykorzystania. Zachować również kartę gwarancyjną.

Uwaga: Przed podłączeniem urządzenia do sieci odczekać co najmniej 2 godziny aż się ono ustabilizuje. W przeciwnym razie może dojść do awarii sprężarki.

Urządzenie należy transportować w pozycji pionowej.

Niebezpieczeństwo

Upewnić się, że urządzenie stoi w pozycji pionowej na równym podłożu a dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji pomiędzy urządzeniem i innymi przedmiotami oraz sąsiadującymi z nim ścianami pozostawiona jest 15-centymetrowa przerwa. Nie zakrywać otworów

wentylacyjnych. Nie przenosić i nie przykrywać urządzenia w czasie jego pracy. Nie dotykać urządzenia wilgotnymi rękami. Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.

Po zakończeniu używania i przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć urządzenie z sieci.

Nie myć urządzenia wodą o temperaturze przekraczającej 80°C.

Ostrzeżenie

Przed podłączeniem urządzenia do sieci upewnić się, że napięcie podane na spodzie urządzenia odpowiada napięciu w budynku.

Nie używać urządzenia, gdy wtyczka, kabel zasilający lub jakikolwiek inny element jest uszkodzony.

W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego może on zostać wymieniony przez Gorenje, autoryzowany serwis Gorenje i centrum napraw lub odpowiednio przeszkolonego technika.

Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub też nie posiadające doświadczenia i wiedzy, o ile będą one z niego korzystać pod nadzorem lub przekazane zostaną im stosowne instrukcje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i zrozumieją związane z tym zagrożenia.

Nie pozwalać dzieciom na to, by bawiły się urządzeniem.

Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez dozoru. Przy wychodzeniu z pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie, odłączyć je z sieci.

Uwaga: Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do osobistego użytku domowego.

Nie używać urządzenia na zewnątrz. Trzymać urządzenie z dala od źródeł ciepła takich jak kuchenki, piekarniki lub grzejniki. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie światła słonecznego. Nie używać urządzenia w pomieszczeniu o dużej wilgotności. Nie stosować części zamiennych innych producentów, chyba że są one wyraźnie zalecane przez Gorenje. Stosowanie nieoryginalnych dodatków lub akcesoriów powoduje unieważnienie gwarancji. Przed włączeniem urządzenia upewnić się, że wszystkie elementy zostały prawidłowo zainstalowane. Po każdorazowym użyciu odłączyć urządzenie z sieci.

Uwaga: Stosować wyłącznie czystą wodę bez dodawania żadnych dodatków ułatwiających tworzenie kostek lodu.

Urządzenie jest oznaczone zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/WE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Dyrektywa określa obowiązujące w całej Unii Europejskiej wymagania w zakresie zbierania i zarządzania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Przygotowanie do użycia


1. Zdjąć opakowanie.

2. Wyczyścić urządzenie zgodnie z instrukcjami podanymi w punkcie „Czyszczenie”.
3. Napełnić zbiornik w wodę czystą, niczym nie zanieczyszczoną wodą do znacznika MAX. Woda w zbiorniku nie powinna dosięgać koszyka na lód.

Napełnić urządzenie wodą o temperaturze pokojowej.

Obsługa

Po pierwszym użyciu zaleca się z powodów higienicznych wyrzucić kostki lodu z pierwszych dwóch cykli.

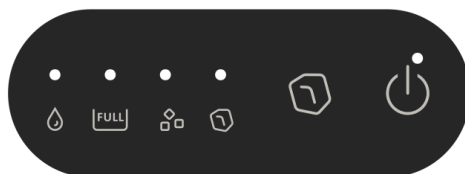

= POWER

= SELECT

= L (velika)

= S (mała)

= ICE FULL

= ADD WATER



Po podłączeniu urządzenia do sieci wskaźnik na przycisku POWER zacznie migać na czerwono. Miganie wskaźnika oznacza, że urządzenie znajduje się w trybie gotowości. Naciśnięcie przycisku w celu uruchomienia urządzenia. Wskaźnik zacznie palić się nieprzerwanie. Naciśnięcie przycisku POWER w dowolnym momencie po uruchomieniu urządzenia spowoduje przełączenie go z powrotem w tryb gotowości sygnalizowany miganiem wskaźnika.



Przy pomocy przycisku SELECT wybrać wielkość kostek lodu. Wskaźniki powyżej S (mała) i L (duża) wskazują wybraną opcję.

FULL

Zapalenie się wskaźnika powyżej symbolu ICE FULL oznacza, że koszyk na lód zapełnił się całkowicie.

Po osiągnięciu maksymalnej ilości lodu urządzenie przełączy się w tryb gotowości. Aby ponownie włączyć urządzenie, wyjąć lód z koszyka.



Zapalenie się wskaźnika powyżej symbolu ADD WATER oznacza, że w zbiorniku na wodę zabrakło wody. Jeśli w zbiorniku na wodę zabraknie wody, urządzenie przełączy się w tryb gotowości.

Aby ponownie uruchomić urządzenie, wyjąć koszyk na lód oraz dodać wody do znacznika MAX i nacisnąć POWER.

W zależności od temperatury otoczenia i wody pierwsze kostki lodu mogą być mniejsze.

Ze względu na szybkie zamarzanie wody kostki mogą mieć mętny lub matowy wygląd. Jest to spowodowane powietrzem uwięzionym wewnątrz lodu i nie wpływa na jakość lodu.

Po przełączeniu urządzenia w tryb gotowości wstrzymać się z jego uruchomieniem co najmniej 3 minuty. W przeciwnym razie może dojść do awarii sprężarki.

Wodę w zbiorniku na wodę wymieniać co najmniej raz na 24 godziny.

Aby zapobiec rozwojowi pleśni i bakterii, zalecamy pozostawienie po użyciu otwartej pokrywki (7).

Czyszczenie

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia zatrzymać je i odłączyć od sieci.

Do czyszczenia urządzenia nie używać druciaków, trzących lub powodujących korozję środków czyszczących lub agresywnych płynów takich jak alkohol, benzyna czy aceton.

Czyścić urządzenie miękką, wilgotną szmatką. Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani nie czyścić go pod bieżącą wodą lub w zmywarce.

Koszyk na lód: Koszyk czyścić letnią wodą z dodatkiem środka czyszczącego w płynie. Następnie dobrze go wypłukać i wysuszyć.

Zbiornik na wodę: Opróżnić zbiornik przy pomocy odpływu (11).

Wnętrze i obudowa urządzenia: Wnętrze i obudowę urządzenia czyścić miękką, wilgotną szmatką. Można użyć do tego rozcieńczonego roztworu wody i octu.

Wykrywanie i usuwanie usterek

Usterka	Ewentualna przyczyna	Rozwiązanie
Wskaźnik powyżej przycisku POWER nie zapala się.	Brak zasilania. Urządzenie nie jest podłączone do sieci.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzić, czy w sieci jest zasilanie. 2. Podłączyć urządzenie do sieci. 3. Awaria wewnętrznych elementów urządzenia. Skontaktować się z działem obsługi klienta Gorenje.
Wskaźnik powyżej symbolu ICE FULL pozostaje zapalony.	Koszyk na lód jest pełny.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wyjąć lód z koszyka. 2. Awaria wewnętrznych elementów urządzenia. Skontaktować się z działem obsługi klienta Gorenje.
Wskaźnik powyżej symbolu ADD WATER pozostaje zapalony.	W zbiorniku na wodę jest za mało wody.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dolać wody do znacznika MAX i nacisnąć przycisk POWER. 2. Awaria wewnętrznych elementów urządzenia. Skontaktować się z działem obsługi klienta Gorenje.
Wszystkie wskaźniki migają.	Lód uniemożliwia przesuwanie się zbiornika na wodę.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przełączyć urządzenie w tryb gotowości i wyjąć kostki lodu blokujące zbiornik na wodę. 2. Awaria wewnętrznych elementów urządzenia. Skontaktować się z działem obsługi klienta Gorenje.
Mimo że koszyk na lód jest pełny wskaźnik ICE FULL nie zapala się i urządzenie nie wyłącza się.	Czujniki zaczynają działać dopiero po trzech zakończonych cyklach. Czujnik nie otrzymuje sygnału.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odłączyć urządzenie z sieci. Opróżnić koszyk na lód i po upływie 3 minut ponownie podłączyć urządzenie. 2. Silne światło zaktóca odbiór sygnału. Odsunąć urządzenie od źródła światła. 3. Awaria wewnętrznych elementów urządzenia. Skontaktować się z działem obsługi klienta Gorenje.

UTYLIZACIJA



Opakowanie jest wykonane z materiałów przyjaznych środowisku, które mogą być odzyskiwane, utylizowane lub niszczone bez zagrożenia dla środowiska naturalnego. W tym celu

materiały opakowaniowe zostały odpowiednio oznaczone.

Umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu symbol wskazuje, że produktu nie powinno się traktować jak normalnego odpadu. Oddać produkt w autoryzowanym punkcie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego celem przetworzenia.

Dzięki prawidłowej utylizacji produktu można zapobiec niekorzystnemu wpływowi na środowisko i bezpieczeństwo ludzi, jaki mógłby mieć miejsce w przypadku nieprawidłowego pozbycia się produktu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat utylizacji i przetwarzania produktu, proszę skontaktować się z odpowiednią gminną jednostką odpowiadającą za zarządzanie odpadami,

zakładem utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie produkt został zakupiony.


Gwarancja i naprawa:

Aby uzyskać więcej informacji lub w razie problemów proszę odwiedzić stronę internetową Gorenje pod adresem www.gorenje.com lub skontaktować się z działem obsługi klienta Gorenje w swoim kraju (numery telefonów zostały podane na międzynarodowej karcie gwarancyjnej). W przypadku braku takiego centrum w danym kraju proszę skontaktować się z lokalnym dystrybutorem Gorenje lub z działem małych urzędzeń domowych i urzędzeń do pielęgnacji ciała Gorenje.

Wyłącznie do użytku osobistego!

GORENJE ŻYCZY PRZYJEMNEGO KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.

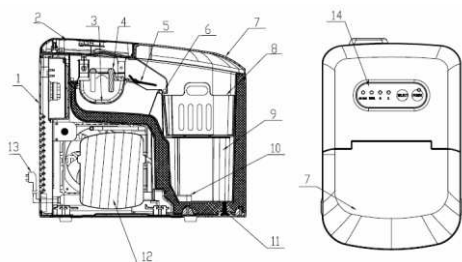Descrierea generală:

1. Perete din spate
2. Panou frontal
3. Rezervor de apă
4. Unitatea vaporizatorului
5. Lama de ejecție
6. Senzorul cantității de gheață
7. Capac transparent
8. Coșul de gheață
9. Rezervor de apă
10. Filtru
11. Dopul de drenaj al apei
12. Unitatea compresorului
13. Cablul de curent
14. Panoul de control

Important:

Înainte de a folosi aparatul pentru prima dată, citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni și păstrați-l pentru consultare ulterioară. Păstrați de asemenea și certificatul de garanție.

Atenție: Înainte de a conecta aparatul la sursa de curent, asigurați-vă că acesta a stat nemișcat cel puțin 2 ore. În caz contrar compresorul se poate strica.

Aparatul trebuie transportat în poziție verticală.

Pericol

Asigurați-vă că aparatul este în poziție verticală pe o suprafață dreaptă, și că există un spațiu de cel puțin 15 centimetri între aparat și alte obiecte sau pereții adiacenți acestuia, pentru a permite o ventilație adecvată. Nu acoperiți gurile de ventilație. Nu mutați sau nu acoperiți aparatul în timpul funcționării. Nu atingeți aparatul cu

mâinile ude. Nu scufundați aparatul în apă sau în orice alt lichid.

După folosire și înainte de curățare, deconectați aparatul de la sursa de curent.

Nu spălați aparatul cu apă la o temperatură mai mare de 80 °C.

Avertizare

Înainte de a conecta aparatul la sursa de curent, asigurați-vă că tensiunea menționată pe partea de jos a aparatului corespunde tensiunii rețelei electrice din locuința dumneavoastră. Nu folosiți aparatul dacă ștecherul, cablul de alimentare, sau orice altă componentă sunt defecte.

Dacă cablul de alimentare este distrus, acesta poate fi înlocuit numai de către Gorenje, centrul de service autorizat și de reparații Gorenje, sau un tehnician profesionist cu instruire adecvată.

Acest aparat poate fi folosit de către copii cu vârsta de 8 ani și peste și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiența și cunoștințele necesare, dacă sunt supravegheați în timpul folosirii aparatului sau dacă li s-au oferit instrucțiuni relevante privind folosirea aparatului în siguranță și dacă aceștia înțeleg riscurile implicate. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul. Nu lăsați aparatul să funcționeze nesupravegheat. Dacă părăsiți încăperea în care se află aparatul, deconectați-l de la sursa de curent.


Atenție: Aparatul este destinat exclusiv folosirii în gospodăria proprie.


Nu folosiți aparatul în exterior. Păstrați aparatul departe de sursele de căldură precum aragaze, cuptoare sau fierbătoare. Nu expuneți aparatul luminii solare directe. Nu folosiți aparatul într-o încăpere cu umiditate ridicată. Nu folosiți piese de schimb ale altor producători decât cu recomandarea expresă a Gorenje. În cazul în care folosiți astfel de componente sau accesorii neoriginale, veți pierde garanția produsului.


Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă că toate componentele sunt corect instalate.


Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de curent după folosire.


La prima utilizare, se recomandă din motive de igienă aruncarea cuburilor de gheață rezultate din primele două cicluri.

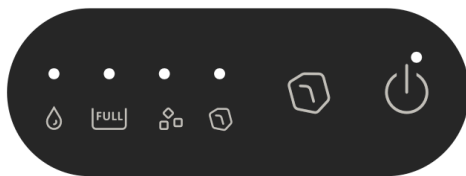


 = POWER

 = SELECT

 = L (mare)

 = S (mic)

 = ICE FULL

 = ADD WATER

Atenție: Folosiți doar apă curată fără aditivi pentru producerea cuburilor de gheață.

Acest echipament este etichetat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EC privind deșeurile de echipamente electrice și electronice – WEEE. Directiva menționează cerințele pentru colectarea și managementul deșeurilor de echipamente electrice și electronice în vigoare în întreaga Uniune Europeană.

Pregătirea pentru utilizare

1. Îndepărtați ambalajul.
2. Curățați aparatul conform instrucțiunilor din secțiunea "Curățare".
3. Umpleți rezervorul până la semnul MAX cu apă curată necontaminată. Apa din rezervor nu trebuie să ajungă în coșul pentru gheață.

Umpleți aparatul cu apă la temperatura camerei.

Utilizare



După conectarea aparatului la sursa de curent, indicatorul de pe butonul POWER va ilumina intermitent în culoarea roșie. Iluminarea intermitentă a indicatorului înseamnă că aparatul este în modul în așteptare. Apăsăți butonul pentru a porni aparatul. Indicatorul va ilumina neîntrerupt. Dacă apăsați butonul POWER în orice moment în timpul funcționării, aparatul va reveni în modul în așteptare iar indicatorul va începe să lumineze intermitent.



Folosiți butonul SELECT pentru a alege dimensiunea cuburilor de gheață. Indicatoarele de deasupra S (mic) și L (mare) indică opțiunea selectată.



Dacă indicatorul de deasupra semnelui ICE FULL este aprins, coșul cu gheață este umplut la capacitatea maximă. Când cantitatea maximă de gheață a fost atinsă, aparatul va intra în modul în așteptare. Scoateți gheața din coș pentru a reporni aparatul.



Dacă indicatorul de deasupra semnului ADD WATER este aprins, nu există destulă apă în rezervorul de apă. Dacă nu există suficientă apă în rezervorul de apă, aparatul va trece în modul în așteptare. Pentru a reporni aparatul, îndepărtați coșul cu gheață și adăugați apă până la semnul MAX și apăsați butonul POWER.

În funcție de temperatura mediului și a apei, primele cuburi de gheață pot fi mai mici.

Din cauza înghețării rapide a apei, cuburile pot să pară încheșate sau opace. Acest lucru se datorează aerului blocat în gheață și nu afectează calitatea gheții.

După ce aparatul a fost comutat în modul în așteptare, așteptați timp de cel puțin 3 minute înainte de a relua funcționarea aparatului. Nerespectarea acestei cerințe poate duce la defectarea compresorului.

Schimbați apa din rezervorul de apă cel puțin la fiecare 24 de ore.

Pentru a preveni dezvoltarea mucegaiului și a bacteriilor, se recomandă lăsarea deschisă a capacului după folosire (7).

Curățare

Înainte de curățarea aparatului, opriți funcționarea acestuia și deconectați-l de la sursa de curent. Nu curățați aparatul cu buretele de vase abraziv, agenți de curățare caustici sau corozivi, sau lichide agresive precum alcool, benzină sau acetonă. Curățați aparatul cu o cârpă moale umedă. Nu scufundați unitatea în apă și nu o curățați sub jet de apă sau în mașina de spălat vase.

Coșul pentru gheață: Curățați coșul cu apă caldută și detergent lichid; apoi clătiți și uscați bine.

Rezervorul de apă: folosiți orificiul de drenaj (11) pentru a goli rezervorul de apă.

Interiorul și exteriorul aparatului (carcasa): Curățați interiorul și exteriorul aparatului cu o cârpă umedă moale. Se poate folosi un amestec diluat de apă cu oțet.

Depanare

Problema	Motiv posibil	Soluție
Indicatorul de deasupra butonului POWER nu se aprinde.	Nu există curent la priză. Aparatul nu este conectat la priză.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificați dacă există tensiune în priză. 2. Conectați aparatul la priză de curent. 3. Componentele interne ale aparatului sunt defecte. Contactați centrul de service pentru clienți al Gorenje.
Indicatorul de deasupra semnului ICE FULL este aprins.	Coșul cu gheață este plin.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scoateți gheața din coș. 2. Componentele interne ale aparatului sunt defecte. Contactați centrul de service pentru clienți al Gorenje.
Indicatorul de deasupra semnului ADD WATER este aprins.	Nu este suficientă apă în rezervorul de apă.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adăugați apă până la semnul MAX și apăsați butonul POWER. 2. Componentele interne ale aparatului sunt defecte. Contactați centrul de service pentru clienți al Gorenje.
Toți indicatorii iluminează intermitent.	Gheața împiedică rezervorul de apă să se miște.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comutați aparatul în modul în așteptare și scoateți cuburile de gheață care blochează rezervorul de apă. 2. Componentele interne ale aparatului sunt defecte. Contactați centrul de service pentru clienți al Gorenje.
Deși coșul cu gheață este plin, indicatorul ICE FULL nu se aprinde și aparatul nu se oprește.	Senzorii încep să funcționeze numai după trei cicluri finalizate. Nu există semnal pentru senzor.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deconectați aparatul de la priză de curent. Goliți coșul cu gheață și reconectați aparatul după 3 minute. 2. Lumina puternică afectează recepția semnalului. Mutați aparatul departe de sursa de lumină. 3. Componentele interne ale aparatului sunt defecte. Contactați centrul de service pentru clienți al Gorenje.

Mediu

După expirarea duratei de viață a aparatului, nu îl aruncați împreună cu deșeurile menajere. Duceți-l la un centru de reciclare autorizat. Acest lucru va ajuta la protecția mediului.

Garanție și reparare:

Pentru informații suplimentare sau în cazul în care apar probleme, vă rugăm să vizitați pagina de internet a Gorenje la www.gorenje.com sau

contactați centrul de servicii pentru clienți Gorenje din țara dumneavoastră (numerele de telefon sunt prezentate în Certificatul de Garanție Internațională). Dacă nu există un astfel de centru în țara dumneavoastră, vă rugăm să contactați distribuitorul local Gorenje sau departamentul Gorenje pentru aparate electrocasnice mici și aparate de îngrijire personală.

Contact service autorizat Gorenje:


Telefon Call Center: **0344.40.30.30**

PECEF TEHNICA: Strada Pompelor, Nr.3,
Ploiesti, Prahova

Doar pentru folosire personală!

**GORENJE
VĂ DOREȘTE SĂ VĂ BUCURAȚI PE
DEPLIN DE FOLOSIREA
APARATULUI DUMNEAVOASTRĂ.**

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări.

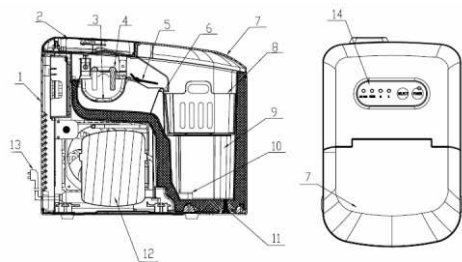Základný popis:

1. Zadná stena
2. Predný panel
3. Zásobník na vodu
4. Odparovacie zariadenie
5. Vystreľovacia čepeľ
6. Snímač množstva ľadu
7. Priehľadný kryt
8. Kôš na ľad
9. Zásobník na vodu
10. Filter
11. Skrutka vypúšťania vody
12. Kompresor
13. Sieťový kábel
14. Ovládací paneľ

Dôležité:

Pred prvým použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uchovajte ho pre budúce použitie. Taktiež uchovajte záručné podmienky.

Upozornenie: Pred pripojením spotrebiča do elektrickej siete nechajte spotrebič oddýchnúť minimálne 2 hodiny. Ak tak neurobite, môže dôjsť k poruche kompresora.

Spotrebič by ste mali prepravovať vo vzpriamenej polohe.

Nebezpečenstvo

Uistite sa, že spotrebič stojí vo vzpriamenej polohe na rovnom povrchu a že existuje priestor aspoň 15 centimetrov medzi spotrebičom a inými susednými predmetmi alebo stenami, aby bolo umožnené dostatočné vetranie. Nezakrývajte

vetracie otvory. Nepresúvajte, ani neprikrývajte spotrebič počas prevádzky. Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami. Neponárajte spotrebič do vody, ani žiadnej inej tekutiny.

Po použití a pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Neumývajte spotrebič s vodou teplejšou ako 80 °C.

Varovanie

Pred pripojením spotrebiča do elektrickej siete sa, že napätie uvedené na typovom štítku na spodnej strane spotrebiča zodpovedá napätiu elektrickej siete vo vašej domácnosti. Nepoužívajte spotrebič, ak je zástrčka, sieťový kábel, alebo akákoľvek iná súčasť poškodená.

Ak je sieťový kábel poškodený, môže ho vymeniť iba spoločnosť Gorenje, autorizované servisné stredisko Gorenje, alebo dostatočne vyškolený profesionál.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov vyššie so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom pri používaní spotrebiča, alebo ak boli dostatočne poučené ohľadom používania spotrebiča bezpečným spôsobom a ak chápu nebezpečenstvá s tým spojené. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.

Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru. Ak opustíte miestnosť, kde je spotrebič umiestnený, odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Upozornenie: Spotrebič je určený len pre osobné použitie v domácnosti.

Nepoužívajte spotrebič vonku. Udržujte spotrebič mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú sporáky, rúry alebo ohrevné a vykurovacie zariadenia. Nevystavujte spotrebič priamemu slnečnému žiareniu. Nepoužívajte spotrebič v miestnosti s vysokou vlhkosťou. Nepoužívajte náhradné diely od iných výrobcov, pokiaľ nie sú výslovne odporúčané spoločnosťou Gorenje. V prípade použitia takýchto neoriginálnych dielov a príslušenstva bude záruka neplatná. Pred vypnutím spotrebiča sa uistite, že sú všetky súčasti správne nainštalované. Vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete po použití.

Upozornenie: Používajte iba čistú vodu bez prísad na výrobu ľadových kociek.

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/ES o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach – WEEE. Smernica určuje požiadavky pre zber a správu odpadových elektrických a elektronických zariadení platné v celej Európskej únii.


Príprava na použitie


1. Odstráňte obalový materiál
2. Vyčistite spotrebič podľa pokynov v kapitole „Čistenie“.
3. Naplňte zásobník na vodu po označení MAX čistou nekontaminovanou vodou. Voda v nádrži by nemala dosiahnuť kôš na ľad.


Naplňte spotrebič vodou s izbovou teplotou.


Použitie


Pri prvom použití sa odporúča z hygienických dôvodov zlikvidovať kocky ľadu vyrobené z prvých dvoch cyklov.

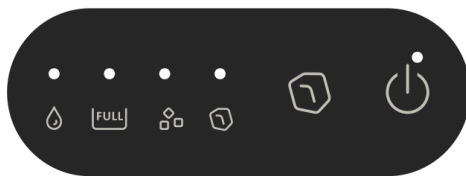


 = POWER

 = SELECT

 = L (veľké)

 = S (malé)

 = ICE FULL

 = ADD WATER



Po pripojení spotrebiča k elektrickej sieti bude blikať na červenej kontrolke pri tlačidle „POWER“. Blikanie kontrolky znamená, že prístroj je v pohotovostnom režime. Stlačte tlačidlo pre spustenie prístroja. Kontrolka bude svietiť trvalo. Ak stlačíte tlačidlo „POWER“ kedykoľvek počas prevádzky, spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu a kontrolka začne blikať.



Pomocou tlačidla „SELECT“ zvolíte veľkosť kociek ľadu. Kontrolka nad „S“ (malé) a „L“ (veľké) signalizujú zvolenú možnosť.



Ak kontrolka nad označením „ICE FULL“ svieti, koľ na ľad je naplnený. Ako náhle sa dosiahne maximálna kapacita ľadu, spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu. Vyberte ľad z koša, aby ste mohli spotrebič reštartovať.



Ak kontrolka nad označením „ADD WATER“ svieti, nie je dostatok vody v zásobníku na vodu. Keď nie je v zásobníku dostatočné množstvo vody, spotrebič sa prepne do pohotovostného

režimu. Na reštartovanie spotrebiča vyberte kôš na ľad a pridajte vodu po označenie MAX a stlačte tlačidlo POWER.

V závislosti od teploty prostredia a vody môžu byť prvé kocky ľadu malé.

Vzhľadom k rýchlemu zmrazovaniu vodu môžu byť kocky zahmlené alebo nepriehľadné. To je výsledok zachyteného vzduchu vo vnútri ľadu a neovplyvňuje to výslednú kvalitu ľadu.

Po prepnutí spotrebiča do pohotovostného režimu počkajte najmenej 3 minúty pred spustením prevádzky. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k poruche kompresora.

Vymeňte vodu v zásobníku na vodu najmenej každých 24 hodín.

Aby ste zabránili rozvoju plesní a baktérií, odporúčame ponechať kryt otvorený po použití (7).

Čistenie

Pred čistením spotrebiča, zastavte jeho prevádzku a odpojte ho od elektrickej siete.

Nečistite spotrebič drôtenými špongiami, žieravými alebo korozívnymi čistiaci prostriedkami, ani agresívnymi tekutinami ako alkohol, benzín alebo acetón.

Spotrebič čistite mäkkou, vlhkou handričkou. Neponárajte spotrebič do vody a neumývajte ho pod tečúcou vodou, ani v umývačke riadu.

Kôš na ľad: Vyčistite kôš na ľad vlažnou vodou a trochu tekutého čistiaceho prostriedku; potom ho dôkladne opláchnite a osušte.

Zásobník na vodu: Použite skrutku na vypustenie zásobníka na vodu (11).

Vnútro a exteriér spotrebiča (teleso): Vyčistite vnútro a exteriér spotrebiča mäkkou, vlhkou handričkou. Môžete použiť zriedenú zmes vody a octu.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Kontrolka nad tlačidlom POWER sa nerozsvieti.	Nie je žiadne napätie v elektrickej sieti.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skontrolujte, či je napätie v elektrickej sieti. 2. Pripojte zariadenie k elektrickej sieti. 3. Vnútorne súčasti spotrebiča zlyhali. Kontaktujte zákaznícky servis Gorenje.
Kontrolka nad označením „ICE FULL“ svieti	Kôš na ľad je plný.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vyberte ľad z koša. 2. Vnútorne súčasti spotrebiča zlyhali. Kontaktujte zákaznícky servis Gorenje.
Kontrolka nad označením „ADD WATER“ svieti.	V zásobníku na vodu nie je dostatočné množstvo vody.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pridajte vodu po označenie „MAX“ a stlačte tlačidlo POWER. 2. Vnútorne súčasti spotrebiča zlyhali. Kontaktujte zákaznícky servis Gorenje.
Všetky kontrolky blikajú.	Ľad bráni v pohybe zásobníka vody.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prepnite spotrebič do pohotovostného režimu a vyberte kocky ľadu blokujúce zásobník na vodu. 2. Vnútorne súčasti spotrebiča zlyhali. Kontaktujte zákaznícky servis Gorenje.
Aj keď je kôš na ľad plný, kontrolka nad označením „ICE FULL“ sa nerozsvieti a spotrebič sa nevypne.	Snímače začali pracovať po iba troch ukončených cykloch.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete. Vyprázdnite kôš na ľad spotrebič znovu pripojte po 3 minútach. 2. Výrazné osvetlenie ruší príjem signálu. Presuňte spotrebič mimo dosah zdroja osvetlenia. 3. Vnútorne súčasti spotrebiča zlyhali. Kontaktujte zákaznícky servis Gorenje.

Životné prostredie

Po uplynutí životnosti, nevyhadzujte spotrebič s bežným domácim odpadom. Odovzdajte ho do autorizovaného recyklačného strediska. Takto pomôžete chrániť životné prostredie.

Záruka a oprava:


Pre viac informácií, alebo v prípade problémov, prosím, navštívte webovú stránku spoločnosti Gorenje www.gorenje.com, alebo sa obráťte na zákaznícky servis spoločnosti Gorenje vo vašej krajine (telefónne čísla sú uvedené v Medzinárodnom záručnom liste). Ak nie je takéto stredisko vo vašej krajine, obráťte sa, prosím na miestneho predajcu Gorenje, alebo na oddelenie

malých domácich spotrebičov a starostlivosti
o osobné spotrebiče Gorenje.

Len na osobné použitie!

**GORENJE
VÁM PRAJE VEĽA RADOSTI PRI
POUŽÍVANÍ VÁŠHO SPOTREBIČA.**

Vyhradzujeme si právo na zmeny.

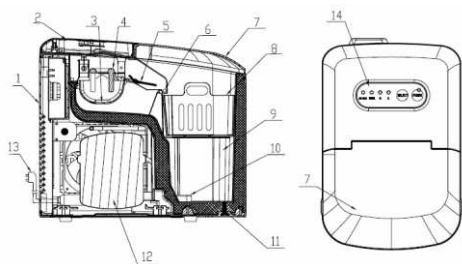Všeobecný popis:

1. Zadní stěna
2. Čelní panel
3. Nádržka na vodu
4. Jednotka odpařovače
5. Vyhazovací lopatka
6. Snímač množství ledu
7. Průhledný kryt
8. Košík na led
9. Nádržka na vodu
10. Filtr
11. Zátka pro vypouštění vody
12. Kompresorová jednotka
13. Přívodní šňůra
14. Ovládací panel

Důležitá poznámka:

Před prvním použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho k případnému budoucímu nahlédnutí. Uschovejte si také záruční list.

Pozor: Před připojením spotřebiče k napájecí síti jej ponechte alespoň 2 hodiny v klidu. Opomenutí tohoto doporučení může mít za následek poruchu kompresoru.

Spotřebič je třeba přepravovat ve svislé poloze.

Nebezpečí

Zajistěte, aby byl spotřebič umístěn ve svislé poloze na rovný povrch a aby byla mezi spotřebičem a dalšími s ním sousedícími předměty a stěnami ponechána mezera minimálně 15 centimetrů, která umožní dostatečně větrání. Větrací otvory

nezakrývejte. Během provozu se spotřebičem nehýbejte ani jej nezakrývejte. Nesahejte na spotřebič mokřými rukama. Neponořujte spotřebič do vody ani žádné jiné kapaliny.

Po používání a před čištěním odpojte spotřebič od napájecí sítě.

Neomývejte spotřebič vodou o teplotě vyšší než 80 °C.

Výstraha

Před připojením spotřebiče k napájecí síti zkontrolujte, zda napětí uvedené na spodní části spotřebiče odpovídá napětí napájecí sítě ve vaší domácnosti.

Pokud je zástrčka, napájecí kabel nebo jakákoliv jiná součást poškozená, spotřebič nepoužívejte.

Jestliže je napájecí kabel poškozený, smí ho vyměnit pouze společnost Gorenje, autorizované servisní středisko společnosti Gorenje nebo dostatečně kvalifikovaný odborník.

Děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, smějí spotřebič používat jen tehdy, když jsou pod dozorem nebo dostaly pokyny, jak spotřebič bezpečně používat, a chápou související nebezpečí.

Nenechávejte děti, aby si se spotřebičem hrály.

Neponechávejte spotřebič během provozu bez dozoru. Jestliže odcházíte z místnosti, ve které je spotřebič umístěn, odpojte jej od napájecí sítě.

Pozor: Tento spotřebič je určen výhradně pro osobní použití v domácnosti.

Spotřebič nepoužívejte ve venkovním prostředí. Uchovávejte tento spotřebič mimo dosah zdrojů tepla, například vařičů, trub nebo topných těles. Chraňte jej před přímým slunečním zářením. Spotřebič nepoužívejte v místnosti s vysokou vlhkostí. Nepoužívejte náhradní díly od jiných výrobců, pokud nejsou výslovně doporučeny společností Gorenje. V případě použití takových neoriginálních doplňků nebo příslušenství bude záruka neplatná. Před zapnutím spotřebiče zkontrolujte, zda jsou všechny části správně nainstalovány. Po použití tento spotřebič vždy odpojte od napájecí sítě.

Pozor: Pro přípravu kostek ledu použijte pouze čistou vodu bez jakýchkoliv přísad.

Toto zařízení je označeno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních – WEEE. Tato směrnice stanoví požadavky na sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení a nakládání s nimi, jež jsou platné v celé Evropě unii.


Příprava k použití


1. Odstraňte obal.
2. Očistěte spotřebič podle pokynů v kapitole „Čištění“.
3. Naplňte nádržku na vodu čerstvou neznečištěnou vodou až po značku MAX. Voda v nádržce by neměla dosahovat až po košík na led.


Spotřebič naplňte vodou o pokojové teplotě.

Použití


Při prvním použití se z hygienických důvodů doporučuje vyhodit kostky připravené během prvních dvou cyklů.

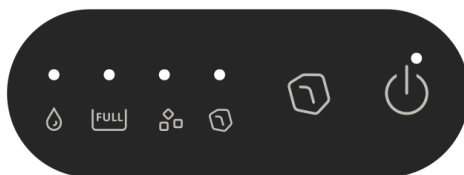


 = POWER

 = SELECT

 = L (velké kostky)

 = S (malé kostky)

 = ICE FULL

 = ADD WATER



Po připojení spotřebiče k napájecí síti začne kontrolka v tlačítku POWER (napájení) červeně blikat. Blikání kontrolky znamená, že je spotřebič v pohotovostním režimu. Spusťte spotřebič stisknutím tlačítka. Kontrolka se rozsvítí trvale. Jestliže stisknete tlačítko POWER kdykoliv během provozu, spotřebič se přepne zpět do pohotovostního režimu a kontrolka začne blikat.



Pomocí tlačítka SELECT (volba) zvolte velikost kostek ledu. Zvolenou možnost signalizují kontrolky nad písmeny S (malé kostky) a L (velké kostky).



Jestliže bude svítit kontrolka nad nápisem ICE FULL (naplnění ledem), je košík na led plný. Když bude dosaženo maximálního množství ledu, spotřebič se přepne do pohotovostního režimu. Vyjměte led z košíku, aby došlo k restartování přístroje.



Jestliže svítí kontrolka nad nápisem ADD WATER (doplnit vodu), v nádržce není dostatek vody. Když v nádržce nebude dostatek vody, spotřebič se přepne do pohotovostního režimu. Abyste spotřebič restartovali, vyjměte košík na led, doplňte vodu až po značku MAX a stiskněte tlačítko POWER.

První kostky ledu mohou být menší kvůli teplotě prostředí a vody.

V důsledku rychlého zmrznutí vody se kostky mohou zdát být zakalené nebo neprůhledné. Je to způsobeno vzduchem zachyceným uvnitř ledu a nemá to vliv na kvalitu ledu.

Po přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu vyčkejte před spuštěním do provozu alespoň 3 minuty. Opomenutí tohoto doporučení může mít za následek poruchu kompresoru.

Vodu v nádržce vyměňujte minimálně vždy po 24 hodinách.

Abyste zabránili šíření plísní a bakterií, doporučujeme ponechat po použití otevřený kryt (7).

Čištění

Před čištěním spotřebiče zastavte jeho provoz a odpojte jej od napájecí sítě.

Spotřebič nečistěte drátěnkami, žíravými nebo korozi způsobujícími čistícími přípravky nebo agresivními kapalinami, jako jsou alkohol, benzin nebo aceton.

Spotřebič čistěte měkkým vlhkým hadříkem. Přístroj nikdy neponořujte do vody, nečistěte ho pod tekoucí vodou ani ho neumývejte v myčce nádobí.

Košík na led: Košík čistěte vlažnou vodou s přídavkem tekutého prostředku na mytí nádobí a potom jej důkladně opláchněte a vysušte.

Nádržka na vodu: Pro vyprazdňování nádržky na vodu použijte odtok (11).

Vnitřní a vnější strana spotřebiče (plášť): Vnitřní a vnější část spotřebiče čistěte měkkým vlhkým hadříkem. Lze používat zředěnou směs vody a octa.

Zjišťování a odstraňování závad

Problém	Možná příčina	Řešení
Kontrolka nad tlačítkem POWER se nerozsvítí.	Napájecí síť nemá napětí. Spotřebič není připojen k napájecí síti.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte, zda napájecí síť má napětí. 2. Připojte spotřebič k napájecí síti. 3. Došlo k poruše vnitřních částí spotřebiče. Zavolejte zákaznický servis Gorenje.
Svítil kontrolka nad nápisem ICE FULL.	Košík na led je plný.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odstraňte led z košíku. 2. Došlo k poruše vnitřních částí spotřebiče. Zavolejte zákaznický servis Gorenje.
Svítil kontrolka nad nápisem ADD WATER.	V nádržce na vodu není dostatek vody.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Doplníte vodu až po značku MAX a stiskněte tlačítko POWER. 2. Došlo k poruše vnitřních částí spotřebiče. Zavolejte zákaznický servis Gorenje.
Všechny kontrolky blikají.	Led brání v pohybu nádržky na vodu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Přepněte spotřebič do pohotovostního režimu a odstraňte kostky ledu bránící v pohybu nádržky na vodu. 2. Došlo k poruše vnitřních částí spotřebiče. Zavolejte zákaznický servis Gorenje.
Přestože je košík na led je plný, kontrolka ICE FULL se nerozsvítí a spotřebič se nevypne.	Snímače začnou fungovat až po třech dokončených cyklech. Není žádný signál pro snímač.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odpojte spotřebič od napájecí sítě. Vyprázdněte košík na led a po 3 minutách spotřebič znovu připojte. 2. Příjem signálu je narušován silným světlem. Přemístěte spotřebič mimo dosah zdroje světla. 3. Došlo k poruše vnitřních částí spotřebiče. Zavolejte zákaznický servis Gorenje.

Životní prostředí

Po uplynutí životnosti nevyhazujte spotřebič jako domovní odpad. Předejte jej do autorizovaného recyklačního střediska. Tímto způsobem pomůžete chránit životní prostředí.

Záruka a opravy:

Pokud potřebujete více informací nebo máte problémy, navštivte webovou stránku Gorenje na www.gorenje.com nebo kontaktujte zákaznický


servis Gorenje ve vaší zemi (telefonní čísla jsou uvedena na mezinárodním záručním listu). Jestliže ve vaší zemi není takové zákaznické centrum, obraťte se na místního obchodního zástupce společnosti Gorenje nebo na oddělení společnosti Gorenje pro malé domácí spotřebiče a spotřebiče pro osobní péči.

Pouze pro osobní použití!

**SPOLEČNOST GORENJE VÁM PŘEJE
MNOHO PŘÍJEMNÝCH ZÁŽITKŮ PŘI
POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SPOTŘEBIČE.**

Vyhrazujeme si právo na jakékoli úpravy.

Опис елементів

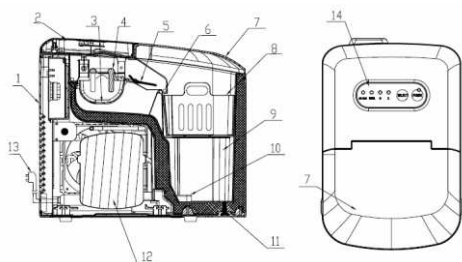

1. Задня стінка
2. Передня панель
3. Резервуар для води
4. Випарник
5. Виштовхувальна пластина
6. Датчик кількості льоду
7. Прозора кришка
8. Кошик для льоду
9. Резервуар для води
10. Фільтр
11. Водозливна заглушка
12. Компресор
13. Шнур живлення
14. Панель керування

Важливо!

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її для використання в майбутньому. Також збережіть гарантійний талон.

Увага! Перед підключенням приладу до електромережі залиште його постійно принаймні на 2 години. Невиконання цього правила може призвести до поломки компресора.

Транспортувати прилад необхідно у вертикальному положенні.

Небезпечно!

Переконайтеся, що прилад стоїть у вертикальному положенні на рівній поверхні. Між приладом і суміжними предметами та стінами має залишатися принаймні 15 сантиметрів вільного простору для забезпечення належної вентиляції. Не накривайте вентиляційні отвори. Не

переміщуйте та не накривайте прилад під час роботи. Не торкайтеся приладу вологими руками. Не занурюйте пристрій у воду або будь-яку іншу рідину.

Відключайте прилад від електромережі після використання та перед чищенням.

Не мийте прилад водою, температура якої вища за 80 °С.

Попередження

Перед підключенням приладу до мережі живлення переконайтеся, що напруга в ній відповідає напрузі, зазначеній на дні приладу.

Не використовуйте прилад, якщо штепсельну вилку, шнур живлення або інший компонент пошкоджено.

Якщо шнур живлення пошкоджено, його можна замінити лише в компанії Gorenje, авторизованому сервісному центрі Gorenje або звернувшись до особи належної кваліфікації.

Цей прилад можна використовувати дітям віком від 8 років, а також особам з обмеженими фізичними, тактильними або розумовими здібностями чи з нестачею досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом під час роботи з приладом або отримали вказівки стосовно безпечного використання приладу та розуміють небезпеку, пов'язану з цим.

Не дозволяйте дітям грати з приладом.

Не залишайте ввімкнутий прилад без нагляду. Відключіть прилад від електромережі, якщо ви залишаєте кімнату, де перебуває прилад.

Увага! Цей прилад призначено виключно для особистого побутового використання.

Не користуйтеся приладом поза приміщенням. Тримайте прилад подалі від джерел нагрівання, наприклад плит, духових шаф або конфорок. Уникайте потрапляння прямих сонячних променів на прилад. Не використовуйте прилад у приміщенні з високим рівнем вологості. Не використовуйте запасні частини від інших виробників, якщо їх використання не рекомендовано компанією Gorenje. У разі використання нерекондованого приладдя або аксесуарів гарантія на прилад скасовується.

Перед увімкненням приладу переконайтеся, що всі деталі вставлено належним чином.

Після використання завжди від'єднуйте прилад від електромережі.

Увага! Для приготування кубиків льоду використовуйте лише чисту воду без додавання будь-яких інших речовин.

Це обладнання позначено відповідно до Директиви ЄС 2012/19/ЄС щодо відходів електричного та електронного обладнання — WEEE. Директива визначає вимоги до збирання та переробки відходів електричного й електронного обладнання, які застосовуються в усьому Європейському союзі.


Підготовка до використання


1. Зніміть пакування.
2. Очистьте прилад, як це зазначено в розділі «Чистення».
3. Наповніть резервуар для води чистою водою без домішок до позначки максимального рівня. Вода в резервуарі не має сягати кошика для льоду.


Наповніть прилад водою кімнатної температури.


Використання


Під час першого використання з міркувань гігієни рекомендується утилізувати кубики льоду, приготовані за перші два цикли.

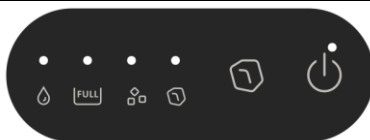


 = POWER

 = SELECT

 = L (великий)

 = S (маленький)

 = ICE FULL

 = ADD WATER



Після підключення приладу до електромережі індикатор на кнопці «POWER» («Живлення») блиматиме червоним. Блімання індикатора означає, що прилад перебуває в режимі очікування. Натисніть кнопку, щоб запустити прилад. Індикатор постійно світитиметься. Якщо натиснути кнопку «POWER» («Живлення») у будь-який момент під час роботи приладу, він перейде в режим очікування, а індикатор почне блимати.



Використовуйте кнопку «SELECT» («Вибрати») для вибору розміру кубиків льоду. Індикатори S (маленький) і L (великий) вказують на вибраний параметр.



Підсвічений індикатор над позначкою «ICE FULL» («Повне завантаження») вказує на повну завантаженість кошика для льоду. Після досягнення максимальної кількості льоду прилад перейде в режим очікування. Вийміть лід із кошика, щоб відновити роботу приладу.



Підсвічений індикатор над позначкою «ADD WATER» («Додати води») вказує на недостатню кількість води в резервуарі. Якщо в

резервуарі недостатньо води, прилад переходить у режим очікування. Щоб відновити роботу приладу, вийміть кошик для льоду та наповніть резервуар водою до позначки «MAX» («Максимальний рівень») і натисніть кнопку «POWER» («Живлення»).

Залежно від температури води та повітря перші приготовані кубики льоду можуть бути меншими.

Через швидке замерзання води кубики можуть бути мутними або непрозорими. Таке явище є результатом потрапляння повітря в лід і не впливає на його якість.

Після перемикання приладу в режим очікування зачекайте принаймні 3 хвилини до початку роботи. Невиконання цього правила може призвести до поломки компресора.

Замінійте воду в резервуарі принаймні кожні 24 години.

Для запобігання появі плісняви та бактерій після використання приладу рекомендується залишати кришку відкритою (7).

Очищення

Перед чищенням приладу вимкніть його та від'єднайте від електромережі.

Не використовуйте для очищення приладу металеві губки, каустичні або їдкі миючі засоби, агресивні рідкі засоби для чищення, наприклад засоби на основі спирту, бензину або ацетону. Для очищення приладу використовуйте м'яку вологу тканину. Не занурюйте прилад у воду та не мийте його під проточною водою або в посудомийній машині.

Кошик для льоду. Кошик необхідно мити теплою водою з додаванням рідкого миючого засобу; потім сполоснути та витерти насухо.

Резервуар для води. За допомогою зливного отвору (11) спорожніть резервуар для води. Внутрішні та зовнішні частини приладу (корпус). Для очищення внутрішніх і зовнішніх частин приладу використовуйте м'яку вологу тканину. Можна використовувати розведену суміш води та оцту.

Усунення несправностей

Проблема	Можлива причина	Спосіб усунення
----------	-----------------	-----------------

Індикатор над кнопкою «POWER» («Живлення») не підсвічується.	Відсутня напруга в електромережі. Прилад не підключено до електромережі.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перевірте наявність напруги в електромережі. 2. Підключіть прилад до електромережі. 3. Не вистачає деяких внутрішніх компонентів приладу. Зателефонуйте до відділу обслуговування клієнтів компанії Gorenje.
Горить індикатор над позначкою «ICE FULL» («Повне завантаження»).	Кошик для льоду повністю заповнений.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Вийміть лід із кошика. 2. Не вистачає деяких внутрішніх компонентів приладу. Зателефонуйте до відділу обслуговування клієнтів компанії Gorenje.
Горить індикатор над позначкою «ADD WATER» («Додати води»).	У резервуарі недостатньо води.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Наповніть резервуар водою до позначки «MAX» («Максимальний рівень») і натисніть кнопку «POWER» («Живлення»). 2. Не вистачає деяких внутрішніх компонентів приладу. Зателефонуйте до відділу обслуговування клієнтів компанії Gorenje.
Усі індикатори блимають.	Лід блокує резервуар для води.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Переведіть прилад у режим очікування та вийміть кубики льоду, які блокують резервуар для води. 2. Не вистачає деяких внутрішніх компонентів приладу. Зателефонуйте до відділу обслуговування клієнтів компанії Gorenje.
Кошик для льоду повний, але індикатор «ICE FULL» («Повне завантаження») не світиться, а прилад не вимикається.	Датчики працюватимуть тільки після завершення трьох циклів. Відсутній сигнал датчика.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Від'єднайте прилад від електромережі. Спорожніть кошик для льоду, зачекайте 3 хвилини та підключіть прилад знову. 2. Потужне джерело світла заважатиме прийому сигналу. Відсуньте прилад від джерела світла. 3. Не вистачає деяких внутрішніх компонентів приладу. Зателефонуйте до відділу обслуговування клієнтів компанії Gorenje.

Довкілля

Після закінчення строку експлуатації не утилізуйте прилад разом із побутовими відходами. Віднесіть його в авторизований центр утилізації. Таким чином ви зробите свій внесок у збереження довкілля.

Гарантія та ремонт

Додаткову інформацію або допомогу в разі проблеми можна отримати, відвідавши веб-сайт www.gorenje.ua, або в регіональному відділі обслуговування клієнтів компанії Gorenje (див. номер телефону в міжнародному гарантійному талоні). Якщо у вашій країні немає такого


центру, зверніться до регіонального дилера компанії Gorenje або сервісного центру, де обслуговуються побутові прилади Gorenje.

Лише для особистого використання!

**КОМПАНІЯ GORENJE
БАЖАЄ ВАМ ОТРИМАТИ
МАКСИМАЛЬНЕ ЗАДОВОЛЕННЯ
ВІД КОРИСТУВАННЯ ЦИМ
ПРИЛАДОМ.**

Ми залишаємо за собою право вносити зміни

Описание прибора

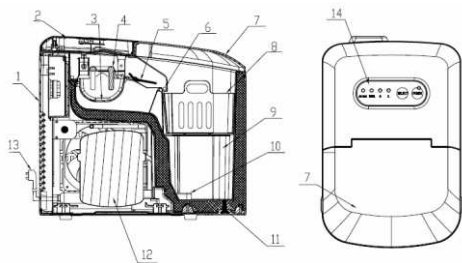

1. Задняя стенка
2. Панель управления
3. Лоток с водой
4. Испаритель
5. Лопатка
6. Сенсор количества льда
7. Прозрачная крышка
8. Корзина для льда
9. Резервуар для воды
10. Фильтр
11. Заглушка слива воды
12. Компрессор
13. Кабель
14. Панель управления

Внимание!

Для безопасности перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Внимание! Перед первым использованием не включайте ледогенератор в течение двух часов, чтобы хладагент пришел в норму. Это поможет избежать поломки компрессора.

Транспортировка прибора допускается только в вертикальном положении.

Опасность

Устанавливайте прибор вертикально на ровную, устойчивую поверхность на расстоянии 15 сантиметров от стен и других предметов, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию. Не закрывайте вентиляционные отверстия

прибора. Во время работы не перемещайте и не накрывайте прибор. Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками. Не погружайте прибор в воду и другие жидкости.

После использования и перед очисткой отключайте прибор от электросети (извлеките вилку из розетки).

Не очищайте прибор водой, температура которой превышает 80°C.

Предупреждение

Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.

Не используйте прибор, если повреждена вилка, кабель и другие детали прибора.

Замену поврежденного присоединительного кабеля может производить только авторизованный сервисный центр или квалифицированный специалист!

Допускается использование прибора детьми старше восьми лет и людьми с ограниченными физическими, двигательными и психическими способностями, а также людьми, не имеющими достаточного опыта или знаний для его использования, только под присмотром или если они были обучены пользованию прибором и осознают возможную опасность, связанную с

неправильной эксплуатацией прибора.

Не позволяйте детям играть с прибором!

Не оставляйте прибор работающим без присмотра. Выходя из помещения, отключите от электросети.

Внимание! Прибор предназначен для использования в быту.

Прибор предназначен для использования в закрытом помещении. Устанавливайте прибор вдали от источников тепла, например, варочных панелей, духовок, чайников. Устанавливайте прибор вдали от источников прямого солнечного света. Не используйте прибор в помещении с повышенным уровнем влажности. Используйте только оригинальные запчасти, если иное не указано производителем. В случае использования неоригинальных запчастей гарантия аннулируется.

Перед включением прибора убедитесь, что все детали правильно установлены.

После использования отключайте прибор от электросети (извлеките вилку из розетки).

Внимание! Для приготовления льда используйте только чистую воду без добавок.

Данный прибор маркирован в соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU по обращению с отходами от электрического и электронного оборудования (*Waste Electrical and Electronic Equipment — WEEE*). Данная директива определяет требования по сбору и утилизации отходов электрического и электронного оборудования, действующие во всех странах ЕС.


Подготовка к использованию


1. Снимите наружную и внутреннюю упаковку.
2. Очистите прибор, как описано в разделе «Очистка».
3. В резервуар для воды налейте чистую воду без добавок до отметки MAX. Вода не должна доставать до корзины для льда.


Используйте воду комнатной температуры.


Использование


Из соображений гигиены рекомендуется лед, полученный за первые два цикла, выбросить.

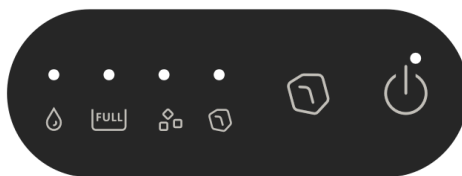


 = POWER

 = SELECT

 = L (большой)

 = S (маленький)

 = ICE FULL

 = ADD WATER



После подключения прибора к электросети индикатор на кнопке POWER начнет мигать красным цветом. Это означает, что прибор готов к работе. Нажмите на кнопку, и прибор начнет работу, индикатор будет гореть постоянно. Если во время работы нажать на кнопку, прибор переключится в режим ожидания, и индикатор снова начнет мигать.



Для выбора размера кубиков льда нажмите на кнопку SELECT. Индикатор над буквами S (маленький) или L (большой) показывает, какой размер кубиков выбран.



Горящий индикатор ICE FULL означает, что корзина для льда полная. При заполнении корзины прибор автоматически отключается. Чтобы снова включить ледогенератор, освободите корзину для льда.



Если в ледогенераторе закончилась вода, светится индикатор ADD WATER. Если воды не достаточно, прибор автоматически останавливает работу. Для возобновления работы извлеките корзину для льда, долейте воду до отметки MAX и нажмите кнопку POWER.

В зависимости от температуры воды и окружающей среды первые кубики льда могут получиться меньшего размера.

Вследствие быстрого приготовления кубики льда могут быть не прозрачными. Это происходит из-за наличия пузырьков воздуха в замораживаемой воде и не влияет на качество льда.

Перед включением работы прибора подождите 3 минуты, чтобы хладагент пришел в норму. Это поможет избежать поломки компрессора.

Меняйте воду в резервуаре каждые 24 часа. Для предотвращения развития плесени и бактерий рекомендуется после использования оставить прозрачную крышку открытой (7).

Очистка

Перед очисткой выключите прибор и отключите от электросети (извлеките вилку из розетки).

Для очистки прибора запрещается использовать грубые губки, агрессивные чистящие средства, такие как спирт, бензин, ацетон.

Очищайте прибор мягкой влажной тряпкой. Не погружайте прибор в воду, не мойте под струей воды и в посудомоечной машине.

Корзина для льда Вымойте корзину теплой водой с небольшим добавлением жидкого чистящего средства и оставьте корзину высохнуть.

Резервуар для воды Слейте воду через слив (11).

Внутренние и внешние поверхности Внутренние и внешние поверхности очищайте мягкой влажной тряпкой и водой с небольшим добавлением уксуса.

Устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Не загорается индикатор над кнопкой POWER.	Нет напряжения в электросети. Прибор не подключен к электропитанию.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте, есть ли напряжение в сети. 2. Подключите ледогенератор к электропитанию. 3. Одна из деталей прибора вышла из строя. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Светится индикатор ICE FULL.	Корзина для льда полная.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Освободите корзину для льда. 2. Одна из деталей прибора вышла из строя. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Светится индикатор ADD WATER.	В резервуаре для воды недостаточный уровень воды.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Долейте воду до отметки MAX и нажмите кнопку POWER. 2. Одна из деталей прибора вышла из строя. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Все индикаторы мигают.	Лед препятствует поворачиванию лотка с водой.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выключите прибор и извлеките кубики льда, которые блокируют лоток. 2. Одна из деталей прибора вышла из строя. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Несмотря на полную корзину льда индикатор ICE FULL не горит, и прибор не выключается.	Сенсор начинает работать только через три цикла. Сенсор не распознает сигнал.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отключите прибор от электросети (извлеките вилку из розетки). Освободите корзину для льда и через три минуты снова включите прибор. 2. Яркий свет препятствует приему сигнала. Отодвиньте прибор от источника света. 3. Одна из деталей прибора вышла из строя. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Окружающая среда

Изделие не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Его следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, вы сможете предотвратить

причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей.

Гарантия и сервис

При возникновении неисправностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Список авторизованных сервисных центров вы можете найти в брошюре «Гарантийные обязательства» и на сайте www.gorenje.com.


Только для личного использования!

**GORENJE
ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИБОРОМ ДОСТАВИЛО ВАМ
УДОВОЛЬСТВИЕ!**

**Производитель оставляет за собой право
на внесение изменений!**



Импортер: ООО «Горенье БТ»
119180, Москва, Якиманская наб., 4, стр. 1

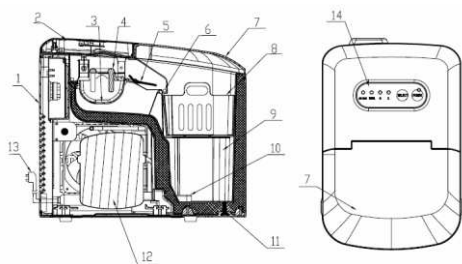Общо описание:

1. Задна стена
2. Преден панел
3. Резервоар за вода
4. Изпарител
5. Лопатка за изваждане
6. Сензор за количеството лед
7. Прозрачен капак
8. Кошница за лед
9. Резервоар за вода
10. Филтър
11. Накрайник за източване на водата
12. Компресор
13. Захранващ кабел
14. Контролен панел

Важно:

Преди да използвате уреда за първи път прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги съхранете за бъдещи справки. Запазете също листа с гаранцията.

Внимание: Преди да включите уреда към електрическата мрежа, се уверете, че е бил в покой 2 часа. В противен случай може да се получи неизправност в компресора.

Уредът трябва да се транспортира във вертикално положение.

Опасност

Уверете се, че уредът е поставен във вертикално положение върху равна повърхност и че има разстояние от поне 15 см между него и други близкостоящи обекти и стени, за да се осигурява добра вентилация. Не покривайте

вентилационните отвори. Не местете и не покривайте уреда по време на работа. Не докосвайте уреда с мокри ръце. Не потапяйте уреда във вода или друга течност. След употреба и преди почистване изключвайте уреда от електрическата мрежа. Не мийте уреда във вода, по-топла от 80 °C.

Предупреждение

Преди да включите уреда към електрическата мрежа се уверете, че напрежението, указано в долната му част, отговаря на напрежението на електрическата мрежа в дома ви. Не използвайте уреда, ако контактът, захранващият кабел или друг компонент е повреден.

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от Gorenje, оторизиран сервис на Gorenje или друго подходящо обучено лице.

Този уред може да бъде използван от деца, навършили 8 години, или по-големи, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с недостатъчно опит и познания за работа с уреда само под наблюдение или след инструкции за безопасна употреба и когато са наясно с евентуалните опасности при неговото ползване.

Не позволявайте на деца да си играят с уреда.

Не оставяйте уреда да работи без надзор. Ако излизате от помещението, в което е разположен уредът, го изключете от електрическата мрежа.

Внимание: Уредът е предназначен единствено за домашна употреба.

Не използвайте уреда на открито. Пазете уреда далеч от източници на топлина като печки, фурни или нагреватели. Не излагайте уреда на пряка слънчева светлина. Не ползвайте уреда в помещение с висока влажност. Не използвайте резервни части от други производители освен ако не са изрично препоръчани от Gorenje. В случай на използване на такива неоригинални части и аксесоари, гаранцията става невалидна. Преди да включите уредът се уверете, че всички компоненти са правилно инсталирани. След употреба винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа.

Внимание: За правене на ледени кубчета използвайте само чиста вода без добавки.

Този уред има маркировка съгласно Европейска директива 2012/19/ЕС относно изхвърлянето на използвано електрическо и електронно оборудване - WEEE. Директивата посочва изискванията за събиране и управление на отпадъка от електрическо и електронно оборудване в сила в целия Европейски съюз.


Подготовка за ползване

1. Отстранете опаковката.
2. Почистете уреда съгласно инструкциите в раздел "Почистяване".
3. Напълнете резервоара за вода до знака MAX с чиста, незамърсена вода. Водата в резервоара не трябва достига до кошницата за лед.


Напълнете уреда с вода със стайна температура.

Употреба


При първа употреба по хигиенни причини е препоръчително да се изхвърлят ледените кубчета от първите два цикъла.

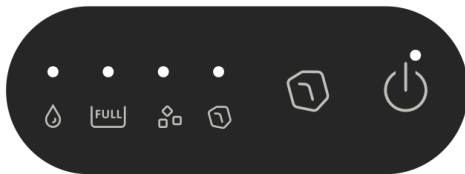


 = ЗАХРАНВАНЕ

 = ИЗБОР

 = L (large - големи)

 = S (small - малки)

 = ПЪЛНО С ЛЕД

 = ДОБАВЕТЕ ВОДА



След включване на уреда в електрическата мрежа на бутона ЗАХРАНВАНЕ мига червен индикатор. Мигането на индикатора означава, че уредът е в режим готовност. Натиснете бутона, за да стартирате уреда. Индикаторът ще свети непрекъснато. Ако натиснете бутона ЗАХРАНВАНЕ в произволен момент по време на работа, уредът ще превключи обратно в режим готовност и индикаторът ще започне да мига.



Използвайте бутона SELECT (Избор), за да изберете големината на ледените кубчета. Индикаторите над S (Малки) и L (Големи) указват избраната опция.



Ако индикаторът над обозначението ПЪЛНО С ЛЕД свети, кошницата за лед е пълна. Когато е достигнато максималното количество лед, уредът ще превключи в режим готовност. Извадете леда от кошницата, за да рестартирате уреда.



Ако индикаторът над знака ДОБАВЕТЕ ВОДА свети, няма достатъчно вода в резервоара. Когато няма достатъчно вода в резервоара, уредът ще премине в режим готовност. За да рестартирате уреда, извадете кошницата за лед и добавете вода до знака MAX, след което натиснете ЗАХРАНВАНЕ.

В зависимост от температурата на околната среда и на водата, първите ледени кубчета може да са по-малки.

Заради бързото замръзване на водата, кубчетата може да изглеждат матови. Това е в резултат на въздуха, уловен в леда, и не влияе върху качеството на леда.

След като уредът е преминал в режим готовност, изчакайте поне 3 минути преди да започнете работа. В противен случай може да се получи неизправност в компресора.

Сменяйте водата в резервоара най-малко на всеки 24 часа.

За да се предотврати развитието на мухъл и бактерии, препоръчително е капакът да се оставя отворен след употреба (7).

Почистване

Преди почистване на уреда спрете работа и го изключете от електрическата мрежа.

Не почиствайте уреда с абразивни гъби, разяждащи или корозивни почистващи препарати или агресивни течности като алкохол, бензин или ацетон.

Почистете корпуса с мека влажна кърпа. Не потапяйте уреда във вода и не го почиствайте под течаща вода или в съдомиялна.

Кошница за лед: Почистете кошницата с хладка вода и течен почистващ препарат, след това изплакнете и подсушете напълно.

Резервоар за вода: Използвайте крайника за източване на водата (11), за да изпразните резервоара за вода.

Вътрешна и външна част (корпус) на уреда: Почистете вътрешната и външната част с мека влажна кърпа. Може да се използва разредена смес от вода и оцет.

Отстраняване на проблеми

Проблем	Възможна причина	Решение
Индикаторът над бутона ЗАХРАНВАНЕ не свети.	Няма напрежение в електрическата мрежа. Уредът не е включен към електрическата мрежа.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверете дали има напрежение в електрическата мрежа. 2. Свържете уреда към електрическата мрежа. 3. Вътрешни компоненти на уреда не работят поради неизправност. Обадете се на центъра за обслужване на клиенти на Gorenje.

Индикаторът над знака ПЪЛНО С ЛЕД свети.	Кошницата за лед е пълна.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Извадете леда от кошницата. 2. Вътрешни компоненти на уреда не работят поради неизправност. Обадете се на центъра за обслужване на клиенти на Gorenje.
Индикаторът над знака ДОБАВЕТЕ ВОДА свети.	Няма достатъчно вода в резервоара.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Добавете вода до знака MAX и натиснете бутона ЗАХРАНВАНЕ. 2. Вътрешни компоненти на уреда не работят поради неизправност. Обадете се на центъра за обслужване на клиенти на Gorenje.
Всички индикатори мигат.	Ледът пречи на резервоара за вода да се мести.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Превключете уреда в режим готовност и отстранете ледените кубчета, блокиращи резервоара за вода. 2. Вътрешни компоненти на уреда не работят поради неизправност. Обадете се на центъра за обслужване на клиенти на Gorenje.
Въпреки че кошницата за лед е пълна, индикаторът ICE FULL не свети и уредът не се изключва.	Сензорите започват да работят след три завършени цикъла. Сензорът не получава сигнал.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Изключете уреда от електрическата мрежа. Изпразнете кошницата за лед и включете уреда отново след 3 минути. 2. Силна светлина нарушава приемането на сигнала. Преместете уреда далеч от източника на светлина. 3. Вътрешни компоненти на уреда не работят поради неизправност. Обадете се на центъра за обслужване на клиенти на Gorenje.

Околна среда

След изтичане на жизнения цикъл на уреда, не го изхвърляйте заедно с общия домакински отпадък. Предайте уреда в оторизиран център за рециклиране. По този начин ще помогнете за опазване на околната среда.


Гаранция и сервиз:

За повече информация или в случай на проблеми, моля, посетете уебсайта на Gorenje www.gorenje.com или се свържете с центъра за обслужване на клиенти на Gorenje във вашата държава (телефонните номера са изброени в листа с международната гаранция). Ако във вашата държава няма такъв център, моля, свържете се с местното представителство на Gorenje или с отдела на Gorenje за малки домакински уреди и стоки за лична хигиена.

Само за лична употреба!

**GORENJE
ВИ ПОЖЕЛАВА ПРИЯТНО
ПОЛЗВАНЕ НА ВАШИЯ УРЕД.**

Запазваме си правото на промени.

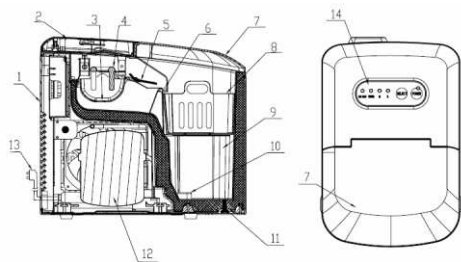Beschreibung

1. Rückwand
2. Frontblende
3. Wasserbehälter
4. Verdampfer
5. Auswurfspachtel
6. Sensor Eismenge
7. Klarsichtdeckel
8. Eiswürfelkorb
9. Wassertank
10. Filter
11. Stopfen Wasserablauf
12. Kompressor
13. Anschlusskabel
14. Bedienfeld

Wichtig:

Lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese, einschließlich der Garantiekarte, zur späteren Verwendung auf.

Achtung: Stellen Sie vor dem Anschluss des Geräts sicher, dass dieses mindestens 2 Stunden lang ruht, im Gegenfall kann es zu einer Fehlfunktion des Kompressors kommen.

Das Gerät muss in aufrechter Position transportiert werden.

Gefahr

Sorgen Sie dafür, dass das Gerät senkrecht auf einer ebenen und festen Unterlage mindestens 15 cm von anderen Gegenständen aufgestellt wird, damit ein entsprechend großer Freiraum zum Arbeiten gewährleistet ist. Die Lüftungsöffnungen am Gerät dürfen

nicht zugedeckt werden. Das Gerät darf während des Betriebs nicht bewegt oder zugedeckt werden. Das Gerät nicht mit nassen Händen berühren. Das Gerät niemals ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Das Gerät nach jedem Gebrauch und vor jeder Reinigung vom Stromnetz trennen.

Das Gerät nicht mit heißem Wasser (über 80°C) reinigen.

Hinweis

Prüfen Sie vor dem Anschluss des Geräts an das Stromnetz, ob die Angaben am Sockel des Geräts mit den Angaben Ihres Stromnetzes übereinstimmen.

Das Gerät nicht verwenden, wenn der Stecker, das Anschlusskabel oder andere Komponenten des Geräts beschädigt sind.

Ein beschädigtes Anschlusskabel darf nur von Gorenje, von einem von Gorenje autorisierten Kundendienst oder von einem qualifizierten Fachmann ausgetauscht werden.

Dieses Gerät darf von Kindern über acht Jahren, wie auch Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder mangelhaften Erfahrungen und Wissen bedient werden, jedoch nur, wenn sie das Gerät unter entsprechender Aufsicht gebrauchen oder entsprechende Anweisungen über den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die mit dem Gebrauch des Geräts verbundenen Gefahren verstanden haben.

Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist. Bevor Sie den Raum verlassen, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.

Achtung: Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.

Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Stellen Sie das Gerät fern von Wärmequellen (wie z.B. Kochherden, Backöfen oder Heizgeräten) auf. Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen. Verwenden Sie kein Zubehör oder Teile von anderen Herstellern, die von Gorenje nicht ausdrücklich empfohlen werden. Bei Verwendung solcher Teile erlischt die Garantie.

Bevor Sie das Gerät einschalten, stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß zusammengesetzt sind.

Trennen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch vom Stromnetz (Netzstecker abziehen).

Achtung: Verwenden Sie zur Herstellung von Eiswürfeln nur sauberes Trinkwasser ohne Zusätze.

Dieses Gerät ist gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über elektrische und elektronische Altgeräte (*Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE*) gekennzeichnet. Diese Richtlinie legt die Anforderungen für das Sammeln und den Umgang mit elektrischen und elektronischen Altgeräten fest, die für die gesamte Europäische Union gültig sind.


Vor der Inbetriebnahme


1. Entfernen Sie die Verpackung.
2. Reinigen Sie das Gerät gemäß den Anweisungen in Kapitel „Reinigung“.
3. Füllen Sie in den Wassertank (9) sauberes Trinkwasser bis zur Markierung MAX. Das Wasser im Wassertank darf nicht bis zum Eiswürfelkorb reichen.


Füllen Sie in den Wassertank Wasser mit Zimmertemperatur ein.


Gebrauch


Wir empfehlen, dass Sie die beim ersten Gebrauch hergestellten Eiswürfel aus hygienischen Gründen verwerfen.

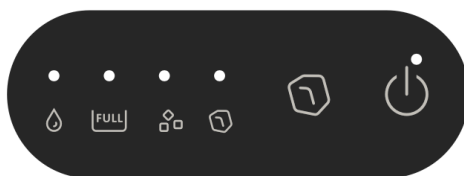


 = POWER

 = SELECT

 = L (groß)

 = S (klein)

 = ICE FULL

 = ADD WATER



Beim Anschluss des Geräts an das Stromnetz blinkt das Indikatorlämpchen der Taste POWER in roter Farbe.

Dieses Blinken besagt, dass das Gerät betriebsbereit ist. Nach Betätigung der Taste beginnt das Gerät mit der Herstellung der Eiswürfel und das Indikatorlämpchen leuchtet ununterbrochen. Falls Sie während des Betriebs die taste POWER erneut drücken, geht das Gerät in den Standby-Zustand über (das Indikatorlämpchen blinkt).



Wählen Sie die Größe der Eiswürfel mit der Taste „SELECT“. Das Indikatorlämpchen über dem Symbol S (klein) und L (groß) zeigt an, welche

Option ausgewählt wurde.



Das leuchtende Indikatorlämpchen oberhalb des Symbols „ICE FULL“ bedeutet, dass die maximale Menge

der Eiswürfel ausgewählt wurde. Nachdem die maximale Menge der Eiswürfel produziert wurde, schaltet sich das Gerät in den Standby-Zustand um. Um die Eiswürfelherstellung erneut zu starten, müssen Sie zuerst alle Eiswürfel aus dem Behälter entfernen.



Das leuchtende Indikatorlämpchen oberhalb des Symbols ADD WATER bedeutet, dass im Wassertank zu wenig Wasser ist. Wenn im Wassertank zu wenig Wasser ist,

schaltet sich das Gerät auf den Standby-Zustand um. Um das Gerät erneut zu starten, entfernen Sie den Eiswürfelkorb, füllen Sie Wasser bis zur Markierung MAX und drücken Sie die Taste POWER.

Die ersten Eiswürfel können in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und der Wassertemperatur etwas kleiner sein.

Wegen des schnellen Gefrierens können die Eiswürfel trüb aussehen. Diese Erscheinung entsteht wegen Luft einschließen und beeinflusst nicht die Qualität der Eiswürfel.

Warten Sie vor dem Umschalten aus dem Standby-Zustand in den Betriebszustand mindestens drei Minuten. Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises kann der Kompressor beschädigt werden.

Tauschen Sie das Wasser im Wassertank alle 24 Stunden aus.

Um die Entwicklung von Schimmelpilzen und Bakterien zu verhindern, lassen Sie den Deckel nach dem Gebrauch des Geräts offen (7).

Reinigung

Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen aus und trennen Sie es vom Stromnetz.

Reinigen Sie das Gerät nicht mit Reinigungsschwämmen, ätzenden oder aggressiven Reinigungsmitteln, Alkohol, Benzin oder Aceton.

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen und feuchten Tuch. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und reinigen Sie es nicht unter fließendem Wasser oder im Geschirrspüler.

Eiswürfelkorb: Wischen Sie den Eiswürfelkorb mit lauwarmem Wasser und etwas Geschirrspüreiniger, danach mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie den Korb.

Wassertank: Entleeren Sie den Wassertank durch die Ablauföffnung (11).

Außen- und Innenflächen des Geräts: Reinigen Sie die Außen- und Innenflächen des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Sie können dabei eine Lösung aus Wasser und Essig verwenden.

Beseitigung von Störungen

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Das Indikatorlämpchen oberhalb der Taste POWER leuchtet nicht auf.	Das Gerät steht nicht unter Stromspannung. Das Gerät ist nicht an das Stromnetz angeschlossen.	Prüfen Sie, ob das Stromnetz unter Spannung steht. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. Eines der Bauteile des Geräts ist defekt. Bitte rufen Sie bitte das Kundendienstcenter von Gorenje an.
Das Indikatorlämpchen oberhalb des Symbols ICE FULL leuchtet.	Der Eiswürfelkorb ist voll.	Nehmen Sie die Eiswürfel aus dem Korb. Eines der Bauteile des Geräts ist defekt. Bitte rufen Sie bitte das Kundendienstcenter von Gorenje an.
Das Indikatorlämpchen oberhalb des Symbols ADD WATER leuchtet.	Im Wasserbehälter ist zu wenig Wasser.	Füllen Sie Wasser bis zur Markierung MAX und drücken Sie die Taste POWER. Eines der Bauteile des Geräts ist defekt. Bitte rufen Sie bitte das Kundendienstcenter von Gorenje an.
Alle Indikatorlämpchen blinken.	Das Eis behindert die Bewegung des Wasserbehälters.	Schalten Sie das Gerät in den Standby-Zustand um und entfernen Sie die Eiswürfel, die den Wasserbehälter blockieren. Eines der Bauteile des Geräts ist defekt. Bitte rufen Sie bitte das Kundendienstcenter von Gorenje an.
Trotz des vollen Eiswürfelkorbs leuchtet das Indikatorlämpchen	Der Sensor beginnt erst nach drei abgeschlossenen	Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Entleeren Sie den Eiswürfelkorb und

ICE FULL nicht auf, das Gerät schaltet sich nicht aus.	Zyklen zu arbeiten. Der Sensor erkennt das Signal nicht.	schalten Sie das Gerät nach drei Minuten wieder ein. Starkes Licht stört den Empfang des Signals. Stellen Sie das Gerät etwas weiter von der Lichtquelle auf. Eines der Bauteile des Geräts ist defekt. Bitte rufen Sie bitte das Kundendienstcenter von Gorenje an.
--	--	--

Gorenje in Ihrem Land (die Telefonnummer finden Sie in der internationalen Garantiekarte). Falls es in Ihrem Land kein solches Center gibt, wenden Sie sich an den lokalen Händler von Gorenje oder an die Abteilung für kleine Haushaltsgeräte Gorenje.

Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt!

Umweltschutz

Entsorgen Sie das ausgediente Gerät nicht zusammen mit gewöhnlichem Hausmüll, sondern liefern Sie es bei einem Recyclingunternehmen ab. So tragen auch Sie zum Umweltschutz bei.


Garantie und Wartung

Besuchen Sie im Fall von Problemen die Internetseite von Gorenje www.gorenje.com oder wenden Sie sich an Kundendienstcenter von

GORENJE WÜNSCHT IHNEN VIEL FREUDE BEIM GEBRAUCH IHRES NEUEN GERÄTS.

Wir behalten uns das Recht zu Änderungen vor.

Description générale

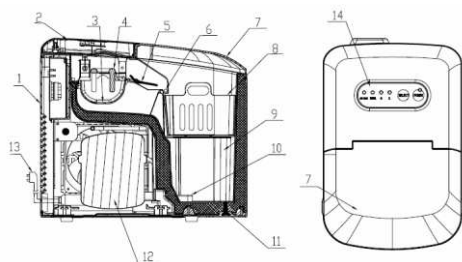

1. Panneau arrière
2. Panneau avant
3. Réservoir d'eau
4. Évaporateur
5. Éjecteur
6. Capteur de glaçons
7. Couvercle transparent
8. Panier à glace
9. Réservoir d'eau
10. Filtre
11. Bouchon de vidange
12. Compresseur
13. Cordon secteur
14. Bandeau de commandes

Important

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, lisez attentivement cette notice d'utilisation et conservez-la pour vous y référer ultérieurement. Gardez également le certificat de garantie.

Attention : avant de brancher l'appareil sur le secteur, laissez-le au repos pendant 2 heures au moins, sinon un dysfonctionnement du compresseur risquerait de se produire.

L'appareil doit être transporté en position verticale.

Danger

Veillez à ce que l'appareil soit en position verticale sur une surface plane et que, pour permettre une ventilation convenable, il y ait un espace libre d'au moins 15

centimètres entre l'appareil et les autres objets ou les murs adjacents. Ne couvrez pas la grille d'aération. Pendant son fonctionnement, ne déplacez pas l'appareil et ne le couvrez pas.

Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées. Ne le plongez pas dans l'eau ou dans tout autre liquide. Après utilisation et avant le nettoyage, débranchez l'appareil du secteur.

Ne nettoyez pas l'appareil avec de l'eau dont la température est supérieure à 80°C.

Mises en garde

Avant de brancher l'appareil au réseau électrique, vérifiez si la tension indiquée en bas de l'appareil correspond à la tension du secteur dans votre habitation.

N'utilisez pas l'appareil si la fiche, le cordon d'alimentation, ou tout autre composant est endommagé.

Si le cordon d'alimentation est abîmé, faites-le remplacer exclusivement par Gorenje, son service après-vente agréé, ou par un professionnel qualifié.

Les enfants à partir de 8 ans et les personnes disposant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances peuvent utiliser cet appareil sous surveillance, à condition d'avoir reçu des instructions sur la manière de s'en servir en toute

sécurité et d'avoir compris les risques auxquels ils s'exposent.

Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance. Si vous quittez la pièce dans laquelle il se trouve, débranchez-le du secteur.

Attention : l'appareil est destiné uniquement à un usage ménager.

N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. Maintenez-le à l'écart de sources de chaleur telles que cuisinières, fours ou radiateurs. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil. Ne l'utilisez pas dans une pièce très humide. N'utilisez pas de pièces de rechange provenant d'autres fabricants, à moins qu'elles ne soient expressément recommandées par Gorenje. En cas d'utilisation de pièces ou d'accessoires qui ne seraient pas d'origine, la garantie ne sera plus valable.

Avant de mettre l'appareil en marche, vérifiez si tous les éléments sont installés correctement.

Débranchez toujours l'appareil du secteur après utilisation.

Attention : pour fabriquer des glaçons, utilisez uniquement de l'eau propre sans aucun additif.

Le symbole de la poubelle barrée figure sur le produit ou sur son emballage en application de la directive européenne 2012/19/CE sur les Déchets d'Équipement Électrique et Électronique (DEEE). Cette directive sert de règlement cadre à la reprise, au recyclage et à la valorisation des appareils ménagers usagés dans toute l'Europe.

Ce produit ne peut donc pas être jeté avec les ordures ménagères, mais doit faire l'objet d'une collecte sélective.


Préparation avant utilisation

1. Retirez l'emballage.
2. Nettoyez l'appareil comme indiqué dans le chapitre "Nettoyage".
3. Remplissez le réservoir jusqu'au repère MAX avec de l'eau potable. Elle ne doit pas atteindre le panier à glace

Remplissez le réservoir avec de l'eau à température ambiante.


Utilisation

Lors de la première utilisation, il est recommandé, pour des raisons d'hygiène, de jeter les glaçons des deux premiers cycles.

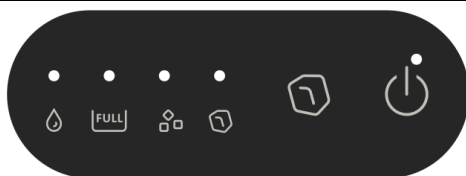

 = MARCHE/VEILLE

 = SÉLECTION

 = L (gros glaçons)

 = S (petits glaçons)

 = PLEIN DE GLAÇONS

 = AJOUTER DE L'EAU



Une fois l'appareil branché au secteur, le voyant de la touche MARCHE clignote en rouge. Ceci signifie que l'appareil est en mode veille.

Appuyez sur cette touche pour faire démarrer l'appareil. Le voyant reste alors allumé en permanence. Si vous appuyez sur la touche MARCHE à tout moment pendant le fonctionnement de l'appareil, il repasse en mode veille et le voyant se met à clignoter.



Appuyez sur la touche SÉLECTION pour choisir la taille des glaçons. Le voyant allumé au-dessus de S (petits glaçons) et L (gros glaçons) indiquent l'option sélectionnée.



Quand le voyant situé au-dessus de l'icône PLEIN DE GLAÇONS est allumé, le panier à glace est rempli au maximum. Lorsque la quantité maximale de glaçons est atteinte, l'appareil passe en mode veille. Pour le faire redémarrer, retirez la glace du panier.



Si le voyant situé au-dessus de l'icône AJOUTER DE L'EAU est allumé, il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir. Dans ce cas, l'appareil passe en mode veille. Pour le faire redémarrer, retirez le panier à glace et ajoutez de l'eau jusqu'au repère MAX, puis appuyez sur MARCHÉ.

Selon la température ambiante et celle de l'eau, les premiers glaçons peuvent être plus petits que la normale.

En raison de la congélation rapide de l'eau, les cubes peuvent être troubles ou opaques. Ceci est dû à l'air capturé dans la glace et n'affecte pas la qualité des glaçons.

Après avoir mis l'appareil en mode veille, attendez au moins 3 minutes avant de le remettre en marche, sinon un dysfonctionnement du compresseur risquerait de se produire.

Remplacez l'eau du réservoir au moins toutes les 24 heures.

Pour éviter le développement de moisissures et de bactéries, nous vous recommandons de laisser le couvercle (7) ouvert après utilisation.

Nettoyage

Avant de nettoyer l'appareil, mettez-le à l'arrêt et débranchez-le du secteur.

Ne nettoyez pas l'appareil avec des tampons à récurer, des nettoyants corrosifs ou caustiques ou des liquides agressifs comme l'alcool, l'essence ou l'acétone.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et humide. Ne l'immergez pas dans l'eau et ne le

nettoyez pas sous l'eau courante ou au lave-vaisselle.

Panier à glace : nettoyez le panier avec de l'eau tiède et un peu de détergent liquide ; puis rincez-le et séchez-le soigneusement.

Réservoir d'eau : enlever le bouchon (11) pour vider le réservoir d'eau.

Intérieur et extérieur de l'appareil (coque) : nettoyez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide. Vous pouvez utiliser du vinaigre blanc dilué dans de l'eau.

Dépannage

Problème	Raison possible	Solution
Le voyant au-dessus de la touche MARCHÉ/VEILLE ne s'allume pas.	La prise secteur n'est pas sous tension. L'appareil n'est pas branché sur le secteur.	<ol style="list-style-type: none"> Vérifiez si la prise secteur est sous tension. Branchez l'appareil sur le secteur. Dysfonctionnement des composants internes de l'appareil. Appelez le service clients Gorenje.
Le voyant au-dessus de l'icône PLEIN DE GLAÇONS est allumé.	Le panier à glace est plein.	<ol style="list-style-type: none"> Retirez les glaçons du panier. Dysfonctionnement des composants internes de l'appareil. Appelez le service clients Gorenje.
Le voyant au-dessus de l'icône AJOUTER DE L'EAU est allumé.	Il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir.	<ol style="list-style-type: none"> Ajoutez de l'eau jusqu'au repère MAX et appuyez sur la touche MARCHÉ. Dysfonctionnement des composants internes de l'appareil. Appelez le service clients Gorenje.
Tous les voyants clignotent.	Les glaçons empêchent le réservoir d'eau de bouger.	<ol style="list-style-type: none"> Mettez l'appareil en veille et enlevez les glaçons qui bloquent le réservoir d'eau. Dysfonctionnement des composants internes de l'appareil. Appelez le service clients Gorenje.
Bien que le panier à glace soit plein, le voyant PLEIN DE GLAÇONS ne s'allume pas et l'appareil ne s'arrête pas	Les capteurs ne commencent à fonctionner qu'après trois cycles. Le capteur ne reçoit pas de signal.	<ol style="list-style-type: none"> Débranchez l'appareil du secteur. Videz le panier à glace et reconnectez l'appareil au bout de 3 minutes. Une lumière trop vive perturbe la réception du signal. Éloignez l'appareil de la source de lumière.

Respect de l'environnement

Lorsque cet appareil sera parvenu à la fin de sa vie utile, ne le jetez pas avec les ordures

ménagères, mais remettez-le à un service de ramassage spécialisé ou à une déchèterie – municipale ou privée – qui traite les DEEE ; vous contribuerez ainsi à éviter des conséquences néfastes pour la santé et l'environnement.


Garantie et réparations

Pour plus d'informations ou en cas de problème, visitez notre site Internet à l'adresse www.gorenje.com ou contactez le service Clients de Gorenje dans votre pays (son numéro de téléphone figure sur le certificat de garantie internationale). S'il n'y a pas de service Clients dans votre pays, veuillez contacter le revendeur Gorenje local ou le service Petit Électroménager Gorenje.

Réservé à un usage domestique !

**GORENJE
VOUS SOUHAITE BEAUCOUP DE
PLAISIR LORS DE L'UTILISATION DE
VOTRE APPAREIL**

Nous nous réservons le droit de procéder à toute modification nécessaire.

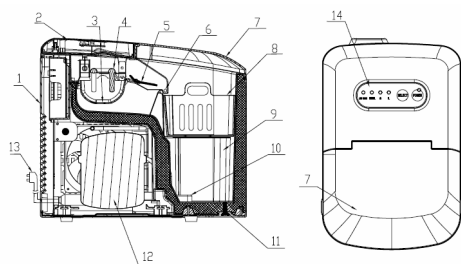Përshkrim i përgjithshëm:

2. Paneli i përparmë
3. Serbatori i ujit
4. Njësia e avulluesit
5. Thika për nxjerrje
6. Sensori i sasisë së akullit
7. Mbulesa transparente
8. Koshi i akullit
9. Serbatori i ujit
10. Filtri
11. Kanali për kullimin e ujit
12. Njësia e Kompresorit
13. Kablli i energjisë
14. Paneli i kontrollit

E rëndësishme:

Para se të përdorni pajisjen për herë të parë, lexoni me kujdes këtë manual udhëzimesh dhe ruajeni atë për referencë në të ardhmen. Ruani gjithashtu deklaratën e garancisë.

Kujdes: Para se të lidhni pajisjen me rrjetin e energjisë, sigurohuni që ajo të pushojë për të paktën 2 orë. Nëse nuk veproni kështu, mund të rrezikoni mosfunksionimin e kompresorit.

Pajisja duhet të transportohet në një pozicion vertikal.

Rezik

Sigurohuni që pajisja të jetë në një pozicion vertikal në një sipërfaqe të njëtrajtshme dhe që të ketë të paktën një hapësirë prej 15 centimetra midis pajisjes dhe objekteve të tjera dhe mureve

ngjitur me të, për të lejuar ajrosjen e duhur. Mos i mbuloni vrimat e ventilimit. Mos lëvizni ose mbuloni pajisjen gjatë funksionimit. Mos e prekni pajisjen me duar të lagura. Mos e zhytni pajisjen në ujë ose në ndonjë lëng tjetër.

Pas përdorimit dhe para pastrimit, shkëputeni pajisjen nga lidhja me rrjetin elektrik.

Mos e lani pajisjen me ujë më të nxehtë se 80 °C.

Paralajmërim

Para se të lidhni pajisjen me rrjetin e energjisë, sigurohuni që voltazhi i treguar në pjesën e poshtme të pajisjes korrespondon me tensionin vendas të rrjetit në shtëpinë tuaj.

Mos e përdorni pajisjen nëse priza, kablli i rrymës ose ndonjë përbërës tjetër është dëmtuar.

Nëse kablli i rrymës elektrike është dëmtuar, ai gjithmonë duhet të zëvendësohet nga Gorenje, një qendër shërbimi e autorizuar nga Gorenje ose persona të kualifikuar siç duhet.

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe personat me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore ose me mungesë përvojë dhe njohuri, nëse ata mbikëqyren ose u jepen udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt dhe ata i kuptojnë rreziqet e përfshira.

Mos i lejoni fëmijët që të luajnë me pajisjen.

Mos lejoni që pajisja të funksionojë pa mbikëqyrje. If you leave the room where the appliance is located, disconnect the appliance from the power mains.

Kujdes: Pajisja synohet vetëm për përdorim shtëpiak personal.

Mos e përdorni pajisjen në ambiente të jashtme. Mbajeni pajisjen larg burimeve të nxehtësisë, siç janë tenxheret, furrat ose ngrohësit. Mos e ekspozoni pajisjen në rrezet e diellit. Mos e përdorni pajisjen në një dhomë me lagështirë të lartë. Mos përdorni pjesë rezervë nga prodhues të tjerë përveç nëse rekomandohen shprehimisht nga Gorenje. Në rast të përdorimit të shtojcave ose aksesorëve të tillë jo origjinal, garancia është e pavlefshme.

Para se të ndizni pajisjen, sigurohuni që të gjithë përbërësit të jenë instaluar siç duhet. Gjithmonë shkëputeni pajisjen nga rrjeti elektrik pas përdorimit.

Kujdes: Përdorni vetëm ujë të pastër pa ndonjë shtesë për të bërë kube akulli.

Kjo pajisje është etiketuar në përputhje me Direktivën Evropiane 2012/19/EC për mbetjet e pajisjeve elektrike dhe elektronike – WEEE. Direktiva specifikon kriteret në fuqi për mbledhjen dhe administrimin e mbeturinave të pajisjeve elektrike dhe elektronike në të gjithë Bashkimin Evropian.


Përgatitja për përdorim

1. Hiqni paketimin.
2. Pastroni pajisjen siç udhëzohet në seksionin "Pastrimi".
3. Mbushni rezervuarin e ujit deri në shënimin MAX me ujë të pastër të pandotur. Uji në rezervuar nuk duhet të arrijë koshin e akullit.


Mbusheni pajisjen me ujë dhe ky i fundit duhet të ketë temperaturën e dhomës.


Përdorimi

Pas përdorimit të parë, rekomandohet për arsye higjienike të hidhni kubat e akullit të prodhuara nga dy ciklet e para.

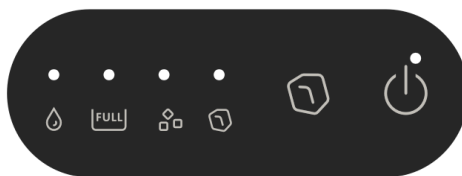


 = POWER (ENERGJIA)


 = SELECT (PËRZGJIDHNI)

 = L (large) (të mëdhenj)

 = S (small) (të vegjël)

 = ICE FULL (PLOT ME AKULL)

 = ADD WATER (SHTONI UJË)

 Pas lidhjes së pajisjes me rrjetin elektrik, treguesi në butonin POWER do të pulsojë me të kuqe. Ndezja e treguesit do të thotë që pajisja është në modalitetin e gatishmërisë.

Shtypni butonin që pajisja të fillojë funksionimin. Treguesi do të ndizet vazhdimisht. Nëse shtypni butonin POWER në çfarëdo kohe gjatë funksionimit, pajisja do të kthehet përsëri në modalitetin e gatishmërisë dhe treguesi do të fillojë të pulsojë.



Përdorni butonin SELECT për të zgjedhur madhësinë e kubeve të akullit. Treguesit mbi S (small/të vegjël) dhe L (large/të mëdhenj) tregojnë opsionin e zgjedhur.



Nëse treguesi mbi shenjën ICE FULL është ndezur, koshi i akullit mbushet në kapacitet. Kur të jetë arritur sasia maksimale e akullit, pajisja do të kalojë në modalitetin e gatishmërisë. Hiqni akullin nga koshi për të rifilluar procesin.



Nëse treguesi mbi shenjën ADD WATER është ndezur, nuk ka ujë të mjaftueshëm në rezervuarin e ujit. Kur nuk ka ujë të mjaftueshëm në rezervuarin e ujit, pajisja do të kalojë në modalitetin e gatishmërisë. Për të rindezur pajisjen, hiqni koshin e akullit dhe shtoni ujë deri në shenjën MAX dhe shtypni POWER.

Në varësi të temperaturës së mjedisit dhe ujit, kubat e parë të akullit mund të jenë më të vegjël.

Për shkak të ngrirjes së shpejtë të ujit, kubat mund të duken ngjyrë të turbullt, ose të errët. Ky është rezultat i ajrit të bllokuar brenda akullit dhe nuk ndikon në cilësinë e akullit.

Pasi pajisja të jetë kaluar në modalitetin e gatishmërisë, prisni të paktën 3 minuta para se të filloni vënien e saj në funksionim. Nëse nuk veproni kështu, kompresori mund të mos funksionojë.

Zëvendësoni ujin në rezervuarin e ujit të paktën çdo 24 orë.

Për të parandaluar zhvillimin e mykut dhe baktereve, ne rekomandojmë të lini kapakun të hapur pas përdorimit (7).

Pastrimi

Para se të pastroni pajisjen, ndaloni funksionimin e saj dhe shkëputeni nga rrjeti elektrik.

Mos e pastroni pajisjen me materiale gërryese, pastrues kaustik ose gërryes ose lëngje agresive si alkooli, benzina ose acetoni.

Pastroni pajisjen me një leckë të butë dhe të lagur. Mos e zhytni njësinë në ujë dhe mos e pastroni nën ujë të rrjedhshëm ose me një pjatlarëse.

Koshi me akull: Pastroni koshin me ujë të vakët dhe pak detergjent të lëngshëm; pastaj shpëlajeni dhe thajeni tërësisht.

Rezervuari i ujit: Përdorni kullimin (11) për të zbrazur rezervuarin e ujit.

Brendësia dhe pjesa e jashtme e pajisjes (struktura): Pastroni pjesën e brendshme dhe të jashtme të pajisjes me një leckë të butë dhe të lagur. Mund të përdoret një përzjerje e holluar me ujë dhe uthull.

Zgjidhja e problemeve

Problemi	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja
Treguesi mbi butonin POWER nuk do të ndizet.	Nuk ka tension në rrjetin elektrik. Pajisja nuk është e lidhur me rrjetin elektrik.	<ol style="list-style-type: none"> Kontrolloni nëse ka tension në rrjetin elektrik. Lidhni pajisjen me rrjetin elektrik. Komponentët e brendshëm të pajisjes nuk funksionojnë. Telefononi shërbimin ndaj klientit të Gorenjes.
Treguesi mbi "ICE FULL" (PLOT AKULL) është ndezur.	Koshi i akullit është plot.	<ol style="list-style-type: none"> Hiqni akullin nga koshi. Komponentët e brendshëm të pajisjes nuk funksionojnë. Telefononi shërbimin ndaj klientit të Gorenjes.
Treguesi mbi "ADD WATER" ("SHTO UJË") është ndezur.	Nuk ka ujë të mjaftueshëm në rezervuarin e ujit.	<ol style="list-style-type: none"> Shtoni ujë deri në shenjën MAX dhe shtypni butonin. Komponentët e brendshëm të pajisjes nuk funksionojnë. Telefononi shërbimin ndaj klientit të Gorenjes.
Të gjithë treguesit pulsojnë dritë.	Akulli po parandalon lëvizjen e rezervuarit të ujit.	<ol style="list-style-type: none"> Kaloni pajisjen në modalitetin e gatishmërisë dhe hiqni kubat e akullit që bllokojnë rezervuarin e ujit. Komponentët e brendshëm të pajisjes nuk funksionojnë. Telefononi shërbimin ndaj klientit të Gorenjes.

<p>Megjithëse koshi me akull është plot, treguesi ICE FULL nuk do të ndizet dhe pajisja nuk do të fiket</p>	<p>Sensorët fillojnë të funksionojnë vetëm pas tre cikleve të përfunduara. Nuk ka sinjal për sensorin.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik. Zbrazi koshin e akullit dhe rilidhni pajisjen pas 3 minutash.2. Drita e fuqishme po shqetëson marrjen e sinjalit. Zhvendoseni pajisjen larg burimit të dritës.3. Komponentët e brendshëm të pajisjes nuk funksionojnë. Telefononi shërbimin ndaj klientit të Gorenje-s.
---	--	--

Mjedisi

Pas skadimit të jetëgjatësisë së dobishme, mos e hidhni pajisjen me mbeturinat e zakonshme shtëpiake. Çojeni në një qendër të autorizuar riciklimi. Kjo do të ndihmojë në ruajtjen e mjedisit.

Garancia dhe riparimi:

Për më shumë informacione ose nëse keni ndonjë problem, ju lutemi vizitoni faqen zyrtare www.gorenje.com ose kontaktoni Qendrën e Kujdesit për Klientin Gorenje në vendin tuaj (numri i telefonit është në fletushkën e garancisë që jepet kudo në botë). Nëse nuk ka asnjë Qendër të Kujdesit për Klientin në vendin tuaj, shkoni te shitësi juaj lokal i Gorenje-s ose kontaktoni departamentin e Shërbimit të pajisjeve të vogla shtëpiake dhe të kujdesit personal të Gorenje-s.

Vetëm për përdorim personal!

GORENJE

JU URON SHUMË KËNAQËSI NË PËRDORIMIN E PAJISJES SUAJ.

Ne rezervojmë të drejtën për të bërë çfarëdo lloj ndryshimi.