www.elektromarkabolt.hu

Miele

cs	Návod k obsluze Akumulátorový vysavač
el	Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική σκούπα
hu	Használati útmutató Akkumulátoros porszívók
pl	Instrukcja użytkowania Odkurzacz akumulatorowy
sk	Návod na použitie Akumulátorový vysávač
tr	Kullanım kılavuzu Akülü elektrikli süpürge

HS27

M.-Nr. 12 948 260

www.elektromarkabolt.hu

cs - Obsah

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění **3**
Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění pro akumulátor AP03/AP04 a nabíječku LG02/LG04 8

Seznámení **12**
Popis přístroje 12

Udržitelnost a ochrana životního prostředí **14**
Seznámení **15**
Odkazy na vyobrazení 15
3 možnosti sestavení vysavače 15
Funkce ukazatelů na displeji 15
Dodávané příslušenství 15
Držák příslušenství pro sací trubici 15
Elektrokartáč Multi Floor XXL 15
Měkký válec Hardfloor Care HX-HC 10 (dle modelu) 16
Nástavec na mop AquaTwister HX-AT 10 (dle modelu) 16
Ruční kartáč Electro Compact HX-EC 10 (dle modelu) 16
Přídavný akumulátor HX-LA 10 (dle modelu) 16
3D4U 16
Příslušenství k dokoupení 16

Uvedení do provozu **17**
Sestavení vysavače 17
Rozpojení součástí 17
Všeobecné informace k akumulátoru 17
Nasazení akumulátoru 17
Skladování a nabíjení akumulátoru ve svislé poloze 17
Uložení a nabíjení akumulátoru v nástěnném držáku 18
Volba stanoviště 18
Montáž na stěně 18
Připevnění montážní desky na stěně 18
Upevnění nabíjecího kabelu v nástěnném držáku 18
Nasazení držáku příslušenství (podle potřeby) 18
Nasazení nástěnného držáku 18
Připevněte mopy na nástavec na mop AquaTwister (dle modelu) 19
Naplnění nádržky nástavce na mop AquaTwister (dle modelu) 19

Obsluha **19**
Zahájení vysávání 19
Je dobré vědět 19
Tipy pro úklid 19
Funkce odstavení pro krátké přestávky vysávání 20
Zahájení stírání pomocí nástavce na mop AquaTwister (dle modelu) ... 20

Čištění a ošetřování **20**
Ošetřování vysavače a příslušenství 20
Filtrační systém 21
Použití funkce samočištění ComfortClean 21
Vyprázdnění odpadní nádoby na prach 21
Čištění odpadní nádoby na prach (podle potřeby) 21
Čištění jemného prachového filtru a předfiltru 21
Čištění elektrokartáče/ručního kartáče (dle modelu) 22
Vyjmutí kartáčového válce z elektrokartáče/nasazení měkkého válce Hardfloor Care (dle modelu) 23
Vyjmutí kartáčového válce z ručního kartáče (dle modelu) 23
Výměna akumulátoru 23
Čištění nádržky nástavce na mop AquaTwister (dle modelu) 23
Čištění mopů nástavce na mop AquaTwister (dle modelu) 23

Odstraňování závad **24**

Servisní služba **26**
Kontakt při závadách 26
Záruka 26

www.elektromarkabolt.hu

Tento vysavač splňuje předepsané bezpečnostní předpisy. Neodborné používání může vést k úrazům osob a věcným škodám.

Před prvním použitím vysavače si přečtěte návod k obsluze. Poskytuje důležité pokyny pro bezpečnost, obsluhu, čištění a ošetřování vysavače. Tím ochráníte sebe a ostatní a zabráníte škodám.

Podle normy IEC 60335-1 upozorňuje Miele výslovně na to, že je bezpodmínečně nutné přečíst si a dodržovat kapitolu „Uvedení do provozu“ a bezpečnostní pokyny a varovná upozornění.
Miele neodpovídá za škody, které vzniknou v důsledku nedbání těchto pokynů.

Návod k obsluze uschovejte a předejte ho případnému novému majiteli.

Po každém použití, před každou výměnou příslušenství, před každým čištěním, ošetřováním a odstraňováním poruch vysavač vypněte. Použijte na to vypínač na rukojeti.

Používání ke stanovenému účelu

▶ Tento vysavač je vhodný pro běžné vysávání koberců, kobercových a nechoulostivých tvrdých podlah.
Ve spojení s nástavcem na mop AquaTwister (dle modelu) je tento vysavač vhodný pro každodenní mírně vlhké stírání tvrdých podlah.
Řiďte se pokyny pro čištění a ošetřování výrobce Vaší podlahové krytiny.

▶ Tento vysavač není určen pro použití venku.

▶ Tento vysavač je určen k používání v domácnosti a v prostorách podobných domácnostem. Tento vysavač není vhodný pro provoz na stavbách.

▶ Tento vysavač je určený pro používání do nadmořské výšky 4000 m.

www.elektromarkabolt.hu

▶ Používejte vysavač výhradně k vysávání suchého materiálu. Nepoužívejte vysavač na lidi a zvířata. Všechny ostatní způsoby použití, nepovolené přestavby a změny jsou nepřípustné.

▶ Osoby (včetně dětí), které vzhledem ke svým fyzickým, smyslovým a psychickým schopnostem nebo kvůli nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné vysavač bezpečně obsluhovat, nesmí vysavač používat bez dohledu nebo pokynů zodpovědné osoby.

Děti v domácnosti

▶ Nebezpečí udušení! Děti by si mohly hrát s obalovým materiálem, např. fólií, mohly by se do ní balit nebo si ji dávat přes hlavu a udusit se. Proto veškerý obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.

▶ Děti mladší osmi let se nesmí samy pohybovat v blízkosti vysavače, ledaže by byly pod stálým dozorem.

▶ Děti starší osmi let smí vysavač používat bez dozoru jen tehdy, pokud jim byla jeho obsluha vysvětlena tak, že ho dokážou obsluhovat bezpečně. Děti musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.

▶ Děti nesmí vysavač bez dozoru čistit ani na něm provádět údržbu.

▶ Dávejte pozor na děti, které se zdržují v blízkosti vysavače. Nikdy jim nedovolte, aby si s vysavačem hrály.

▶ Zabraňte dětem ve styku s čisticím prostředkem. Čisticí prostředky způsobují těžká poleptání kůže a těžká poškození očí. Čisticí prostředky mohou způsobit poleptání v ústech a jícnu nebo vést k udušení. Proto nedovolte dětem, aby se přiblížily k nástavci na mop AquaTwister (dle modelu). Pokud se čisticí prostředek dostane do úst Vašeho dítěte, běžte s ním okamžitě k lékaři.

www.elektromarkabolt.hu

▶ Nebezpečí popálení/opaření horkou vodou při používání nástavce na mop AquaTwister (dle modelu). Dětská pokožka reaguje citlivě na vysoké teploty. Zabraňte dětem ve styku s horkými částmi vysavače nebo horkou vodou.

Technická bezpečnost

▶ Před každým použitím zkontrolujte vysavač a všechny součásti příslušenství ohledně viditelných poškození. Poškozený vysavač a poškozené součásti příslušenství neuvádějte do provozu.

▶ Porovnejte připojovací údaje na typovém štítku nabíječky (jmenovité napětí a frekvence) s parametry napájecí sítě. Tyto údaje musí bezpodmínečně souhlasit. Nabíječka je beze změny vhodná pro 50 Hz i 60 Hz.

▶ Vysavač je provozován na 25,2 V.
Je to přístroj třídy ochrany II ⧈ a je konstrukčně provedený v třídě ochrany III ⋄.
Je to přístroj s ochranou proti úrazu elektrickým proudem díky připojení na bezpečné malé napětí a díky tomu, že se v něm nevytváří napětí vyšší než bezpečné malé napětí. Nabíjení vysavače se provádí nabíječkou třídy ochrany II ⧈.

▶ Síťová zásuvka musí být jištěna zpožděnou pojistkou 16 A nebo 10 A.

▶ Elektrokartáč Miele Multi Floor XXL a ruční kartáč Miele Electro Compact (dle modelu) a nástavec na mop AquaTwister (dle modelu) jsou motorem poháněná přídavná zařízení určená speciálně pro tento vysavač Miele.
Z bezpečnostních důvodů není povoleno provozovat vysavač s jiným elektrokartáčem/ručním kartáčem Miele.
Z bezpečnostních důvodů není povoleno provozovat vysavač s elektrokartáčem/ručním kartáčem nebo nástavcem na mop jiného výrobce.

www.elektromarkabolt.hu

▶ Před použitím a při vysávání zajistěte, aby ve spodní straně elektrokartáče Multi Floor XXL a ve spodní straně ručního elektrokartáče Electro Compact (dle modelu) nebyly vzpříčené velké předměty.

▶ Vysavač a všechny součásti příslušenství skladujte při teplotě okolí od 0 °C do 45 °C.

▶ Opravu vysavače během záruční doby smí provádět jen servisní služba Miele, protože jinak při následných škodách zaniká nárok na záruku.

▶ Opravy nechte provádět jen kvalifikovaným pracovníkem pověřeným firmou Miele. Neodbornými opravami může být uživatel vystaven značným nebezpečím.

Provozní zásady

▶ Nepoužívejte vysavač bez odpadní nádoby na prach, předfiltru a jemného prachového filtru.

▶ Nedávejte vysavač do styku s otevřeným ohněm nebo jinými zdroji tepla. Vysavač nezahřívejte. Nevystavujte vysavač přímému slunečnímu záření.

▶ Nevysávejte kapaliny.
Namokro vyčištěné nebo šamponem ošetřené koberce nechte před vysáváním úplně uschnout.
Pokud v odpadní nádobě na prach zjistíte vlhkost, vysavač okamžitě vypněte. Než vysavač uvedete znovu do provozu, postupujte podle popisu v kapitole „Čištění a ošetřování“.

▶ Nedotýkejte se pohybujícího se válce elektrokartáče Multi Floor XXL a ručního elektrokartáče Electro Compact (dle modelu).

▶ Elektrokartáčem Multi Floor XXL a ručním elektrokartáčem Electro Compact (dle modelu) nevysávejte v blízkosti hlavy.

▶ Dávejte pozor, abyste se s proudem nasávaného vzduchu nepřiblížili k hlavě.

www.elektromarkabolt.hu

▶ Nevysávejte hořící nebo žhavé předměty jako např. cigarety nebo zdánlivě vyhaslý popel příp. uhlí.

▶ Nevysávejte práškový toner. Toner, který se používá například v tiskárnách nebo kopírkách, může být elektricky vodivý.

▶ Nevysávejte snadno vznětlivé nebo výbušné látky nebo plyny a nevysávejte na místech, na nichž jsou takové látky uskladněné.

▶ Při používání nástavce na mop AquaTwister (dle modelu) dodržujte následující pokyny:

- Používejte vodu z vodovodu s teplotou maximálně 60 °C. Bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce Vaší podlahové krytiny.
- Nepoužívejte vodu sycenou kyselinou uhličitou.
- Do nádržky nedávejte více než 260 ml vody + 20 ml čisticího prostředku na podlahy.

▶ Nepoužívejte nástavec na mop AquaTwister (dle modelu) bez mopů.

▶ Při nasazení nástavce na mop AquaTwister (dle modelu) používejte výhradně běžné čisticí prostředky na podlahy určené pro Vaši podlahovou krytinu. Nepoužívejte prostředky na ruční mytí.

▶ Při nasazení nástavce na mop AquaTwister (dle modelu) nepoužívejte komerční nebo průmyslové čisticí prostředky. Mohou způsobit hmotné škody.

▶ Čisticí prostředky mohou vyvolat poleptání kůže, očí, nosu, úst a jícnu. Vyhněte se styku s čisticím prostředkem na podlahy. Nespolkněte čisticí prostředek na podlahy. Pokud spolknete čisticí prostředek na podlahy, okamžitě vyhledejte lékaře.

www.elektromarkabolt.hu

▶ Při používání nástavce na mop AquaTwister (dle modelu) může být podlahová krytina vlhká. Hrozí nebezpečí uklouznutí.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění pro akumulátor AP03/AP04 a nabíječku LG02/LG04

Děti v domácnosti

▶ Osoby (včetně dětí), které vzhledem ke svým fyzickým, smyslovým a psychickým schopnostem nebo kvůli nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné nabíječku LG02/LG04 bezpečně obsluhovat, nesmí vysavač používat bez dohledu nebo pokynů zodpovědné osoby.

▶ Akumulátor AP03/AP04 se nesmí dostat do dětských rukou.

▶ Děti se nesmí přibližovat k nabíječce LG02/LG04, pokud nejsou pod trvalým dozorem.

Technická bezpečnost

▶ Pro vysavač Miele HS27 je nutno používat akumulátor AP03/AP04 a nabíječku LG02/LG04. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno provozovat tento vysavač s jiným akumulátorem nebo jinou nabíječkou.

▶ Občasný nebo trvalý provoz na soběstačném nebo se sítí nesynchronizovaném zařízení pro napájení energií (jako např. ostrovní sítě, záložní systémy) je možný. Předpokladem provozu je, aby u zařízení pro napájení energií byly dodrženy specifikace normy EN 50160 nebo srovnatelné. Bezpečnostní opatření stanovená pro domovní instalaci a pro tento výrobek Miele musí být co do své funkce a způsobu práce zajištěna i v ostrovním provozu nebo v provozu nesynchronizovaném se sítí nebo být v instalaci nahrazena rovnocennými opatřeními. Jak je popsáno například v aktuálním vydání VDE-AR-E 2510-2.

www.elektromarkabolt.hu

▶ Pokud používáte zástrčný síťový adaptér, musí být schválený pro trvalý provoz.

▶ Akumulátor AP03/AP04 nabíjejte a používejte při teplotě okolí od 0 °C do 45 °C.
Při používání akumulátoru AP03/AP04 mimo tento rozsah teplot okolí dochází k omezením výkonu.

▶ Akumulátory mohou vytéci. Zabraňte styku očí a pokožky s žíravou kapalinou. Při styku vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

▶ Na nabíjení akumulátoru AP03/AP04 používejte jen nabíječku LG02/**xx** nebo LG04/**xx**.

xx zastupuje 01, 02, 03, 04, 06 nebo 07 a tím variantu Vaší nabíječky LG02/LG04:

xx	
01	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA
02	AE, HK, MY, SG
03	BR, CA, JP, MX, US
04	AU, NZ
06	KR
07	IE, UK

▶ Akumulátor AP03/AP04 v žádném případě nadále nepoužívejte, když si všimnete, že vydává neobvyklý zápach, že z něho vytéká kapalina, že se silně zahřívá, zabarvuje nebo deformuje. Akumulátor AP03/AP04 je nutno ihned vyřadit (viz bezpečnostní upozornění „Likvidace akumulátoru AP03/AP04“ na konci následujícího odstavce „Používání ke stanovenému účelu“ a kapitolu „Udržitelnost a ochrana životního prostředí“, odstavec „Vracení starých baterií a starých akumulátorů“).

www.elektromarkabolt.hu

▶ Li-ion akumulátor AP03/AP04 podléhá ustanovením zákona o nebezpečném zboží. Uživatel může akumulátor AP03/AP04 přepravovat po silnici bez dalších podmínek. Než akumulátor AP03/AP04 odešlete, kontaktujte servisní službu. Zasílejte jen úplně vybitý a nepoškozený akumulátor AP03/AP04. Izolujte kovové kontakty přelepením lepicí páskou, abyste zabránili zkratu. Zabalte akumulátor AP03/AP04 tak, aby se v obalu nepohyboval.

Provozní zásady

▶ Nenechte akumulátor AP03/AP04 spadnout a neházejte s ním. Poškozený akumulátor AP03/AP04 se z bezpečnostních důvodů již nesmí dále používat.

▶ Nedávejte akumulátor AP03/AP04 do styku s otevřeným ohněm nebo jinými zdroji tepla. Akumulátor AP03/AP04 nezahřívejte. Nevystavujte ho přímému slunečnímu záření.

▶ Akumulátor AP03/AP04 nezkratujte náhodným nebo úmyslným spojením kontaktů.

▶ Akumulátor AP03/AP04 nerozebírejte.

▶ Akumulátor AP03/AP04 nedávejte do styku s kapalinou.

▶ Udržujte nabíječku LG02/LG04 v dostatečné vzdálenosti od kapalin a nečistot.

▶ Nabíječku LG02/LG04 používejte jen v suchých, uzavřených a dobře větraných místnostech.

▶ Pokud nebudete nabíječku LG02/LG04 delší dobu používat, odpojte ji od elektrické sítě.

▶ Likvidace akumulátoru AP03/AP04: vyjměte z vysavače akumulátor AP03/AP04. Izolujte kovové kontakty přelepením lepicí páskou, abyste zabránili zkratu. Akumulátor AP03/AP04 zlikvidujte prostřednictvím komunálního sběrného systému. Nezahazujte akumulátor AP03/AP04 do domovního odpadu.

www.elektromarkabolt.hu

Čištění

▶ V elektrokartáči Multi Floor XXL, ručním kartáči Electro Compact (dle modelu), nástavci na mop AquaTwister (dle modelu), jednotce PowerUnit, sací trubici a rukojeti jsou elektrická vedení. Kontakty zástrčky nesmí přijít do styku s vodou.

▶ Vysavač a příslušenství čistěte jen zasucha nebo mírně navlhčeným hadříkem.
Výjimka:

- Odpadní nádoba na prach: vyprázdněte odpadní nádobu na prach a vyjměte předfiltr. Vyčistěte odpadní nádobu na prach vodou s jemným prostředkem na ruční mytí. Odpadní nádobu na prach nakonec pečlivě osušte. Nasaďte opět předfiltr.
- Nástavec na mop AquaTwister (dle modelu): po každém úklidu podlahy vyprázdněte nádržku. Vyčistěte nádržku vodou s jemným prostředkem na ruční mytí. Nádržku nakonec pečlivě osušte.
- Mopy (dle modelu): mopy čistěte podle etikety pro ošetřování.

▶ Nástavec na mop AquaTwister (dle modelu) není vhodný pro mytí v myčce.

Příslušenství a náhradní díly

▶ Používejte jen součásti příslušenství s logem Miele na obalu. Jen u nich může výrobce zaručit bezpečnost.

▶ Pouze u originálních náhradních dílů Miele garantuje, že budou splňovat bezpečnostní požadavky. Vadné díly smíte nahradit jen originálními náhradními díly.

▶ Miele Vám poskytuje až 15letou, nejméně však 10letou záruku dodání náhradních dílů pro zachování funkčnosti po skončení sériové výroby Vašeho vysavače.

Přeprava

▶ Obal chrání vysavač před poškozením během přepravy. Doporučujeme uschovat obal pro účely přepravy.

www.elektromarkabolt.hu

cs - Seznámení

Popis přístroje

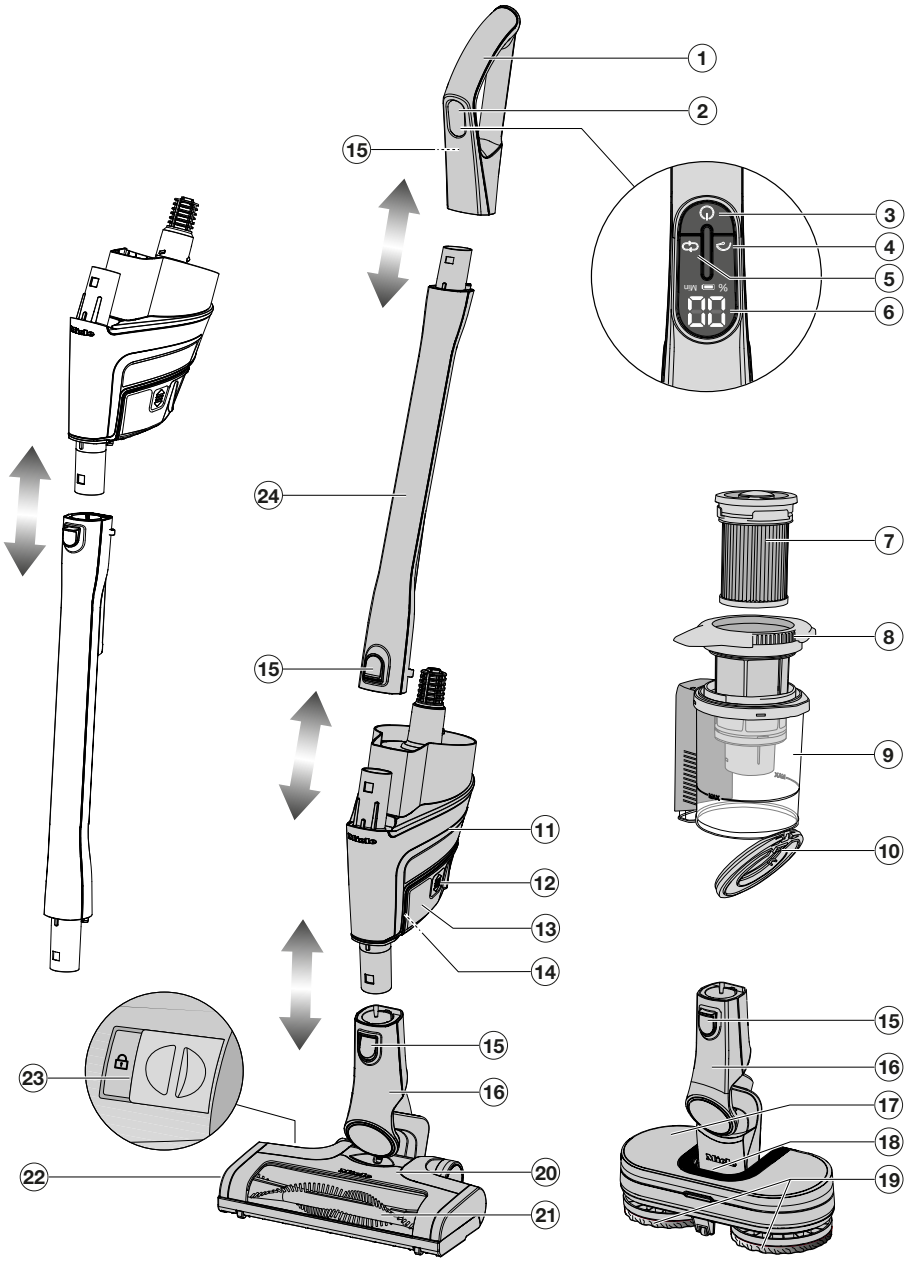

www.elektromarkabolt.hu

① rukojeť
② displej
③ vypínač ⏻
④ tlačítko režimu Boost
⑤ tlačítko pro nastavení stupně výkonu a stupně zvlhčování (dle modelu)
⑥ ukazatel (stav nabití akumulátoru, stupeň výkonu, zbývající čas, chybová hlášení)
⑦ jemný prachový filtr HX-FSF-2
⑧ předfiltr
⑨ odpadní nádoba na prach se značkou **MAX**
⑩ kryt odpadní nádoby na prach
⑪ PowerUnit s hrdlem dole pro elektrokartáč, nástavec na mop AquaTwister (dle modelu) a sací trubici a s hrdlem nahoře pro sací trubici a rukojeť
⑫ odjišťovací tlačítka akumulátoru (po obou stranách akumulátoru)
⑬ Li-ion akumulátor AP03/AP04 (HX-LA 10)
⑭ nabíjecí zásuvka (na spodní straně akumulátoru)
⑮ odjišťovací tlačítka (na zadní straně rukojeti)
⑯ připojovací hrdlo
⑰ nástavec na mop AquaTwister HX-AT 10 (dle modelu)
⑱ odjišťovací tlačítko pro odejmutí nádržky (dle modelu)
⑲ mopy AquaPads Universal HX-APU (dle modelu)
⑳ elektrokartáč Multi Floor XXL (dle modelu s osvětlením BrilliantLight)
㉑ vyjímatelný kartáčový válec
㉒ kryt elektrokartáče
㉓ odjišťovací tlačítko pro otevření elektrokartáče
㉔ sací trubice

www.elektromarkabolt.hu

cs - Udržitelnost a ochrana životního prostředí

Likvidace obalu

Obal slouží k manipulaci a chrání přístroj před poškozením během přepravy. Obalové materiály byly zvoleny s přihlédnutím k aspektům ochrany životního prostředí a k možnostem jejich likvidace a obecně jsou recyklovatelné.

Vrácení obalů do materiálového cyklu šetří suroviny. Využívejte sběrná místa cenných materiálů a možnosti vrácení.

Likvidace starého přístroje

Před likvidací starého přístroje vyjměte jemný prachový filtr a dejte ho do domovního odpadu.

Elektrické a elektronické přístroje často obsahují cenné materiály. Obsahují také určité látky, směsi a díly, které byly nutné pro jejich funkci a bezpečnost. V domovním odpadu a při neodborném nakládání mohou poškodit lidské zdraví a životní prostředí. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do domovního odpadu.

Místo toho využívejte oficiální sběrná a vratná místa pro bezplatné odevzdávání a zužitkování elektrických a elektronických přístrojů zřízená obcemi, prodejci nebo společností Miele. Podle zákona jste sami zodpovědní za vymazání případných osobních údajů na likvidovaném starém přístroji. Ze zákona máte povinnost vyjmout a přitom nezničit staré baterie a staré akumulátory, které nejsou pevně uzavřené v přístroji, a lampy, které lze vyjmout bez zničení. Zaneste je do vhodné sběrny, kde je můžete bezplatně odevzdat. Postarejte se prosím o to, aby byl Váš starý přístroj až do doby odvezení uložen mimo dosah dětí.

Vracení starých baterií a starých akumulátorů

Elektrické a elektronické přístroje často obsahují baterie a akumulátory, které se ani po upotřebení nesmí dostat do domovního dopadu. Podle zákona máte povinnost vyjmout staré baterie a staré akumulátory, které v přístroji nejsou pevně uzavřené, a zanést je do vhodné sběrny (např. v obchodním domě), kde je můžete bezplatně odevzdat. Izolujte kovové kontakty přelepením lepicí páskou, abyste zabránili zkratu. Baterie a akumulátory mohou obsahovat látky, které mohou škodit lidskému zdraví a životnímu prostředí.

Značky na baterii příp. akumulátoru poskytují další informace: například lithiové mají označení „Li-ion“. Přeškrtnutá popelnice znamená, že baterie a akumulátory v žádném případě nesmíte odhazovat do domovního odpadu. Musíme Vás upozornit také na následující: Pokud je přeškrtnutá popelnice označena jednou nebo několika z uvedených chemických značek, obsahují olovo (Pb), kadmium (Cd) nebo rtuť (Hg).

Staré baterie a staré akumulátory obsahují důležité suroviny a lze je recyklovat. Oddělený sběr starých baterií a starých akumulátorů usnadňuje jejich zpracování a recyklaci.

www.elektromarkabolt.hu

Seznámení

Odkazy na vyobrazení

Obrázky uvedené v jednotlivých kapitolách naleznete na rozklápěcí stránce na konci tohoto návodu k obsluze.

3 možnosti sestavení vysavače

Výhody jednotky **PowerUnit dole**, viz odstavec „Popis přístroje“:

- ergonomie (odlehčení zápěstí)
- možnost bezpečného odstavení
- komfortní úklid velkých ploch

Výhody jednotky **PowerUnit nahoře**, viz odstavec „Popis přístroje“:

- komfortní úklid pod nízkým nábytkem
- možnost rychlého odejmutí jednotky PowerUnit

Výhody jednotky **PowerUnit Solo** (obr. 01):

- rychlé a cílené vysávání drobků nebo nitek
- komfortní používání třídílného příslušenství

Funkce ukazatelů na displeji (obr. 02)

Během nabíjení bliká symbol baterie a po dobu 10 sekund se zobrazuje stav nabití akumulátoru v procentech.
Pokud si pak budete chtít nechat zobrazit stav nabití akumulátoru na 10 sekund znovu, stiskněte vypínač na rukojeti ⏻.
Pokud je akumulátor úplně nabitý, asi 10 minut svítí symbol baterie. Ukazatele pak pro úsporu elektrické energie zhasnou.

Během vysávání se na 5 sekund zobrazí zvolený stupeň výkonu **LO**, **EC** nebo **HI**. Po krátké pauze se pak zobrazí zbývající čas zvoleného stupně výkonu v minutách.
Jakmile zbývají již jen 2 minuty, začne navíc blikat symbol baterie.

Jestliže akumulátor nebyl dlouho používán a je vybitý, přejde do bezpečnostního režimu. Při nabíjení akumulátoru v jednotce PowerUnit pak zareagují ukazatele na displeji až asi po 30–60 minutách.

Dodávané příslušenství (obr. 03)

① **hubice na čalounění XL**

Příslušenství pro vysávání čalouněného nábytku, matrací a polštářů.

② **spárová hubice**

Příslušenství na vysávání záhybů, spár a rohů.

③ **sací štětec**

Příslušenství na vysávání profilových lišt, zdobených nebo vyřezávaných předmětů.
Hlavice štětce je otočná a lze ji vždy natočit do nejvhodnější polohy.

④ **držák příslušenství pro nástěnný držák**

Na uložení třídílného příslušenství. Držák příslušenství můžete nasadit na nástěnný držák (viz kapitola „Uvedení do provozu“, odstavec „Nasazení držáku příslušenství“).

Držák příslušenství pro sací trubici (obr. 04)

Na tomto držáku příslušenství s sebou při vysávání můžete nosit 2 díly příslušenství.

Elektrokartáč Multi Floor XXL

(viz odstavec „Popis přístroje“)

www.elektromarkabolt.hu

⚠ Poškození vzpříčeným vysátým předmětem.
Vysávaný povrch se může poškrábat.
Zajistěte, aby ve spodní straně elektrokartáče nebyly vzpříčené velké předměty jako např. střepy nebo kamínky.

Vysavač je s elektrokartáčem vhodný pro běžné vysávání koberců, kobercových a nechoulostivých tvrdých podlah.

Měkký válec Hardfloor Care HX-HC 10 (dle modelu) (obr. 05)

Elektrokartáč je s měkkým válcem Hardfloor Care vhodný pro vysávání choulostivých tvrdých podlah.

Při použití měkkého válce Hardfloor Care se podle čištěného povrchu automaticky nastaví optimální příkon elektrokartáče, což může vést ke změně provozního hluku.

Nástavec na mop AquaTwister HX-AT 10 (dle modelu)

(viz odstavec „Popis přístroje“)

Vysavač je s nástavcem na mop AquaTwister vhodný pro běžné mírně vlhké stírání tvrdých podlah.
Součástí balení jsou 2 mopy AquaPads Universal HX-APU, lahev čisticího prostředku na podlahy FloorClean a miska pro uložení nástavce na mop.

Ruční kartáč Electro Compact HX-EC 10 (dle modelu) (obr. 06)

⚠ Poškození vzpříčeným vysátým předmětem.
Vysávaný povrch se může poškrábat.
Zajistěte, aby ve spodní straně ručního kartáče nebyly vzpříčené velké předměty jako např. střepy nebo kamínky.

Vysavač je s ručním kartáčem zvláště vhodný na intenzivní čištění autosedaček a schodišť pokrytých kobercem.

Nejlepšího výsledku čištění čalouněného nábytku dosáhnete, když použijete hubici na čalounění XL.

Přídavný akumulátor HX-LA 10 (dle modelu)

Před prvním nabíjením si bezpodmínečně přečtěte kapitolu „Uvedení do provozu“, odstavec „Všeobecné informace k akumulátoru“.

3D4U

Pod označením 3D4U Vám Miele nabízí ke stažení příslušenství zdarma pro 3D tiskárnu (www.miele.de, Service, 3D4U).

Příslušenství k dokoupení

Doporučujeme Vám používat součásti příslušenství s logem Miele na obalu. Pak si můžete být jistí, že optimálně využijete sací výkon vysavače a dosáhnete nejlepšího možného výsledku čištění.
Uvědomte si prosím, že na závady a poškození vysavače, jejichž příčinou je použití příslušenství neoznačeného logem Miele na obalu, se nevztahuje záruka.

www.elektromarkabolt.hu

Tyto a mnoho dalších produktů můžete zakoupit v internetovém obchodě Miele, u servisní služby Miele nebo u svého specializovaného prodejce Miele. Jednotlivé modely jsou již standardně vybavené jednou nebo několika následujícími součástmi příslušenství.

Čisticí prostředek na podlahy FloorClean

Čisticí prostředek na podlahy pro použití v nástavci na mop AquaTwister.

Univerzální kartáč (HX-UB)

Na šetrné vysávání knih, poliček apod.

Spárová hubice, 21 cm (HX-CN)

Mimořádně dlouhá spárová hubice na vysávání záhybů, spár a rohů.

Výsuvná flexibilní spárová hubice XL (HX-CNXL)

Flexibilní spárová hubice s dosahem 60 cm na čištění těžko přístupných míst.

Prodlužovací hadice (HX-FSH 10)

Na zvětšení rádia vysávání o maximálně 120 cm.

Uvedení do provozu

Sestavení vysavače

Dbejte na to, aby při sestavování vysavače díly zřetelně zaklaply přesně tak, jak je uvedeno v popisu přístroje (viz kapitola „Seznámení“, odstavec „Popis přístroje“).

Když nasazujete rukojeť nebo sací trubici nahoře na PowerUnit, dbejte na to, abyste tyto díly zasouvali **podél vodítka** na hrdlo jednotky PowerUnit (obr. 07).

Rozpojení součástí

- Chcete-li součásti oddělit od sebe, stiskněte příslušné odjišťovací tlačítko (viz kapitola „Seznámení“, odstavec „Popis přístroje“),

Všeobecné informace k akumulátoru

Akumulátor není v dodaném stavu úplně nabitý.
Před prvním použitím akumulátor úplně nabijte. Počítejte asi se 4 hodinami.

Maximální nabíjecí kapacity akumulátor dosáhne až po pátém nabití a vybití.

Když budete používat kompletně sestavený vysavač a zvolíte nejvyšší stupeň výkonu, budete moci vysávat až 15 minut.
Když ovšem použijete PowerUnit Solo a zvolíte nejnižší stupeň výkonu, budete moci vysávat až 70 minut.

Pro dosažení plné kapacity akumulátoru doporučujeme, aby byl před nabíjením úplné vybitý.

Nabíjení provádějte jen v uzavřených, suchých a dobře větraných prostorech. Akumulátor a nabíječka nesmí přijít do styku s kapalinami nebo znečištěním.

Nasazení akumulátoru (obr. 08)

- Zasouvejte akumulátor podél vodítek, dokud zřetelně nezaklapne do jednotky PowerUnit.

Před prvním použitím vysavače bezpodmínečně proveďte prvotní aktivaci akumulátoru v jednotce PowerUnit.

Skladování a nabíjení akumulátoru ve svislé poloze (obr. 09)

Před prvním nabíjením akumulátoru si bezpodmínečně přečtěte odstavec „Všeobecné informace k akumulátoru“.

www.elektromarkabolt.hu

- Zvolte možnost uspořádání **PowerUnit dole**.
- Pro zajištění stability otočte vysavač dopředu, aby zřetelně zaklaplo připojovací hrdlo elektrokartáče.
- Zasuňte nabíjecí zástrčku přiloženého nabíjecího kabelu do nabíjecí zásuvky na spodní straně akumulátoru.
- Zasuňte nabíječku do síťové zásuvky.

Začne nabíjení, bliká symbol baterie.

Uložení a nabíjení akumulátoru v nástěnném držáku (obr. 10)

Před prvním nabíjením akumulátoru si bezpodmínečně přečtěte odstavec „Všeobecné informace k akumulátoru“.

Volba stanoviště

Pro montáž na stěně budete potřebovat vhodné stanoviště v blízkosti volné síťové zásuvky.

Podle zvoleného uspořádání svého vysavače zvolte vzdálenost 45 cm nebo 98 cm od spodního okraje montážní desky k podlaze (obr. 11).

Dbejte na to, abyste nepoškodili vedení uložená ve stěně.

Montáž na stěně

Na zadní straně dodaného nástěnného držáku je umístěna montážní deska s příbalovým sáčkem.

- Odejměte příbalový sáček.
- Stiskněte odjišťovací tlačítko na spodní straně nástěnného držáku (obr. 12).
- Odejměte montážní desku směrem dolů (obr. 13).

Připevnění montážní desky na stěně (obr. 14)

V příbalovém sáčku jsou 2 hmoždinky a 2 šrouby TORX T20.
Kromě toho budete potřebovat aku šroubovák nebo vrtačku (průměr vrtáku 6 mm).

- Připevněte montážní desku na stěně.

Upevnění nabíjecího kabelu v nástěnném držáku (obr. 15, 16 + 17)

Na spodní straně nástěnného držáku je přihrádka na kabel.

- Stiskněte obě odjišťovací tlačítka na spodní straně nástěnného držáku a sundejte kryt (obr. 15).
- Zasuňte nabíjecí zástrčku přiloženého nabíjecího kabelu shora do otvoru (obr. 16).
- Uložte nabíjecí kabel do vodítka kabelu (obr. 16).
- Nasaďte kryt a zajistěte přihrádku na kabel (obr. 17).

Nasazení držáku příslušenství (obr. 18) (podle potřeby)

- Nasaďte držák příslušenství až na doraz na nástěnný držák.

Nasazení nástěnného držáku

- Nasouvejte nástěnný držák na montážní desku shora až do zřetelného zaklapnutí (obr. 19).
- Nasaďte sestavený vysavač s nasazeným akumulátorem shora do nástěnného držáku (obr. 20).
- Zasuňte nabíječku do síťové zásuvky.

Začne nabíjení, bliká symbol baterie.

www.elektromarkabolt.hu

Připevněte mopy na nástavec na mop AquaTwister (dle modelu) (obr. 21)

- Dodané mopy přitlačte pevně a přesně na spodní stranu nástavce na mop AquaTwister.

Naplnění nádržky nástavce na mop AquaTwister (dle modelu) (obr. 22, 23 + 24)

- Stiskněte vnitřní odjišťovací tlačítko na nástavci na mop AquaTwister a odejměte nádržku (obr. 22).
- Položte nádržku spodní stranou nahoru na rovnou plochu.
- Otevřete pryžový uzávěr a naplňte nádržku nejprve 20 ml čisticího prostředku na podlahy a poté maximálně 260 ml vody (obr. 23).

Tip: V uzávěru čisticího prostředku na podlahy FloorClean je odměrka pro nadávkování 20 ml.

- Zavřete nádržku a po celém obvodu pevně přitlačte pryžový uzávěr.
- Nasaďte závěsy nádržky zešikma do nástavce na mop AquaTwister a tlačte nádržku dolů až do zřetelného zaklapnutí (obr. 24).

Obsluha

Zahájení vysávání (obr. 25)

- Pokud jste akumulátor nabíjeli v nástěnném držáku, vyjměte vysavač z nástěnného držáku.
- Pokud jste vysavač nabíjeli přímo, vytáhněte nabíjecí zástrčku z nabíjecí zásuvky na spodní straně akumulátoru.

Tip: Před každým vysáváním použijte funkci samočištění ComfortClean, abyste dosáhli nejlepšího výsledku čištění (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Použití funkce samočištění ComfortClean“).

- Stiskněte vypínač na rukojeti ⏻.

Vysavač se při nabitém akumulátoru zapne na středním stupni výkonu (**EC** na ukazateli).

- V případě potřeby zvolte jiný stupeň výkonu ⟲.

LO	režim Low – nejnižší stupeň výkonu pro mírné znečištění
EC	režim Eco – střední stupeň výkonu pro běžné znečištění
HI	režim High – nejvyšší stupeň výkonu pro silné znečištění

Pro krátkodobé zvýšení sacího výkonu můžete na 10 sekund zvolit funkci režim Boost. Po ochlazení trvajícím 5 sekund lze toto zvýšení výkonu zvolit znovu.

Snížením sacího výkonu snížíte sílu potřebnou na posouvání elektrokartáče.

Na každém stupni výkonu je aktivovaná funkce rozpoznání podlahové krytiny. Podle čištěného povrchu a použitého válce se automaticky nastaví optimální příkon elektrokartáče, což může vést ke změně provozního hluku.

Je dobré vědět

Tipy pro úklid

Tip: Chcete-li pohodlně vysávat schodiště pokrytá kobercem nebo autosedačky, nepoužívejte sací trubici.

Tip: Chcete-li vysávat stropy, nepoužívejte elektrokartáč.

www.elektromarkabolt.hu

Tip: Kdybyste někdy chtěli vysávat větší množství velkých předmětů, použijte uspořádání PowerUnit Solo (viz kapitola „Seznámení“, odstavec „Možnosti sestavení vysavače“).

Funkce odstavení pro krátké přestávky vysávání

⚠ Nebezpečí úrazu v důsledku převrácení vysavače.
Funkci odstavení používejte pouze s jednotkou PowerUnit dole na vysavači.
Funkci odstavení nepoužívejte, pokud se vysavač nachází na šikmé ploše, například na rampě.

- Otáčejte vysavač dopředu, dokud zřetelně nezaklapne připojovací hrdlo elektrokartáče.

Vysavač stojí bezpečně, elektrokartáč se vypne a šetří se akumulátor.
Když opět odjistíte připojovací hrdlo elektrokartáče, elektrokartáč se znovu zapne.

Zahájení stírání pomocí nástavce na mop AquaTwister (dle modelu)

- Naplněný nástavec na mop AquaTwister s připevněnými mopy připojte k vypnutému vysavači.
- Stiskněte vypínač na rukojeti ⏻ (obr. 25).

Nástavec na mop AquaTwister je rozpoznán a oba mopy se začnou otáčet. Na ukazateli na displeji se zobrazí **1**, podlaha se mírně zvlhčí.

- Zvolte úroveň zvlhčování ⟲.

stupeň 0	bez zvlhčování
stupeň 1	mírné zvlhčování
stupeň 2	silné zvlhčování

Velmi silného zvlhčování trvajícího 30 sekund dosáhnete volbou funkce režim Boost.
Průběh se zobrazuje na ukazateli na displeji.
Dalším stisknutím tlačítka můžete zvlhčování kdykoli ručně ukončit.

Čištění a ošetřování

Ošetřování vysavače a příslušenství

⚠ Nebezpečí poranění rotujícím kartáčovým válcem.
Rotující kartáčový válec Vás může poranit.
Před každým ošetřováním vysavač vypněte. Za tím účelem stiskněte vypínač na rukojeti ⏻.

⚠ Nebezpečí úrazu v důsledku napětí sítě.
Vlhkost na nabíječce v sobě skrývá nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nabíječku nikdy neponořte do vody.

- Vysavač a veškeré plastové příslušenství ošetřujte běžným čisticím prostředkem na umělé hmoty.

⚠ Poškození nevhodnými čisticími prostředky.
Všechny povrchy jsou náchylné na poškrábání. Všechny povrchy se mohou zabarvit nebo změnit, pokud přijdou do styku s nevhodnými čisticími prostředky.
Nepoužívejte drhnoucí prostředky, čisticí prostředky na sklo, univerzální čisticí prostředky a ošetřující prostředky obsahující olej.

www.elektromarkabolt.hu

Filtrační systém (obr. 26)

① jemný prachový filtr (HX-FSF-2)

② předfiltr

③ odpadní nádoba na prach

④ kryt odpadní nádoby na prach

Použití funkce samočištění ComfortClean (obr. 27)

Před každým vyprázdněním odpadní nádoby na prach a při klesajícím sacím výkonu proveďte mimořádné vyčištění jemného prachového filtru.
Tak bude vysavač ihned znovu dosahovat nejlepších výsledků čištění.

- Otočte jemný prachový filtr ve víku odpadní nádoby na prach 3krát o 180° proti směru hodinových ručiček. Použijte na to prohlubně.

Při otáčení vzniká hluk, který je při funkci samočištění ComfortClean normální.

Vyprázdnění odpadní nádoby na prach (obr. 28–32)

Odpadní nádobu na prach vyprázdněte nejpozději poté, co prach dosáhne ke značce **MAX**.

- Otočte předfiltr na první doraz ve směru šipky. Použijte na to šedé plošné úchyty (obr. 28).
- Odejměte odpadní nádobu na prach směrem nahoru z jednotky PowerUnit (obr. 29).

Obsah můžete zlikvidovat s domovním odpadem, pokud v odpadní nádobě na prach nejsou nečistoty, které se s domovním odpadem nesmí likvidovat.

- Držte odpadní nádobu na prach nízko nad odpadkovým košem, abyste prach co nejméně rozvířili.
- Otočte předfiltr na další doraz ve směru šipky. Použijte na to šedé plošné úchyty (obr. 30).

Otevře se kryt odpadní nádoby na prach a prach vypadne (obr. 31).

Pokud nevypadnou smotky prachu, vlasy nebo velké předměty, odejměte směrem nahoru předfiltr (viz následující odstavec „Čištění jemného prachového filtru a předfiltru“).

- Otočte předfiltr zpět do původní polohy.
- Zavřete kryt odpadní nádoby na prach tak, aby zřetelně zaklapl.
- Odpadní nádobu na prach nasaďte shora podél vodítka přesně na hrdlo jednotky PowerUnit tak, aby nádoba zřetelně zaklapla (obr. 32).

Čištění odpadní nádoby na prach (podle potřeby)

- Vyčistěte odpadní nádobu na prach vodou s jemným prostředkem na ruční mytí.
- Odpadní nádobu na prach pečlivě osušte.

Čištění jemného prachového filtru a předfiltru (obr. 33–36)

Oba filtry nejméně jednou za 3 měsíce důkladně vyčistěte.

Při čištění bezpodmínečně dodržujte popsané pořadí.

- Vyjměte a vyprázdněte odpadní nádobu na prach.

www.elektromarkabolt.hu

- Otáčejte předfiltr dále za doraz, dokud nahoře nebudou vyrovnané špičky šipek ① (obr. 33).
- Vyjměte předfiltr směrem nahoru z odpadní nádoby na prach ② (obr. 33).
- Otočte jemný prachový filtr 10krát o 180° proti směru hodinových ručiček. Použijte na to prohlubně (obr. 27).

Vznikne provozní hluk, který patří k normální funkci čištění ComfortClean.

- Otáčejte jemný prachový filtr ve směru hodinových ručiček. Použijte na to prohlubně (obr. 34).
- Vyjměte jemný prachový filtr (obr. 34).

⚠ Poškození chybným čištěním.
Jemný prachový filtr se může poškodit a ztratit svoji účinnost.
Jemný prachový filtr nečistěte zevnitř a nečistěte ho vodou. Na čištění nepoužívejte ostré nebo špičaté předměty. Jemný prachový filtr nekartáčujte.

- Podržte jemný prachový filtr nad odpadkovým košem.
- Vyklepejte jemný prachový filtr opatrně přes pogumovaný spodní okraj.
- Jemný prachový filtr při tom mírně otáčejte, aby se uvolnily nečistoty ze všech mezer.

⚠ Poškození chybným čištěním.
Předfiltr se může poškodit a ztratit svoji účinnost.
Nečistěte předfiltr vodou. Na čištění nepoužívejte ostré nebo špičaté předměty.

- Vyčistěte předfiltr přiloženým sacím štětcem nebo suchou utěrkou.
- Vložte jemný prachový filtr do předfiltru a zatlačte kulatou krytku jemného prachového filtru až na doraz dolů.

Jemný prachový filtr (HX-FSF-2) asi po 3 rocích vyměňte, abyste stále dosahovali nejlepšího možného výsledku čištění.

- Nasaďte předfiltr do odpadní nádoby na prach (obr. 35).
- Vyrovnejte hroty obou šipek navzájem a zajistěte předfiltr ve výchozí poloze (obr. 36).
- Zavřete kryt odpadní nádoby na prach a nasaďte nádobu opět na hrdlo jednotky PowerUnit (obr. 32).

Čištění elektrokartáče/ručního kartáče (dle modelu) (obr. 37)

- Odpojte elektrokartáč/ruční kartáč od vysavače.
- Položte elektrokartáč/ruční kartáč spodní stranou nahoru na rovnou a čistou plochu.
- Nůžkami přestřihněte nitě a vlasy. Na vedení nůžek je na kartáčovém válci vytvořená vodicí drážka.

Přestřižené nitě a vlasy se vysají při dalším vysávání.

Pokud jsou silně znečištěná nebo zablokovaná malá pojezdová kolečka elektrokartáče, můžete je odejmout a vyčistit. Na odejmutí použijte šroubovák s plochou čepelí.

www.elektromarkabolt.hu

Vyjmutí kartáčového válce z elektrokartáče/nasazení měkkého válce Hardfloor Care (dle modelu) (obr. 38)

Z elektrokartáče můžete vyjmout kartáčový válec, abyste odstranili silná znečištění, vyčistili vnitřní prostor elektrokartáče nebo nasadili měkký válec Hardfloor Care.

- Odjistěte kryt, abyste viděli symbol ⓘ ①.
- Otočte kryt až na doraz nahoru ②.
- Vyjměte kartáčový válec ③.
- Odejměte úchyt kartáčového válce, pokud zde zjistíte silné znečištění ④.
- Vyčistěte kartáčový válec a úchyt kartáčového válce a odstraňte všechny ulpělé nečistoty z vnitřního prostoru elektrokartáče.
- Elektrokartáč opět sestavte v opačném pořadí.

Vyjmutí kartáčového válce z ručního kartáče (dle modelu) (obr. 39)

Z ručního kartáče můžete vyjmout kartáčový válec, abyste odstranili silná znečištění a vyčistili vnitřní prostor ručního kartáče.

- Pomocí mince odjistěte kartáčový válec na spodní straně a otočte boční kryt dopředu.
- Odejměte kryt s kartáčovým válcem.
- Vyčistěte kartáčový válec a odstraňte všechny ulpělé nečistoty z vnitřního prostoru ručního kartáče.
- Ruční kartáč opět složte v opačném pořadí.

Výměna akumulátoru

Mějte připravený originální Li-ion akumulátor Miele AP03/AP04 (HX-LA).

Dbejte pokynů pro zacházení s akumulátorem a jeho vyřazení v kapitolách „Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění“, „Udržitelnost a ochrana životního prostředí“ a „Uvedení do provozu“ (odstavec „Všeobecné informace k akumulátoru“).

Čištění nádržky nástavce na mop AquaTwister (dle modelu)

Nádržku po každém úklidu podlahy vyprázdněte. V případě potřeby nádržku vyčistěte.

- Vyčistěte nádržku vodou s jemným prostředkem na ruční mytí.
- Nádržku pečlivě osušte.

Čištění mopů nástavce na mop AquaTwister (dle modelu)

- Čistěte mopy podle etikety pro ošetřování.

www.elektromarkabolt.hu

Odstraňování závad

Většinu poruch a chyb můžete odstranit sami. V mnoha případech můžete ušetřit čas a peníze, protože nemusíte kontaktovat servisní službu.

Na www.miele.de/support/customer-assistance obdržíte další informace k samostatnému odstranění poruch. Alternativně naskenujte QR kód.

⚠ Nebezpečí poranění rotujícím kartáčovým válcem.
Rotující kartáčový válec Vás může poranit.
Před každým odstraňováním závad vypněte vysavač. Za tím účelem stiskněte vypínač na rukojeti ⏻.

Problém	Příčina a odstranění
Rychlé blikání symbolu baterie	Akumulátor není dostatečně nabitý. ■ Nabíjejte akumulátor přesně podle popisu v tomto návodu k obsluze.
Na ukazateli se střídavě zobrazují dva symboly	Chyba „ucpaný sací kanál“ ■ Zvolte nižší stupeň výkonu. ■ Zkontrolujte a vyčistěte všechny sací cesty.
F 1	Chyba „nerozpoznána rukojeť“ ■ Odejměte rukojeť a nasaďte ji znovu přesně až do zřetelného zaklapnutí. ■ Vyjměte akumulátor, počkejte 10 sekund a opět ho nasaďte.
F 2	Chyba „přehřátí motoru“ ■ Vyprázdněte a vyčistěte odpadní nádobu na prach, předfiltr a jemný prachový filtr. ■ Vyjměte akumulátor, počkejte 10 sekund a opět ho nasaďte. ■ Než vysavač znovu zapnete, asi 30 minut počkejte.
F 4	Chyba „přehřátí akumulátoru“ nebo „nerozpoznán akumulátor“ ■ Než vysavač znovu zapnete, asi 30 minut počkejte. ■ Nasaďte originální Li-ion akumulátor Miele AP03/ AP04 (HX-LA 10).

www.elektromarkabolt.hu

Problém	Příčina a odstranění
F 5	Interní chyba systému ■ Vyjměte akumulátor, počkejte 10 sekund, akumulátor opět nasaďte a nabijte ho.
	Chyba „zablokování elektrokartáče“ ■ Zvolte nižší stupeň výkonu. ■ Vyčistěte elektrokartáč. ■ Při odolném znečištění vyjměte kartáčový válec z elektrokartáče. Vyčistěte kartáčový válec a vnitřní prostor elektrokartáče.
	Chyba „zablokování nástavce na mop AquaTwister“ (dle modelu) ■ Provádějte stírání s menším přítlakem. ■ Vyčistěte mopy.

Problém	Příčina a odstranění
Vysavač se při zapnutí nerozběhne.	Není nasazený akumulátor nebo akumulátor není nasazený správně. ■ Nasaďte akumulátor nebo zkontrolujte jeho usazení.
	Akumulátor je v bezpečnostním režimu. ■ Zahajte nabíjení.
	Akumulátor není dostatečně nabitý. ■ Nabíjejte akumulátor přesně podle popisu v tomto návodu k obsluze.
	Nasazený akumulátor není originál Miele. ■ Nasaďte originální Li-ion akumulátor Miele AP03/AP04 (HX-LA 10).
	První nabíjení akumulátoru bylo prováděno mimo jednotku PowerUnit. ■ První nabíjení proveďte bezpodmínečně v jednotce PowerUnit, abyste akumulátor aktivovali.
	Je ještě zasunutá nabíjecí zástrčka. ■ Vytáhněte nabíjecí zástrčku z nabíjecí zásuvky na spodní straně akumulátoru.
Netočí se kartáčový válec.	Elektrokartáč/kartáčový válec je znečištěný. ■ Pomocí nůžek odstraňte nitě a vlasy a vyjměte kartáčový válec, abyste odstranili odolné nečistoty.

www.elektromarkabolt.hu

Problém	Příčina a odstranění
Klesá čisticí výkon.	Je znečištěný jemný prachový filtr nebo předfiltr. ■ Použijte funkci samočištění ComfortClean. ■ Vyčistěte důkladně oba filtry.
	Je opotřebený jemný prachový filtr. ■ Nasaďte nový jemný prachový filtr HX-FSF-2.
Samočinně se vypíná elektrokartáč.	Elektrokartáč je přetížený, například na koberci s vysokým vlasem. ■ Vypněte vysavač a při sníženém sacím výkonu ho znovu zapněte.
	Byla zvolena funkce odstavení s uspořádáním **PowerUnit dole**. ■ Odjistěte připojovací hrdlo elektrokartáče.
Vysavač se sám vypíná.	Vysavač je přetížený. ■ Vysavač znovu zapněte.
Při vysávání se mění provozní hluk.	Podle vysávaného povrchu a použitého kartáčového válce se automaticky nastaví optimální příkon elektrokartáče. ■ Hluk patří k normální funkci vysavače.
	Byla zvolena funkce režim Boost. ■ Hluk při zvyšování výkonu je normální.
Vysavač se převrací.	Bylo zvoleno uspořádání **PowerUnit nahoře**. ■ Zvolte uspořádání **PowerUnit dole**.
Nepravidelně se otáčí nástavec na mop AquaTwister (dle modelu).	Mopy jsou nerovnoměrně nasazené. ■ Přitlačte mopy pevně a přesně.

Servisní služba

Kontakt při závadách

Při závadách, které nedokážete odstranit sami, podejte prosím zprávu Vašemu specializovanému prodejci Miele nebo servisní službě Miele.

Kontaktní údaje servisní služby Miele najdete na konci tohoto dokumentu.

Záruka

Záruční doba činí 2 roky.

www.elektromarkabolt.hu

Další informace k záručním podmínkám ve své zemi obdržíte u servisní služby Miele.

www.elektromarkabolt.hu

el - Πίνακας περιεχομένων

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις **30**
Οδηγίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις για επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP03/AP 04 και φορτιστή LG02/LG04 37

Γνωριμία με τη συσκευή **43**
Περιγραφή συσκευής 43

Βιωσιμότητα και προστασία του περιβάλλοντος **45**
Γνωριμία με τη συσκευή **47**
Παραπομπές εικόνων 47
3 επιλογές συναρμολόγησης για την ηλεκτρική σκούπα 47
Λειτουργία της ένδειξης στην οθόνη 47
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα 48
Βάση εξαρτημάτων για τον μεταλλικό σωλήνα 48
Ηλεκτρική βούρτσα Multi Floor XXL 48
Μαλακός κύλινδρος Hardfloor Care HX-HC 10 (ανάλογα με το μοντέλο) 48
Πέλμα σφουγγαρίσματος AquaTwister HX-AT 10 (ανάλογα με το μοντέλο) 48
Ηλεκτρική βούρτσα χειρός ElectroCompact HX-EC 10 (ανάλογα με το μοντέλο) 49
Πρόσθετη επαναφορτιζόμενη μπαταρία HX-LA 10 (ανάλογα με το μοντέλο) 49
3D4U 49
Πρόσθετα εξαρτήματα 49

Θέση σε λειτουργία **50**
Συναρμολόγηση ηλεκτρικής σκούπας 50
Αποσύνδεση εξαρτημάτων 50
Γενικές υποδείξεις για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία 50
Τοποθέτηση της μπαταρίας 50
Αποθήκευση και φόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας σε όρθια θέση 50
Αποθήκευση και φόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας στο επιτοίχιο στήριγμα 51
Επιλογή θέσης 51
Επίτοιχη τοποθέτηση 51
Στερεώστε την πλάκα τοποθέτησης στον τοίχο 51
Στερέωση καλωδίου φόρτισης στο επιτοίχιο στήριγμα 51
Τοποθέτηση βάσης εξαρτημάτων (αν χρειάζεται) 51
Τοποθέτηση επιτοίχιου στηρίγματος 52
Πως θα στερεώσετε τα πανάκια σφουγγαρίσματος στο πέλμα σφουγγαρίσματος AquaTwister (ανάλογα με το μοντέλο) 52
Πλήρωση του δοχείου νερού του πέλματος σφουγγαρίσματος AquaTwister (ανάλογα με το μοντέλο) 52

Χειρισμός **52**
Έναρξη της διαδικασίας αναρρόφησης σκόνης 52
Χρήσιμες πληροφορίες 53
Συμβουλές καθαρισμού 53
Λειτουργία στάθμευσης για σύντομα διαλείμματα σκουπίσματος 53
Έναρξη διαδικασίας σφουγγαρίσματος με το πέλμα σφουγγαρίσματος AquaTwister (ανάλογα με το μοντέλο) 53

Καθαρισμός και φροντίδα **54**
Φροντίδα ηλεκτρικής σκούπας και εξαρτημάτων 54
Σύστημα φίλτρου 54
Χρήση της λειτουργίας αυτοκαθαρισμού ComfortClean 54
Άδειασμα του δοχείου σκόνης 55

www.elektromarkabolt.hu

Καθαρισμός δοχείου σκόνης (αν χρειάζεται) 55
Καθαρισμός φίλτρου λεπτόκοκκης σκόνης και προφίλτρου 55
Καθαρισμός ηλεκτρικής βούρτσας/ ηλεκτρικής βούρτσας χειρός (ανάλογα με το μοντέλο) 56
Αφαίρεση κυλίνδρου βούρτσας από την ηλεκτρική βούρτσα / Τοποθέτηση μαλακού κυλίνδρου Hardfloor Care (ανάλογα με το μοντέλο) 57
Αφαίρεση του περιστρεφόμενου κυλίνδρου από την ηλεκτρική βούρτσα χειρός (ανάλογα με το μοντέλο) 57
Αντικατάσταση της μπαταρίας 57
Καθαρισμός δοχείου νερού του πέλματος σφουγγαρίσματος AquaTwister (ανάλογα με το μοντέλο) 58
Καθαρισμός των πανιών σφουγγαρίσματος του πέλματος σφουγγαρίσματος AquaTwister (ανάλογα με το μοντέλο) 58

Αντιμετώπιση προβλημάτων **59**

Service **62**
Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης 62
Εγγύηση 62

www.elektromarkabolt.hu

el - Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Η ακατάλληλη χρήση της συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.

Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά την ηλεκτρική σκούπα, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια, τον χειρισμό, καθώς και για τον καθαρισμό και τη φροντίδα της συσκευής. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και τους άλλους, αλλά και τη συσκευή από οποιαδήποτε βλάβη.

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60335-1, η Miele υπογραμμίζει ρητά ότι πρέπει οπωσδήποτε να διαβάζετε και να τηρείτε το κεφάλαιο «Θέση σε λειτουργία», καθώς και τις οδηγίες ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις.
Η Miele δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για βλάβες που προκύπτουν από τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών.

Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης και, σε περίπτωση που η συσκευή αλλάξει ιδιοκτήτη, μην παραλείψετε να του παραδώσετε και τις οδηγίες χρήσης.

Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα μετά από κάθε χρήση, πριν από κάθε αντικατάσταση εξαρτήματος, καθώς και πριν από κάθε εργασία καθαρισμού, φροντίδας και αντιμετώπισης προβλημάτων. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ON/OFF στη λαβή.

www.elektromarkabolt.hu

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

▶ Αυτή η ηλεκτρική σκούπα είναι κατάλληλη για τον καθημερινό καθαρισμό χαλιών, μοκετών αλλά και ανθεκτικών, σκληρών δαπέδων.
Σε συνδυασμό με το πέλμα σφουγγαρίσματος AquaTwister (ανάλογα με το μοντέλο), αυτή η σκούπα είναι κατάλληλη για καθημερινό ελαφρώς υγρό σφουγγάρισμα σκληρών δαπέδων.
Θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες καθαρισμού και φροντίδας, που παρέχονται από τον κατασκευαστή της επίστρωσης του δαπέδου σας.

▶ Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

▶ Ο συγκεκριμένη σκούπα προορίζεται για οικιακή χρήση ή για συναφή χρήση σε άλλους χώρους. Αυτή η σκούπα δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εργοτάξιο.

▶ Αυτή η σκούπα προορίζεται για χρήση σε έως και 4000 μ. ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

▶ Χρησιμοποιείτε τη σκούπα αποκλειστικά για την αναρρόφηση στεγνής βρωμιάς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τη σκούπα σε ανθρώπους και ζώα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, μη επιτρεπόμενες μετατροπές και αλλαγές δεν επιτρέπονται.

▶ Δεν επιτρέπεται η χρήση της σκούπας από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών), τα οποία λόγω της σωματικής, ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να χειριστούν τη σκούπα με ασφάλεια. Επιτρέπεται μόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόμου.

www.elektromarkabolt.hu

Προστασία για τα παιδιά

▶ Κίνδυνος ασφυξίας! Τα παιδιά μπορεί κατά το παιχνίδι να τυλιχτούν στο υλικό συσκευασίας (π. χ. μεμβράνη) ή να το βάλουν στο κεφάλι τους και πάθουν ασφυξία. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τα υλικά συσκευασίας.

▶ Πρέπει να κρατάτε μακριά από τη σκούπα παιδιά κάτω των 8 ετών, εκτός εάν βρίσκονται διαρκώς υπό την επιτήρησή σας.

▶ Παιδιά άνω των 8 ετών επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρική σκούπα χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες σχετικά με τη σκούπα, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθος χειρισμού.

▶ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν τη σκούπα και να κάνουν εργασίες συντήρησης σε αυτή χωρίς επιτήρηση.

▶ Επιτηρείτε πάντα τα παιδιά που παίζουν κοντά στη σκούπα και μην τα αφήνετε ποτέ να παίζουν με αυτή.

▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με απορρυπαντικά. Τα απορρυπαντικά προκαλούν σοβαρά εγκαύματα στην επιδερμίδα και σοβαρές βλάβες στα μάτια. Τα απορρυπαντικά είναι καυστικά στο στόμα και στο φάρυγγα και επιπλέον μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία. Για αυτό, κρατήστε τα παιδιά μακριά από το πέλμα σφουγγαρίσματος AquaTwister (ανάλογα με το μοντέλο). Αν το παιδί βάλει στο στόμα του απορρυπαντικό, απευθυνθείτε άμεσα σε γιατρό.

▶ Κίνδυνος εγκαυμάτων από καυτό νερό κατά τη χρήση του πέλματος σφουγγαρίσματος AquaTwister (ανάλογα με το μοντέλο). Το δέρμα των παιδιών είναι ευαίσθητο στις υψηλές θερμοκρασίες. Μην αφήσετε τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με καυτά μέρη της σκούπας ή με καυτό νερό.

www.elektromarkabolt.hu

Τεχνική ασφάλεια

▶ Πριν από τη χρήση, ελέγξτε την ηλεκτρική σκούπα και όλα τα εξαρτήματα για τυχόν ορατές ζημιές. Μη θέτετε σε λειτουργία μια σκούπα που έχει υποστεί ζημιά ή έχουν υποστεί ζημιά εξαρτήματά της.

▶ Συγκρίνετε τα στοιχεία σύνδεσης που υπάρχουν στην πινακίδα τύπου του φορτιστή (τάση και συχνότητα) με εκείνα του ηλεκτρικού δικτύου. Τα στοιχεία πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνούν. Ο φορτιστής χωρίς αλλαγή είναι κατάλληλος για 50 Hz και 60 Hz.

▶ Η ηλεκτρική σκούπα λειτουργεί με 25,2 V.
Είναι μια συσκευή της κατηγορίας προστασίας II ⧈ και σε βελτιωμένη έκδοση της κατηγορίας προστασίας III ⧊.
Είναι μια συσκευή στην οποία η προστασία από ηλεκτροπληξία υφίσταται μέσω σύνδεσης σε χαμηλή τάση ασφαλείας και στην οποία δεν δημιουργούνται τάσεις που είναι υψηλότερες από τη χαμηλή τάση ασφαλείας. Η φόρτιση της ηλεκτρικής σκούπας γίνεται μέσω ενός φορτιστή κατηγορίας προστασίας II ⧈.

▶ Η πρίζα πρέπει να έχει ασφάλεια 16 A ή 10 A.

▶ Η ηλεκτρική βούρτσα της Miele Multi Floor XXL, η ηλεκτρική βούρτσα χειρός της Miele Electro Compact (ανάλογα με το μοντέλο) και το πέλμα σφουγγαρίσματος AquaTwister (ανάλογα με το μοντέλο) αποτελούν βοηθητικό εξοπλισμό που λειτουργεί με μοτέρ, ειδικά γι' αυτή την ηλεκτρική σκούπα της Miele.
Η χρήση της σκούπας με άλλη ηλεκτρική βούρτσα/ηλεκτρική βούρτσα χειρός της Miele δεν επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας.
Η χρήση της σκούπας με μια ηλεκτρική βούρτσα/ηλεκτρική βούρτσα χειρός ή ένα πέλμα σφουγγαρίσματος ενός άλλου κατασκευαστή δεν επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας.

www.elektromarkabolt.hu

▶ Η Miele συνιστά:
Εγκαταστήστε κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (επιτηρητές, σταθεροποιητές τάσης, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος κ.λπ.) στην εσωτερική ηλεκτρική σας εγκατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση ανωμαλιών στη λειτουργία των συσκευών σας.

▶ Πριν από τη χρήση και κατά το σκούπισμα βεβαιωθείτε ότι στην κάτω πλευρά της ηλεκτρικής βούρτσας Multi Floor XXL και στην κάτω πλευρά της ηλεκτρικής βούρτσας χειρός Electro Compact (ανάλογα με το μοντέλο) δεν έχουν παγιδευτεί χονδροί ρύποι.

▶ Αποθηκεύετε την ηλεκτρική σκούπα και όλα τα εξαρτήματα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 0°C έως 45°C.

▶ Μια επισκευή της συσκευής κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης επιτρέπεται να γίνει μόνο από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευών Miele, αλλιώς χάνετε κάθε δικαίωμα να απαιτήσετε την προστασία και τα πλεονεκτήματα που περιέχονται μέσα στην εγγύηση της συσκευής.

▶ Οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευών Miele. Ακατάλληλες επισκευές περικλείουν σοβαρούς κινδύνους για τον χειριστή.

Σωστή χρήση

▶ Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς δοχείο σκόνης, προφίλτρο και φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης.

▶ Μη φέρνετε την ηλεκτρική σκούπα σε επαφή με ανοιχτή φλόγα ή παρόμοιες εστίες θερμότητας. Μην εκθέτετε την ηλεκτρική σκούπα σε θερμότητα. Μην εκθέτετε την ηλεκτρική σκούπα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

www.elektromarkabolt.hu

▶ Μην αναρροφάτε υγρά.
Αφήστε τα χαλιά και τις μοκέτες που έχουν υποβληθεί σε υγρό καθαρισμό ή πλύσιμο να στεγνώσουν πλήρως πριν από το σκούπισμα.
Απενεργοποιήστε αμέσως την ηλεκτρική σκούπα εάν παρατηρήσετε υγρασία στο δοχείο σκόνης. Προχωρήστε όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα» πριν θέσετε ξανά σε λειτουργία την ηλεκτρική σκούπα.

▶ Μην πιάνετε τον περιστρεφόμενο κύλινδρο της ηλεκτρικής βούρτσας Multi Floor XXL και της ηλεκτρικής βούρτσας χειρός Electro Compact (ανάλογα με το μοντέλο).

▶ Μην σκουπίζετε με την ηλεκτρική βούρτσα Multi Floor XXL και την ηλεκτρική βούρτσα χειρός Electro Compact (ανάλογα με το μοντέλο) πολύ κοντά στην κεφαλή.

▶ Αποφεύγετε να πλησιάζετε το ρεύμα απορρόφησης της σκούπας στο πρόσωπό σας.

▶ Μη σκουπίζετε αντικείμενα που καίγονται ή είναι πυρωμένα, όπως π.χ. τσιγάρα ή στάχτη ή κάρβουνα που μοιάζουν σβησμένα.

▶ Μην επιχειρήσετε να σκουπίσετε σκόνη από Toner. Η σκόνη από Toner που χρησιμοποιούνται π.χ. για εκτυπωτές ή φωτοαντιγραφικά μηχανήματα μπορεί να παρουσιάσει ηλεκτρική αγωγιμότητα.

▶ Μη σκουπίζετε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά ή αέρια και μη σκουπίζετε σε χώρους που αποθηκεύονται τέτοιου είδους υλικά.

www.elektromarkabolt.hu

el - Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

▶ Τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε το πέλμα σφουγγαρίσματος AquaTwister (ανάλογα με το μοντέλο):

- Χρησιμοποιήστε νερό βρύσης με μέγιστη θερμοκρασία 60°C.
  Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή του δαπέδου σας.
- Μην χρησιμοποιείτε νερό το οποίο περιέχει ανθρακικό.
- Γεμίζετε το δοχείο με έως 260ml νερό + 20ml καθαριστικό δαπέδου.

▶ Μην χρησιμοποιείτε το πέλμα σφουγγαρίσματος AquaTwister (ανάλογα με το μοντέλο) χωρίς πανάκια σφουγγαρίσματος.

▶ Όταν χρησιμοποιείτε το πέλμα σφουγγαρίσματος AquaTwister (ανάλογα με το μοντέλο), να χρησιμοποιείτε μόνο καθαριστικά δαπέδου του εμπορίου, κατάλληλα για το δάπεδό σας. Μη χρησιμοποιείτε υγρά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι.

▶ Μην χρησιμοποιείτε επαγγελματικά ή βιομηχανικά καθαριστικά όταν χρησιμοποιείτε το πέλμα σφουγγαρίσματος AquaTwister (ανάλογα με το μοντέλο). Αυτά μπορεί να προκαλέσουν υλικές ζημιές.

▶ Τα απορρυπαντικά μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στην επιδερμίδα, στα μάτια, στη μύτη, στο στόμα και στον φάρυγγα. Αποφύγετε την επαφή με το καθαριστικό δαπέδου. Μην καταπίνετε το καθαριστικό δαπέδου. Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό, εάν έχετε καταπιεί καθαριστικό δαπέδου.

▶ Το δάπεδο μπορεί να είναι υγρό όταν χρησιμοποιείτε το πέλμα σφουγγαρίσματος AquaTwister (ανάλογα με το μοντέλο). Υπάρχει κίνδυνος ολίσθησης.

www.elektromarkabolt.hu

Οδηγίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις για επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP03/AP 04 και φορτιστή LG02/LG04

Προστασία για τα παιδιά

▶ Δεν επιτρέπεται η χρήση της σκούπας από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών), τα οποία λόγω της ψυχικής, αισθητηριακής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να χειριστούν τον φορτιστή LG02/LG04 με ασφάλεια. Επιτρέπεται μόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόμου.

▶ Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP03/AP04.

▶ Πρέπει να κρατάτε μακριά τα παιδιά από τον φορτιστή LG02/LG04, εκτός εάν βρίσκονται συνεχώς υπό την επιτήρησή σας.

Τεχνική ασφάλεια

▶ Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP03/AP04 και ο φορτιστής LG02/LG04 πρέπει να χρησιμοποιούνται γι' αυτήν τη σκούπα HS27 της Miele. Η χρήση αυτής της σκούπας με άλλη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή άλλον φορτιστή δεν επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας.

www.elektromarkabolt.hu

▶ Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αυτόνομο ή μη συγχρονισμένο σε δίκτυο (όπως π.χ. αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προτύπων. Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε λειτουργία μη συγχρονισμένη σε δίκτυο ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.

▶ Για να χρησιμοποιηθεί ένας αντάπτορας φις θα πρέπει η χρήση του να είναι επιτρεπτή για διαρκή λειτουργία.

▶ Φορτίζετε και χρησιμοποιείτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP03/AP04 σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 0°C έως 45°C.
Αν η επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP03/AP04 χρησιμοποιηθεί σε διαφορετική θερμοκρασία περιβάλλοντος από την προαναφερόμενη, μειώνεται η ισχύς της.

▶ Από τις επαναφορτιζόμενες μπορεί να τρέξει υγρό. Αποφεύγετε να έρθει σε επαφή με τα μάτια και το δέρμα το ερεθιστικό υγρό. Αν έρθει σε επαφή ξεπλύνετε με νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

▶ Για τη φόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας AP03/AP04 χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή LG02/**xx** ή LG04/**xx**.

To

xx μπορεί να είναι 01, 02, 03, 04, 06 ή 07 και υποδηλώνει την έκδοση του φορτιστή σας LG02/LG04:

www.elektromarkabolt.hu

xx	
01	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA
02	AE, HK, MY, SG
03	BR, CA, JP, MX, US
04	AU, NZ
06	KR
07	IE, UK

▶ Μην συνεχίσετε σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιείτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP03/AP04 αν παρατηρήσετε να βγάζει ασυνήθιστη οσμή ή υγρό, να θερμαίνεται έντονα, να έχει αλλοιωθεί το χρώμα της ή να έχει παραμορφωθεί. Θα πρέπει να απορρίψετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP03/AP04 άμεσα (βλέπε υπόδειξη ασφάλειας «Απόρριψη της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας AP03/AP04» στο τέλος της επόμενης ενότητας «Προβλεπόμενη χρήση» και το κεφάλαιο «Βιωσιμότητα και προστασία του περιβάλλοντος», ενότητα «Επιστροφή παλιών μπαταριών και επαναφορτιζόμενων μπαταριών»).

▶ Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου AP03/AP04 υπόκειται στις διατάξεις της νομοθεσίας για τα επικίνδυνα προϊόντα. Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP03/AP04 μπορεί να μεταφερθεί από τον χρήστη, χωρίς άλλους περιορισμούς, μέσω του οδικού δικτύου. Επικοινωνήστε με το Miele Service, πριν αποστείλετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP03/AP04. Αποστέλλετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP03/AP04 μόνο σε πλήρως φορτισμένη και άθικτη κατάσταση. Απομονώστε τις μεταλλικές επαφές με κολλητική ταινία, για να αποφύγετε το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος. Συσκευάστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP03/AP04 με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη μετακινείται εντός της συσκευασίας.

www.elektromarkabolt.hu

Σωστή χρήση

▶ Μην αφήνετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP03/AP04 να πέσει κάτω και μην την πετάτε. Μια μπαταρία AP03/AP04 που έχει υποστεί ζημιά δεν επιτρέπεται να ξαναχρησιμοποιηθεί για λόγους ασφαλείας.

▶ Μη φέρνετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP03/AP04 σε επαφή με γυμνή φλόγα ή παρόμοιες εστίες θερμότητας. Μην εκθέτετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP03/AP04 σε θερμότητα. Μην την εκθέτετε σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία.

▶ Μην προκαλείτε βραχυκύκλωμα στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP03/AP04, γεφυρώνοντας κατά λάθος ή εσκεμμένα τις επαφές.

▶ Μην αποσυναρμολογείτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP03/AP04.

▶ Μη φέρνετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP03/AP04 σε επαφή με υγρό.

▶ Διατηρείτε το φορτιστή LG02/LG04 μακριά από την υγρασία και τη βρωμιά.

▶ Χρησιμοποιείτε το φορτιστή LG02/LG04 μόνο σε ξηρούς, κλειστούς και καλά αεριζόμενους χώρους.

▶ Αποσυνδέστε το φορτιστή LG02/LG04 από το ηλεκτρικό δίκτυο εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

▶ Απόρριψη της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας AP03/AP04: Αφαιρέστε την μπαταρία AP03/AP04 από την ηλεκτρική σκούπα. Απομονώστε τις μεταλλικές επαφές με κολλητική ταινία, για να αποφύγετε το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος. Απορρίπτετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP03/AP04 στον κοινοτικό χώρο συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων μπαταριών. Μην πετάτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP03/AP04 στα οικιακά απορρίμματα.

www.elektromarkabolt.hu

Καθαρισμός

▶ Η ηλεκτρική βούρτσα Multi Floor XXL, η ηλεκτρική βούρτσα χειρός Electro Compact (ανάλογα με το μοντέλο), το πέλμα σφουγγαρίσματος AquaTwister (ανάλογα με το μοντέλο) η PowerUnit (μονάδα τροφοδοσίας), ο μεταλλικός σωλήνας και η χειρολαβή περιέχουν ηλεκτρικά καλώδια. Οι επαφές του βύσματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με νερό.

▶ Καθαρίζετε τη συσκευή και τα εξαρτήματα με ένα στεγνό ή ένα καλά στυμμένο υγρό πανί.
Εξαίρεση:

- Δοχείο σκόνης: Αδειάζετε το δοχείο σκόνης και αφαιρείτε το προφίλτρο. Καθαρίστε το δοχείο σκόνης με νερό και ήπιο υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι. Στη συνέχεια στεγνώνετε προσεκτικά το δοχείο σκόνης. Τοποθετείτε πάλι το προφίλτρο.
- Πέλμα σφουγγαρίσματος AquaTwister (ανάλογα με το μοντέλο): Αδειάστε το δοχείο νερού μετά από κάθε καθαρισμό δαπέδου. Καθαρίστε το δοχείο με νερό και ήπιο υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι. Στη συνέχεια στεγνώστε το δοχείο νερού προσεκτικά.
- Πανάκια σφουγγαρίσματος (ανάλογα με το μοντέλο): Καθαρίστε τα πανάκια σφουγγαρίσματος σύμφωνα με την ετικέτα φροντίδας.

▶ Το πέλμα σφουγγαρίσματος AquaTwister (ανάλογα με το μοντέλο) δεν είναι κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

www.elektromarkabolt.hu

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

▶ Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα με το λογότυπο Miele πάνω στη συσκευασία. Μόνο σε αυτήν την περίπτωση μπορεί ο κατασκευαστής να εγγυηθεί για την ασφάλεια του προϊόντος.

▶ Μόνο με γνήσια ανταλλακτικά μπορεί να εγγυηθεί η Miele ότι η συσκευή θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές ασφαλείας με τις οποίες έχει κατασκευαστεί. Διάφορα μέρη της συσκευής που έχουν υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθούν μόνο με γνήσια ανταλλακτικά της εταιρείας Miele.

▶ Η Miele σάς παρέχει εγγύηση παράδοσης για λειτουργικά ανταλλακτικά έως και για 15 χρόνια, ή τουλάχιστον για 10 χρόνια μετά τη διακοπή της παραγωγής της σειράς της σκούπας σας.

Μεταφορά

▶ Η συσκευασία προστατεύει τη σκούπα από τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά της. Σας συνιστούμε να φυλάτε τη συσκευασία για μεταφορά της συσκευής στο μέλλον.

www.elektromarkabolt.hu

Περιγραφή συσκευής

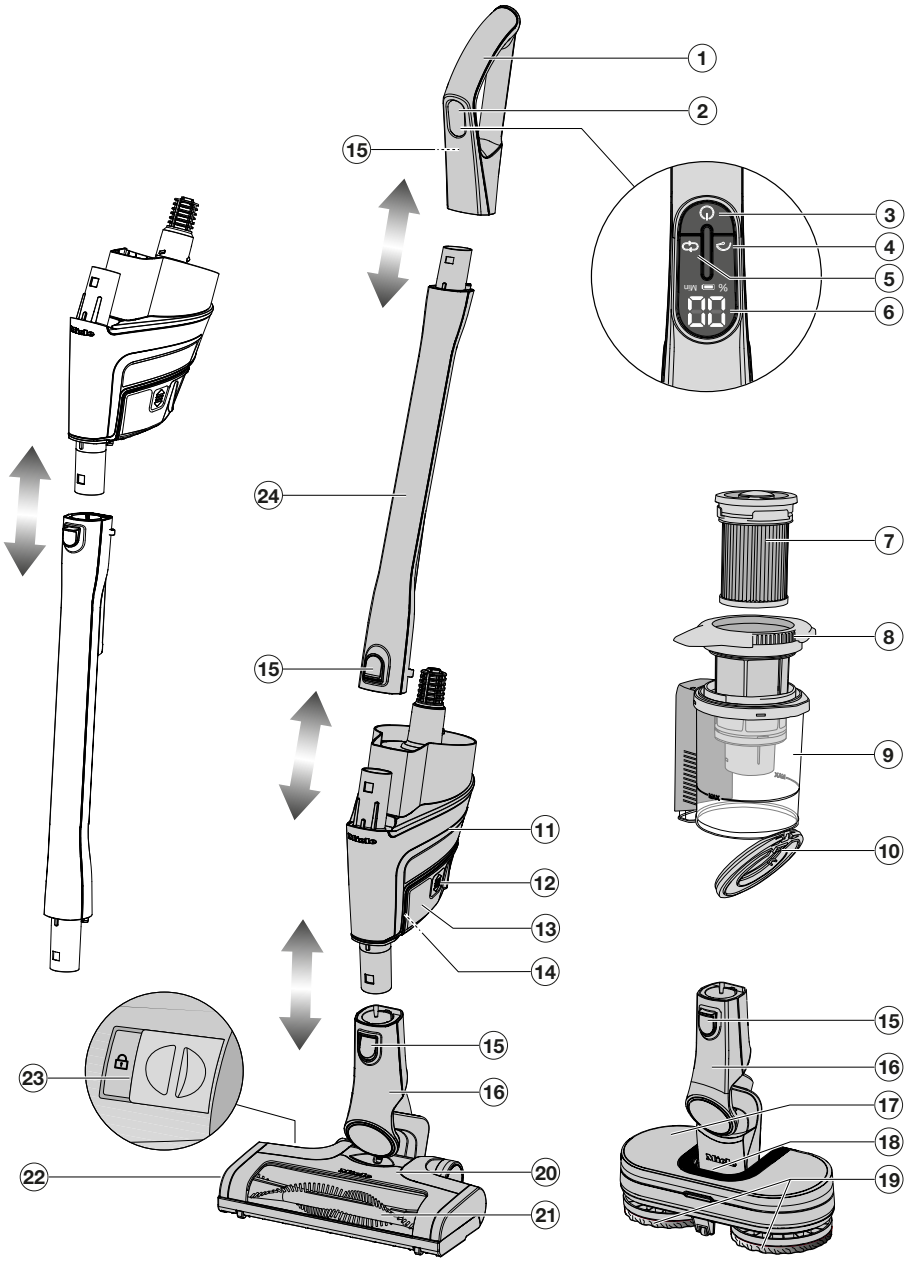

www.elektromarkabolt.hu

el - Γνωριμία με τη συσκευή

① Λαβή

② Οθόνη

③ Πλήκτρο ON/OFF

④ Κουμπί λειτουργίας Boost

⑤ Κουμπί για τη ρύθμιση της βαθμίδας ισχύος και της βαθμίδας ύγρανσης (ανάλογα με το μοντέλο)

⑥ Οθόνη (κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, βαθμίδα ισχύος, υπόλοιπος χρόνος, μηνύματα σφάλματος)

⑦ Φίλτρο λεπτής σκόνης HX-FSF-2

⑧ Προφίλτρο

⑨ Δοχείο σκόνης με σήμανση **MAX**

⑩ Καπάκι του δοχείου σκόνης

⑪ PowerUnit με στόμιο στο κάτω μέρος για την ηλεκτρική βούρτσα, το πέλμα σφουγγαρίσματος AquaTwister (ανάλογα με το μοντέλο) και τον μεταλλικό σωλήνα και με στόμιο στο πάνω μέρος για τον μεταλλικό σωλήνα και τη λαβή

⑫ Κουμπιά απασφάλισης για την μπαταρία (στις δύο πλευρές της μπαταρίας)

⑬ Μπαταρία ιόντων λιθίου AP03/AP04 (HX-LA 10)

⑭ Υποδοχή φόρτισης (στην κάτω πλευρά της μπαταρίας)

⑮ Κουμπιά απασφάλισης (στη λαβή, στο πίσω μέρος)

⑯ Συνδετικό στόμιο

⑰ Πέλμα σφουγγαρίσματος AquaTwister HX-AT 10 (ανάλογα με το μοντέλο)

⑱ Μηχανισμός απασφάλισης για την αφαίρεση του δοχείου νερού (ανάλογα με το μοντέλο)

⑲ Πανάκια σφουγγαρίσματος AquaPads Universal HX-APU (ανάλογα με το μοντέλο)

⑳ Ηλεκτρική βούρτσα Multi Floor XXL (ανάλογα με το μοντέλο με φωτισμό BrilliantLight)

㉑ Αφαιρούμενος κύλινδρος βούρτσας

㉒ Καπάκι της ηλεκτρικής βούρτσας

㉓ Απασφάλιση για το άνοιγμα της ηλεκτρικής βούρτσας

㉔ Σωλήνας αναρρόφησης

www.elektromarkabolt.hu

Απόρριψη της συσκευασίας

Η συσκευασία χρησιμεύει στον χειρισμό και προστατεύει τη συσκευή από ζημιές κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί με οικολογικά κριτήρια και με βάση τη δυνατότητα ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων, και είναι σε γενικές γραμμές ανακυκλώσιμα.

Η επαναχρησιμοποίηση των υλικών συσκευασίας συμβάλλει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών. Αξιοποιήστε τα διαθέσιμα σημεία συλλογής πρώτων υλών με βάση το είδος του υλικού, καθώς και τις δυνατότητες αποκομιδής.

Απόρριψη της παλιάς συσκευής

Πριν από την απόρριψη της παλιάς συσκευής αφαιρέστε το φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης και απορρίψτε το στα οικιακά απορρίμματα.

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν διάφορες πολύτιμες πρώτες ύλες. Περιέχουν επίσης συγκεκριμένα υλικά, μείγματα και εξαρτήματα, τα οποία ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία και την ασφάλειά τους. Η παρουσία τους στα οικιακά απορρίμματα, καθώς και η ακατάλληλη μεταχείρισή τους μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, μην απορρίπτετε σε καμία περίπτωση την παλιά συσκευή σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Αντί αυτού, χρησιμοποιήστε τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους συλλογής και αποκομιδής για τη δωρεάν παράδοση και αξιοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, που διατίθενται από τον δήμο ή την κοινότητα, από τα εμπορικά καταστήματα ή από την εταιρεία Miele.

Για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που ενδεχομένως υπάρχουν στη συσκευή που απορρίπτετε, ευθύνεστε νομικά οι ίδιοι. Από τον νόμο υποχρεούστε να αφαιρέσετε, χωρίς να τα καταστρέψετε, τα εξαρτήματα που δεν είναι ενσωματωμένα στη συσκευή και των οποίων η αφαίρεση είναι εφικτή χωρίς να υποστούν ζημιά, όπως παλιές μπαταρίες, μίας χρήσης είτε επαναφορτιζόμενες, καθώς και λυχνίες. Παραδώστε τα εξαρτήματα αυτά σε κατάλληλο σημείο συλλογής, όπου η αποκομιδή τους δεν σας επιβαρύνει με κάποιο κόστος. Φροντίστε η παλιά συσκευή σας να φυλάσσεται μακριά από παιδιά μέχρι την αποκομιδή της.

www.elektromarkabolt.hu

Επιστροφή παλιών μπαταριών μίας χρήσης και επαναφορτιζόμενων μπαταριών

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές συχνά περιέχουν μπαταρίες μίας χρήσης και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, τις οποίες επίσης δεν επιτρέπεται να πετάξετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα μετά τη χρήση τους. Από τον νόμο υποχρεούστε να αφαιρέσετε και να παραδώσετε παλιές μπαταρίες, μίας χρήσης είτε επαναφορτιζόμενες, που δεν είναι ενσωματωμένες στη συσκευή σε κατάλληλο σημείο συλλογής (π.χ. εμπορικό κατάστημα), όπου η αποκομιδή τους δεν σας επιβαρύνει με κάποιο κόστος. Απομονώστε τις μεταλλικές επαφές με κολλητική ταινία, για να αποφύγετε το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος. Οι μπαταρίες μίας χρήσης είτε επαναφορτιζόμενες πιθανώς περιέχουν υλικά που μπορεί να βλάψουν τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Η σήμανση της μπαταρίας μίας χρήσης ή της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας παρέχει επιπλέον επισημάνσεις, για παράδειγμα οι μπαταρίες λιθίου επισημαίνονται με το σύμβολο «Li-ion». Ο διαγραμμένος κάδος σκουπιδιών υποδεικνύει ότι σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να πετάξετε τις μπαταρίες – μίας χρήσης είτε επαναφορτιζόμενες – μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Καλούμαστε να επισημάνουμε επιπλέον το εξής: Αν ο διαγραμμένος κάδος επισημαίνεται με ένα ή περισσότερα από τα αναφερόμενα χημικά στοιχεία, οι μπαταρίες περιέχουν μόλυβδο (Pb), κάδμιο (Cd) και/ή υδράργυρο (Hg).

Οι παλιές μπαταρίες μίας χρήσης και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες περιέχουν σημαντικές πρώτες ύλες και μπορούν να ανακυκλωθούν. Η ξεχωριστή συλλογή των παλιών μπαταριών μίας χρήσης και επαναφορτιζόμενων μπαταριών διευκολύνει την επεξεργασία και την ανακύκλωση.

www.elektromarkabolt.hu

Γνωριμία με τη συσκευή

Παραπομπές εικόνων

Τις εικόνες που εμφανίζονται στα κεφάλαια θα βρείτε στις αναδιπλούμενες σελίδες στο τέλος αυτών των οδηγιών χρήσης.

3 επιλογές συναρμολόγησης για την ηλεκτρική σκούπα

Πλεονεκτήματα της **μονάδας τροφοδοσίας PowerUnit κάτω**, βλ. ενότητα «Περιγραφή της συσκευής»:

- Εργονομία (ελάχιστη καταπόνηση της άρθρωσης του χεριού)
- Δυνατότητα λειτουργίας ασφαλούς στάθμευσης
- Άνετο καθάρισμα μεγάλων επιφανειών

Πλεονεκτήματα του **PowerUnit πάνω**, βλ. ενότητα «Περιγραφή της συσκευής»:

- Άνετο καθάρισμα κάτω από χαμηλά έπιπλα
- Γρήγορη αφαίρεση της μονάδας PowerUnit

Πλεονεκτήματα του **PowerUnit Solo** (εικ. 01):

- Γρήγορη και στοχευμένη αναρρόφηση ψίχουλων ή χνουδιών
- Βολική χρήση του πρόσθετου εξαρτήματος τριών μερών

Λειτουργία της ένδειξης στην οθόνη (εικ. 02)

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, το σύμβολο της μπαταρίας αναβοσβήνει και η κατάσταση φόρτισης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας εμφανίζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό για 10 δευτερόλεπτα.

Εάν στη συνέχεια θέλετε να εμφανίσετε ξανά την κατάσταση φόρτισης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας για 10 δευτερόλεπτα, πατήστε το πλήκτρο ON/OFF στη λαβή ⏻.
Όταν η επαναφορτιζόμενη μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, το σύμβολο της μπαταρίας ανάβει για περίπου 10 λεπτά. Στη συνέχεια, η οθόνη απενεργοποιείται για εξοικονόμηση ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναρρόφησης, η επιλεγμένη βαθμίδα ισχύος **LO**, **EC** ή **HI** εμφανίζεται για 5 δευτερόλεπτα. Μετά από μια σύντομη διακοπή, εμφανίζεται ο υπόλοιπος χρόνος της επιλεγμένης βαθμίδας ισχύος σε λεπτά. Εάν συμπληρωθεί το υπόλοιπο χρόνου 2 λεπτών, αναβοσβήνει και το σύμβολο της μπαταρίας.

Αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και έχει εκφορτιστεί, μεταβαίνει σε κατάσταση ασφαλείας. Κατά τη φόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας στο PowerUnit, η οθόνη αντιδρά μόνο μετά από περίπου 30 - 60 λεπτά.

www.elektromarkabolt.hu

Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα (εικ. 03)

① **Ακροφύσιο για ταπετσαρίες επίπλων XL**

Εξάρτημα για την αναρρόφηση της σκόνης από ταπετσαρίες επίπλων, στρώματα και μαξιλάρια.

② **Ακροφύσιο για γωνίες και πτυχές**

Εξάρτημα για την αναρρόφηση της σκόνης από πτυχές, σχισμές και γωνίες.

③ **Βουρτσάκι σκαλιστών επιφανειών**

Εξάρτημα για την αναρρόφηση της σκόνης από λωρίδες προφίλ, διακοσμημένα ή σκαλιστά αντικείμενα.
Η κεφαλή της βούρτσας αναρρόφησης είναι περιστρεφόμενη, και μπορεί να στραφεί στην εκάστοτε πιο άνετη θέση.

④ **Βάση εξαρτημάτων για το επιτοίχιο στήριγμα**

Για τη φύλαξη του εξαρτήματος τριών μερών.
Μπορείτε να τοποθετήσετε τη βάση εξαρτημάτων στο επιτοίχιο στήριγμα (βλέπε κεφ. «Θέση σε λειτουργία», ενότητα «Τοποθέτηση βάσης εξαρτημάτων»).

Βάση εξαρτημάτων για τον μεταλλικό σωλήνα (εικ. 04)

Σε αυτή τη βάση εξαρτημάτων μπορείτε να μεταφέρετε μαζί σας κατά το σκούπισμα 2 εξαρτήματα.

Ηλεκτρική βούρτσα Multi Floor XXL

(βλ. ενότητα «Περιγραφή της συσκευής»)

⚠ Ζημιά εξαιτίας παγιδευμένου υλικού αναρρόφησης.
Η επιφάνεια που πρόκειται να σκουπιστεί, μπορεί να γρατσουνιστεί.
Βεβαιωθείτε ότι στην κάτω πλευρά της ηλεκτρικής βούρτσας δεν υπάρχουν σφηνωμένα μεγάλα κομμάτια, όπως π.χ. θραύσματα ή χαλίκια.

Η ηλεκτρική σκούπα με την ηλεκτρική βούρτσα είναι κατάλληλη για τον καθημερινό καθαρισμό χαλιών, μοκετών και ανθεκτικών σκληρών δαπέδων.

Μαλακός κύλινδρος Hardfloor Care HX-HC 10 (ανάλογα με το μοντέλο) (εικ. 05)

Η ηλεκτρική βούρτσα με τον μαλακό κύλινδρο Hardfloor Care είναι κατάλληλη για το σκούπισμα ευαίσθητων σκληρών δαπέδων.

Κατά τη χρήση του μαλακού κυλίνδρου Hardfloor Care, ρυθμίζεται αυτόματα, στην ιδανική βαθμίδα, η κατανάλωση ισχύος της ηλεκτρικής βούρτσας, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολή του ήχου λειτουργίας.

Πέλμα σφουγγαρίσματος AquaTwister HX-AT 10 (ανάλογα με το μοντέλο)

(βλ. ενότητα «Περιγραφή της συσκευής»)

Με το πέλμα σφουγγαρίσματος AquaTwister, η σκούπα είναι κατάλληλη για καθημερινό, ελαφρώς υγρό σφουγγάρισμα σκληρών δαπέδων.
Περιλαμβάνονται 2 πανάκια σφουγγαρίσματος AquaPads Universal HX-APU, μία φιάλη καθαριστικό δαπέδου FloorClean και μια υποδοχή για την αποθήκευση του πέλματος σφουγγαρίσματος.

www.elektromarkabolt.hu

Ηλεκτρική βούρτσα χειρός Electro Compact HX-EC 10 (ανάλογα με το μοντέλο) (εικ. 06)

⚠ Ζημιά εξαιτίας παγιδευμένου υλικού αναρρόφησης.
Η επιφάνεια που πρόκειται να σκουπιστεί, μπορεί να γρατσουνιστεί.
Βεβαιωθείτε ότι στην κάτω πλευρά της ηλεκτρικής βούρτσας χειρός δεν έχουν σφηνώσει μεγάλα κομμάτια, όπως π.χ. θραύσματα ή χαλίκια.

Η ηλεκτρική σκούπα με την ηλεκτρική βούρτσα χειρός ενδείκνυται για τον εντατικό καθαρισμό καθισμάτων αυτοκινήτων και σκαλοπατιών καλυμμένων με μοκέτα.

Το βέλτιστο αποτέλεσμα καθαρισμού ταπετσαριών επίπλων επιτυγχάνεται με τη χρήση του ακροφυσίου για ταπετσαρίες επίπλων XL.

Πρόσθετη επαναφορτιζόμενη μπαταρία HX-LA 10 (ανάλογα με το μοντέλο)

Πριν από την πρώτη διαδικασία φόρτισης λάβετε οπωσδήποτε υπόψη το κεφάλαιο «Θέση σε λειτουργία», ενότητα «Γενικές υποδείξεις για την μπαταρία».

3D4U

Με το 3D4U η Miele σάς προσφέρει δωρεάν τη δυνατότητα λήψης εξαρτημάτων για τον τρισδιάστατο εκτυπωτή (www.miele.de, Service, 3D4U).

Πρόσθετα εξαρτήματα

Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε εξαρτήματα με το λογότυπο γνησιότητας ORIGINAL Miele στη συσκευασία. Μόνο έτσι μπορείτε να είστε σίγουροι ότι αξιοποιείται πλήρως η ισχύς αναρρόφησης της σκούπας σας και επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό καθαριστικό αποτέλεσμα.
Λάβετε υπόψη ότι βλάβες και ζημιές στην ηλεκτρική σκούπα, οι οποίες οφείλονται στη χρήση εξαρτημάτων χωρίς το λογότυπο της Miele πάνω στη συσκευασία, δεν καλύπτονται από την εγγύηση της συσκευής.

Αυτά και πολλά άλλα προϊόντα μπορείτε να προμηθευτείτε και από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Miele στη διεύθυνση www.miele-shop.gr, από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele ή από τον εμπορικό αντιπρόσωπο, από τον οποίο αγοράσατε τη συσκευή.
Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν ως βασικό εξοπλισμό ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα εξαρτήματα.

Καθαριστικό δαπέδου FloorClean

Καθαριστικό δαπέδου για χρήση στο πέλμα σφουγγαρίσματος AquaTwister.

Βούρτσα γενικής χρήσης (HX-UB)

Για το απαλό σκούπισμα βιβλίων, ραφιών βιβλιοθήκης και παρόμοιων αντικειμένων.

Ακροφύσιο για γωνίες και πτυχές, 21 cm (HX-CN)

Μεγάλου μήκους ακροφύσιο για γωνίες και πτυχές για την αναρρόφηση της σκόνης από πτυχές, σχισμές και γωνίες.

www.elektromarkabolt.hu

Επεκτάσιμο εύκαμπτο στενόμακρο ρύγχος XL (HX-CNXL)

Εύκαμπτο στενόμακρο ρύγχος με εμβέλεια 60 cm για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων.

Επέκταση εύκαμπτου σωλήνα (HX-FSH 10)

Για την επέκταση της ακτίνας σκουπίσματος κατά έως 120 cm.

Θέση σε λειτουργία

Συναρμολόγηση ηλεκτρικής σκούπας

Προσέξτε, να συναρμολογήσετε την ηλεκτρική σκούπα ακριβώς όπως προβλέπεται στην περιγραφή της συσκευής μέχρι να ασφαλίσουν όλα τα εξαρτήματα στη θέση τους (βλ. κεφάλαιο «Γνωριμία με τη συσκευή», ενότητα «Περιγραφή της συσκευής»).

Εάν τοποθετήσετε τη λαβή ή τον μεταλλικό σωλήνα στο επάνω μέρος της μονάδας PowerUnit, προσέξτε, ώστε τα εξαρτήματα αυτά να είναι τοποθετημένα **κατά μήκος του οδηγού** στο στόμιο της μονάδας PowerUnit (εικ. 07).

Αποσύνδεση εξαρτημάτων

- Αν θέλετε να αποσυνδέσετε τα εξαρτήματα μεταξύ τους, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο απασφάλισης (βλ. κεφάλαιο «Γνωριμία με τη συσκευή», ενότητα «Περιγραφή συσκευής»).

Γενικές υποδείξεις για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Στην κατάσταση παράδοσης η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη. Φορτίστε την μπαταρία εντελώς πριν από την πρώτη χρήση. Υπολογίστε ότι θα χρειαστούν περίπου 4 ώρες.

Η μέγιστη χωρητικότητα φόρτισης της μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από την πέμπτη φόρτιση και εκφόρτιση.

Μπορείτε να σκουπίσετε για έως και 15 λεπτά, αν χρησιμοποιήσετε την πλήρως συναρμολογημένη σκούπα και έχετε επιλέξει την πιο υψηλή βαθμίδα ισχύος. Αν όμως χρησιμοποιήσετε το PowerUnit Solo και επιλέξετε τη χαμηλότερη βαθμίδα ισχύος, μπορείτε να σκουπίσετε μέχρι και 70 λεπτά.

Πριν από τη φόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας, συνιστούμε να την εκφορτίσετε πλήρως, προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης αποδοτικότητά της.

Πραγματοποιήστε τη διαδικασία φόρτισης μόνο σε κλειστούς, ξηρούς και καλά αεριζόμενους χώρους. Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία και ο φορτιστής δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με υγρά ή βρωμιά.

Τοποθέτηση της μπαταρίας (εικ. 08)

- Σπρώξτε την μπαταρία κατά μήκος των οδηγών, μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος ασφάλισης στη μονάδα PowerUnit.

Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα για πρώτη φορά, πραγματοποιήστε οπωσδήποτε την αρχική ενεργοποίηση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας στο PowerUnit.

Αποθήκευση και φόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας σε όρθια θέση (εικ. 09)

Πριν από την πρώτη διαδικασία φόρτισης της μπαταρίας διαβάστε οπωσδήποτε την ενότητα «Γενικές υποδείξεις για την μπαταρία».

www.elektromarkabolt.hu

- Επιλέξτε τη δυνατότητα τοποθέτησης του **PowerUnit (μονάδα τροφοδοσίας) κάτω**.
- Για να στέκεται με ασφάλεια, στρέψτε την ηλεκτρική σκούπα προς τα εμπρός, μέχρι το στόμιο σύνδεσης της ηλεκτρικής βούρτσας να ασφαλίσει με τον χαρακτηριστικό ήχο.
- Τοποθετήστε το βύσμα φόρτισης του συμπαραδιδόμενου καλωδίου φόρτισης στην υποδοχή φόρτισης στην κάτω πλευρά της μπαταρίας.
- Συνδέστε τον φορτιστή σε μια πρίζα.

Η φόρτιση ξεκινά, το σύμβολο της μπαταρίας αναβοσβήνει.

Αποθήκευση και φόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας στο επιτοίχιο στήριγμα (εικ. 10)

Πριν από την πρώτη διαδικασία φόρτισης της μπαταρίας διαβάστε οπωσδήποτε την ενότητα «Γενικές υποδείξεις για την μπαταρία».

Επιλογή θέσης

Για την τοποθέτηση στον τοίχο θα χρειαστείτε μια κατάλληλη θέση κοντά σε μια ελεύθερη πρίζα.

Ανάλογα με τον τύπο σκούπας, επιλέξτε μια απόσταση 45 cm ή 98 cm από την κατώτερη άκρη της πλάκας τοποθέτησης μέχρι το δάπεδο (εικ. 11).

Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά σε κάποιο από τα καλώδια που είναι τοποθετημένα στον τοίχο.

Επίτοιχη τοποθέτηση

Στην πίσω πλευρά του συμπαραδιδόμενου επιτοίχιου στηρίγματος θα βρείτε μια πλάκα τοποθέτησης και ένα σακουλάκι με βίδες.

- Αφαιρέστε το σακουλάκι με τις βίδες.
- Πιέστε το κουμπί απασφάλισης στην κάτω πλευρά του επιτοίχιου στηρίγματος (εικ. 12).
- Αφαιρέστε την πλάκα τοποθέτησης προς τα κάτω (εικ. 13).

Στερεώστε την πλάκα τοποθέτησης στον τοίχο (εικ. 14)

2 ούπα και 2 βίδες TORX T20 περιλαμβάνονται στο σακουλάκι με βίδες.
Εκτός από αυτά θα χρειαστείτε ένα δραπανοκατσάβιδο ή ένα τρυπάνι (διάμετρος τρυπανιού 6 mm).

- Στερεώνετε την πλάκα τοποθέτησης στον τοίχο.

Στερέωση καλωδίου φόρτισης στο επιτοίχιο στήριγμα (εικ. 15, 16 + 17)

Στην κάτω πλευρά του επιτοίχιου στηρίγματος υπάρχει μια θήκη καλωδίου.

- Πιέστε τα δύο κουμπιά απασφάλισης στην κάτω πλευρά του επιτοίχιου στηρίγματος και αφαιρέστε το καπάκι (εικ. 15).
- Τοποθετήστε το βύσμα φόρτισης του συνοδευτικού καλωδίου φόρτισης από πάνω στο άνοιγμα (εικ. 16).
- Τοποθετήστε το καλώδιο φόρτισης στον οδηγό καλωδίου (εικ. 16).
- Τοποθετήστε το καπάκι και ασφαλίστε τη θήκη καλωδίου (εικ. 17).

Τοποθέτηση βάσης εξαρτημάτων (εικ. 18) (αν χρειάζεται)

- Σπρώξτε τη βάση εξαρτημάτων στο επιτοίχιο στήριγμα μέχρι τέρμα.

www.elektromarkabolt.hu

Τοποθέτηση επιτοίχιου στηρίγματος

- Σπρώξτε το επιτοίχιο στήριγμα πάνω στην πλάκα τοποθέτησης από πάνω μέχρι να ασφαλίσει με τον χαρακτηριστικό ήχο (εικ. 19).
- Τοποθετήστε τη συναρμολογημένη ηλεκτρική σκούπα με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία τοποθετημένη, στο επιτοίχιο στήριγμα από πάνω (εικ. 20).
- Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα.

Η φόρτιση ξεκινά, το σύμβολο της μπαταρίας αναβοσβήνει.

Πως θα στερεώσετε τα πανάκια σφουγγαρίσματος στο πέλμα σφουγγαρίσματος AquaTwister (ανάλογα με το μοντέλο) (εικ. 21)

- Πιέστε τα συμπαραδιδόμενα πανάκια σταθερά και με ακρίβεια στην κάτω πλευρά του πέλματος σφουγγαρίσματος AquaTwister.

Πλήρωση του δοχείου νερού του πέλματος σφουγγαρίσματος AquaTwister (ανάλογα με το μοντέλο) (εικ. 22, 23 + 24)

- Πατήστε το εσωτερικό κουμπί απασφάλισης στο πέλμα σφουγγαρίσματος AquaTwister και αφαιρέστε το δοχείο νερού (εικ. 22).
- Τοποθετήστε το δοχείο νερού σε μια επίπεδη επιφάνεια με την κάτω πλευρά προς τα πάνω.
- Ανοίξτε το λαστιχένιο καπάκι και γεμίστε το δοχείο νερού πρώτα με 20 ml καθαριστικό δαπέδου και στη συνέχεια με 260 ml νερό το μέγιστο (εικ. 23).

Χρήσιμη συμβουλή: Το καπάκι του καθαριστικού δαπέδου FloorClean διαθέτει δοσομετρικό βοήθημα για 20ml.

- Κλείστε το δοχείο νερού και πιέστε σταθερά το λαστιχένιο καπάκι περιμετρικά.
- Τοποθετήστε τους μεντεσέδες του δοχείου υπό γωνία στο πέλμα σφουγγαρίσματος AquaTwister και πιέστε το δοχείο προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει με τον χαρακτηριστικό ήχο (εικ. 24).

Χειρισμός

Έναρξη της διαδικασίας αναρρόφησης σκόνης (εικ. 25)

- Αν έχετε φορτίσει την μπαταρία στο επιτοίχιο στήριγμα, αφαιρέστε την ηλεκτρική σκούπα από το επιτοίχιο στήριγμα.
- Αν έχετε φορτίσει απευθείας την μπαταρία, τραβήξτε το βύσμα φόρτισης από την υποδοχή φόρτισης στην κάτω πλευρά της μπαταρίας.

Χρήσιμη συμβουλή: Πριν από κάθε διαδικασία αναρρόφησης σκόνης χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού ComfortClean, για να επιτύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα καθαρισμού (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα», ενότητα «Χρήση λειτουργίας αυτοκαθαρισμού ComfortClean»).

- Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF στη λαβή ⏻.

Η ηλεκτρική σκούπα ενεργοποιείται στη μεσαία βαθμίδα ισχύος (ένδειξη **EC**), όταν η επαναφορτιζόμενη μπαταρία είναι φορτισμένη.

- Επιλέξτε διαφορετική βαθμίδα ισχύος, εάν απαιτείται ⟲.

www.elektromarkabolt.hu

LO Low-Mode - Μικρότερη βαθμίδα ισχύος για ελαφριά βρωμιά

EC Eco-Mode - Μεσαία βαθμίδα ισχύος για κανονική βρωμιά

HI High-Mode - Μεγαλύτερη βαθμίδα ισχύος για έντονη βρωμιά

Για τη σύντομη αύξηση της ισχύος αναρρόφησης, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία Boost για 10 δευτερόλεπτα. Μετά από χρόνο ψύξης 5 δευτερολέπτων, μπορείτε να επιλέξετε και πάλι αυτή την αύξηση ισχύος.

Αν μειώσετε την ισχύ αναρρόφησης, μειώνετε και τη δύναμη ώθησης στην ηλεκτρική βούρτσα.

Σε κάθε βαθμίδα ισχύος είναι ενεργοποιημένη η αναγνώριση τύπου δαπέδου.
Ανάλογα με την επιφάνεια και τον χρησιμοποιούμενο κύλινδρο ρυθμίζεται αυτόματα, στην ιδανική βαθμίδα, η κατανάλωση ισχύος της ηλεκτρικής βούρτσας, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολή του ήχου λειτουργίας.

Χρήσιμες πληροφορίες

Συμβουλές καθαρισμού

Χρήσιμη συμβουλή: Αν θέλετε να σκουπίσετε με άνεση σκαλοπάτια ή καθίσματα αυτοκινήτων, μη χρησιμοποιήσετε τον μεταλλικό σωλήνα.

Χρήσιμη συμβουλή: Αν θέλετε να σκουπίσετε τα ταβάνια, μην χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική βούρτσα.

Χρήσιμη συμβουλή: Εάν πρέπει να σκουπίσετε μια μεγαλύτερη ποσότητα μεγάλων τεμαχίων, χρησιμοποιήστε τον συνδυασμό συναρμολόγησης με τη μονάδα PowerUnit Solo (βλ. κεφάλαιο «Γνωριμία με τη συσκευή», ενότητα «Επιλογές συναρμολόγησης για την ηλεκτρική σκούπα»).

Λειτουργία στάθμευσης για σύντομα διαλείμματα σκουπίσματος

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ανατροπής της ηλεκτρικής σκούπας.
Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία στάθμευσης μόνο με τη μονάδα PowerUnit στο κάτω μέρος της ηλεκτρικής σκούπας.
Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία στάθμευσης, όταν η ηλεκτρική σκούπα βρίσκεται σε επικλινές δάπεδο, π.χ. σε ράμπα.

- Στρέψτε την ηλεκτρική σκούπα προς τα εμπρός, μέχρι το στόμιο σύνδεσης της ηλεκτρικής βούρτσας να ασφαλίσει με τον χαρακτηριστικό ήχο.

Η ηλεκτρική σκούπα στέκεται σταθερά, η ηλεκτρική βούρτσα απενεργοποιείται και η μπαταρία προστατεύεται.
Όταν απασφαλίζετε ξανά το στόμιο σύνδεσης της ηλεκτρικής βούρτσας, η βούρτσα ενεργοποιείται ξανά.

Έναρξη διαδικασίας σφουγγαρίσματος με το πέλμα σφουγγαρίσματος AquaTwister (ανάλογα με το μοντέλο)

- Συνδέστε το γεμάτο πέλμα σφουγγαρίσματος AquaTwister με στερεωμένα πανάκια σφουγγαρίσματος στην απενεργοποιημένη ηλεκτρική σκούπα.
- Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF στη λαβή (εικ. 25).

www.elektromarkabolt.hu

Το πέλμα σφουγγαρίσματος AquaTwister αναγνωρίζεται και τα δύο πανάκια σφουγγαρίσματος αρχίζουν να περιστρέφονται. Στην ένδειξη της οθόνης εμφανίζεται **1**, το δάπεδο υγραίνεται ελαφρώς.

■ Επιλέξτε μια βαθμίδα ύγρανσης ↻.

Level 0	χωρίς ύγρανση
Level 1	ελαφριά ύγρανση
Level 2	έντονη ύγρανση

Μπορείτε να επιτύχετε πολύ έντονη ύγρανση με διάρκεια 30 δευτερολέπτων επιλέγοντας τη λειτουργία Boost .
Η διαδικασία εμφανίζεται στην οθόνη.
Μπορείτε να σταματήσετε την ύγρανση χειροκίνητα ανά πάσα στιγμή, πατώντας ξανά το κουμπί.

Καθαρισμός και φροντίδα

Φροντίδα ηλεκτρικής σκούπας και εξαρτημάτων

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού από τον περιστρεφόμενο κύλινδρο βούρτσας.
Μπορεί να τραυματιστείτε από τον περιστρεφόμενο κύλινδρο βούρτσας.
Απενεργοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα πριν από κάθε διαδικασία φροντίδας. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε το πλήκτρο ON/OFF ⏻ στη λαβή.

⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω τάσης δικτύου.
Τυχόν υγρασία στον φορτιστή ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Μην βυθίζετε ποτέ τον φορτιστή στο νερό.

- Καθαρίζετε την ηλεκτρική σκούπα και όλα τα πλαστικά εξαρτήματα με ένα κοινό καθαριστικό του εμπορίου κατάλληλο για πλαστικά.

⚠ Σημιές λόγω ακατάλληλων καθαριστικών.
Όλες οι επιφάνειες είναι ευαίσθητες στις χαρακιές. Όλες οι επιφάνειες μπορεί να αποχρωματιστούν ή να αλλοιωθούν, αν έρθουν σε επαφή με ακατάλληλα καθαριστικά.
Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά για τρίψιμο, καθαριστικά γυάλινων επιφανειών ή γενικής χρήσης ούτε μέσα περιποίησης που περιέχουν έλαια.

Σύστημα φίλτρου (εικ. 26)

① Φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης (HX-FSF-2)

② Προφίλτρο

③ Δοχείο σκόνης

④ Καπάκι του δοχείου σκόνης

Χρήση της λειτουργίας αυτοκαθαρισμού ComfortClean (εικ. 27)

Πριν από κάθε άδειασμα του δοχείου σκόνης ή σε περίπτωση μείωσης της ισχύος αναρρόφησης, εκτελέστε έναν ενδιάμεσο καθαρισμό του φίλτρου λεπτής σκόνης.
Έτσι η ηλεκτρική σκούπα πετυχαίνει αμέσως ξανά το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα καθαρισμού.

■ Στρέψτε 3 φορές αριστερόστροφα κατά 180° το φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης στο καπάκι του δοχείου σκόνης. Χρησιμοποιείστε γι' αυτό τις εσοχές.

www.elektromarkabolt.hu

Κατά την περιστροφή παράγεται ένας θόρυβος, ο οποίος είναι φυσικό επακόλουθο της κανονικής λειτουργίας αυτοκαθαρισμού ComfortClean.

Άδειασμα του δοχείου σκόνης (εικ. 28 - 32)

Αδειάστε το δοχείο σκόνης το αργότερο, όταν η σκόνη έχει φτάσει στη σήμανση **MAX**.

- Γυρίστε το προφίλτρο προς την κατεύθυνση του βέλους μέχρι το πρώτο τέρμα. Κατά τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιήστε τις γκρι επιφάνειες λαβής (εικ. 28).
- Αφαιρέστε το δοχείο σκόνης προς τα πάνω από το PowerUnit (εικ. 29).

Το περιεχόμενο στο δοχείο σκόνης μπορείτε να το πετάξετε στα οικιακά απορρίμματα, εφόσον δεν περιέχει απαγορευμένους ρύπους.

- Κρατήστε το δοχείο σκόνης βαθιά σε έναν κάδο απορριμμάτων, έτσι ώστε να διαφύγει προς τα έξω όσο το δυνατόν λιγότερη σκόνη.
- Γυρίστε το προφίλτρο προς την κατεύθυνση του βέλους μέχρι το επόμενο τέρμα. Κατά τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιήστε τις γκρι επιφάνειες λαβής (εικ. 30).

Το καπάκι του δοχείου σκόνης ανοίγει και η σκόνη πέφτει έξω (εικ. 31).

Αν δεν πέσουν έξω τα χνούδια, οι τρίχες ή μεγάλα κομμάτια, αφαιρέστε το προφίλτρο τραβώντας το προς τα πάνω (βλ. επόμενη ενότητα «Καθαρισμός φίλτρου λεπτόκοκκης σκόνης και προφίλτρου»).

- Επαναφέρετε το προφίλτρο στην αρχική του θέση.
- Κλείστε το καπάκι του δοχείου σκόνης και βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει.
- Τοποθετήστε το δοχείο σκόνης με ακρίβεια πάνω στο στόμιο του PowerUnit από πάνω κατά μήκος του οδηγού μέχρι το δοχείο σκόνης να κουμπώσει στη θέση του (εικ. 32).

Καθαρισμός δοχείου σκόνης (αν χρειάζεται)

- Καθαρίστε το δοχείο σκόνης με νερό και ήπιο υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι.
- Στεγνώστε προσεκτικά το δοχείο σκόνης.

Καθαρισμός φίλτρου λεπτόκοκκης σκόνης και προφίλτρου (εικ. 33 - 36)

Καθαρίζετε προσεκτικά και τα δύο φίλτρα τουλάχιστον κάθε 3 μήνες.

Τηρείτε κατά τη διαδικασία καθαρισμού οπωσδήποτε τη σειρά που περιγράφεται.

- Αφαιρέστε και αδειάστε το δοχείο σκόνης.
- Περιστρέψτε το προφίλτρο πέρα από το τέρμα, μέχρι οι μύτες των βελών επάνω να δείχνουν η μία την άλλη ① (εικ. 33).
- Αφαιρέστε το προφίλτρο από το δοχείο σκόνης, τραβώντας προς τα πάνω② (εικ. 33).
- Περιστρέψτε αριστερόστροφα 10 φορές κατά 180° το φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης. Χρησιμοποιείστε γι' αυτό τις εσοχές (εικ. 27).

Παράγεται ένας ήχος λειτουργίας, ο οποίος είναι φυσικό επακόλουθο της κανονικής λειτουργίας καθαρισμού ComfortClean.

www.elektromarkabolt.hu

- Περιστρέψτε το φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης δεξιόστροφα. Χρησιμοποιείστε γι' αυτό τις εσοχές (εικ. 34).
- Αφαιρέστε το φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης (εικ. 34).

⚠ Ζημιές λόγω ακατάλληλου καθαρισμού.
Το φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης μπορεί να υποστεί ζημιά και να μειωθεί η απόδοσή του.
Μην καθαρίζετε το φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης από την εσωτερική πλευρά και μην χρησιμοποιείτε νερό. Μην χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό αιχμηρά ή μυτερά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε βούρτσα για τον καθαρισμό του φίλτρου λεπτόκοκκης σκόνης.

- Κρατήστε το φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης πάνω από έναν κάδο απορριμμάτων.
- Τινάξτε προσεκτικά το φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης με τη λαστιχένια κάτω άκρη.
- Περιστρέψτε συγχρόνως ελαφρά το φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης, ώστε να μπορεί να διαλυθεί η βρωμιά από όλους τους ενδιάμεσους χώρους.

⚠ Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από εσφαλμένο καθαρισμό.
Το προφίλτρο μπορεί να πάθει ζημιά και να μειωθεί η απόδοσή του.
Μην καθαρίζετε το προφίλτρο με νερό. Για τον καθαρισμό μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα.

- Καθαρίστε το προφίλτρο με τη συνοδευτική βούρτσα ξεσκονίσματος ή με ένα στεγνό πανί.
- Τοποθετήστε το φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης μέσα στο προφίλτρο και πιέστε το στρογγυλό καπάκι του φίλτρου λεπτόκοκκης σκόνης προς τα κάτω μέχρι τέρμα.

Αντικαταστήστε το φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης (HX FSF-2) μετά από περίπου 3 έτη, για να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα καθαρισμού.

- Τοποθετήστε το προφίλτρο στο δοχείο σκόνης (εικ. 35).
- Οδηγήστε τις δύο μύτες βέλους τη μία προς την άλλη και ασφαλίστε το προφίλτρο στην αρχική θέση (εικ. 36).
- Κλείστε το καπάκι του δοχείου σκόνης και τοποθετήστε το δοχείο σκόνης πάλι στο στόμιο του PowerUnit (εικ. 32).

Καθαρισμός ηλεκτρικής βούρτσας/ηλεκτρικής βούρτσας χειρός (ανάλογα με το μοντέλο) (εικ. 37)

- Αποσυνδέστε την ηλεκτρική βούρτσα/ηλεκτρική βούρτσα χειρός από τη σκούπα.
- Τοποθετήστε την ηλεκτρική βούρτσα/ηλεκτρική βούρτσα χειρός με την κάτω πλευρά προς τα πάνω σε μια επίπεδη και καθαρή επιφάνεια.
- Κόψτε τα νήματα και τις τρίχες με ψαλίδι. Οδηγήστε το ψαλίδι μέσα στο ειδικά διαμορφωμένο αυλάκι του κυλίνδρου βούρτσας.

Τα κομμένα νήματα και οι τρίχες αναρροφώνται κατά την επόμενη διαδικασία αναρρόφησης.

www.elektromarkabolt.hu

Σε περίπτωση πολύ έντονων ρύπων ή μπλοκαρίσματος, μπορείτε να αφαιρέσετε και να καθαρίσετε τα μικρά ροδάκια κύλισης της ηλεκτρικής βούρτσας. Για την αφαίρεσή τους χρησιμοποιήστε ένα απλό κατσαβίδι.

Αφαίρεση κυλίνδρου βούρτσας από την ηλεκτρική βούρτσα / Τοποθέτηση μαλακού κυλίνδρου Hardfloor Care (ανάλογα με το μοντέλο) (εικ. 38)

Μπορείτε να αφαιρέσετε τον περιστρεφόμενο κύλινδρο από την ηλεκτρική βούρτσα για να απομακρύνετε επίμονη βρωμιά, να καθαρίσετε το εσωτερικό της ηλεκτρικής βούρτσας ή να τοποθετήσετε τον μαλακό κύλινδρο Hardfloor Care.

- Απασφαλίστε το καπάκι, έτσι ώστε να γίνει ορατό το σύμβολο ① .
- Στρέψτε το καπάκι προς τα πάνω μέχρι το τέρμα ② .
- Αφαιρέστε τον περιστρεφόμενο κύλινδρο ③ .
- Αφαιρέστε τη λαβή του περιστρεφόμενου κυλίνδρου, αν διαπιστώσετε έντονη συσσώρευση ρύπων ④ .
- Καθαρίστε τον περιστρεφόμενο κύλινδρο και τη λαβή του και απομακρύνετε όλη τη βρωμιά που έχει συσσωρευτεί στο εσωτερικό της ηλεκτρικής βούρτσας.
- Συναρμολογήστε πάλι την ηλεκτρική βούρτσα ακολουθώντας αντιστοίχως τα βήματα αποσυναρμολόγησης με την αντίστροφη σειρά.

Αφαίρεση του περιστρεφόμενου κυλίνδρου από την ηλεκτρική βούρτσα χειρός (ανάλογα με το μοντέλο) (εικ. 39)

Μπορείτε να αφαιρέσετε τον περιστρεφόμενο κύλινδρο από την ηλεκτρική βούρτσα χειρός για να απομακρύνετε τη δύσκολη βρωμιά και να καθαρίσετε το εσωτερικό της ηλεκτρικής βούρτσας χειρός.

- Απασφαλίστε τον κύλινδρο βούρτσας στην κάτω πλευρά με ένα νόμισμα και στρέψτε το πλευρικό καπάκι προς τα εμπρός.
- Αφαιρέστε το καπάκι με τον κύλινδρο βούρτσας.
- Καθαρίστε τον περιστρεφόμενο κύλινδρο και αφαιρέστε όλους τους προσκολλημένους ρύπους από το εσωτερικό της ηλεκτρικής βούρτσας χειρός.
- Συναρμολογήστε πάλι την ηλεκτρική βούρτσα χειρός ακολουθώντας αντιστοίχως τα βήματα με την αντίστροφη σειρά.

Αντικατάσταση της μπαταρίας

Να έχετε πάντα διαθέσιμη μια αυθεντική μπαταρία ιόντων λιθίου AP03/AP04 (HX-LA 10) της Miele.

Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις σχετικά με τη διαχείριση των μπαταριών και την απόσυρσή τους στα κεφάλαια «Υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις», «Βιωσιμότητα και προστασία του περιβάλλοντος» και «Θέση σε λειτουργία» (ενότητα «Γενικές υποδείξεις για την μπαταρία»).

www.elektromarkabolt.hu

Καθαρισμός δοχείου νερού του πέλματος σφουγγαρίσματος AquaTwister (ανάλογα με το μοντέλο)

Αδειάστε το δοχείο νερού μετά από κάθε καθαρισμό δαπέδου. Καθαρίστε το δοχείο νερού εάν είναι απαραίτητο.

- Καθαρίστε το δοχείο με νερό και ήπιο υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι.
- Στεγνώστε το δοχείο νερού προσεκτικά.

Καθαρισμός των πανιών σφουγγαρίσματος του πέλματος σφουγγαρίσματος AquaTwister (ανάλογα με το μοντέλο)

- Καθαρίστε τα πανάκια σφουγγαρίσματος σύμφωνα με την ετικέτα φροντίδας.

www.elektromarkabolt.hu

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τις περισσότερες βλάβες και τα σφάλματα μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Σε πολλές περιπτώσεις εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα, καθώς δεν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με το Service.

Κάτω από www.miele.gr/support/customer-assistance θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να αποκαταστήσετε τις βλάβες μόνοι σας. Εναλλακτικά, σαρώστε τον κωδικό QR.

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού από τον περιστρεφόμενο κύλινδρο βούρτσας.
Μπορεί να τραυματιστείτε από τον περιστρεφόμενο κύλινδρο βούρτσας.
Απενεργοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα πριν από κάθε αποκατάσταση προβλήματος. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε το πλήκτρο ON/OFF στη λαβή ⏻.

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Γρήγορο αναβοσβήσιμο του συμβόλου της μπαταρίας	Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία δεν είναι επαρκώς φορτισμένη. ■ Φορτίστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ακριβώς όπως περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.
Στην οθόνη εμφανίζονται εναλλάξ δύο σύμβολα	Σφάλμα «Απόφραξη καναλιού αναρρόφησης» ■ Επιλέξτε μια χαμηλότερη βαθμίδα ισχύος. ■ Ελέγξτε και καθαρίστε όλες τις διαδρομές αναρρόφησης.
F 1	Σφάλμα «Η λαβή δεν αναγνωρίζεται» ■ Αφαιρέστε τη λαβή και τοποθετήστε την ξανά μέχρι να ασφαλίσει με τον χαρακτηριστικό ήχο. ■ Αφαιρέστε την μπαταρία, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και τοποθετήστε την ξανά.
F 2	Σφάλμα «Υπερθέρμανση μοτέρ» ■ Αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο σκόνης, το προφίλτρο και το φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης. ■ Αφαιρέστε την μπαταρία, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και τοποθετήστε την ξανά. ■ Περιμένετε περίπου 30 λεπτά, πριν ενεργοποιήσετε ξανά την ηλεκτρική σκούπα.

www.elektromarkabolt.hu

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
F 4	Σφάλμα «Υπερθέρμανση επαναφορτιζόμενης μπαταρίας» ή «Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία δεν αναγνωρίζεται» ■ Περιμένετε περίπου 30 λεπτά, πριν ενεργοποιήσετε ξανά την ηλεκτρική σκούπα. ■ Τοποθετήστε μια γνήσια επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP03/AP04 της Miele (HX-LA 10).
F 5	Εσωτερικό σφάλμα συστήματος ■ Αφαιρέστε την μπαταρία, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα, επανατοποθετήστε την μπαταρία και φορτίστε την.
	Σφάλμα «Η ηλεκτρική βούρτσα έχει μπλοκάρει» ■ Επιλέξτε μια χαμηλότερη βαθμίδα ισχύος. ■ Καθαρίστε την ηλεκτρική βούρτσα. ■ Για επίμονη βρωμιά, αφαιρέστε τον κύλινδρο βούρτσας από την ηλεκτρική βούρτσα. Καθαρίστε τον κύλινδρο βούρτσας και το εσωτερικό της ηλεκτρικής βούρτσας.
	Σφάλμα «Απόφραξη πέλματος σφουγγαρίσματος AquaTwister» (ανάλογα με το μοντέλο) ■ Σφουγγαρίστε με λιγότερη πίεση. ■ Καθαρίστε τα πανάκια σφουγγαρίσματος.

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η σκούπα κατά την ενεργοποίηση δεν ξεκινά να λειτουργεί.	Δεν έχει τοποθετηθεί επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. ■ Τοποθετήστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή βεβαιωθείτε ότι η επαναφορτιζόμενη μπαταρία εφαρμόζει σωστά.
	Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία βρίσκεται σε κατάσταση ασφαλείας. ■ Ξεκινήστε μια διαδικασία φόρτισης.
	Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία δεν είναι επαρκώς φορτισμένη. ■ Φορτίστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ακριβώς όπως περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.
	Δεν έχει τοποθετηθεί γνήσια επαναφορτιζόμενη μπαταρία της Miele.

www.elektromarkabolt.hu

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
	■ Τοποθετήστε μια γνήσια επαναφορτιζόμενη μπαταρία AP03/AP04 της Miele (HX-LA 10).
	Η πρώτη διαδικασία φόρτισης της μπαταρίας πραγματοποιήθηκε εκτός του PowerUnit. ■ Εκτελέστε την πρώτη διαδικασία φόρτισης οπωσδήποτε στη μονάδα PowerUnit, για να ενεργοποιήσετε την μπαταρία.
	Το βύσμα φόρτισης εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένο. ■ Αφαιρέστε το βύσμα φόρτισης από την υποδοχή φόρτισης στην κάτω πλευρά της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.
Ο περιστρεφόμενος κύλινδρος δεν περιστρέφεται.	Η ηλεκτρική βούρτσα/Ο κύλινδρος βούρτσας είναι βρώμικη/ος. ■ Αφαιρέστε τα νήματα και τις τρίχες με ψαλίδι και αφαιρέστε τον κύλινδρο βούρτσας για να απομακρύνετε την επίμονη βρωμιά.
Η απόδοση καθαρισμού μειώνεται.	Το φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης/προφίλτρο είναι βρώμικο. ■ Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού ComfortClean. ■ Καθαρίστε και τα δύο φίλτρα σχολαστικά.
	Το φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης είναι φθαρμένο. ■ Τοποθετήστε καινούριο φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης HX-FSF-2.
Η ηλεκτρική βούρτσα τίθεται εκτός λειτουργίας αυτόνομα.	Η ηλεκτρική βούρτσα δέχεται υπερβολική καταπόνηση, π.χ. κατά τον καθαρισμό χαλιού με ψηλό πέλος. ■ Θέστε τη σκούπα εκτός λειτουργίας και μετά πάλι σε λειτουργία με μειωμένη ισχύ απορρόφησης.
	Επιλέχθηκε η λειτουργία απενεργοποίησης με τη συναρμολόγηση του **PowerUnit κάτω**. ■ Απασφαλίστε το συνδετικό στόμιο της ηλεκτρικής βούρτσας.
Η σκούπα απενεργοποιείται αυτόματα.	Η ηλεκτρική σκούπα είναι υπερφορτωμένη. ■ Ενεργοποιήστε πάλι τη σκούπα.

www.elektromarkabolt.hu

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Ο ήχος λειτουργίας αλλάζει κατά το σκούπισμα.	Ανάλογα με την επιφάνεια και τον χρησιμοποιούμενο περιστρεφόμενο κύλινδρο ρυθμίζεται αυτόματα κατά τον βέλτιστο τρόπο η κατανάλωση ισχύος της ηλεκτρικής βούρτσας. ■ Ο θόρυβος είναι φυσικό επακόλουθο της κανονικής λειτουργίας της σκούπας.
	Έχει επιλεγεί η λειτουργία Boost. ■ Ο θόρυβος αποτελεί μέρος της κανονικής λειτουργίας της ενίσχυσης ισχύος.
Η σκούπα ανατρέπεται.	Επιλέχθηκε η συναρμολόγηση **PowerUnit επάνω**. ■ Επιλέξτε το στήσιμο **PowerUnit κάτω**.
Το πέλμα σφουγγαρίσματος AquaTwister (ανάλογα με το μοντέλο) περιστρέφεται ακανόνιστα.	Τα πανάκια σφουγγαρίσματος έχουν τοποθετηθεί ανομοιόμορφα. ■ Πιέστε τα πανάκια σφουγγαρίσματος σταθερά και με ακρίβεια.

Service

Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης

Για να επισκευαστούν οι βλάβες στη συσκευή σας, τις οποίες δεν μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο Miele Service.

Στην τελευταία σελίδα του παρόντος βιβλίου, θα βρείτε τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε για θέματα Service.

Εγγύηση

Ο χρόνος εγγύησης της συσκευής είναι 2 χρόνια.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους εγγύησης θα βρείτε στο συνοδευτικό έντυπο εγγύησης.

www.elektromarkabolt.hu

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések **65**
Biztonsági utasítások és figyelmeztetések az AP03/AP04 akkumulátorhoz és az LG02/LG04 töltőhöz.. 70

Fenntarthatóság és környezetvédelem **75**

Áttekintés **76**
Készülékleírás 76
Áttekintés **78**
Ábra hivatkozások 78
3 A porszívó összeszerelési lehetőségei 78
A kijelzőn megjelenő üzenet funkciója 78
Mellékelt tartozékok 78
Tartozéktartó a szívócsőhöz 78
Multi Floor XXL elektromos kefe 79
Hardfloor Care Tool HX-HC 10 (modelltől függően) 79
AquaTwister HX-AT 10 felmosófej (modelltől függően) 79
Electro Compact kézi elektromos kefe HX-EC 10 (modelltől függően) 79
HX-LA 10 pótakkumulátor (modelltől függően) 79
3D4U 79
Utólag vásárolható tartozékok 80

Üzembe helyezés **80**
A porszívó összeszerelése 80
Komponensek elválasztása egymástól 80
Általános utasítások az akkumulátorhoz 80
Akkumulátor behelyezése 81
Az akkumulátor tárolása és töltése függőleges állapotban 81
Az akkumulátor tárolása és töltése a fali tartóban 81
Hely kiválasztása 81
Falra szerelés 81
Rögzítse a szerelőlemezt a falra 81
Töltőkábel rögzítése a fali tartóban 81
Tartozéktartó felhelyezése (igény esetén) 82
Fali tartó felhelyezése 82
Rögzítse a törlőkendőket az AquaTwister felmosófejéhez (modelltől függően) 82
Töltse meg az AquaTwister felmosófej tartályát (modelltől függően) . 82

Kezelés **82**
Szívási folyamat elindítása 82
Hasznos információk 83
Tisztítási tippek 83
Kikapcsolási funkció rövid porszívózási szünetekhez 83
Felmosási folyamat elindítása az AquaTwister felmosófejjel (modelltől függően) 83

Tisztítás és ápolás **84**
A porszívó és tartozékainak ápolása 84
Szűrőrendszer 84
A ComfortClean öntisztító funkció használata 84
A portartály ürítése 84
Portartály megtisztítása (szükség esetén) 85
A finompor-szűrő és az előszűrő tisztítása 85
Elektromos kefe/kézi elektromos kefe (modelltől függően) tisztítása . 86
Kefehenger kivétele az elektromos keféből/Hardfloor Care Tool puha henger behelyezése (modelltől függően) 86
Vegye ki a kefehengert a kézi elektromos keféből (modelltől függően) . 86
Az akkumulátor cseréje 86
Az AquaTwister felmosófej tartályának tisztítása (modelltől függően) ... 86
Az AquaTwister felmosófej törlőkendőinek tisztítása (modelltől függően) 87

Problémák elhárítása **88**

www.elektromarkabolt.hu

hu - Tartalom

Ügyfélszolgálat **90**
Kapcsolatfelvétel üzemzavarok esetén 90
Garancia 91

www.elektromarkabolt.hu

Ez a porszívó megfelel a biztonsági előírásoknak. A nem rendeltetésszerű használat személyi sérülésekhez és anyagi károkhoz vezethet.

A porszívó első használata előtt olvassa el a használati útmutatót. Fontos útmutatásokat ad a porszívó biztonságára, használatára, kezelésére, valamint tisztítására és karbantartására vonatkozólag. Ezáltal védi önmagát és másokat, valamint elkerülheti a károkat.

Az IEC 60335-1 szabványnak megfelelően a Miele kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy az „Üzembe helyezés“ fejezetet, valamint a biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket feltétlenül olvassák el és tartsák be.
A Miele nem tehető felelőssé azokért a károkért, amelyek ezeknek az útmutatásoknak a figyelmen kívül hagyásából származnak.

Őrizze meg a használati útmutatót, és adja tovább az esetleges következő tulajdonosnak.

Használat után, tartozékcsere, tisztítás, karbantartás, valamint a problémák elhárítása előtt mindig kapcsolja ki a porszívót. Ehhez használja a fogantyún található Be/Ki gombot.

Rendeltetésszerű használat

▶ Ez a porszívó szőnyegek, padlószőnyegek és nem érzékeny keménypadlók napi porszívózására alkalmas.
Az AquaTwister felmosófejjel (modelltől függően) kombinálva ez a porszívó alkalmas a keménypadló napi nedves felmosására.
Elsősorban a saját padlóburkolata gyártójának tisztítási és ápolási utasításait vegye figyelembe.

▶ Ez a porszívó nem alkalmas a szabadban történő használatra.

www.elektromarkabolt.hu

▶ Ez a porszívó a háztartásban és a háztartáshoz hasonló környezetben történő használatra készült. Ez a porszívó nem alkalmas építkezéseken történő üzemeltetésre.

▶ Ez a porszívó 4000 m-es tengerszint feletti magasságig történő használatra van kifejlesztve.

▶ A porszívót kizárólag száraz dolgok felszívására használja. Embereket és állatokat ne porszívózzon. Minden más felhasználási mód, nem engedélyezett átalakítás és módosítás nem engedélyezett.

▶ Olyan személyeknek (beleértve a gyermekeket is), akik fizikai, érzékelési vagy értelmi képességeik, tapasztalatlanságuk, vagy tudatlanságuk miatt nincsenek abban az állapotban, hogy a porszívót biztonságosan kezelhetnék, nem szabad ezt a porszívót felelős személy felügyelete vagy útmutatása nélkül használni.

Gyermekek a háztartásban

▶ Fulladásveszély! A gyermekek játék közben a csomagolóanyagokat (pl. fólia) magukra tekerhetik, vagy a fejükre húzhatják és megfulladhatnak. A csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől.

▶ A nyolc év alatti gyermekeket tartsa távol a porszívótól kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.

▶ Nyolc év feletti gyermekek csak akkor kezelhetik a porszívót felügyelet nélkül, ha elmagyarázták nekik a biztonságos kezelés módját. A gyermekeknek fel kell tudniuk ismerni és meg kell tudniuk érteni a helytelen kezelés lehetséges veszélyeit.

▶ Gyermekeknek nem szabad a porszívót felügyelet nélkül tisztítani vagy karbantartani.

▶ Ügyeljen azokra a gyermekekre, akik a porszívó közelében tartózkodnak. Soha ne hagyja a gyermekeket a porszívóval játszani.

www.elektromarkabolt.hu

▶ Ne engedje, hogy gyermekek érintkezzenek a tisztítószerekkel. A tisztítószerek súlyos bőrirritációt és súlyos szemkárosodást okozhatnak. A tisztítószerek marási sérüléseket okozhatnak a szájban és a garatban, illetve fulladáshoz vezethetnek. Ezért tartsa távol a gyermekeket az AquaTwister felmosófejtől (modelltől függően). Azonnal forduljon orvoshoz, ha tisztítószer került a gyermek szájába.

▶ A forró víz miatti égési/forrázási veszély az AquaTwister felmosófej használatakor (modelltől függően). A gyermekek bőre érzékenyen reagál a magas hőmérsékletre. Kerülje el, hogy a gyermekek a porszívó forró részeivel vagy forró vízzel érintkezzenek.

Műszaki biztonság

▶ Használat előtt ellenőrizze a porszívót és az összes tartozék alkatrészt, hogy nincs-e rajtuk látható sérülés. A sérült porszívót és a sérült tartozékokat ne helyezze üzembe.

▶ Hasonlítsa össze a porszívó és a töltőkészülék adattábláján (hálózati feszültség és frekvencia) lévő csatlakoztatási adatokat a táphálózat adataival. Ezeknek az adatoknak feltétlenül meg kell egyezniük. A töltőkészülék változtatás nélkül alkalmas 50 vagy 60 Hz-re.

▶ A porszívó 25,2 V-al üzemel.
Ez egy II. védelmi osztályú készülék ⧈ és tervezési szempontból a III. védelmi osztályba tartozik ⧫.
Ez egy olyan készülék, aminél az elektromos áramütéssel szembeni védelem törpefeszültségű csatlakozás révén biztosított, és amiben nem keletkeznek a törpefeszültségnél nagyobb feszültségek. A porszívó töltése II. védelmi osztályú töltőkészülékkel történik ⧈.

▶ A hálózati dugaszolóaljzatot egy 16 A-es biztosítóval, vagy egy 10 A-es lomha biztosítóval kell biztosítani.

www.elektromarkabolt.hu

▶ A Miele Multi Floor XXL elektromos kefe, a Miele Electro Compact kézi elektromos kefe (típustól függően) és az AquaTwister felmosófej (típustól függően) motoros kiegészítők, kimondottan ehhez a Miele porszívóhoz.
A porszívó üzemeltetése másik Miele elektromos kefével/ kézi elektromos kefével biztonsági okokból nem megengedett.
Másik gyártó elektromos keféjének/kézi elektromos keféjének vagy felmosófejének használata biztonsági okokból nem megengedett.

▶ A felhasználás előtt és a porszívózás során győződjön meg arról, hogy a Multi Floor XXL elektromos kefe alja és az Electro Compact kézi elektromos kefe alja (modelltől függően) mentes legyen a beszorult durva anyagoktól.

▶ A porszívót és az összes tartozékát 0 °C és 45 °C közötti környezeti hőmérsékleten tárolja.

▶ A garancia ideje alatt a porszívó javítását csak a Miele által meghatalmazott szakember végezheti, ellenkező esetben az ezt követő károknál nem érvényesíthető a garanciális igény.

▶ A javításokat csak a Miele által felhatalmazott szakemberrel végeztesse el. Szakszerűtlen javítások következtében a felhasználó komoly veszélyeknek lehet kitéve.

Szakszerű használat

▶ Ne használja a porszívót portartály, előszűrő, és finompor-szűrő nélkül.

▶ A porszívó ne kerüljön kapcsolatba nyílt lánggal vagy más hőforrásokkal. Ne hevítse túl a porszívót. Ne tegye ki a porszívót közvetlen napsugárzásnak.

www.elektromarkabolt.hu

▶ Ne szívjon fel folyadékokat.
A nedvesen tisztított vagy habbal beszórt szőnyegeket vagy padlószőnyeget a porszívózás előtt hagyja teljesen kiszáradni.
Azonnal kapcsolja ki a porszívót, ha nedvességet észlel a portartályban. A porszívó ismételt üzembe helyezése előtt járjon el a „Tisztítás és karbantartás” fejezetben leírtak szerint.

▶ Porszívózás közben ne nyúljon a Multi Floor XXL elektromos kefe és az Electro Compact kézi elektromos kefe (modelltől függően) forgó kefehengere közé.

▶ Ne porszívózzon a Multi Floor XXL elektromos kefével és az Electro Compact kézi elektromos kefével (modelltől függően) fejközelben.

▶ Kerülje, hogy a szívóárammal a fej közelébe érjen.

▶ Ne porszívózzon fel semmilyen égő, vagy izzó tárgyat, mint pl. cigarettát, vagy látszólag kialudt hamut, ill. szenet.

▶ Ne szívjon fel tonerport. A toner, amit pl. nyomtatóknál, vagy másológépeknél használnak, villamosan vezető lehet.

▶ Ne porszívózzon fel semmilyen gyúlékony, vagy robbanásveszélyes anyagot, vagy gázt, és ne porszívózzon olyan helyen, ahol ilyeneket raktároznak.

▶ Az AquaTwister felmosófej használatakor tartsa be az alábbi utasításokat (modelltől függően):

- Legfeljebb 60 °C-os vezetékes vizet használjon.
  Mindig kövesse a padlóburkolat gyártójának utasításait.
- Ne használjon szénsavas vizet.
- Ne töltsön a tartályba 260 ml víznél + 20 ml padlótisztítónál többet.

▶ Ne használja az AquaTwister felmosófejet (modelltől függően) törlőkendő nélkül.

www.elektromarkabolt.hu

▶ Az AquaTwister felmosófej használatakor (modelltől függően) csak az adott padlóburkolathoz való, kereskedelemben kapható padlótisztítót használjon. Kézi mosogatószert ne használjon.

▶ Ne használjon kereskedelmi vagy ipari tisztítószereket, ha az AquaTwister felmosófejét használja (modelltől függően). Ezek anyagi károkat okozhatnak.

▶ A tisztítószerek marási sérüléseket okozhatnak a bőrön, a szemben, az orrban, a szájban és a garatban. Kerülje az érintkezést a padlótisztítóval. Ne nyelje le a padlótisztítót. Azonnal forduljon orvoshoz, ha padlótisztítót nyelt le.

▶ Az AquaTwister felmosófej használatakor a padlóburkolat nedves lehet (modelltől függően). Csúszásveszély áll fenn.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések az AP03/AP04 akkumulátorhoz és az LG02/LG04 töltőhöz

Gyermekek a háztartásban

▶ Felelős személy felügyelete vagy útmutatása nélkül nem használhatják ezt a porszívót olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik fizikai, érzékelési, vagy értelmi képességeik, tapasztalatlanságuk, vagy tudatlanságuk miatt nincsenek abban az állapotban, hogy az LG02/LG04 töltőkészüléket kezelhetnék.

▶ Az AP03/AP04 akkumulátort tartsa gyermekektől távol.

▶ A gyermekeket tartsa távol az LG02/LG04 töltőkészüléktől, kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.

Műszaki biztonság

▶ Az AP03/AP04 akkumulátort, az LG02/LG04 töltőkészüléket a Miele HS27 porszívóhoz kell használni. Ezen porszívó üzemeltetése biztonsági okokból nem megengedett másik akkumulátorral vagy másik töltőkészülékkel.

www.elektromarkabolt.hu

▶ Lehetséges az önálló vagy a hálózattal nem szinkronban álló energiaellátó rendszer időszakos vagy folyamatos üzemeltetése (például szigethálózatok, biztonsági tartalékrendszerek). Az üzemeltetés feltétele, hogy az energiaellátó rendszer megfeleljen az EN 50160 vagy hasonló szabvány előírásainak.
A házi elosztórendszerrel és ezzel a Miele termékkel kapcsolatban előirányzott óvintézkedéseket a működést és a működési módot tekintve sziget üzemben vagy a hálózattal nem szinkronban álló üzem esetén is biztosítani kell, illetve azonos intézkedésekkel kell helyettesíteni a telepítésnél. Mint például a VDE-AR-E 2510-2 aktuális kiadványában leírtak szerint.

▶ Tápcsatlakozó adapter használata esetén az adaptert engedélyeztetni kell az állandó működtetésre.

▶ Az AP03/AP04 akkumulátor töltését és használatát 0 °C és 45 °C közötti környezeti hőmérsékleten végezze.
Az AP03/AP04 akkumulátor megadott környezeti hőmérsékleten kívüli használata korlátozza a teljesítményt.

▶ Az akkumulátorok kifolyhatnak. Kerülje a szemmel és bőrrel való érintkezést a maró folyadékkal. Érintkezés esetén öblítse ki vízzel, és vegyen igénybe orvosi segítséget.

▶ Az AP03/AP04 akkumulátor töltésére kizárólag az LG02/**xx** vagy LG04/**xx** töltőkészüléket használja.

Az **xx** a 01, 02, 03, 04, 06 vagy 07 számokat, és ezzel az LG02/LG04 töltőkészüléke változatát jelöli:

www.elektromarkabolt.hu

xx	
01	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA
02	AE, HK, MY, SG
03	BR, CA, JP, MX, US
04	AU, NZ
06	KR
07	IE, UK

▶ Semmiképpen ne használja tovább az AP03/AP04 akkumulátort, ha észreveszi, hogy szokatlan szagot áraszt, folyadék szivárog belőle, erősen felmelegszik, elszíneződik vagy eldeformálódik. Az AP03/AP04 akkumulátort azonnal ártalmatlanítani kell (lásd „Az AP03/AP04 akkumulátorok hulladékkezelése“ című biztonsági utasításokat a következő, „Szakszerű használat“ c. fejezet végén, és a „Fenntarthatóság és környezetvédelem“ fejezet „Régi elemek és akkumulátorok visszaadása“ című részét).

▶ Az AP03/AP04 Li-ion akkumulátor a veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartozik. Az AP03/AP04 akkumulátort a felhasználó külön kikötések nélkül szállíthatja közúton. Forduljon az ügyfélszolgálathoz, mielőtt az AP03/AP04 akkumulátort csomagként elküldené. Kizárólag teljesen töltésmentes és sérülésmentes AP03/AP04 akkumulátort küldjön. A rövidzárlatok elkerülése érdekében a fémes érintkezőket ragasztószalag felragasztásával szigetelje. Az AP03/AP04 akkumulátort úgy csomagolja be, hogy ne mozdulhasson el a csomagolásban.

Szakszerű használat

▶ Ne hagyja, hogy az AP03/AP04 akkumulátor leessen, és ne dobja le. A károsodott AP03/AP04 akkumulátort biztonsági okokból nem szabad tovább használni.

www.elektromarkabolt.hu

▶ Az AP03/AP04 akkumulátor ne kerüljön kapcsolatba nyílt lánggal vagy egyéb hőkibocsátó forrásokkal. Ne hevítse az AP03/AP04 akkumulátort. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.

▶ Ne okozzon rövidzárlatot az AP03/AP04 akkumulátornál az érintkezők véletlen vagy szándékos összekapcsolásával.

▶ Ne szedje szét az AP03/AP04 akkumulátort.

▶ Az AP03/AP04 akkumulátor ne érintkezzen folyadékkal.

▶ Ügyeljen arra, hogy az LG02/LG04 töltőkészülék ne érintkezzen folyadékokkal, és ne szennyeződjön.

▶ Az LG02/LG04 töltőt csak száraz, zárt és jól szellőző helyiségben használja.

▶ Ha az LG02/LG04 töltőt hosszabb ideig nem használja, válassza le a hálózatról.

▶ Az AP03/AP04 akkumulátor ártalmatlanítása: vegye ki a porszívó AP03/AP04 akkumulátorát. A rövidzárlatok elkerülése érdekében a fémes érintkezőket ragasztószalag felragasztásával szigetelje. Az AP03/AP04 akkumulátort a kommunális gyűjtőrendszerben helyezze el. Ne dobja az AP03/AP04 akkumulátort a háztartási szemétbe.

Tisztítás

▶ A Multi Floor XXL elektromos kefe és az Electro Compact kézi elektromos kefe (modelltől függően), az AquaTwister felmosófej (modelltől függően), a PowerUnit, a szívócső és a Comfort fogantyú elektromos vezetékeket tartalmaznak. A csatlakozódugó érintkezői nem érintkezhetnek vízzel.

www.elektromarkabolt.hu

▶ A porszívót és a tartozékokat csak száraz vagy enyhén nedves kendővel tisztítsa.
Kivétel:

- Portartály: Ürítse ki a portartályt, és vegye ki az előszűrőt. Tisztítsa meg a portartályt vízzel és enyhe kézi mosogatószerrel. Végül szárítsa meg alaposan a portartályt. Helyezze be újra az előszűrőt.
- AquaTwister felmosófej (modelltől függően): Ürítse ki a tartályt minden padlótisztítás után. Tisztítsa meg a tartályt vízzel és enyhe kézi mosogatószerrel. Végül szárítsa meg alaposan a tartályt.
- Törlőkendők (modelltől függően): Tisztítsa meg a törlőkendőket az ápolási címke szerint.

▶ Az AquaTwister felmosófej (modelltől függően) nem tehető mosogatógépbe.

Tartozékok és pótalkatrészek

▶ Kizárólag olyan tartozékokat használjon, amelyek csomagolásán szerepel a Miele logó. A gyártó csak ezeknél a termékeknél tudja garantálni a biztonságot.

▶ Csak eredeti tartozékok esetén garantálja a Miele, hogy a biztonsági követelményeket teljesíti. Hibás alkatrészeket csak eredeti alkatrészekre szabad kicserélni.

▶ A Miele a porszívó sorozatgyártásának befejezését követően még legfeljebb 15 évig, de legalább tíz évig garantálja a berendezés működéséhez szükséges pótalkatrészek rendelhetőségét.

Szállítás

▶ A csomagolás megvédi a porszívót a szállítási sérülésektől. Javasoljuk, hogy a csomagolást szállítási célokra őrizze meg.

www.elektromarkabolt.hu

A csomagolás ártalmatlanítása

A csomagolás a kezelést szolgálja, és megvédi a készüléket a szállítási sérülésektől. A csomagolóanyagokat környezetvédelmi és hulladékkezelés-technikai szempontok alapján választottuk ki, és általában újrahasznosíthatók.

A csomagolásnak az anyagkörforgásba való visszavezetése nyersanyagot takarít meg. Használja az újrafelhasználható anyagok anyagspecifikus gyűjtőhelyeit, és vegye igénybe az anyagspecifikus visszajuttatási lehetőségeket.

A régi készülék ártalmatlanítása

A régi készülék ártalmatlanítása előtt vegye ki a finompor-szűrőt, és tegye azt a háztartási hulladékba.

Az elektromos és elektronikus készülékek számos értékes anyagot tartalmaznak. Ugyanakkor tartalmaznak olyan anyagokat, elegyeket és alkatrészeket is, amelyek működésükhöz és biztonságosságukhoz voltak szükségesek. A háztartási szemétbe kerülve, illetve nem szakszerű kezelés esetén ezek veszélyeztethetik az emberi egészséget és károsíthatják a környezetet. Ezért régi készülékét semmi esetre se dobja a háztartási szemétbe.

Helyette az önkormányzatoknál, a kereskedőknél vagy a Mielénél hivatalosan kijelölt, az elektromos és elektronikus készülékek ingyenes leadására és hasznosítására szolgáló gyűjtő- és visszavételi helyeket használja. Az esetlegesen az ártalmatlanítani kívánt régi készüléken maradt személyes adatok törléséért törvényileg ön felel. Önnek törvényi kötelessége, hogy a készülék által nem szorosan körülzárt, roncsolás nélkül kivehető elhasznált elemeket és akkumulátorokat, valamint lámpákat roncsolás nélkül vegye ki. Vigye el ezeket egy megfelelő gyűjtőhelyre, ahol ingyenesen leadhatja őket. Gondoskodjon arról, hogy a régi készülékét az elszállításig gyermekek elől biztosan elzárt helyen tárolják.

Elhasznált elemek és akkumulátorok visszavitele

Az elektromos és elektronikus készülékek sok esetben tartalmaznak elemeket és akkumulátorokat, amelyeket elhasználás után sem szabad a háztartási szemétbe dobni. Önnek törvényi kötelessége, hogy az olyan elhasznált elemeket és akkumulátorokat, amelyeket a készülék nem zár szorosan körül, kivegye, és megfelelő gyűjtőhelyre (pl. egy üzletbe) elvigye, ahol ingyenesen leadhatja őket. A rövidzárlatok elkerülése érdekében a fémes érintkezőket ragasztószalag felragasztásával szigetelje. Az elemek és akkumulátorok tartalmazhatnak olyan anyagokat, amelyek az emberi egészségre és a környezetre ártalmasak lehetnek.

Az elemek és akkumulátorok címkéje további útmutatásokat ad, a lítiumtartalmúakat pl. „Li-ion“ felirattal látták el. Az áthúzott szemétgyűjtő azt jelenti, hogy az elemeket és akkumulátorokat semmi esetre sem szabad a háztartási szemétbe dobni. Kötelességünk felhívni figyelmét a következőre is: ha az áthúzott szemétgyűjtő meg van jelölve eggyel vagy többel a felsorolt vegyjelekből, akkor ezek ólmot (Pb), kadmiumot (Cd) és/vagy higanyt (Hg) tartalmaznak.

Az elhasznált elemek és akkumulátorok fontos nyersanyagokat tartalmaznak, és újrahasznosíthatók. Az elhasznált elemek és akkumulátorok szelektív gyűjtése megkönnyíti a kezelést és az újrahasznosítást.

www.elektromarkabolt.hu

hu - Áttekintés

Készülékleírás

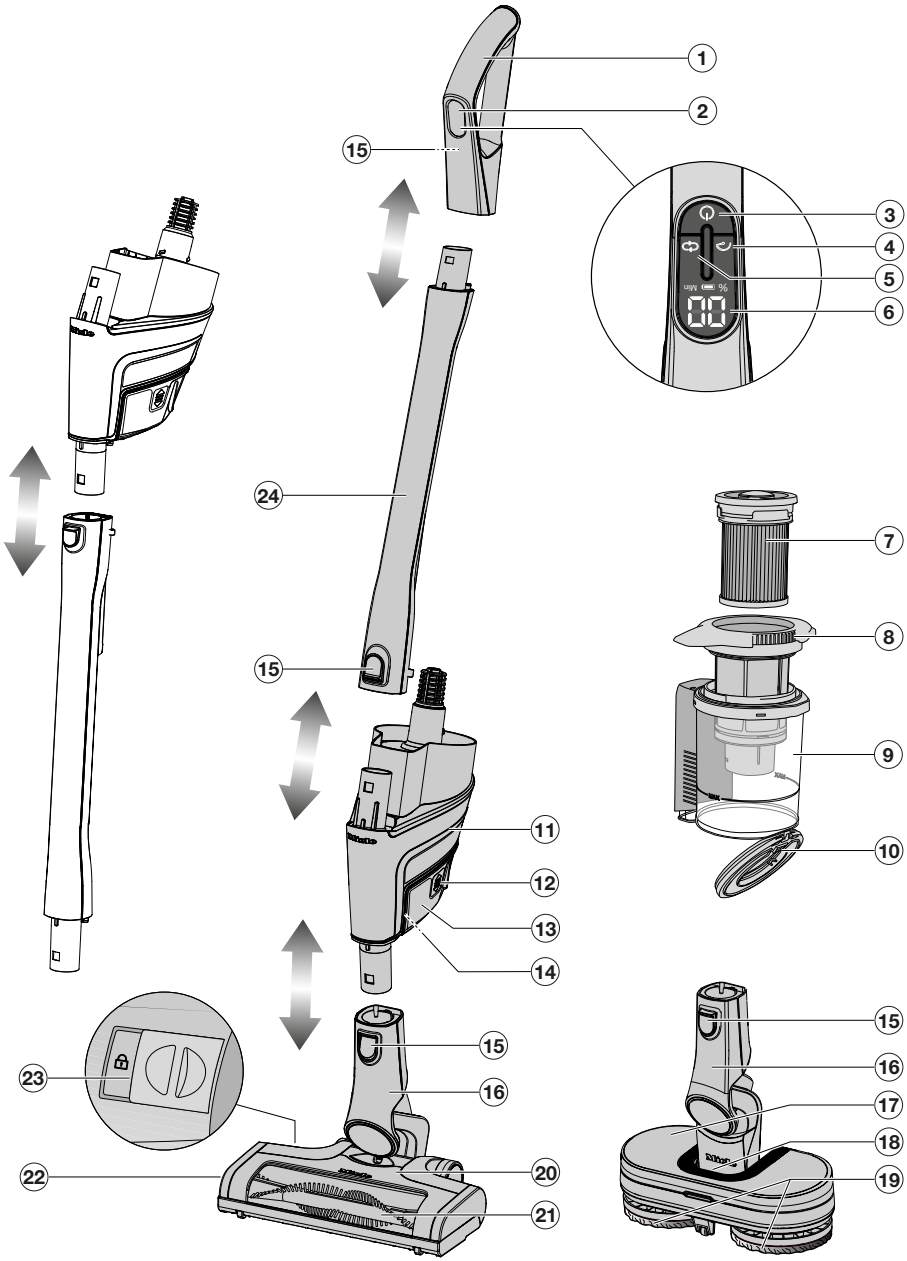

www.elektromarkabolt.hu

① Kézi fogantyú

② Kijelző

③ Be/Ki kapcsoló gomb ⏻

④ Boost mód gomb

⑤ Gomb a teljesítmény- és a nedvesítési fokozat beállításához (modelltől függően) ⟲

⑥ Kijelző (akkumulátor töltöttségi állapota, teljesítményfokozat, hátralévő idő, hibaüzenet)

⑦ HX-FSF-2 finompor-szűrő

⑧ Előszűrő

⑨ **MAX jelöléssel** ellátott portartály

⑩ Portartály fedele

⑪ PowerUnit az elektromos kefe, az AquaTwister felmosófej (modelltől függően) és a szívócső alsó csatlakozójával, valamint a szívócső és a fogantyú felső csatlakozójával

⑫ Kioldógombok az akkumulátorhoz (az akkumulátor mindkét oldalán)

⑬ AP03/AP04 (HX-LA 10) Li-ion akkumulátor

⑭ Töltőaljzat (az akkumulátor alsó részén)

⑮ Kioldógombok (a fogantyúnál a hátoldalon)

⑯ Csatlakozócsonk

⑰ AquaTwister HX-AT 10 felmosófej (modelltől függően)

⑱ Kioldó a tartály eltávolításához (modelltől függően)

⑲ AquaPads Universal HX-APU törlőkendők (modelltől függően)

⑳ Multi Floor XXL elektromos kefe (modelltől függően BrilliantLight világítással)

㉑ Kivehető kefehenger

㉒ Az elektromos kefe csappantyúja

㉓ Kireteszelés az elektromos kefe nyitásához

㉔ Szívócső

www.elektromarkabolt.hu

Áttekintés

Ábra hivatkozások

Az egyes fejezetekben megadott ábrákat ennek a használati utasításnak a végén, a kihajtható oldalakon találja.

3 A porszívó összeszerelési lehetőségei

A **PowerUnit alulra** szerelés előnyeit lásd a „Készülék leírása“ című részben:

- ergonómia (a csukló tehermentesítése)
- biztonságos kikapcsolási funkció lehetséges
- nagy felületek kényelmes tisztítása

A **PowerUnit felülre** szerelésének előnyeit lásd a „Készülék leírása“ című részben:

- kényelmes tisztítás lapos bútorok alatt
- a PowerUnit gyorsan kivehető

A **PowerUnit Solo** előnyei (01. ábra):

- morzsák vagy szöszök gyors és célirányos felporszívózása
- a háromrészes tartozékszett kényelmes használata

A kijelzőn megjelenő üzenet funkciója (02. ábra)

A töltési folyamat során az akkumulátor szimbóluma villog, és az akkumulátor töltöttségi állapota 10 másodpercig százalékos értékben jelenik meg.
Ha ezután 10 másodpercig újra meg akarja jeleníteni az akkumulátor töltöttségi állapotát, nyomja meg a fogantyún lévő Be/Ki gombot ⏻.
Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, az akkumulátor szimbólum kb. 10 percig világít. Ezután a kijelző kikapcsol az energiatakarékosság érdekében.

A szívási folyamat során a kiválasztott **LO**, **EC** vagy **HI** teljesítményfokozat 5 másodpercig jelenik meg a kijelzőn. Rövid megszakítás után a kiválasztott teljesítményfokozat hátralévő ideje jelenik meg percben.
Ha a hátralévő idő már csak két perc, az akkumulátor szimbólum is villog.

Ha az akkumulátort hosszú ideig nem használták és lemerült, akkor a készülék biztonsági módba lép. A PowerUnit akkumulátorának töltésekor ilyenkor a kijelző csak kb. 30-60 perc elteltével reagál.

Mellékelt tartozékok (03. ábra)

① **Kárpit szívófej**

Tartozék kárpitozott bútorok, matracok és párnák porszívózásához.

② **Fugatisztító**

Tartozék rések, fugák és sarkok porszívózásához.

③ **Szívóecset**

Tartozék profillécek, díszes vagy barázdált tárgyak porszívózásához. Az ecsetfej forgatható, így mindig a legkedvezőbb helyzetbe állítható.

④ **Tartozéktartó a fali tartóhoz**

A háromrészes tartozékszett tárolására.
A tartozéktartót felhelyezheti a fali tartóra (lásd „Üzembe helyezés“ fejezet, „Tartozéktartó felhelyezése“ rész).

Tartozéktartó a szívócsőhöz (04. ábra)

Ezzel a tartozéktartóval porszívózás során a háromrészes tartozékszett 2 tartozékát magával viheti.

www.elektromarkabolt.hu

Multi Floor XXL elektromos kefe

(lásd „A készülék leírása” című részt)

⚠ Beszorult felszívott anyagok miatti károk.
A porszívózandó felület megkarcolódhat.
Gondoskodjon arról, hogy az elektromos kefe alján ne legyenek beszorult durva anyagok, például szilánkok vagy kövek.

A porszívó elektromos kefével szőnyegek, szőnyegpadlók és nem érzékeny kemény padlók napi porszívózására alkalmas.

Hardfloor Care Tool HX-HC 10 (modelltől függően) (05. ábra)

Az elektromos kefe a Hardfloor Care finom hengerrel érzékeny keménypadló porszívózására alkalmas.

A Hardfloor Care finom henger használata esetén az elektromos kefe teljesítményfelvétele automatikusan optimális állapotra áll be, ami megváltozott üzemzajokhoz vezethet.

AquaTwister HX-AT 10 felmosófej (modelltől függően)

(lásd „A készülék leírása” című részt)

Az AquaTwister felmosófejjel a porszívó alkalmas a keménypadló napi nedves felmosására.
Tartalmaz két db AquaPads Universal HX-APU törlőkendőt, egy flakon FloorClean padlótisztítót és egy cseppfogó tálcát a felmosófej tárolására.

Electro Compact kézi elektromos kefe HX-EC 10 (modelltől függően) (06. ábra)

⚠ Beszorult felszívott anyagok miatti károk.
A porszívózandó felület megkarcolódhat.
Gondoskodjon arról, hogy a kézi elektromos kefe alján ne legyenek beszorult durva anyagok, például szilánkok vagy kövek.

A porszívó a kézi elektromos kefével különösen az autóülések és a szőnyegpadlóval borított lépcsőfokok intenzív tisztítására alkalmas.

A legjobb tisztítási eredményt kárpitozott bútorokon az XL kárpit szívófej használatával éri el.

HX-LA 10 pótakkumulátor (modelltől függően)

Az első töltési folyamat előtt feltétlenül olvassa el az „Üzembe helyezés“ című fejezet „Általános utasítások az akkumulátorhoz“ című részét.

3D4U

A 3D4U-val a Miele ingyenes tartozékokat kínál önnek letöltésre, a 3D-nyomtatáshoz (https://www.miele.hu/c/alkatreszek-es-tartozekok-24.htm, szerviz, 3D4U).

www.elektromarkabolt.hu

Utólag vásárolható tartozékok

Javasoljuk, hogy a csomagoláson Miele logóval ellátott tartozékokat használjon. Ekkor biztos lehet benne, hogy a porszívó szívóteljesítményét optimálisan ki tudja használni és a lehető legjobb tisztítási eredményt érheti el. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a porszívó azon zavaraira és károsodásaira, amelyek a csomagolásukon Miele logóval el nem látott tartozékok használatára vezethetők vissza, a porszívó garanciája nem terjed ki.

Ezeket a termékeket és még sok más terméket a Miele webshopban, a Miele ügyfélszolgálatánál vagy a Miele szakkereskedőknél szerezheti be.
Egyes modelleket már gyárilag felszereltek a következő tartozékok közül legalább eggyel.

FloorClean padlótisztító

Padlótisztító az AquaTwister felmosófejben való használatra.

Univerzális kefe (HX-UB)

Könyvek, polcok és hasonlók kíméletes porszívózásához.

Fugatisztító, 21 cm (HX-CN)

Extra hosszú fugatisztító rések, fugák és sarkok porszívózásához.

Kihúzható rugalmas XL-fugatisztító (HX-CNXL)

A rugalmas fugatisztító 60 cm-es hatótávolságával ideális a nehezen hozzáférhető helyek tisztításához.

Tömlőhosszabbító (HX-FSH 10)

A szívási hatótávolság maximum 120 cm-rel való meghosszabbításához.

Üzembe helyezés

A porszívó összeszerelése

Ügyeljen arra, hogy a porszívót a hallható bekattanásig pontosan a készülék leírásában szereplők szerint szerelje össze (lásd az „Áttekintés“ című fejezet „A készülék leírása“ című részét).

Ha a fogantyút vagy a szívócsövet felül a PowerUnit-ra helyezi, ügyeljen arra, hogy ezek a részek **a vezetőelem mentén** a PowerUnit csatlakozóihoz csatlakozzanak (07. ábra).

Komponensek elválasztása egymástól

- Ha el szeretné választani egymástól a komponenseket, nyomja meg a megfelelő kioldó gombot (lásd az „Áttekintés“ című fejezet „A készülék leírása“ című részét),

Általános utasítások az akkumulátorhoz

Az akkumulátor kiszállítási állapotban nincs teljesen feltöltve.
Az első használat előtt teljesen töltse fel az akkumulátort. Erre számoljon kb. 4 órát.

Az akkumulátor a maximális töltési kapacitását csak az ötödik töltést és kisütést követően éri el.

Legfeljebb 15 percig porszívózhat, ha a kompletten összeszerelt porszívót használja, és a legmagasabb teljesítményfokozatot választja.
Ha azonban a PowerUnit Solo készüléket használja, és a legkisebb teljesítményfokozatot választja, akkor akár 70 percig is porszívózhat.

Az akkumulátor töltése előtt javasoljuk, hogy a teljes kapacitás elérése érdekében merítse le teljesen az akkumulátort.

www.elektromarkabolt.hu

A töltést kizárólag zárt, száraz és jól szellőző helyiségben végezze. Az akkumulátor és a töltő nem érintkezhet folyadékkal vagy szennyeződéssel.

Akkumulátor behelyezése (08. ábra)

- Tolja be az akkumulátort a vezetőelem mentén, amíg az a helyére nem kattan a PowerUnit-ban.

A porszívó első használata előtt feltétlenül végezze el az akkumulátor kezdeti aktiválását a PowerUnit-ban.

Az akkumulátor tárolása és töltése függőleges állapotban (09. ábra)

Az akkumulátor első töltési folyamata előtt feltétlenül olvassa el az „Általános utasítások az akkumulátorhoz“ című részt.

- Válassza ki a **PowerUnit alulra** szerelésének lehetőségét az alábbiakban.
- Döntse előre a porszívót a kiegyensúlyozott állóhelyzethez, amíg az elektromos kefe csatlakozócsonkja egyértelműen nem reteszelődik.
- Dugja be a mellékelt töltőkábel töltődugóját az akkumulátor alján lévő töltőcsatlakozóba.
- Csatlakoztassa a töltőt egy hálózati konnektorba.

A töltés megkezdődik, az akkumulátor szimbólum villog.

Az akkumulátor tárolása és töltése a fali tartóban (10. ábra)

Az akkumulátor első töltési folyamata előtt feltétlenül olvassa el az „Általános utasítások az akkumulátorhoz“ című részt.

Hely kiválasztása

A fali elhelyezés esetén szüksége van egy alkalmas helyre egy szabad hálózati konnektor közelében.

A porszívó kiválasztott összeszerelésétől függően válassza a 45 vagy 98 cm-es távolságot a szerelőlemez alsó szélétől a padlóig (11. ábra).

Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a falban futó kábeleket.

Falra szerelés

A mellékelt fali tartó hátoldalához csavarzsákkal ellátott szerelőlemez van rögzítve.

- Vegye le a csavarzsákot.
- Nyomja meg a kioldógombot a fali tartó alsó oldalán (12. ábra).
- Lefelé húzva távolítsa el a szerelőlemezt (13. ábra).

Rögzítse a szerelőlemezt a falra (14. ábra)

A csavarzsákban két db dugó és két db T20-as TORX csavar található.
Szüksége van még egy akkus csavarhúzóra vagy fúróra (a fúró átmérője 6 mm).

- Rögzítse a szerelőlemezt a falra.

Töltőkábel rögzítése a fali tartóban (15., 16. + 17. ábra)

A fali tartó alsó oldalán egy kábelrekesz található.

- Nyomja meg a fali tartó alján található két kioldógombot, és vegye le a fedelet (15. ábra).
- Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábel töltődugóját felülről a nyílásba (16. ábra).

www.elektromarkabolt.hu

- Helyezze a töltőkábelt a kábelvezetésbe (16. ábra).
- Helyezze vissza a fedelet, és reteszelje be a kábelrekeszt (17. ábra).

Tartozéktartó felhelyezése(18. ábra) (igény esetén)

- Helyezze a tartozéktartót a fali tartóra ütközésig.

Fali tartó felhelyezése

- Nyomja a fali tartót felülről a szerelőlapra, amíg az hallhatóan a helyére nem kattan (19. ábra).
- Helyezze be az összeszerelt porszívót az akkumulátorral együtt a fali tartóba felülről (20. ábra).
- Csatlakoztassa a töltőt a hálózati konnektorba.

A töltés megkezdődik, az akkumulátor szimbólum villog.

Rögzítse a törlőkendőket az AquaTwister felmosófejéhez (modelltől függően) (21. ábra)

- Nyomja a mellékelt törlőkendőket határozottan és pontosan az AquaTwister felmosófej alsó oldalára.

Töltse meg az AquaTwister felmosófej tartályát (modelltől függően) (22., 23. + 24. ábra)

- Nyomja meg az AquaTwister felmosófej belső kioldógombját, és vegye ki a tartályt (22. ábra).
- Helyezze a tartályt sík felületre, az aljával felfelé.
- Nyissa ki a gumikupakot, és töltse fel a tartályt először 20 ml padlótisztítóval, majd maximum 260 ml vízzel (23. ábra).

Tanács: A FloorClean padlótisztító kupakján 20 ml-es adagolási segítség található.

- Zárja le a tartályt, és nyomja le körben erősen a gumitömítést.
- Helyezze a tartály ajtózsanérjait ferdén az AquaTwister felmosófejre, és nyomja le a tartályt, amíg hallhatóan a helyére nem kattan (24. ábra).

Kezelés

Szívási folyamat elindítása (25. ábra)

- Ha az akkumulátort a fali tartóban töltötte, távolítsa el a porszívót a fali tartóból.
- Ha az akkumulátort közvetlenül töltötte, húzza ki az akkumulátor alján lévő töltődugót a töltőcsatlakozóból.

Tanács: A legjobb takarítási eredményt akkor éri el, ha minden bekapcsolás előtt elindítja a ComfortClean öntisztító funkciót (lásd a „Tisztítás és ápolás“ fejezet „A ComfortClean öntisztító funkció aktiválása“ részét).

- Nyomja meg a fogantyún található be/kikapcsoló gombot ⏻.

A porszívó az akkumulátor feltöltésénél a közepes teljesítményfokozatnál (**EC** kijelző) kapcsol be.

- Szükség esetén válasszon másik teljesítményfokozatot ⟲.

LO	Low-Mode – legalacsonyabb teljesítményfokozat enyhe szennyeződésekhez
EC	Eco-Mode – közepes teljesítményfokozat normál szennyeződésekhez
HI	High-Mode – legmagasabb teljesítményfokozat erős szennyeződésekhez

www.elektromarkabolt.hu

A szívóteljesítmény átmeneti növeléséhez 10 másodpercre kiválaszthatja a Boost-Mode funkciót. Öt másodperces lehűlés után ez a teljesítménynövelés ismét kiválasztható.

A szívóteljesítmény csökkentésével csökkenti az elektromos kefe tolóerejét.

Minden teljesítményfokozaton aktiválódik egy padlóburkolat-felismerés. A felülettől és a használt hengertől függően az elektromos kefe teljesítményfelvétele automatikusan optimális állapotra áll be, ami megváltozott üzemzajokhoz vezethet.

Hasznos információk

Tisztítási tippek

Tanács: Ha lépcsőfokokat vagy autósüléseket szeretne kényelmesen porszívózni, mellőzze a szívócsövet.

Tanács: Ha mennyezetet szeretne porszívózni, ne használja az elektromos kefét.

Tanács: Ha egyszerre nagyobb mennyiségű durva anyagot kíván felszívni, használja a PowerUnit Solo felépítési koncepciót (lásd az „Áttekintés“ című fejezet „A porszívó összeszerelési lehetőségei“ című részét).

Kikapcsolási funkció rövid porszívózási szünetekhez

⚠ Sérülésveszély a felboruló porszívó miatt.

A kikapcsolási funkciót csak a porszívó alján lévő PowerUnit-tal együtt használja.

Ne használja a kikapcsolási funkciót, ha a porszívó ferde felületen, pl. egy rámpán van.

- Döntse előre a porszívót, amíg az elektromos kefe csatlakozócsonkja egyértelműen nem reteszelődik.

A porszívó biztonságosan áll, az elektromos kefe kikapcsol és az akkumulátor kímélésre kerül.
Amikor kireteszeli az elektromos kefe csatlakozócsonkját, az elektromos kefe újra bekapcsol.

Felmosási folyamat elindítása az AquaTwister felmosófejjel (modelltől függően)

- Csatlakoztassa a feltöltött AquaTwister felmosófejet, a törlőkendővel együtt a porszívóhoz.
- Nyomja meg a fogantyún található be/kikapcsoló gombot (25. ábra).

A készülék felismeri az AquaTwister felmosófejet, és a két törlőkendő elkezd forogni. A kijelzőn megjelenik az **1** szimbólum, a készülék enyhén benedvesíti a padlót.

- Válassza ki a nedvesítési szintet.

0. szint	nedvesítés nélkül
1. szint	enyhe nedvesítés
2. szint	erős nedvesítés

Nagyon erős nedvesítést érhet el 30 másodperc alatt, ha kiválasztja a Boost-Mode funkciót.
A folyamat megjelenik a kijelzőn.
A nedvesítést bármikor leállíthatja manuálisan a gomb ismételt megnyomásával.

www.elektromarkabolt.hu

Tisztítás és ápolás

A porszívó és tartozékainak ápolása

⚠ Sérülésveszély a forgó kefehenger miatt.
A forgó kefehengerrel megsértheti magát.
Kapcsolja ki a porszívót minden ápolás előtt. Ehhez nyomja meg a fogantyún található be-/kikapcsoló gombot ⏻.

⚠ A hálózati feszültség áramütést okozhat.
A töltőkészülékbe jutó nedvesség az áramütés veszélyét hordozza magában.
Soha ne merítse vízbe a töltőkészüléket.

- A porszívót és annak minden műanyag tartozékát egy kereskedelemben beszerezhető műanyagtisztítóval ápolhatja.

⚠ A nem megfelelő tisztítószerek károsíthatják a felületet.
Minden felület érzékeny a karcolásra. Minden felület elszíneződhet vagy megváltozhat, ha nem megfelelő tisztítószerekkel kerül érintkezésbe.
Ne használjon súrolószert, üvegtisztítót vagy univerzális tisztítószert, sem pedig olajtartalmú ápolószert.

Szűrőrendszer (26. ábra)

① Finompor-szűrő (HX-FSF-2)
② Előszűrő
③ Portartály
④ Portartály fedele

A ComfortClean öntisztító funkció használata (27. ábra)

A portartály minden kiürítése előtt és a szívóteljesítmény csökkenése esetén indítsa el a finompor-szűrő közbenső tisztítását.
Ezáltal a porszívó azonnal ismét eléri a lehető legjobb tisztítási eredményt.

- Fordítsa el a finompor-szűrőt a portartály fedelében 3-szor 180°-kal az óramutató járásával ellentétes irányba. Ehhez használja a mélyedéseket.

A forgatáskor olyan kattogó zajt hall, ami a ComfortClean öntisztító funkció normál működéséhez tartozik.

A portartály ürítése (28.–32. ábra)

Legkésőbb akkor ürítse ki a portartályt, amikor a por eléri a **MAX** jelzést.

- Fordítsa az előszűrőt a nyíl irányába, az első ütközésig. Ehhez használja a szürke fogantyúfelületet (28. ábra).
- Távolítsa el a portartályt felfelé a PowerUnit egységből (29. ábra).

Ha a portartály nem tartalmaz a háztartási szemétbe nem dobható anyagot, akkor a tartalmát kidobhatja a háztartási szemétbe.

- A portartályt tartsa olyan közel a szemeteshez, hogy a lehető legkevesebb por kavarodjon fel.
- Fordítsa az előszűrőt a nyíl irányába, a következő ütközésig. Ehhez használja a szürke fogantyúfelületet (30. ábra).

A portartály fedele kinyílik és a por kihullik (31. ábra).

Ha nem esnek ki a porcicák, a haj vagy a durva anyagok, vegye ki az előszűrőt felfelé (lásd a következő „Finompor-szűrő és előszűrő tisztítása“ részt).

www.elektromarkabolt.hu

- Fordítsa vissza az előszűrőt az eredeti helyzetébe.
- Zárja le a portartály fedelét az észrevehető reteszelődésig.
- Helyezze a portartályt pontosan a PowerUnit fúvókára felülről a vezetőelem mentén, amíg a portartály be nem pattan a helyére (32. ábra).

Portartály megtisztítása (szükség esetén)

- Tisztítsa meg a portartályt vízzel és enyhe kézi mosogatószerrel.
- A portartályt gondosan szárítsa meg.

A finompor-szűrő és az előszűrő tisztítása (33–36. ábra)

Legalább 3 havonta tisztítsa meg alaposan mindkét szűrőt.

A tisztítási folyamatok során feltétlenül tartsa magát a leírt sorrendhez.

- Vegye ki és ürítse a portartályt.
- Forgassa tovább az előszűrőt az ütközőn túlra, amíg a nyílhegyek egymás felé mutatnak a felső ① (33. ábra) oldalon.
- Vegye ki az előszűrőt felfelé a portartályból ② (33. ábra).
- Fordítsa el a finompor-szűrőt 10-szer 180°-kal az óramutató járásával ellentétes irányba. Ehhez használja a mélyedéseket (27. ábra).

A ComfortClean tisztítófunkció normál működéséhez tartozó üzemi zaj keletkezik.

- Fordítsa el a finompor-szűrőt az óramutató járásával megegyező irányba. Ehhez használja a mélyedéseket (34. ábra).
- Vegye ki a finompor-szűrőt (34. ábra).

⚠ Tisztítási hibák okozta károk.
A finompor-szűrő megsérülhet, és elveszítheti hatékonyságát.
A finompor-szűrőt ne belülről és ne vízzel tisztítsa. A tisztításhoz ne használjon éles vagy hegyes tárgyakat. Ne kefélje le a finompor-szűrőt.

- Tartsa a finompor-szűrőt egy szemetesvödör fölé.
- Óvatosan ütögesse ki a finompor-szűrőt a gumírozott alsó szélénél fogva.
- Fordítsa el kissé a finompor-szűrőt, hogy a szennyeződéseket mindenhonnan eltávolíthassa.

⚠ Tisztítási hibák okozta károk.
Az előszűrő megsérülhet, és elveszítheti a hatását.
Az előszűrőt ne tisztítsa vízzel. A tisztításhoz ne használjon éles vagy hegyes tárgyakat.

- Tisztítsa meg az előszűrőt a mellékelt szívóecsettel vagy száraz törlőkendővel.
- Helyezze a finompor-szűrőt az előszűrőbe, és ütközésig nyomja le a finompor-szűrő kerek fedelét.

Ahhoz, hogy továbbra is a lehető legjobb tisztítási eredményt érje el, kb. 3 év után cserélje ki a finompor-szűrőt (HX FSF-2).

- Tegye be az előszűrőt a portartályba (35. ábra).
- Mozgassa a két nyílhegyet egymás felé, és rögzítse az előszűrőt a kiindulási helyzetben (36. ábra).
- Csukja be a portartály fedelét, és helyezze vissza a portartályt a PowerUnit csatlakozójára (32. ábra).

www.elektromarkabolt.hu

Elektromos kefe/kézi elektromos kefe (modelltől függően) tisztítása (37. ábra)

- Válassza le az elektromos kefét/kézi elektromos kefét a porszívóról.
- Fektesse az elektromos kefét/kézi elektromos kefét az alsó felével felfelé egy tiszta, sík felületre.
- Vágja el a szálakat és a hajat ollóval. Az olló vezetéséhez egy vezetőhornyot alakítottak ki a kefehengeren.

A levágott szálak és haj a következő szívási folyamat során felszívódik.

Erős szennyeződés vagy elzáródás esetén kiveheti és megtisztíthatja az elektromos kefe kis futókerekeit. A kivételhez használjon lapos csavarhúzót.

Kefehenger kivétele az elektromos keféből/Hardfloor Care Tool puha henger behelyezése (modelltől függően) (38. ábra)

Vegye ki a kefehengert az elektromos keféből, hogy eltávolíthassa a makacs szennyeződéseket, valamint megtisztíthassa az elektromos kefe belsejét, vagy behelyezhesse a Hardfloor Care Tool-t.

- Nyissa ki a fedelet úgy, hogy a szimbólum láthatóvá váljon ①.
- Forgassa felfelé a fedelet, ameddig csak lehet ②.
- Vegye ki a kefehengert ③.
- Vegye le a kefehenger fogantyúját, ha erős szennyeződéseket tapasztal ④.
- Tisztítsa meg a kefehengert és a kefehenger fogantyúját, és távolítsa el az elakadt szennyeződéseket az elektromos kefe belsejéből.
- Szerelje össze az elektromos kefét fordított sorrendben.

Vegye ki a kefehengert a kézi elektromos keféből (modelltől függően) (39. ábra)

Vegye ki a kefehengert a kézi elektromos keféből, hogy eltávolíthassa a makacs szennyeződéseket, valamint megtisztíthassa a kézi elektromos kefe belsejét.

- Egy érmével oldja ki az alsó oldalon lévő kefehengert, és fordítsa előre az oldalsó fedelet.
- Vegye ki a fedelet a kefehengerrel együtt.
- Tisztítsa meg a kefehengert, és távolítsa el a makacs szennyeződéseket a kézi elektromos kefe belsejéből.
- Szerelje össze a kézi elektromos kefét fordított sorrendben.

Az akkumulátor cseréje

Tartson készenlétben egy eredeti Miele AP03/AP04 (HX-LA) Li-ion akkumulátort.

Vegye figyelembe a speciális utasításokat az akkumulátorokra és hulladékkezelésükre vonatkozólag a „Biztonsági utasítások és figyelmeztetések“, a „Fenntarthatóság és környezetvédelem“ és az „Üzembe helyezés“ fejezetekben („Általános utasítások az akkumulátorhoz“ rész).

Az AquaTwister felmosófej tartályának tisztítása (modelltől függően)

Ürítse ki a tartályt minden padlótisztítás után. Szükség esetén tisztítsa meg a tartályt.

- Tisztítsa meg a tartályt vízzel és enyhe kézi mosogatószerrel.
- Alaposan szárítsa meg a tartályt.

www.elektromarkabolt.hu

Az AquaTwister felmosófej törlőkendőinek tisztítása (modelltől függően)

- Tisztítsa meg a törlőkendőket az ápolási címke szerint.

www.elektromarkabolt.hu

Problémák elhárítása

A legtöbb üzemzavart és hibát ön is el tudja hárítani. Sok esetben időt és költséget takaríthat meg, mivel nem kell hívnia az ügyfélszolgálatot.

A www.miele.hu/support/customer-assistance oldalon tájékozódhat a zavarok önálló elhárításának módjáról. Alternatívaként olvassa be a QR-kódot.

⚠ Sérülésveszély a forgó kefehenger miatt.
A forgó kefehengerrel megsértheti magát.
A porszívót minden probléma elhárítása előtt kapcsolja ki. Ehhez nyomja meg a fogantyún található be-/kikapcsoló gombot ⏻.

Probléma	Ok és elhárítás
Az akkumulátor szimbólum gyors villogása	Az akkumulátor nincs megfelelően feltöltve. ■ Az akkumulátort pontosan a jelen használati útmutatóban leírtak szerint töltse fel.
Két szimbólum megjelenése felváltva a kijelzőn	„Szívócsatorna elzáródása” hiba ■ Válasszon ki egy alacsonyabb teljesítményfokozatot. ■ Ellenőrizze és tisztítsa meg az összes szívócsatornát.
F 1	„Fogantyú nem ismerhető fel“ hiba ■ Távolítsa el a fogantyút, majd pontosan helyezze vissza, a hallható bekattanásig. ■ Vegye ki az akkumulátort, várjon 10 másodpercet, majd helyezze vissza az akkumulátort.
F 2	„A motor túlmelegedése“ hiba ■ Ürítse ki és tisztítsa meg a porgyűjtő tartályt, az előszűrőt és a finompor-szűrőt. ■ Vegye ki az akkumulátort, várjon 10 másodpercet, majd helyezze vissza az akkumulátort. ■ Várjon kb. 30 percet, mielőtt újra bekapcsolja a porszívót.
F 4	„Az akkumulátor túlmelegedése“ vagy „Az akkumulátort nem lehet felismerni“ hiba ■ Várjon kb. 30 percet, mielőtt újra bekapcsolja a porszívót. ■ Helyezzen be egy eredeti Miele AP03/AP04 (HX-LA 10) típusú Li-ion akkumulátort.

www.elektromarkabolt.hu

Probléma	Ok és elhárítás
F 5	Belső rendszerhiba ■ Vegye ki az akkumulátort, várjon 10 másodpercet, majd helyezze vissza az akkumulátort és töltse fel.
	„Elektromos kefe eltömődése” hiba ■ Válasszon ki egy alacsonyabb teljesítményfokozatot. ■ Tisztítsa meg az elektromos kefét. ■ Makacs szennyeződések esetén vegye ki a kefehengert az elektromos keféből. Tisztítsa meg a kefehengert és az elektromos kefe belsejét.
	„Az AquaTwister felmosófej elakadása” hiba (modelltől függően) ■ Kisebb nyomással folytassa a felmosást. ■ Tisztítsa meg a törlőkendőket.

Probléma	Ok és elhárítás
Bekapcsolásakor a porszívó nem indul el.	Nincs behelyezve akkumulátor, vagy nem helyesen lett behelyezve. ■ Helyezze be az akkumulátort, vagy ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően van-e behelyezve.
	Az akkumulátor biztonsági üzemmódban van. ■ Indítsa el a töltési folyamatot.
	Az akkumulátor nincs megfelelően feltöltve. ■ Az akkumulátort pontosan a jelen használati útmutatóban leírtak szerint töltse fel.
	Nem eredeti Miele akkumulátort helyeztek be. ■ Helyezzen be egy eredeti Miele AP03/AP04 (HX-LA 10) típusú Li-ion akkumulátort.
	Az akkumulátor első töltési folyamatát a PowerUnit-on kívül végezték el. ■ Az akkumulátor bekapcsolása érdekében feltétlenül hajtsa végre ezt az első töltési folyamatot a PowerUnit-ban.
	A töltődugó még be van dugva. ■ Húzza ki az akkumulátor alján a töltődugót a töltőaljzatból.

www.elektromarkabolt.hu

Probléma	Ok és elhárítás
A kefehenger nem forog.	Az elektromos kefe/kefehenger szennyezett. ■ A makacs szennyeződések eltávolításához távolítsa el a szálakat és a hajat ollóval, és vegye ki a kefehengert.
A tisztítási teljesítmény csökken.	A finompor-szűrő/az előszűrő elszennyeződött. ■ Használja a ComfortClean öntisztító funkciót. ■ Alaposan tisztítsa meg mindkét szűrőt.
	A finompor-szűrő kopott. ■ Helyezzen be új HX FSF-2 finompor-szűrőt.
Az elektromos kefe magától kikapcsol.	Az elektromos kefe túlterhelt, például hosszú szálú szőnyeg esetén. ■ Kapcsolja ki a porszívót, majd csökkentett szívóteljesítmény mellett kapcsolja ismét be.
	A **PowerUnit alulra** szerelésű kikapcsolási funkciót választotta. ■ Oldja ki az elektromos kefe csatlakozócsonkját.
A porszívó magától kikapcsol.	A porszívó túl van terhelve. ■ Kapcsolja ki a porszívót, majd kapcsolja ismét be.
Az üzemelési zaj megváltozik a porszívózáskor.	A felülettől és a használt kefehengertől függően az elektromos kefe teljesítményfelvétele automatikusan optimális állapotra áll be. ■ A zaj a porszívó normál működéséhez tartozik.
	A Boost-Mode üzemmód funkciót választotta ki. ■ A zaj a teljesítményfokozó normál működésének része.
A porszívó felbillen.	A **PowerUnit felülre** szerelését választotta. ■ Válassza a **PowerUnit alulra** szerelést.
Az AquaTwister felmosófej (modelltől függően) szabálytalanul forog.	A törlőkendők egyenetlenül vannak felhelyezve. ■ Nyomja fel a törlőkendőket határozottan és pontosan.

Ügyfélszolgálat

Kapcsolatfelvétel üzemzavarok esetén

Az olyan meghibásodások esetén, amelyet saját maga nem tud elhárítani, kérjük értesítse a Miele szakkereskedőjét vagy a Miele Ügyfélszolgálatát.

www.elektromarkabolt.hu

A Miele Ügyfélszolgálatának elérhetőségeit ennek a dokumentumnak a végén találja.

Garancia

További ország specifikus információkat a garancia feltételekről a Miele Ügyfélszolgálatánál kaphat.

www.elektromarkabolt.hu

pl - Spis treści

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia **94**
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia dotyczące akumulatora AP03/AP04 i ładowarki LG02/LG04 100

Odpowiedzialność i ochrona środowiska naturalnego **105**

Wprowadzenie **106**
Opis urządzenia 106
Wprowadzenie **108**
Odesłania do ilustracji 108
3 możliwości konfiguracji odkurzacza 108
Funkcja wskazań na wyświetlaczu . 108
Wyposażenie dostarczone z urządzeniem 109
Uchwyt na akcesoria do rury ssącej 109
Elektroszczotka Multi Floor XXL..... 109
Miękki wałek Hardfloor Care HX-HC 10 (w zależności od modelu) ... 109
Przystawka mopująca AquaTwister HX-AT 10 (w zależności od modelu) 109
Ręczna elektroszczotka Electro Compact HX-EC 10 (w zależności od modelu) 110
Dodatkowy akumulator HX-LA 10 (w zależności od modelu)..... 110
3D4U 110
Akcesoria dodatkowe..... 110

Pierwsze uruchomienie **111**
Składanie odkurzacza 111
Rozłączanie komponentów 111
Ogólne wskazówki dotyczące akumulatora 111
Wkładanie akumulatora 111
Przechowywanie i ładowanie akumulatora w pozycji pionowej 111
Przechowywanie i ładowanie akumulatora w uchwycie ściennym 112
Wybór miejsca 112
Montaż na ścianie 112
Mocowanie płyty montażowej na ścianie 112
Mocowanie przewodu ładującego w uchwycie ściennym 112
Zakładanie uchwytu na akcesoria (w razie potrzeby)..... 112
Zakładanie uchwytu ściennego..... 112
Mocowanie nakładek mopujących na przystawce mopującej AquaTwister (w zależności od modelu) 112
Napełnianie zbiornika przystawki mopującej AquaTwister (w zależności od modelu) 113

Obsługa **113**
Uruchamianie zasysania 113
Dobrze wiedzieć 113
Wskazówki dotyczące czyszczenia 113
Funkcja odstawiania na czas krótkich przerw w odkurzaniu..... 114
Rozpoczynanie procesu mopowania za pomocą przystawki mopującej AquaTwister (w zależności od modelu)..... 114

Czyszczenie i konserwacja **114**
Pielęgnacja odkurzacza i elementów wyposażenia..... 114
System filtrowania 115
Korzystanie z funkcji samoczyszczenia ComfortClean 115
Opróżnianie pojemnika na kurz 115
Czyszczenie pojemnika na kurz (w razie potrzeby) 116
Czyszczenie filtra pyłu i filtra wstępnego 116
Czyszczenie elektroszczotki/ręcznej elektroszczotki (w zależności od modelu) 117
Wyjmowanie wałka szczotkowego z elektroszczotki / wkładanie miękkiego wałka Hardfloor Care (w zależności od modelu) 117

www.elektromarkabolt.hu

Wyjmowanie wałka szczotkowego z ręcznej elektroszczotki (w zależności od modelu) 117
Wymiana akumulatora 117
Czyszczenie zbiornika przystawki mopującej AquaTwister (w zależności od modelu) 118
Czyszczenie nakładek mopujących do przystawki mopującej AquaTwister (w zależności od modelu) 118

Usuwanie problemów **119**

Serwis **122**
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki 122
Gwarancja 122

www.elektromarkabolt.hu

pl - Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Ten odkurzacz spełnia wymagania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może doprowadzić do wyrządzenia szkód osobowych i materialnych.

Przed pierwszym użyciem odkurzacza przeczytać instrukcję użytkowania. Instrukcja ta zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, obsługi oraz czyszczenia i konserwacji odkurzacza. Dzięki temu można uniknąć zagrożeń i uszkodzeń.

Zgodnie z normą IEC 60335-1 firma Miele wyraźnie zwraca uwagę na to, że należy koniecznie przeczytać rozdział „Pierwsze uruchomienie", jak również wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia oraz bezwzględnie się do nich stosować.
Firmy Miele nie można pociągnąć do odpowiedzialności za szkody, które zostaną spowodowane przez nieprzestrzeganie tych wskazówek.

Instrukcję użytkowania należy zachować do późniejszego wykorzystania i przekazać ewentualnemu następnemu posiadaczowi wraz z urządzeniem.

Wyłączać odkurzacz po każdym użyciu, przed każdą zmianą wyposażenia, przed każdym czyszczeniem, konserwacją i usuwaniem problemów. W tym celu użyć przycisku Wł./Wył. na uchwycie.

www.elektromarkabolt.hu

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

▶ Ten odkurzacz jest przeznaczony do codziennego odkurzania dywanów, wykładzin podłogowych i niewrażliwych podłóg twardych.
W połączeniu z przystawką mopującą AquaTwister (w zależności od modelu) odkurzacz ten nadaje się do codziennego wycierania twardych podłóg na mokro.
Przestrzegać wskazówek producenta okładziny podłogowej, dotyczących czyszczenia i pielęgnacji.

▶ Ten odkurzacz nie jest przeznaczony do użytkowania na wolnym powietrzu.

▶ Ten odkurzacz jest przeznaczony do stosowania w gospodarstwie domowym i w otoczeniu domowym. Ten odkurzacz nie nadaje się do prac budowlanych.

▶ Ten odkurzacz jest przeznaczony do stosowania na wysokościach do 4000 m n.p.m.

▶ Używać odkurzacza wyłącznie do odkurzania na sucho. Nie wolno odkurzać ludzi i zwierząt. Wszelkie inne zastosowania, niedozwolone przebudowy i modyfikacje są niedozwolone.

▶ Osoby (w tym dzieci), które ze względu na upośledzenie psychiczne, umysłowe lub fizyczne czy też brak doświadczenia lub niewiedzę nie są w stanie bezpiecznie obsługiwać odkurzacza, nie mogą używać tego odkurzacza bez nadzoru lub wskazań osoby odpowiedzialnej.

Dzieci w gospodarstwie domowym

▶ Niebezpieczeństwo zadławienia! Podczas zabawy materiałami opakowaniowymi (np. folią) dzieci mogą się nimi owinąć lub zadzierzgnąć je na głowie i się udusić. Trzymać materiały opakowaniowe z daleka od dzieci.

▶ Dzieci poniżej 8 roku życia należy trzymać z daleka od urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.

www.elektromarkabolt.hu

▶ Dzieciom powyżej 8 lat wolno używać urządzenia bez nadzoru tylko wtedy, gdy jego obsługa została im objaśniona w takim stopniu, że mogą bezpiecznie z niego korzystać. Dzieci muszą być w stanie rozpoznać i zrozumieć możliwe zagrożenia wynikające z nieprawidłowej obsługi.

▶ Dzieci nie mogą przeprowadzać zabiegów czyszczenia lub konserwacji odkurzacza bez nadzoru.

▶ Proszę nadzorować dzieci przebywające w pobliżu urządzenia. Nigdy nie pozwalać dzieciom na zabawy urządzeniem.

▶ Dopilnować, aby dzieci nie miały kontaktu z detergentem. Detergenty mogą spowodować ciężkie podrażnienia skóry i poważne uszkodzenia oczu. Detergenty mogą być przyczyną poparzeń w obrębie ust i górnych dróg oddechowych lub spowodować zadławienie. Dlatego przystawkę mopującą AquaTwister (w zależności od modelu) należy trzymać poza zasięgiem dzieci. Jeśli dziecko weźmie detergent do ust, należy natychmiast udać się z nim do lekarza.

▶ Niebezpieczeństwo oparzenia/poparzenia gorącą wodą podczas używania przystawki mopującej AquaTwister (w zależności od modelu). Skóra dzieci jest wrażliwa na wysokie temperatury. Dzieciom należy uniemożliwić kontakt z gorącymi elementami odkurzacza lub gorącą wodą.

Bezpieczeństwo techniczne

▶ Skontrolować odkurzacz i wszystkie elementy wyposażenia przed użyciem pod kątem widocznych uszkodzeń. Nie używać uszkodzonego odkurzacza ani uszkodzonych elementów wyposażenia.

www.elektromarkabolt.hu

▶ Należy porównać dane przyłączeniowe podane na tabliczce znamionowej ładowarki (napięcie sieciowe i częstotliwość) z parametrami sieci elektrycznej. Dane te koniecznie muszą być zgodne. Ładowarka bez żadnych modyfikacji może być zasilana prądem o częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz.

▶ Odkurzacz jest zasilany prądem o napięciu 25,2 V. Jest to urządzenie klasy ochronności II, ⧈ zaprojektowane konstrukcyjnie w klasie ochronności III ⋄. Oznacza to, że w tym urządzeniu ochrona przed porażeniem elektrycznym jest realizowana przez podłączenie do bezpiecznie niskiego napięcia i nie są w nim wytwarzane napięcia wyższe niż napięcie bezpieczne. Ładowanie odkurzacza odbywa się poprzez ładowarkę w klasie ochronności II ⧈.

▶ Gniazdo zasilające musi być zabezpieczone bezpiecznikiem o wartości 16 A lub 10 A.

▶ Elektroszczotka Miele Multi Floor XXL, ręczna elektroszczotka Miele Electro Compact (w zależności od modelu) oraz nakładka mopująca AquaTwister (w zależności od modelu) to napędzane mechanicznie urządzenia dodatkowe, przeznaczone specjalnie do tego odkurzacza Miele. Używanie odkurzacza z inną elektroszczotką/ręczną elektroszczotką firmy Miele jest niedozwolone ze względów bezpieczeństwa.
Używanie odkurzacza z elektroszczotką/ręczną elektroszczotką lub przystawką mopującą innego producenta ze względów bezpieczeństwa jest niedozwolone.

▶ Przed rozpoczęciem użytkowania i przy odkurzaniu należy się upewnić, że spód elektroszczotki Multi Floor XXL i spód ręcznej elektroszczotki Electro Compact (w zależności od modelu) są wolne od zakleszczonych większych odpadków.

www.elektromarkabolt.hu

▶ Przechowywać odkurzacz i wszystkie elementy wyposażenia przy temperaturze otoczenia z zakresu od 0 °C do 45 °C.

▶ Naprawa odkurzacza podczas okresu gwarancyjnego może zostać przeprowadzona wyłącznie przez autoryzowany serwis, ponieważ w przeciwnym razie w przypadku późniejszych uszkodzeń zostaje wyłączona odpowiedzialność gwarancyjna.

▶ Naprawy powinny być przeprowadzane wyłącznie przez fachowców autoryzowanych przez firmę Miele. Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy mogą być przyczyną poważnych zagrożeń dla użytkownika.

Prawidłowe użytkowanie

▶ Nie używać odkurzacza bez pojemnika na kurz, filtra wstępnego i filtra pyłu.

▶ Chronić odkurzacz przed kontaktem z otwartym ogniem lub innym źródłem ciepła. Nie rozgrzewać odkurzacza. Nie narażać odkurzacza na bezpośrednie nasłonecznienie.

▶ Nie odkurzać płynów.
Dywany i wykładziny dywanowe czyszczone na mokro lub przy użyciu piany należy pozostawić przed odkurzaniem do całkowitego wyschnięcia.
W przypadku zauważenia wilgoci w pojemniku na kurz natychmiast wyłączyć odkurzacz. Przed ponownym uruchomieniem odkurzacza wykonać czynności opisane w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.

▶ Nie dotykać obracającego się walca szczotkowego elektroszczotki Multi Floor XXL i ręcznej elektroszczotki Electro Compact (w zależności od modelu).

▶ Nie odkurzać elektroszczotką Multi Floor XXL i ręczną elektroszczotką Electro Compact (w zależności od modelu) w pobliżu głowy.

▶ Unikać zbliżania ssawek do głowy.

www.elektromarkabolt.hu

▶ Nie zasysać rozżarzonych lub płonących przedmiotów, jak np. niedopałków lub pozornie wygasłego popiołu ew. węgla.

▶ Nie odkurzać pyłu z tonera. Toner, używany np. w drukarkach lub kopiarkach, może przewodzić prąd elektryczny.

▶ Nie zasysać materiałów lub gazów łatwopalnych lub wybuchowych ani nie odkurzać w miejscach, gdzie są one składowane.

▶ Podczas korzystania z przystawki mopującej AquaTwister (w zależności od modelu) przestrzegać następujących wskazówek:

- Używać wody wodociągowej o temperaturze maksymalnie 60°C.
  Bezwzględnie przestrzegać wskazówek producenta okładziny podłogowej.
- Nie stosować wody nasyconej dwutlenkiem węgla.
- Nie wlewać do zbiornika więcej niż 260 ml wody + 20 ml środka do czyszczenia podłóg.

▶ Nie używać przystawki mopującej AquaTwister (w zależności od modelu) bez nakładek mopujących.

▶ Podczas korzystania z przystawki mopującej AquaTwister (w zależności od modelu) używać wyłącznie dostępnych w sprzedaży środków do czyszczenia okładzin podłogowych. Nie stosować środków do zmywania ręcznego.

▶ W przypadku korzystania z przystawki mopującej AquaTwister (w zależności od modelu) nie używać komercyjnych ani przemysłowych środków czyszczących. Środki te mogą powodować szkody materialne.

▶ Detergent może powodować podrażnienia skóry, oczu, nosa, ust i gardła. Unikać kontaktu ze środkiem do czyszczenia podłóg. Nie połykać środka do czyszczenia podłóg. W przypadku połknięcia środka do czyszczenia podłóg natychmiast udać się do lekarza.

www.elektromarkabolt.hu

▶ Okładzina podłogowa może być wilgotna w przypadku korzystania z przystawki mopującej AquaTwister (w zależności od modelu). Istnieje niebezpieczeństwo poślizgnięcia się.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia dotyczące akumulatora AP03/AP04 i ładowarki LG02/LG04

Dzieci w gospodarstwie domowym

▶ Osoby (w tym dzieci), które ze względu na swoje ograniczone możliwości fizyczne, sensoryczne lub umysłowe bądź z powodu niewystarczającego doświadczenia lub wiedzy, nie są w stanie bezpiecznie obsługiwać ładowarki LG02/LG04, nie mogą używać tego odkurzacza bez nadzoru lub instruktażu osoby odpowiedzialnej.

▶ Akumulator AP03/AP04 nie może się dostać w ręce dzieci.

▶ Dzieci nie mogą mieć dostępu do ładowarki LG02/LG04, chyba że są pod stałym nadzorem.

Bezpieczeństwo techniczne

▶ Akumulator AP03/AP04 oraz ładowarka LG02/LG04 są przeznaczone do użytku w połączeniu z odkurzaczem HS27 firmy Miele. Używanie tego odkurzacza z innym akumulatorem lub inną ładowarką jest niedozwolone ze względów bezpieczeństwa.

www.elektromarkabolt.hu

▶ Możliwa jest czasowa lub stała praca na autonomicznym lub niezsynchronizowanym z siecią systemie zasilania (jak np. mikrosieci, systemy rezerwowe). Warunkiem dla takiej eksploatacji jest, żeby system zasilania odpowiadał specyfikacji EN 50160 lub porównywalnej.
Środki ochronne przewidziane w instalacji domowej i w tym produkcie Miele muszą być skuteczne w swojej funkcji i działaniu również w trybie pracy autonomicznej lub niezsynchronizowanej z siecią, albo muszą być zastąpione przez równoważne środki w instalacji (patrz np. VDE-AR-E 2501-2).

▶ W przypadku zastosowania adaptera wtyczki sieciowej musi on być dopuszczony do pracy ciągłej.

▶ Ładowanie i użytkowanie akumulatora AP03/AP04 powinno się odbywać w temperaturze otoczenia od 0°C do 45°C.
W przypadku korzystania z akumulatora AP03/AP04 poza tym zakresem temperatur dochodzi do ograniczenia wydajności.

▶ Akumulatory mogą wylać. Unikać kontaktu oczu i skóry ze żrącymi płynami. W razie kontaktu przepłukać wodą i uzyskać pomoc medyczną.

▶ Do ładowania akumulatora AP03/AP04 stosować wyłącznie ładowarkę LG02/**xx** lub LG04/**xx**.

xx oznacza 01, 02, 03, 04, 06 lub 07, co odpowiada wariantowi ładowarki LG02/LG04:

www.elektromarkabolt.hu

xx	
01	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA
02	AE, HK, MY, SG
03	BR, CA, JP, MX, US
04	AU, NZ
06	KR
07	IE, UK

▶ W żadnym wypadku nie kontynuować używania akumulatora AP03/AP04 w przypadku zauważenia, że wydobywa się z niego nieprzyjemny zapach, wypływa ciecz, mocno się rozgrzewa, zmienił kolor lub uległ deformacji. Akumulator AP03/AP04 należy wtedy niezwłocznie poddać utylizacji (patrz wskazówka bezpieczeństwa „Utylizacja akumulatora AP03/AP04” na końcu następnego rozdziału „Prawidłowe użytkowanie” oraz rozdział „Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska naturalnego”, punkt „Zwrot starych baterii i akumulatorów“).

▶ Akumulator lirowo-jonowy AP03/AP04 podlega przepisom prawnym dotyczącym produktów niebezpiecznych. Akumulator AP03/AP04 może być transportowany przez użytkownika po drogach bez żadnych dodatkowych wymagań. Przed wysłaniem akumulatora AP03/AP04 skontaktować z serwisem. Wysyłać wyłącznie w pełni rozładowany i nieuszkodzony akumulator AP03/AP04. Zaizolować metalowe styki przez zaklejenie taśmą klejącą w celu uniknięcia zwarcia. Zapakować akumulator AP03/AP04 w taki sposób, aby nie przemieszczał się w opakowaniu.

Prawidłowe użytkowanie

▶ Chronić akumulator AP03/AP04 przed upadkiem i nim nie rzucać. Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony akumulator AP03/AP04 nie może być dalej użytkowany.

www.elektromarkabolt.hu

▶ Chronić akumulator AP03/AP04 przed kontaktem z otwartym ogniem lub innymi źródłami ciepła. Nie rozgrzewać akumulatora AP03/AP04. Nie narażać go na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego.

▶ Nie wywoływać zwarcia akumulatora AP03/AP04, łącząc bieguny celowo lub przypadkowo.

▶ Nie rozkładać akumulatora AP03/AP04 na części.

▶ Nie dopuszczać do kontaktu akumulatora AP03/AP04 z płynami.

▶ Chronić ładowarkę LG02/LG04 przed kontaktem z płynami i zabrudzeniami.

▶ Ładowarki LG02/LG04 używać wyłącznie w suchych, zamkniętych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

▶ Jeśli ładowarka LG02/LG04 nie będzie używana przez dłuższy czas, należy odłączyć ją od zasilania.

▶ Utylizacja akumulatora AP03/AP04: wyjąć akumulator AP03/AP04 z odkurzacza. Zaizolować metalowe styki przez zaklejenie taśmą klejącą w celu uniknięcia zwarcia. Przekazać akumulator AP03/AP04 do utylizacji poprzez publiczny system zbierania odpadów. Nie wyrzucać akumulatora AP03/AP04 do śmieci domowych.

Czyszczenie

▶ Elektroszczotka Multi Floor XXL, ręczna elektroszczotka Electro Compact (w zależności od modelu), przystawka mopująca AquaTwister (w zależności od modelu), PowerUnit, rura ssąca oraz uchwyt zawierają przewody elektryczne. Złącza wtykowe nie mogą mieć kontaktu z wodą.

www.elektromarkabolt.hu

▶ Odkurzacz i elementy wyposażenia czyścić wyłącznie na sucho lub lekko wilgotną ściereczką.
Wyjątek:

- Pojemnik na kurz: opróżnić pojemnik na kurz i wyjąć filtr wstępny. Wyczyścić pojemnik na kurz przy użyciu wody i łagodnego płynu do mycia naczyń. Następnie starannie osuszyć pojemnik na kurz. Włożyć z powrotem filtr wstępny.
- Przystawka mopująca AquaTwister (w zależności od modelu): opróżnić zbiornik po każdym czyszczeniu podłogi. Wyczyścić zbiornik przy użyciu wody i łagodnego płynu do mycia naczyń. Następnie starannie osuszyć zbiornik.
- Nakładki mopujące (w zależności od modelu): nakładki czyścić zgodnie z etykietą pielęgnacyjną.

▶ Przystawka mopująca AquaTwister (w zależności od modelu) nie nadaje się do mycia w zmywarce.

Części zamienne i akcesoria

▶ Stosować wyłącznie elementy wyposażenia z logo Miele na opakowaniu. Tylko wtedy producent może zagwarantować bezpieczeństwo.

▶ Tylko w przypadku oryginalnych części zamiennych firma Miele może zagwarantować spełnienie wymagań bezpieczeństwa. Uszkodzone podzespoły mogą zostać wymienione wyłącznie na oryginalne części zamienne Miele.

▶ Miele udziela nawet 15-letniej, ale przynajmniej 10-letniej gwarancji dostępności dla funkcjonalnych części zamiennych po wycofaniu serii Twojego odkurzacza.

Transport

▶ Opakowanie chroni odkurzacz przed uszkodzeniami podczas transportu. Zalecamy zachowanie opakowania do celów transportowych.

www.elektromarkabolt.hu

Utylizacja opakowania

Opakowanie służy do manewrowania i chroni urządzenie przed uszkodzeniami podczas transportu. Materiały opakowaniowe zostały specjalnie dobrane pod kątem ochrony środowiska i techniki utylizacji i generalnie nadają się do ponownego wykorzystania.

Zwrot opakowań do obiegu materiałowego pozwala na zaoszczędzenie surowców. Proszę skorzystać z systemu selektywnej zbiórki odpadów i możliwości zwrotu.

Utylizacja starego urządzenia

Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć filtr pyłu i wyrzucić go do śmieci domowych.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają wiele cennych materiałów. Zawierają one również określone substancje, mieszaniny i podzespoły, które były wymagane do ich działania i zapewnienia bezpieczeństwa. Wyrzucone do śmieci lub poddane niewłaściwej obróbce mogą zagrażać zdrowiu ludzi oraz środowisku. Dlatego w żadnym razie nie wolno wyrzucać starego urządzenia do śmieci mieszanych.

Zamiast tego należy przekazać stare urządzenie do systemu nieodpłatnego zbierania i utylizacji starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w punktach prowadzonych przez gminę, sprzedawcę lub firmę Miele. Za usunięcie ewentualnych danych osobowych z utylizowanego urządzenia zgodnie z obowiązującym prawem odpowiada użytkownik. Są Państwo prawnie zobowiązani do usunięcia z urządzenia wszelkich baterii i akumulatorów oraz źródeł światła, które można wyjąć bez zniszczenia i nie są wbudowane do urządzenia na stałe. Należy je dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbierania, gdzie zostaną nieodpłatnie przyjęte. Proszę zatroszczyć się o to, żeby stare urządzenie było zabezpieczone przed dziećmi do momentu odtransportowania.

Zwrot starych baterii i akumulatorów

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają często baterie i akumulatory, które po zużyciu nie mogą trafić do śmieci domowych. Przepisy zobowiązują do wyjęcia z urządzenia starych baterii i akumulatorów, które nie są zamontowane na stałe, i dostarczenia ich do odpowiedniego punktu zbiórki (np. punktu sprzedaży), gdzie mogą zostać nieodpłatnie przyjęte. Odizolować metalowe styki przez zaklejenie taśmą klejącą, żeby uniknąć zwarcia. Baterie i akumulatory potencjalnie zawierają substancje, które mogą zaszkodzić zdrowiu ludzkiemu i środowisku.

Oznaczenie baterii lub akumulatorów zawiera dodatkowe wskazówki, np. baterie zawierające lit są oznaczone za pomocą skrótu „Li-ion“. Przekreślony kontener na odpady oznacza, że baterie i akumulatory w żadnym razie nie mogą trafić do śmieci domowych. Zachęcamy również do zwrócenia uwagi na następującą kwestię: jeśli przekreślony kontener na odpady jest dodatkowo oznaczony jednym lub kilkoma symbolami chemicznymi, baterie lub akumulatory zawierają ołów (Pb), kadm (Cd) i/lub rtęć (Hg).

Stare baterie i stare akumulatory zawierają istotne surowce i mogą zostać wykorzystane ponownie. Oddzielne zbieranie starych baterii i akumulatorów ułatwia postępowanie z nimi i ich recykling.

www.elektromarkabolt.hu

pl - Wprowadzenie

Opis urządzenia

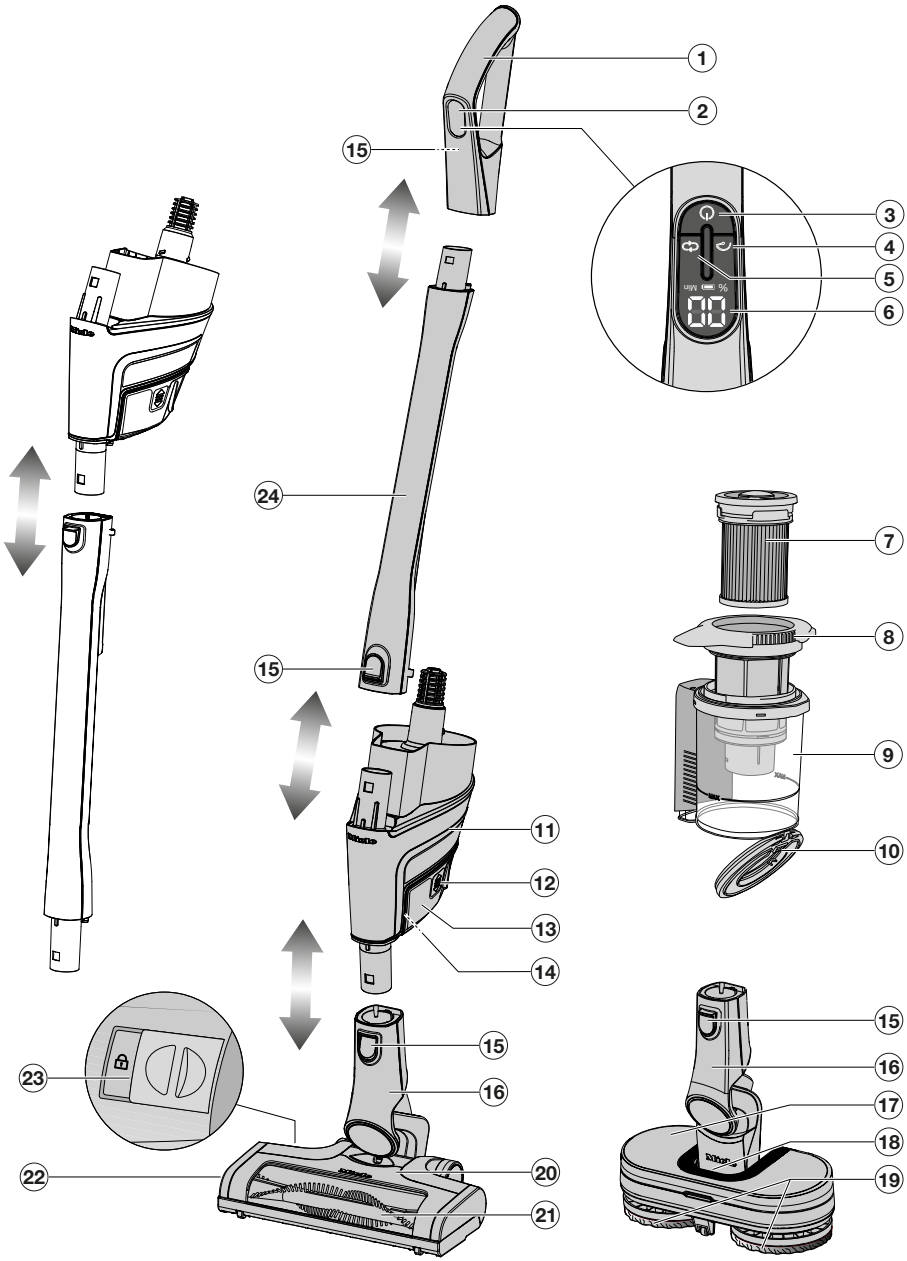

www.elektromarkabolt.hu

① Uchwyt

② Wyświetlacz

③ Przycisk Wł./Wył. ⏻

④ Przycisk trybu Boost

⑤ Przycisk do ustawiania poziomu mocy i poziomu nawilżania (w zależności od modelu)

⑥ Pole wskazań (stan naładowania akumulatora, poziom mocy, pozostały czas, komunikaty o błędach)

⑦ Filtr pyłu HX-FSF-2

⑧ Filtr wstępny

⑨ Pojemnik na kurz z oznaczeniem **MAX**

⑩ Klapa pojemnika na kurz

⑪ Jednostka PowerUnit z króćcem dolnym do elektroszczotki, przystawki AquaTwister (w zależności od modelu) i rury ssącej oraz z króćcem górnym do rury ssącej i uchwytu

⑫ Przyciski odblokowywania akumulatora (po obu stronach akumulatora)

⑬ Akumulator Li-Ion AP03/AP04 (HX-LA 10)

⑭ Gniazdo ładowania (na spodzie akumulatora)

⑮ Przyciski odblokowywania (na uchwycie z tyłu)

⑯ Króciec przyłączeniowy

⑰ Przystawka mopująca AquaTwister HX-AT 10 (w zależności od modelu)

⑱ Odblokowywanie w celu wyjęcia zbiornika (w zależności od modelu)

⑲ Nakładki mopujące AquaPads Universal HX-APU (w zależności od modelu)

⑳ Elektroszczotka Multi Floor XXL (w zależności od modelu z oświetleniem BrilliantLight)

㉑ Wyjmowany wałek szczotkowy

㉒ Klapa elektroszczotki

㉓ Odblokowywanie w celu otwarcia elektroszczotki

㉔ Rura ssąca

www.elektromarkabolt.hu

Wprowadzenie

Odesłania do ilustracji

Rysunki wymienione w poszczególnych rozdziałach są zamieszczone na końcu tej instrukcji użytkowania.

3 możliwości konfiguracji odkurzacza

Zalety konfiguracji **PowerUnit na dole**, patrz punkt „Opis urządzenia”:

- ergonomia (odciążenie nadgarstka),
- możliwość korzystania z funkcji bezpiecznego odstawiania,
- komfortowe czyszczenie dużych powierzchni.

Zalety konfiguracji **PowerUnit na górze**, patrz punkt „Opis urządzenia”:

- komfortowe czyszczenie pod płaskimi meblami,
- możliwość szybkiego odłączenia jednostki PowerUnit.

Zalety konfiguracji **PowerUnit Solo** (rys. 01):

- szybkie i precyzyjne zasysanie okruchów i kłaczków,
- wygodne korzystanie z trzyczęściowego zestawu akcesoriów.

Funkcja wskazań na wyświetlaczu (rys. 02)

W trakcie procesu ładowania symbol baterii miga, a stan naładowania akumulatora wyświetla się w procentach przez 10 sekund.
W celu ponownego wyświetlenia stanu naładowania akumulatora przez 10 sekund nacisnąć i przytrzymać przycisk Wł./Wył. na uchwycie ⏻.
Gdy akumulator jest w pełni naładowany, symbol baterii świeci się przez ok. 10 minut. Następnie wskazanie wyłącza się, aby oszczędzać energię.

W trakcie procesu zasysania przez 5 sekund wyświetla się wybrany poziom mocy **LO**, **EC** lub **HI**. Po krótkiej przerwie wyświetla się pozostały czas wybranego poziomu mocy w minutach.
Gdy pozostały czas osiągnie wartość 2 minut, miga dodatkowo symbol baterii.

Jeżeli akumulator nie był używany przez dłuższy czas i jest rozładowany, przechodzi w tryb bezpieczeństwa. W przypadku ładowania akumulatora w jednostce PowerUnit wskazanie na wyświetlaczu reaguje dopiero po upływie ok. 30-60 minut.

www.elektromarkabolt.hu

Wyposażenie dostarczone z urządzeniem (rys. 03)

① **Ssawka do tapicerki XL**

Element wyposażenia do odkurzania mebli tapicerowanych, materaców i poduszek.

② **Ssawka szczelinowa**

Element wyposażenia do odkurzania załomków, szczelin i narożników.

③ **Ssawka pędzlowa**

Element wyposażenia do odkurzania listew profilowych, przedmiotów zdobionych lub rzeźbionych. Główka pędzla jest obrotowa i zawsze można ustawić ją w najdogodniejszym położeniu.

④ **Uchwyt na akcesoria do uchwytu ściennego**

Do przechowywania trzyczęściowego zestawu akcesoriów.
Uchwyt na akcesoria można nasadzić na uchwyt ścienny (patrz rozdział „Uruchamianie”, punkt „Nasadzanie uchwytu na akcesoria”).

Uchwyt na akcesoria do rury ssącej (rys. 04)

Na tym uchwycie na akcesoria można umieścić 2 elementy wyposażenia, aby mieć je przy sobie podczas odkurzania.

Elektroszczotka Multi Floor XXL

(patrz punkt „Opis urządzenia”)

⚠ Uszkodzenia spowodowane przez zakleszczenie zasysanego materiału.
Odkurzana powierzchnia może ulec zarysowaniu.
Upewnić się, że na spodzie elektroszczotki nie ma zakleszczonych większych elementów, takich jak odłamki szkła czy kamienie.

Odkurzacz w połączeniu z elektroszczotką jest przeznaczony do codziennego odkurzania dywanów, wykładzin podłogowych i niewrażliwych podłóg twardych.

Miękki wałek Hardfloor Care HX-HC 10 (w zależności od modelu) (rys. 05)

Elektroszczotka w połączeniu z miękkim wałkiem Hardfloor Care jest przeznaczona do odkurzania wrażliwych podłóg twardych.

W przypadku stosowania miękkiego wałka Hardfloor Care pobór mocy elektroszczotki jest automatycznie optymalizowany, co może prowadzić do zmiany odgłosów podczas pracy.

Przystawka mopująca AquaTwister HX-AT 10 (w zależności od modelu)

(patrz punkt „Opis urządzenia”)

Odkurzacz w połączeniu z przystawką mopującą AquaTwister jest przeznaczony do codziennego wycierania twardych podłóg na mokro.
W zestawie znajdują się 2 nakładki mopujące AquaPads Universal HX-APU, butelka środka do czyszczenia podłóg FloorClean oraz taca ociekowa do przechowywania przystawki mopującej.

www.elektromarkabolt.hu

Ręczna elektroszczotka Electro Compact HX-EC 10 (w zależności od modelu) (rys. 06)

⚠ Uszkodzenia spowodowane przez zakleszczenie zasysanego materiału.
Odkurzana powierzchnia może ulec zarysowaniu.
Upewnić się, że na spodzie ręcznej elektroszczotki nie ma zakleszczonych większych elementów, takich jak odłamki szkła czy kamienie.

Odkurzacz w połączeniu z ręczną elektroszczotką nadaje się przede wszystkim do intensywnego czyszczenia siedzeń samochodowych i stopni schodów wyłożonych wykładziną podłogową.

Najlepsze rezultaty czyszczenia na meblach tapicerowanych osiągane są w przypadku stosowania ssawki do tapicerki XL.

Dodatkowy akumulator HX-LA 10 (w zależności od modelu)

Przed pierwszym ładowaniem akumulatora koniecznie przeczytać rozdział „Pierwsze uruchomienie”, punkt „Ogólne wskazówki dotyczące akumulatora”.

3D4U

Dzięki 3D4U firma Miele oferuje bezpłatne wyposażenie do pobrania i wydruku na drukarce 3D (www.miele.pl, Serwis, 3D4U).

Akcesoria dodatkowe

Zalecamy stosowanie elementów wyposażenia z logo Miele na opakowaniu. Tylko wtedy można mieć pewność, że odkurzacz będzie optymalnie wykorzystywał wydajność zasysania, umożliwiając osiąganie najlepszych możliwych rezultatów czyszczenia.
Należy pamiętać, że usterki i uszkodzenia odkurzacza, które wynikają ze stosowania elementów wyposażenia bez oznaczenia logo Miele na opakowaniu, nie są objęte gwarancją na urządzenie.

Te oraz wiele innych produktów można zamówić w sklepie internetowym Miele, w serwisie Miele oraz w sklepach specjalistycznych Miele.
Poszczególne modele są już seryjnie wyposażone w jeden lub kilka z poniższych elementów wyposażenia.

Środek do czyszczenia podłóg FloorClean

Środek do czyszczenia podłóg do stosowania w przystawce mopującej AquaTwister.

Szczotka uniwersalna (HX-UB)

Do delikatnego odkurzania książek, półek itp.

Ssawka szczelinowa, 21 cm (HX-CN)

Bardzo długa ssawka szczelinowa do odkurzania załomków, szczelin i narożników.

Rozciągana elastyczna ssawka szczelinowa XL (HX-CNXL)

Elastyczna ssawka szczelinowa o zasięgu 60 cm do sprzątania trudno dostępnych miejsc.

www.elektromarkabolt.hu

Przedłużka węża (HX-FSH 10)

Do zwiększenia zasięgu odkurzania o maksymalnie 120 cm.

Pierwsze uruchomienie

Składanie odkurzacza

Zwrócić uwagę, aby odkurzacz został złożony do wyraźnego zatrzaśnięcia dokładnie tak, jak podano w opisie urządzenia (patrz rozdział „Wprowadzenie", punkt „Opis urządzenia").

W przypadku nasadzania uchwytu lub rury ssącej od góry na jednostkę PowerUnit, należy się upewnić, że części te zostaną nasadzone **wzdłuż prowadnicy** na króciec PowerUnit (rys. 07).

Rozłączanie komponentów

- W celu rozłączenia komponentów nacisnąć odpowiedni przycisk odblokowywania (patrz rozdział „Wprowadzenie", punkt „Opis urządzenia"),

Ogólne wskazówki dotyczące akumulatora

W stanie fabrycznym akumulator nie jest całkowicie naładowany.
Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator. Należy przeznaczyć na to ok. 4 godzin.

Maksymalna pojemność akumulatora zostaje osiągnięta dopiero po piątym naładowaniu i rozładowaniu.

W przypadku używania całkowicie złożonego odkurzacza na najwyższym poziomie mocy możliwe jest odkurzanie przez maksymalnie 15 minut.
Natomiast korzystanie z jednostki PowerUnit w trybie Solo umożliwia odkurzanie przez maksymalnie 70 minut.

Przed ładowaniem akumulatora zalecamy jego całkowite rozładowanie w celu uzyskania pełnej wydajności.

Proces ładowania należy przeprowadzać wyłącznie w zamkniętych i suchych pomieszczeniach z dobrą wentylacją. Akumulator i ładowarka nie mogą mieć kontaktu z cieczami lub zabrudzeniami.

Wkładanie akumulatora (rys. 08)

- Wsunąć akumulator do jednostki PowerUnit wzdłuż prowadnic aż do wyraźnego zatrzaśnięcia.

Przed pierwszym użyciem odkurzacza należy bezwzględnie przeprowadzić wstępną aktywację akumulatora w PowerUnit.

Przechowywanie i ładowanie akumulatora w pozycji pionowej (rys. 09)

Przed pierwszym ładowaniem akumulatora należy koniecznie przeczytać rozdział „Ogólne wskazówki dotyczące akumulatora".

- Wybrać opcję montażu **PowerUnit na dole**.
- W celu zapewnienia stabilnego ustawienia przechylić odkurzacz do przodu, aż króciec przyłączeniowy elektroszczotki wyraźnie się zatrzaśnie.
- Podłączyć wtyczkę ładowania dołączonego przewodu ładującego do gniazda ładowania na spodzie akumulatora.
- Podłączyć ładowarkę do gniazda sieciowego.

Rozpoczyna się ładowanie, symbol baterii miga.

www.elektromarkabolt.hu

Przechowywanie i ładowanie akumulatora w uchwycie ściennym (rys. 10)

Przed pierwszym ładowaniem akumulatora koniecznie przeczytać rozdział „Ogólne wskazówki dotyczące akumulatora”.

Wybór miejsca

Do montażu na ścianie wybrać odpowiednie miejsce w pobliżu wolnego gniazda sieciowego.

W zależności od wybranej konfiguracji odkurzacza wybrać odległość 45 cm lub 98 cm od dolnej krawędzi płyty montażowej do podłogi (rys. 11).

Zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić przewodów w ścianie.

Montaż na ścianie

Z tyłu dołączonego uchwytu ściennego znajduje się płyta montażowa i torebka ze śrubami.

- Wyjąć torebkę ze śrubami.
- Nacisnąć przycisk odblokowywania na spodzie uchwytu ściennego (rys. 12).
- Wyjąć płytę montażową w dół (rys. 13).

Mocowanie płyty montażowej na ścianie (rys. 14)

W torebce na śrubki znajdują się 2 kołki rozporowe i 2 śruby TORX T20.
Ponadto potrzebna jest wkrętarka akumulatorowa lub wiertarka (średnica wiertła 6 mm).

- Przymocować płytę montażową do ściany.

Mocowanie przewodu ładującego w uchwycie ściennym (rys. 15, 16 + 17)

Na spodzie uchwytu ściennego znajduje się schowek na przewód.

- Nacisnąć oba przyciski odblokowywania na spodzie uchwytu ściennego i wyjąć klapkę (rys. 15).
- Włożyć wtyczkę ładowania dołączonego przewodu ładującego od góry w otwór (rys. 16).
- Ułożyć przewód ładujący w prowadnicy przewodu (rys. 16).
- Założyć klapkę i zablokować schowek na przewód (rys. 17).

Zakładanie uchwytu na akcesoria (rys. 18) (w razie potrzeby)

- Założyć uchwyt na akcesoria do oporu na uchwyt ścienny.

Zakładanie uchwytu ściennego

- Uchwyt ścienny założyć od góry na płytę montażową, aż wyraźnie zatrzaśnie się na swoim miejscu (rys. 19).
- Złożony odkurzacz z włożonym akumulatorem umieścić od góry w uchwycie ściennym (rys. 20).
- Podłączyć ładowarkę do gniazda sieciowego.

Rozpoczyna się ładowanie, symbol baterii miga.

Mocowanie nakładek mopujących na przystawce mopującej AquaTwister (w zależności od modelu) (rys. 21)

- Mocno i dokładnie docisnąć dołączone nakładki mopujące do spodniej części przystawki mopującej AquaTwister.

www.elektromarkabolt.hu

Napełnianie zbiornika przystawki mopującej AquaTwister (w zależności od modelu) (rys. 22, 23 + 24)

- Nacisnąć wewnętrzny przycisk odblokowywania na przystawce mopującej AquaTwister i wyjąć zbiornik (rys. 22).
- Umieścić zbiornik na płaskiej powierzchni spodem do góry.
- Otworzyć gumowy korek i wlać do zbiornika najpierw 20 ml środka do czyszczenia podłóg, a następnie maksymalnie 260 ml wody (rys. 23).

Wskazówka: nakrętka środka do czyszczenia podłóg FloorClean jest wyposażona w pomoc w dozowaniu o pojemności 20 ml.

- Zamknąć zbiornik i mocno docisnąć dookoła gumową uszczelkę.
- Ustawić zawiasy zbiornika pod kątem na nakładce mopującej AquaTwister i docisnąć zbiornik w dół, aż wyraźnie zatrzaśnie się na swoim miejscu (rys. 24).

Obsługa

Uruchamianie zasysania (rys. 25)

- Jeśli akumulator był ładowany w uchwycie ściennym, wyjąć odkurzacz z uchwytu ściennego.
- Jeśli akumulator był ładowany bezpośrednio, wyjąć wtyczkę ładowania z gniazda ładowania na spodzie akumulatora.

Wskazówka: używać funkcji samoczyszczenia ComfortClean przed każdym odkurzaniem, aby uzyskać najlepszy efekt czyszczenia (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”, punkt „Korzystanie z funkcji samoczyszczenia ComfortClean”).

- Nacisnąć przycisk Wł./Wył. na uchwycie ⏻.

Odkurzacz włącza się przy naładowanym akumulatorze na średnim poziomie mocy(wskazanie **EC**).

- W razie potrzeby wybrać inny poziom mocy ⟲.

LO	Tryb Low - najniższy poziom mocy do lekkiego zabrudzenia
EC	Tryb Eco - średni poziom mocy do normalnego zabrudzenia
HI	Tryb High - najwyższy poziom mocy do silnego zabrudzenia

W celu krótkotrwałego zwiększenia mocy ssania można wybrać na 10 sekund funkcję trybu Boost. Po 5 sekundach chłodzenia można ponownie wybrać tę funkcję zwiększenia mocy.

Dzięki zredukowaniu mocy ssania zmniejsza się wyraźnie opór przy przesuwaniu elektroszczotki.

Na każdym poziomie mocy aktywowana jest funkcja rozpoznawania okładziny podłogowej.
W zależności od podłoża i zastosowanego wałka pobór mocy elektroszczotki jest automatycznie optymalizowany, co może prowadzić do zmiany odgłosów podczas pracy.

Dobrze wiedzieć

Wskazówki dotyczące czyszczenia

Wskazówka: aby komfortowo odkurzać siedzenia samochodowe lub stopnie schodów, należy zrezygnować z rury ssącej.

Wskazówka: nie używać elektroszczotki do odkurzania sufitów.

www.elektromarkabolt.hu

Wskazówka: w celu odkurzenia większej ilości grubszych zanieczyszczeń należy zastosować koncepcję konfiguracji PowerUnit Solo (patrz rozdział „Wprowadzenie", punkt „Opcje montażowe odkurzacza").

Funkcja odstawiania na czas krótkich przerw w odkurzaniu

⚠ Niebezpieczeństwo zranień przez przewracający się odkurzacz.
Funkcji odstawiania należy używać wyłącznie z jednostką PowerUnit na dole odkurzacza.
Nie korzystać z systemu parkowania, gdy odkurzacz znajduje się na pochyłej powierzchni, np. na rampie.

- Przechylić odkurzacz do przodu, aż króciec przyłączeniowy elektroszczotki wyraźnie się zatrzaśnie.

Odkurzacz stoi bezpiecznie, elektroszczotka się wyłącza i akumulator jest zabezpieczony.
Gdy króciec przyłączeniowy elektroszczotki zostanie z powrotem odblokowany, elektroszczotka włącza się ponownie.

Rozpoczynanie procesu mopowania za pomocą przystawki mopującej AquaTwister (w zależności od modelu)

- Podłączyć napełnioną przystawkę mopującą AquaTwister z zamocowanymi nakładkami mopującymi do wyłączonego odkurzacza.
- Nacisnąć przycisk Wł./Wył. na uchwycie ⏻ (rys. 25).

Przystawka mopująca AquaTwister zostaje rozpoznana i obie nakładki mopujące zaczynają się obracać. Na wskazaniu na wyświetlaczu pojawia się **1**, podłoga jest lekko nawilżana.

- Wybrać poziom nawilżania ⟲.

Poziom 0	Bez nawilżania
Poziom 1	Lekkie nawilżanie
Poziom 2	Silne nawilżanie

Bardzo silne nawilżanie przez 30 sekund można uzyskać, wybierając funkcję trybu Boost.
Upływ czasu jest widoczny na wyświetlaczu.
Nawilżanie można zatrzymać ręcznie w dowolnym momencie przez ponowne naciśnięcie przycisku.

Czyszczenie i konserwacja

Pielęgnacja odkurzacza i elementów wyposażenia

⚠ Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych przez obracający się wałek szczotkowy.
Obracający się wałek szczotkowy może spowodować obrażenia.
Wyłączać odkurzacz przed każdą czynnością związaną z pielęgnacją. W tym celu nacisnąć przycisk Wł./Wył. na uchwycie ⏻.

⚠ Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym spowodowane napięciem sieciowym.
Wilgoć na ładowarce zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Nie zanurzać ładowarki w wodzie.

- Odkurzacz i wszystkie elementy wyposażenia z tworzyw sztucznych należy czyścić za pomocą dostępnych w komunal środków do czyszczenia tworzyw sztucznych.

www.elektromarkabolt.hu

⚠ Szkody spowodowane przez nieodpowiednie środki czyszczące.
Wszystkie powierzchnie są wrażliwe na zarysowania. Wszystkie powierzchnie mogą się przebarwić lub zmienić w wyniku kontaktu z nieodpowiednimi środkami czyszczącymi.
Nie stosować żadnych środków szorujących, środków do czyszczenia szkła, uniwersalnych środków do czyszczenia, ani żadnych środków pielęgnacyjnych zawierających olej.

System filtrowania (rys. 26)

① Filtr pyłu (HX-FSF-2)

② Filtr wstępny

③ Pojemnik na kurz

④ Klapa pojemnika na kurz

Korzystanie z funkcji samoczyszczenia ComfortClean (rys. 27)

Przed każdym opróżnieniem pojemnika na kurz oraz w przypadku zmniejszenia mocy ssania należy przeprowadzić czyszczenie filtra pyłu.
Dzięki temu odkurzacz natychmiast ponownie osiąga najlepszy możliwy rezultat czyszczenia.

- Filtr pyłu w pokrywie pojemnika na kurz obrócić 3 razy o 180° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wykorzystać w tym celu zagłębienia.

Podczas obracania generowane są odgłosy, które są normalnym elementem działania funkcji samoczyszczenia ComfortClean.

Opróżnianie pojemnika na kurz (rys. 28–32)

Opróżnić pojemnik na kurz najpóźniej wtedy, gdy poziom kurzu osiągnie oznaczenie **MAX**.

- Obrócić filtr wstępny w kierunku wskazywanym przez strzałkę do pierwszego ogranicznika. Wykorzystać w tym celu szare powierzchnie chwytowe (rys. 28).
- Wyjąć pojemnik na kurz do góry z jednostki PowerUnit (rys. 29).

Jeżeli w pojemniku na kurz nie ma żadnych zabrudzeń, których nie mogą trafić do odpadów domowych, zawartość pojemnika można wyrzucić wraz z odpadami domowymi.

- Przytrzymać pojemnik na kurz na tyle nisko nad koszem na śmieci, aby uniknąć nadmiernego wzniecania kurzu.
- Obrócić filtr wstępny w kierunku wskazywanym strzałką do następnego ogranicznika. Wykorzystać w tym celu szare powierzchnie chwytowe (rys. 30).

Klapa pojemnika na kurz otwiera się i kurz wypada z pojemnika (rys. 31).

Jeśli kłębki kurzu, włosy lub większe elementy nie wypadną samoczynnie, wyjąć filtr wstępny do góry (patrz następny punkt „Czyszczenie filtra pyłu i filtra wstępnego”).

- Obrócić filtr wstępny z powrotem do pozycji wyjściowej.
- Zamknąć klapę pojemnika na kurz aż do wyraźnego zatrzaśnięcia.

www.elektromarkabolt.hu

- Nałożyć pojemnik na kurz od góry wzdłuż prowadnicy na króciec jednostki PowerUnit, aż pojemnik na kurz wyraźnie zatrzaśnie się na swoim miejscu (rys. 32).

Czyszczenie pojemnika na kurz (w razie potrzeby)

- Wyczyścić pojemnik na kurz przy użyciu wody i łagodnego płynu do mycia naczyń.
- Starannie osuszyć pojemnik na kurz.

Czyszczenie filtra pyłu i filtra wstępnego (rys. 33–36)

Wyczyścić dokładnie oba filtry co najmniej raz na 3 miesiące.

Podczas czyszczenia bezwzględnie przestrzegać opisanej kolejności czynności.

- Wyjąć i opróżnić pojemnik na kurz.
- Obracać filtr wstępny dalej poza ogranicznik, aż groty strzałek na górze ustawią się naprzeciw siebie ① (rys. 33).
- Filtr wstępny wyjąć do góry z pojemnika na kurz ② (rys. 33).
- Filtr pyłu obrócić 10-krotnie o 180° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wykorzystać w tym celu zagłębienia (rys. 27).

Generowane przy tym odgłosy są normalnym elementem działania funkcji czyszczenia ComfortClean.

- Obrócić filtr pyłu zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Wykorzystać w tym celu zagłębienia (rys. 34).
- Wyjąć filtr pyłu (rys. 34).

⚠ Szkody spowodowane błędami w czyszczeniu.
Filtr pyłu może ulec uszkodzeniu i utracić swoją skuteczność.
Nie czyścić filtra pyłu od środka ani za pomocą wody. Do czyszczenia nie używać ostrych ani spiczastych przedmiotów. Nie szczotkować filtra pyłu.

- Przytrzymać filtr pyłu nad koszem na śmieci.
- Ostrożnie ostukać filtr pyłu o gumowaną dolną krawędź.
- Obracać przy tym lekko filtr pyłu, aby pozbyć się zabrudzeń ze wszystkich przestrzeni.

⚠ Szkody spowodowane błędami czyszczenia.
Filtr wstępny może ulec uszkodzeniu i utracić swoją skuteczność.
Nie myć filtra wstępnego wodą. Do czyszczenia nie używać ostrych ani spiczastych przedmiotów.

- Wyczyścić filtr wstępny za pomocą dołączonej ssawki pędzlowej lub suchej ściereczki.
- Umieścić filtr pyłu w filtrze wstępnym i docisnąć okrągłą przystawkę filtra pyłu do oporu w dół.

Wymienić filtr pyłu (HX FSF-2) po upływie ok. 3 lat, aby nadal osiągać najlepsze możliwe rezultaty czyszczenia.

- Włożyć filtr wstępny do pojemnika na kurz (rys. 35).
- Zbliżyć do siebie groty obu strzałek i zablokować filtr wstępny w pozycji wyjściowej (rys. 36).

www.elektromarkabolt.hu

- Zamknąć klapę pojemnika na kurz i umieścić pojemnik na kurz z powrotem na króćcu jednostki PowerUnit (rys. 32).

Czyszczenie elektroszczotki/ręcznej elektroszczotki (w zależności od modelu) (rys. 37)

- Odłączyć elektroszczotkę/ręczną elektroszczotkę od odkurzacza.
- Ułożyć elektroszczotkę/ręczną elektroszczotkę spodem do góry na płaskiej i czystej powierzchni.
- Przeciąć nitki i włosy nożyczkami. Prowadzenie nożyczek ułatwia rowek prowadzący znajdujący się na wałku szczotkowym.

Przecięte nitki i włosy zostaną zassane podczas kolejnego odkurzania.

W razie bardzo silnego zabrudzenia lub blokady można zdjąć i wyczyścić małe kółka jezdne. W celu ich zdjęcia użyć śrubokręta.

Wyjmowanie wałka szczotkowego z elektroszczotki / wkładanie miękkiego wałka Hardfloor Care (w zależności od modelu) (rys. 38)

Wałek szczotkowy można wyjąć z elektroszczotki, aby usunąć uporczywe zabrudzenia, wyczyścić wnętrze elektroszczotki lub włożyć miękki wałek Hardfloor Care.

- Odblokować klapkę, aby symbol stał się widoczny ①.
- Odchylić klapkę w górę do oporu ②.
- Wyjąć wałek szczotkowy ③.
- Wyjąć uchwyt wałka szczotkowego, jeśli występuje tutaj silne zabrudzenie ④.
- Wyczyścić wałek szczotkowy i uchwyt wałka szczotkowego oraz usunąć wszystkie uporczywe zabrudzenia z wnętrza elektroszczotki.
- Złożyć elektroszczotkę z powrotem w odwrotnej kolejności.

Wyjmowanie wałka szczotkowego z ręcznej elektroszczotki (w zależności od modelu) (rys. 39)

Wałek szczotkowy można wyjąć z ręcznej elektroszczotki, aby usunąć uporczywe zabrudzenia oraz wyczyścić wnętrze ręcznej elektroszczotki.

- Odblokować wałek szczotkowy od spodu za pomocą monety i odchylić boczną klapkę do przodu.
- Zdjąć klapkę wraz z wałkiem szczotkowym.
- Wyczyścić wałek szczotkowy i usunąć wszystkie uporczywe zabrudzenia z wnętrza ręcznej elektroszczotki.
- Złożyć ręczną elektroszczotkę z powrotem w odwrotnej kolejności.

Wymiana akumulatora

Przygotować oryginalny akumulator Li-Ion AP03/AP04 (HX-LA) firmy Miele.

Przestrzegać wskazówek dotyczących postępowania z akumulatorem i utylizacji akumulatora w rozdziałach „Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia”, „Odpowiedzialność i ochrona środowiska naturalnego” oraz „Pierwsze uruchomienie” (punkt „Ogólne wskazówki dotyczące akumulatora”).

www.elektromarkabolt.hu

Czyszczenie zbiornika przystawki mopującej AquaTwister (w zależności od modelu)

Opróżniać zbiornik po każdym czyszczeniu podłogi. W razie potrzeby wyczyścić zbiornik.

- Wyczyścić zbiornik przy użyciu wody i łagodnego płynu do mycia naczyń.
- Starannie osuszyć zbiornik.

Czyszczenie nakładek mopujących do przystawki mopującej AquaTwister (w zależności od modelu)

- Nakładki mopujące czyścić zgodnie z etykietą pielęgnacyjną.

www.elektromarkabolt.hu

Usuwanie problemów

Większość usterek i błędów można usunąć samodzielnie. W wielu przypadkach pozwoli to zaoszczędzić czas i koszty, ponieważ nie trzeba się wówczas kontaktować z serwisem.

Na stronie www.miele.de/support/customer-assistance można uzyskać dodatkowe informacje na temat samodzielnego usuwania usterek. Alternatywnie proszę zeskanować kod QR.

⚠ Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych przez obracający się wałek szczotkowy.
Obracający się wałek szczotkowy może spowodować obrażenia.
Zawsze wyłączać odkurzacz przed przystąpieniem do usuwania problemów. W tym celu nacisnąć przycisk Wł./Wył. na uchwycie ⏻.

Problem	Przyczyna i postępowanie
Szybkie miganie symbolu baterii	Akumulator nie jest wystarczająco naładowany. ■ Naładować akumulator dokładnie w taki sposób, jaki został opisany w niniejszej instrukcji użytkowania.
W polu wskazań pojawiają się naprzemiennie dwa symbole	Błąd „Blokada kanału ssącego” ■ Wybrać niższy poziom mocy. ■ Sprawdzić i wyczyścić wszystkie przewody ssące.
F 1	Błąd „Nie rozpoznano uchwytu” ■ Zdjąć uchwyt i założyć go z powrotem aż do wyraźnego zatrzaśnięcia. ■ Wyjąć akumulator, odczekać 10 sekund i włożyć go z powrotem.
F 2	Błąd „Przegrzanie silnika” ■ Opróżnić i wyczyścić pojemnik na kurz, filtr wstępny i filtr pyłu. ■ Wyjąć akumulator, odczekać 10 sekund i włożyć go z powrotem. ■ Odczekać ok. 30 minut przed ponownym włączeniem odkurzacza.

www.elektromarkabolt.hu

Problem	Przyczyna i postępowanie
F 4	Błąd „Przegrzanie akumulatora” lub „Nie rozpoznano akumulatora” ■ Odczekać ok. 30 minut przed ponownym włączeniem odkurzacza. ■ Włożyć oryginalny akumulator AP03/AP04 (HX-LA 10) firmy Miele.
F 5	Wewnętrzny błąd systemu ■ Wyjąć akumulator, odczekać 10 sekund, włożyć akumulator z powrotem i go naładować.
	Błąd „Blokada elektroszczotki” ■ Wybrać niższy poziom mocy. ■ Wyczyścić elektroszczotkę. ■ W przypadku uporczywych zabrudzeń wyjąć wałek szczotkowy z elektroszczotki. Wyczyścić wałek szczotkowy i wnętrze elektroszczotki.
	Błąd „Blokada przystawki mopującej AquaTwister” (w zależności od modelu) ■ Wykonywać ruchy mopujące z mniejszym naciskiem. ■ Wyczyścić nakładki mopujące.

Problem	Przyczyna i postępowanie
Odkurzacz nie uruchamia się przy włączaniu.	Nie włożono akumulatora lub akumulator nie jest włożony prawidłowo. ■ Włożyć akumulator lub sprawdzić, czy akumulator jest prawidłowo osadzony.
	Akumulator działa w trybie bezpieczeństwa. ■ Uruchomić proces ładowania.
	Akumulator nie jest wystarczająco naładowany. ■ Naładować akumulator dokładnie w taki sposób, jaki został opisany w niniejszej instrukcji użytkowania.
	Nie włożono oryginalnego akumulatora Miele. ■ Włożyć oryginalny akumulator AP03/AP04 (HX-LA 10) firmy Miele.
	Pierwsze ładowanie akumulatora zostało przeprowadzone poza jednostką PowerUnit.

www.elektromarkabolt.hu

Problem	Przyczyna i postępowanie
	■ Pierwsze ładowanie przeprowadzić bezwzględnie w jednostce PowerUnit, aby aktywować akumulator.
	Wtyczka ładowania jest nadal podłączona. ■ Wyciągnąć wtyczkę ładowania z gniazda ładowania na spodzie akumulatora.
Wałek szczotkowy się nie obraca.	Elektroszczotka/wałek szczotkowy jest zabrudzona(-y). ■ Za pomocą nożyczek usunąć nitki oraz włosy i zdjąć wałek szczotkowy, aby usunąć uporczywe zabrudzenia.
Zmniejsza się wydajność czyszczenia.	Filtr pyłu/filtr wstępny jest zabrudzony. ■ Użyć z funkcji samoczyszczenia ComfortClean. ■ Wyczyścić dokładnie oba filtry.
	Filtr pyłu jest zużyty. ■ Włożyć nowy filtr pyłu HX-FSF-2.
Elektroszczotka wyłącza się samoczynnie.	Elektroszczotka jest przeciążona, np. na dywanie z wysokim włosiem. ■ Wyłączyć odkurzacz i włączyć go ponownie z mniejszą mocą ssania.
	Wybrano funkcję odstawiania z konfiguracją **PowerUnit na dole**. ■ Odblokować króciec przyłączeniowy elektroszczotki.
Odkurzacz wyłącza się samoczynnie.	Odkurzacz jest przeciążony. ■ Ponownie włączyć odkurzacz.
Hałas w czasie pracy zmienia się podczas odkurzania.	W zależności od podłoża i zastosowanego wałka szczotkowego pobór mocy elektroszczotki jest automatycznie optymalizowany. ■ Hałas jest normalnym zjawiskiem podczas pracy odkurzacza.
	Wybrana została funkcja trybu Boost. ■ Generowane odgłosy są normalnym elementem działania zwiększania mocy.
Odkurzacz się przewraca.	Wybrana została konfiguracja **PowerUnit na górze**. ■ Wybrać konfigurację **PowerUnit na dole**.

www.elektromarkabolt.hu

Problem	Przyczyna i postępowanie
Przystawka mopująca AquaTwister (w zależności od modelu) obraca się nieregularnie.	Nakładki mopujące są zamocowane nierównomiernie. ■ Mocno i dokładnie docisnąć nakładki mopujące.

Serwis

Kontakt w przypadku wystąpienia usterki

W razie wystąpienia usterek, których nie można usunąć samodzielnie, proszę powiadomić sprzedawcę Miele lub serwis Miele.

Dane kontaktowe serwisu Miele znajdują się na końcu tego dokumentu.

Gwarancja

Okres gwarancji wynosi 2 lata.

Dalsze informacje dotyczące warunków gwarancji w Państwa kraju można uzyskać w serwisie Miele.

www.elektromarkabolt.hu

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia **124**
Bezpečnostné upozornenia a výstrahy pre akumulátor AP03/AP04 a nabíjačku LG02/LG04 129

Zoznámte sa **134**
Popis prístroja 134

Udržateľnosť a ochrana životného prostredia **136**
Zoznámte sa **137**
Odkazy na zobrazenie 137
3 možnosti usporiadania vysávača . 137
Funkcia ukazovateľa na displeji 137
Dodávané príslušenstvo 137
Držiak príslušenstva pre saciu trubicu 137
Elektrická kefa Multi Floor XXL..... 138
Mäkký valec Hardfloor Care HX-HC 10 (podľa modelu) 138
Nástavec na mop AquaTwister HX-AT 10 (podľa modelu)..... 138
Ručná elektrická kefa Electro Compact HX-EC 10 (podľa modelu) 138
Prídavný akumulátor HX-LA 10 (podľa modelu)..... 138
3D4U 138
Príslušenstvo na dokúpenie 138

Uvedenie do prevádzky **139**
Zloženie vysávača..... 139
Oddelenie komponentov..... 139
Všeobecné pokyny pre akumulátor. 139
Nasadenie akumulátora 139
Skladovanie a nabíjanie akumulátora vo zvislej polohe 140
Skladovanie a nabíjanie akumulátora v držiaku na stene 140
Výber miesta 140
Montáž na stenu..... 140
Upevnenie montážnej platne na stenu 140
Upevnenie nabíjacieho kábla do držiaka na stenu 140
Nasunutie držiaka na príslušenstvo (v prípade potreby)..... 140
Nasunutie držiaka na stenu 141
Pripevnite utierky k nástavcu na mop AquaTwister (podľa modelu) .. 141
Naplnenie nádržky nástavca na mop AquaTwister (podľa modelu) .. 141

Obsluha..... **141**
Spustenie procesu vysávania 141
Je dobré vedieť..... 142
Tipy na čistenie 142
Funkcia odstavenia pre krátke prestávky vo vysávaní..... 142
Spustenie procesu mopovania s nástavcom na mop AquaTwister (podľa od modelu)..... 142

Čistenie a údržba **142**
Ošetrenie vysávača a príslušenstva 142
Filtračný systém 143
Používanie funkcie samočistenia ComfortClean 143
Vyprázdnenie nádoby na prach 143
Čistenie nádoby na prach (v prípade potreby)..... 144
Čistenie jemného prachového filtra a predfiltra 144
Čistenie elektrickej kefy/ručnej elektrickej kefy (podľa modelu) 144
Vybratie kefového valca z elektrickej kefy / vloženie mäkkého valca Hardfloor Care (podľa modelu) 145
Vybratie kefového valca z ručnej elektrickej kefy (podľa modelu) 145
Výmena akumulátora 145
Čistenie nádržky nástavca na mop AquaTwister (podľa modelu) 145
Čistenie utierok nástavca na mop AquaTwister (podľa modelu) 145

Odstrániť problémy **146**

Servisná služba **148**
Kontakt pri poruchách 148
Záruka 148

www.elektromarkabolt.hu

Tento vysávač zodpovedá predpísaným bezpečnostným predpisom. Nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu osôb a vecí.

Pred prvým použitím vysávača si prečítajte návod na použitie. Poskytuje dôležité informácie o bezpečnosti, prevádzke, čistení a starostlivosti o vysávač. Tým chránite seba a ostatné osoby a zabránite poškodeniu vysávača.

Na základe normy IEC 60335-1 Miele dôrazne upozorňuje na to, aby ste si bezpodmienečne prečítali a dodržiavali kapitolu „Uvedenie do prevádzky“ ako aj bezpečnostné upozornenia a výstrahy.
Miele nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania týchto pokynov.

Návod na použitie uschovajte a prenechajte ho prípadnému novému majiteľovi.

Vysávač vypnite po každej činnosti, pred každou výmenou príslušenstva, čistením, údržbou a odstraňovaním porúch. Použite na to tlačidlo zap./vyp. na rukoväti.

Používanie na stanovený účel

▶ Tento vysávač je určený pre bežné vysávanie kobercov, kobercových a nechúlostivých tvrdých podláh.
V kombinácii s nástavcom na mop AquaTwister (podľa modelu) je tento vysávač určený na každodenné mierne vlhké mopovanie tvrdých podláh.
Riaďte sa pokynmi na čistenie a údržbu výrobcu Vašej podlahovej krytiny.

▶ Tento vysávač nie je určený na vonkajšie použitie.

▶ Tento vysávač je určený na použitie v domácnosti a v podobnom prostredí. Tento vysávač nie je určený na prevádzku na stavbách.

▶ Tento vysávač je určený na použitie do výšky 4000 metrov nad morom.

www.elektromarkabolt.hu

▶ Používajte vysávač výhradne na vysávanie suchého materiálu. Vysávačom nesmiete vysávať nečistoty z ľudí a zvierat. Všetky ostatné spôsoby použitia, nepovolené prestavby a zmeny sú neprípustné.

▶ Osoby, (vrátane detí), ktoré vzhľadom k svojim fyzickým, zmyslovým a psychickým schopnostiam alebo kvôli neskúsenosti alebo neznalosti nie sú schopné vysávač bezpečne obsluhovať, nesmú ho používať bez dohľadu alebo pokynov zodpovednej osoby.

Deti v domácnosti

▶ Nebezpečenstvo zadusením! Pri hre sa môžu deti zamotať do obalového materiálu (napr. fólií), alebo si tieto navliecť na hlavu a udusiť sa. Odložte obalový materiál z dosahu detí.

▶ Deti mladšie ako osem rokov sa nesmú samé pohybovať v blízkosti vysávača, iba ak sú pod stálym dozorom.

▶ Deti staršie ako 8 rokov môžu vysávač obsluhovať bez dozoru len vtedy, ak im bola jeho obsluha vysvetlená tak, že ho dokážu bezpečne používať. Deti musia byť schopné rozoznať a chápať možné nebezpečenstvo v prípade chybnej obsluhy.

▶ Deti nesmú bez dozoru vysávač čistiť, ani vykonávať jeho údržbu.

▶ Dávajte pozor na deti, ktoré sa zdržujú v blízkosti vysávača. Nikdy im nedovoľte, aby sa s vysávačom hrali.

▶ Zabráňte tomu, aby sa deti dostali do kontaktu s čistiacimi prostriedkami. Čistiace prostriedky spôsobujú ťažké poleptanie kože a ťažké poškodenie očí. Čistiace prostriedky môžu poleptať ústa a pažerák, alebo spôsobiť udusenie. Preto udržujte deti mimo dosahu nástavca na mop AquaTwister (podľa modelu). Ak sa čistiace prostriedky dostanú Vášmu dieťaťu do úst, navštívte okamžite lekára.

www.elektromarkabolt.hu

▶ Riziko popálenia/obarenia horúcou vodou pri použití nástavca na mop AquaTwister (podľa modelu). Detská pokožka citlivo reaguje na vysoké teploty. Zabráňte deťom v kontakte s horúcimi časťami vysávača alebo horúcou vodou.

Technická bezpečnosť

▶ Pred použitím skontrolujte vysávač a všetky dodané súčasti príslušenstva, či nie sú zjavne poškodené. Poškodený vysávač a poškodené príslušenstvo nepoužívajte.

▶ Porovnajte pripojovacie údaje (napätie a frekvenciu) na typovom štítku vysávača s parametrami elektrickej siete. Tieto údaje musia bezpodmienečne súhlasiť. Nabíjačka je bez zmeny vhodná pre 50 Hz a 60 Hz.

▶ Vysávač je prevádzkovaný na 25,2 V.
Je to prístroj triedy ochrany II ⧈ a konštrukčne prevedený v triede ochrany III ⋔.
Je to prístroj s ochranou proti úrazu elektrickým prúdom vďaka pripojeniu na bezpečné malé napätie a vďaka tomu, že sa v ňom nevytvára napätie vyššie ako bezpečné malé napätie. Nabíjanie vysávača prebieha pomocou nabíjačky ochrannej triedy II ⧈.

▶ Sieťová zásuvka musí byť istená poistkou 16 A alebo 10 A.

▶ Miele elektrická kefa Multi Floor XXL, Miele ručná elektrická kefa Electro Compact (podľa modelu) a nástavec na mop AquaTwister (podľa modelu) sú motoricky poháňané doplnkové prístroje, špeciálne pre tieto Miele vysávače. Prevádzkovanie vysávača s inou Miele elektrickou kefou/ručnou elektrickou kefou nie je z bezpečnostných dôvodov povolené.
Prevádzkovanie vysávača s elektrickou kefou/ručnou elektrickou kefou alebo nástavcom na mop iného výrobcu nie je z bezpečnostných dôvodov povolené.

www.elektromarkabolt.hu

▶ Pred použitím a pri vysávaní zabezpečte, aby na spodnej strane elektrickej kefy Multi Floor XXL a na spodnej strane dokúpiteľnej elektrickej kefy Electro Compact (podľa modelu) neboli vzpriečené veľké časti.

▶ Vysávač a všetky súčasti príslušenstva skladujte pri teplote prostredia od 0 °C do 45 °C.

▶ Opravu vysávača počas záručnej doby môže vykonávať iba autorizovaná servisná služba Miele, pretože inak pri následných škodách zaniká nárok na záruku.

▶ Opravy môže vykonávať len autorizovaný personál firmy Miele. Neodbornými opravami môže byť užívateľ vystavený značnému nebezpečenstvu.

Prevádzkové zásady

▶ Vysávač nepoužívajte bez odpadovej nádoby na prach, predfiltra a jemného prachového filtra.

▶ Vysávač nedávajte do kontaktu s otvoreným ohňom alebo inými zdrojmi tepla. Vysávač nezahrievajte. Nevystavujte vysávač priamemu slnečnému žiareniu.

▶ Nevysávajte žiadne kvapaliny.
Za vlhka čistené alebo našampónované koberce a kobercové podlahy nechajte pred vysávaním úplne vyschnúť.
Ak v nádobe na prach zistíte vlhkosť, vysávač okamžite vypnite. Skôr, ako vysávač znova uvediete do prevádzky, postupujte podľa popisu v kapitole „Čistenie a ošetrovanie“.

▶ Nedotýkajte pohybujúceho sa valca elektrickej kefy Multi Floor XXL a ručnej elektrickej kefy Electro Compact (podľa modelu).

▶ Elektrickou kefou Multi Floor XXL a ručnou elektrickou kefou Electro Compact (podľa modelu) nevysávajte v blízkosti hlavy.

▶ Zabráňte saciemu prúdu priblížiť sa k hlave.

www.elektromarkabolt.hu

▶ Nevysávajte horiace alebo žeravé predmety ako napr. cigarety alebo zdanlivo vyhasnutý popol, príp. uhlie.

▶ Nevysávajte prach z tonera. Toner, ktorý sa používa napríklad v tlačiarňach alebo kopírkach môže byť elektricky vodivý.

▶ Nevysávajte ľahko vznietiteľné alebo výbušné látky alebo plyny a miesta, kde sú takéto látky uskladnené.

▶ Pri používaní nástavca na mop AquaTwister (podľa modelu) dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Používajte vodu z vodovodu s maximálnou teplotou 60 °C. Vždy sa riaďte pokynmi výrobcu Vašej podlahovej krytiny.
- Nepoužívajte vodu sýtenú kyselinou uhličitou.
- Do nádržky nepridávajte viac ako 260 ml vody + 20 ml čistiaceho prostriedku na podlahy.

▶ Nástavec na mop AquaTwister (podľa modelu) nepoužívajte bez utierok.

▶ Pri používaní nástavca na mop AquaTwister (podľa modelu) používajte len bežne dostupné čistiace prostriedky na podlahovú krytinu. Nepoužívajte prostriedky pre ručné umývanie.

▶ Pri používaní nástavca na mop AquaTwister (podľa modelu) nepoužívajte komerčné ani priemyselné čistiace prostriedky. Môžu spôsobiť materiálne škody.

▶ Čistiace prostriedky môžu spôsobiť poleptanie kože, očí, nosa, úst a hrtanu. Vyhnite sa kontaktu s čistiacim prostriedkom na podlahy. Neprehltnite čistiaci prostriedok na podlahy. Ak ste prehltli čistiaci prostriedok na podlahy, okamžite vyhľadajte lekára.

▶ Pri použití nástavca na mop AquaTwister môže byť podlahová krytina vlhká (podľa modelu). Hrozí riziko pošmyknutia.

www.elektromarkabolt.hu

Bezpečnostné upozornenia a výstrahy pre akumulátor AP03/AP04 a nabíjačku LG02/LG04

Deti v domácnosti

▶ Osoby (vrátane detí), ktoré vzhľadom k svojim fyzickým, zmyslovým a psychickým schopnostiam alebo kvôli neskúsenosti alebo neznalosti nie sú schopné nabíjačku LG02/LG04 bezpečne obsluhovať, nesmú tento vysávač používať bez dohľadu alebo pokynov zodpovednej osoby.

▶ Akumulátor AP03/AP04 sa nesmie dostať do detských rúk.

▶ Deti sa smú zdržiavať v blízkosti nabíjačky LG02/LG04, len ak sú pod neustálym dozorom.

Technická bezpečnosť

▶ Pre tento Miele vysávač HS27 je potrebné používať akumulátor AP03/AP04 a nabíjačku LG02/LG04. Prevádzkovanie tohto vysávača s iným akumulátorom alebo inou nabíjačkou nie je z bezpečnostných dôvodov povolené.

▶ Dočasná alebo trvalá prevádzka sebestačného alebo nie sieťovo synchronizovaného zariadenia na dodávku energie (ako napr. ostrovné siete, back-up systémy) je možná. Predpokladom pre prevádzku je, aby malo zariadenie na dodávku energie údaje v súlade s nariadením EN 50160 prípadne porovnateľné.
Ochranné opatrenia určené pre inštaláciu tohto Miele produktu v domácnosti musia byť zabezpečené aj pre ostrovnú prevádzku alebo nie sieťovú synchronizovanú prevádzku čo sa týka jej funkcie ako aj spôsobu práce, alebo musia byť nahradené rovnocennými opatreniami pri inštalácii. Tak ako je to napríklad popísané v aktuálnom zverejnení VDE-AR-E 2510-2.

▶ Pri používaní sieťového adaptéra musí byť tento povolený pre trvalú prevádzku.

www.elektromarkabolt.hu

▶ Akumulátor AP03/AP04 nabíjajte a používajte pri teplote prostredia od 0 °C do 45 °C.
Pri používaní akumulátora AP03/AP04 mimo tento rozsah teplôt prostredia dochádza k obmedzeniu výkonu.

▶ Akumulátory a batérie môžu vytiecť. Zabráňte kontaktu očí a pokožky so žieravou kvapalinou. Pri kontakte vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

▶ Na nabíjanie akumulátora AP03/AP04 používajte iba nabíjačku LG02/**xx** alebo LG04/**xx**.

xx znamená 01, 02, 03, 04, 06 alebo 07, teda variant vašej nabíjačky LG02/LG04:

xx	
01	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA
02	AE, HK, MY, SG
03	BR, CA, JP, MX, US
04	AU, NZ
06	KR
07	IE, UK

▶ Akumulátor AP03/AP04 v žiadnom prípade ďalej nepoužívajte, ak si všimnete nezvyčajný zápach, vytekanie kvapaliny, silné zahrievanie, zmenu farby alebo deformáciu. Akumulátor AP03/AP04 ihneď zlikvidujte (viď bezpečnostné upozornenia „Likvidácia akumulátorov AP03/AP04“ na konci nasledujúceho odstavca „Správne používanie“ a kapitoly „Udržateľnosť a ochrana životného prostredia“, odstavec „Vrátenie starých batérií a akumulátorov“).

www.elektromarkabolt.hu

▶ Li-Ion akumulátor AP03/AP04 podlieha nariadeniam zákona o nebezpečnom tovare. Užívateľ môže akumulátor AP03/AP04 prepravovať po ceste bez ďalších podmienok. Skôr ako odošlete akumulátor AP03/AP04, kontaktujte servisnú službu. Posielajte len úplne vybitý a nepoškodený akumulátor AP03/AP04. Kovové kontakty izolujte zalepením lepiacou páskou, aby ste zabránili skratu. Zabaľte akumulátor AP03/AP04 tak, aby sa v obale nepohyboval.

Prevádzkové zásady

▶ Nenechajte akumulátor AP03/AP04 padnúť a nehádžte ho. Poškodený akumulátor AP03/AP04 sa nesmie z bezpečnostných dôvodov ďalej používať.

▶ Nenechávajte akumulátor AP03/AP04 v kontakte s otvoreným ohňom alebo inými zdrojmi tepla. Akumulátor AP03/AP04 nezohrievajte. Nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.

▶ Úmyselne a ani náhodným spôsobom nespájajte kontakty a neskratujte akumulátor AP03/AP04.

▶ Akumulátor AP03/AP04 nerozoberajte.

▶ Akumulátor AP03/AP04 nedávajte do styku s kvapalinou.

▶ Nabíjačku LG02/LG04 uchovávajte mimo dosahu tekutín a nečistôt.

▶ Nabíjačku LG02/LG04 používajte len v suchých, uzavretých a dobre vetraných miestnostiach.

▶ Ak sa nabíjačka LG02/LG04 nebude dlhší čas používať, odpojte ju od elektrickej siete.

www.elektromarkabolt.hu

▶ Likvidácia akumulátora AP03/AP04: Z vysávača vyberte akumulátor AP03/AP04. Kovové kontakty izolujte zalepením lepiacou páskou, aby ste zabránili skratu. Akumulátor AP03/AP04 zlikvidujte prostredníctvom komunálneho zberného systému. Akumulátor AP03/AP04 nezahadzujte do domového odpadu.

Čistenie

▶ Elektrická kefa Multi Floor XXL, ručná elektrická kefa Electro Compact (podľa modelu), nástavec na mop AquaTwister (podľa modelu), PowerUnit, sacia rúra a rukoväť obsahujú elektrické vedenia. Zásuvné kontakty nesmú prísť do kontaktu s vodou.

▶ Vysávač a príslušenstvo čistite len suchou alebo mierne vlhkou handričkou.
Výnimka:

- Odpadová nádoba na prach: Nádobu na prach vyprázdnite a zložte predfilter. Nádobu na prach vyčistite vodou a jemným prostriedkom na ručné umývanie. Nádobu na prach potom starostlivo vysušte. Opäť nasaďte predfilter.
- Nástavec na mop AquaTwister (podľa modelu): Po každom čistení podlahy vyprázdnite nádržku. Nádržku vyčistite vodou a jemným prostriedkom na ručné umývanie. Nádržku potom starostlivo vysušte.
- Utierky (podľa modelu): Utierky čistite podľa pokynov na ošetrovanie na štítku.

▶ Nástavec na mop AquaTwister (podľa modelu) nie je vhodný na umývanie v umývačke riadu.

www.elektromarkabolt.hu

Príslušenstvo a náhradné diely

▶ Používajte len príslušenstvo s logom Miele na obale. Len u nich môže výrobca zaručiť bezpečnosť.

▶ Len pri originálnych náhradných dieloch zaručuje Miele, že spĺňajú bezpečnostné požiadavky. Pokazené časti sa smú vymeniť len za originálne náhradné diely.

▶ Miele Vám poskytuje až 15 ročnú, najmenej ale 10 ročnú záruku na dodanie náhradných dielov pre zachovanie funkčnosti po konci sériovej výroby Vášho vysávača.

Preprava

▶ Obal chráni vysávač pred poškodením počas prepravy. Odporúčame ponechať si obal na prepravné účely.

www.elektromarkabolt.hu

sk - Zoznámte sa

Popis prístroja

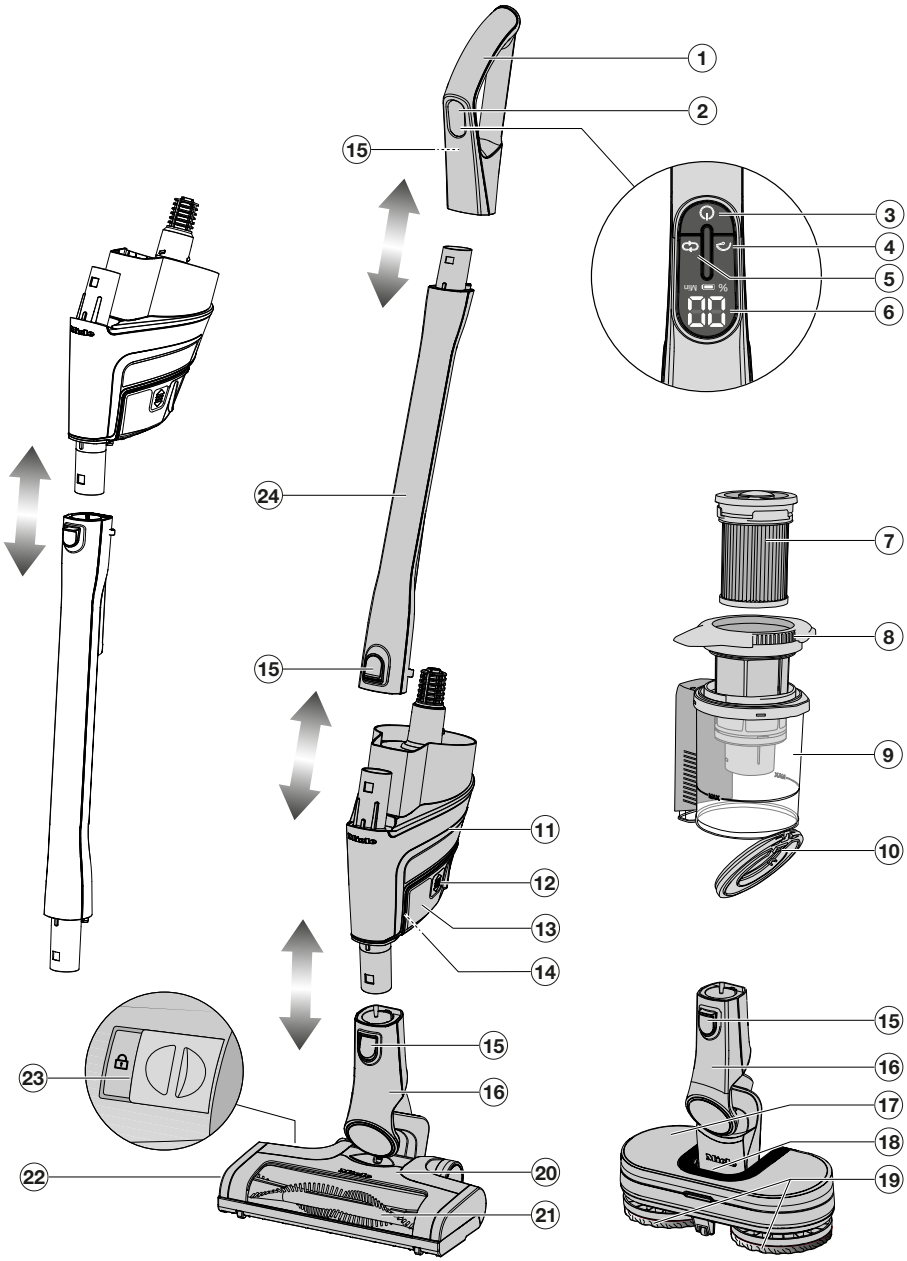

www.elektromarkabolt.hu

① Rukoväť
② Displej
③ Tlačidlo zap./vyp.
④ Tlačidlo režimu Boost
⑤ Tlačidlo na nastavenie výkonu a úrovne zvlhčovania (podľa modelu)
⑥ Ukazovateľ (stav nabitia akumulátora, stupeň výkonu, zostávajúci čas, chybové hlásenie)
⑦ Jemný prachový filter HX-FSF-2
⑧ Predfilter
⑨ Nádoba na prach so značením **MAX**
⑩ Klapka nádoby na prach
⑪ PowerUnit s hrdlom dole pre elektrickú kefu, nástavec na mop AquaTwister (podľa modelu) a saciu trubicu a hrdlom hore pre saciu trubicu a rukoväť
⑫ Odisťovacie tlačidlá pre akumulátor (na oboch stranách akumulátora)
⑬ Li-Ion akumulátor AP03/AP04 (HX-LA 10)
⑭ Nabíjacia zásuvka (na spodnej strane akumulátora)
⑮ Odisťovacie tlačidlá (na rukoväti na zadnej strane)
⑯ Pripojovacie hrdlo
⑰ Nástavec na mop AquaTwister HX-AT 10 (podľa modelu)
⑱ Odistenie na vybratie nádržky (podľa modelu)
⑲ Utierky AquaPads Universal HX-APU (podľa modelu)
⑳ Elektrická kefa Multi Floor XXL (podľa modelu s osvetlením BrilliantLight)
㉑ Vyberateľný kefový valec
㉒ Klapka elektrickej kefy
㉓ Odistenie pre otvorenie elektrickej kefy
㉔ Sacia trubica

www.elektromarkabolt.hu

Likvidácia obalu

Obal slúži na manipuláciu a chráni prístroj pred poškodením počas prepravy. Obalové materiály boli zvolené s prihliadnutím na aspekty ochrany životného prostredia a možnosti ich likvidácie, sú všeobecne recyklovateľné.

Vrátenie obalového materiálu do materiálového cyklu šetrí suroviny a znižuje množstvo odpadu. Využívajte zberné miesta cenných materiálov a možnosti vrátenia.

Likvidácia starého prístroja

Pred likvidáciou starého prístroja odstráňte jemný prachový filter a dajte ho do domového odpadu.

Elektrické a elektronické prístroje obsahujú mnohonásobne hodnotné materiály. Obsahujú aj určité látky zmesi a stavebné prvky, ktoré boli potrebné pre ich funkciu a bezpečnosť. V komunálnom odpade ako aj nesprávnou manipuláciou môžu ohroziť ľudské zdravie a škodiť životnému prostrediu. Váš starý prístroj preto nedávajte v žiadnom prípade do komunálneho odpadu.

Na bezplatné odovzdanie a likvidáciu elektrických a elektronických prístrojov využite oficiálne zberné miesto vo vašom bydlisku, u predajcu alebo v Miele. Za vymazanie prípadných osobných údajov na likvidovanom prístroji ste zo zákona zodpovedný sami. Zo zákona máte povinnosť vybrať a pritom nezničiť staré batérie a staré akumulátory, ktoré nie sú pevne uzatvorené v prístroji ako aj lampy, ktoré je možné vybrať bez zničenia. Zaneste ich do vhodnej zberne, kde ich môžete bezplatne odovzdať. Postarajte sa prosím o to, aby bol Váš starý prístroj uložený mimo dosah detí až do doby odvezenia.

Vrátenie starých batérií a starých akumulátorov

Elektrické a elektronické prístroje obsahujú často batérie a akumulátory, ktoré sa ani po ich použití nesmú dostať do domového dopadu. Podľa zákona ste povinný batérie a staré akumulátory, ktoré nie sú pevne pripojené k prístroju vybrať a odovzdať bezplatne na vhodnom zbernom mieste (napr. v obchode). Izolujte kovové kontakty prelepením lepiacou páskou, aby ste zabránili skratu. Batérie a akumulátory môžu obsahovať látky škodlivé ľudskému zdraviu a životnému prostrediu.

Označenia batérií, príp. akumulátora poskytujú ďalšie informácie: napríklad lítiové majú označenie „Li-ion“. Prečiarknutý smetný kôš znamená, že batérie a akumulátory nesmiete v žiadnom prípade odhadzovať do domového odpadu. Musíme Vás upozorniť aj na nasledujúce: Ak je prečiarknutý smetný kôš doplnený jednou alebo viacerými chemickými značkami, tieto obsahujú olovo (Pb), kadmium (Cd) a/alebo ortuť (Hg).

Staré batérie a staré akumulátory obsahujú dôležité suroviny a môžu byť recyklované. Oddelený zber starých batérií a starých akumulátorov uľahčuje ich spracovanie a recykláciu.

www.elektromarkabolt.hu

Zoznámte sa

Odkazy na zobrazenie

Obrázky uvedené v jednotlivých kapitolách nájdete na rozklápacích stránkach na konci tohoto návodu na použitie.

3 možnosti usporiadania vysávača

výhody **PowerUnit dole**, viď odstavec „Popis prístroja“:

- ergonómia (odľahčenie zápästia)
- možnosť funkcie bezpečného odstavenia
- pohodlné vysávanie veľkých plôch

výhody **PowerUnit hore**, viď odstavec „Popis prístroja“:

- pohodlné vysávanie pod nízkym nábytkom
- možnosť rýchleho vybratia PowerUnit

výhody **PowerUnit Solo** (Obr. 01):

- rýchle a cielené vysávanie omrviniek alebo vlákien
- pohodlné používanie trojdielneho príslušenstva

Funkcia ukazovateľa na displeji (Obr. 02)

Počas nabíjania bliká symbol batérie a na 10 sekúnd sa zobrazí stav nabitia akumulátora v percentách.
Ak potom chcete na 10 sekúnd opäť zobraziť stav nabitia akumulátora, stlačte tlačidlo zap./vyp. na rukoväti ⏻.
Keď je akumulátor úplne nabitý, symbol batérie svieti približne 10 minút. Ukazovateľ sa potom vypne, aby sa šetrila energia.

Počas procesu vysávania sa na 5 sekúnd zobrazí zvolený stupeň výkonu **LO**, **EC** alebo **HI**. Po krátkom prerušení sa zobrazí zostávajúci čas zvoleného stupňa výkonu v minútach.
Ak sa dosiahne zostávajúci čas 2 minúty, bliká aj symbol batérie.

Ak akumulátor nebol dlho používaný, dostáva sa do bezpečnostného režimu. Pri nabíjaní akumulátora v PowerUnit reaguje ukazovateľ na displeji až po približne 30 - 60 minútach.

Dodávané príslušenstvo (Obr. 03)

① **Hubica na čalúnenie XL**

Príslušenstvo na vysávanie čalúneného nábytku, matracov a vankúšov.

② **Štrbinová hubica**

Príslušenstvo na vysávanie záhybov, škár a rohov.

③ **Sací štetec**

Príslušenstvo na vysávanie profilových líšt, zdobených alebo vyrezávaných predmetov.
Hlava štetca je otočná, čím je možné ju natočiť vždy do potrebnej polohy.

④ **Držiak príslušenstva pre držiak na stenu**

Na uskladnenie trojdielneho príslušenstva.
Držiak príslušenstva môžete nasunúť na držiak na stenu (viď kapitola „Uvedenie do prevádzky“, odstavec „Nasunutie držiaka na príslušenstvo“).

Držiak príslušenstva pre saciu trubicu (Obr. 04)

Na tomto držiaku príslušenstva môžete pri vysávaní so sebou nosiť 2 diely príslušenstva.

www.elektromarkabolt.hu

Elektrická kefa Multi Floor XXL

(viď odstavec „Popis prístroja“)

⚠ Poškodenie vzpriečeným vysatým predmetom.
Vysávaný povrch sa môže poškriabať.
Zabezpečte, aby neboli na spodnej strane elektrickej kefy vzpriečené veľké predmety ako napr. črepy alebo kamienky.

Vysávač s elektrickou kefou je určený pre bežné vysávanie kobercov, kobercových a nechúlostivých tvrdých podláh.

Mäkký valec Hardfloor Care HX-HC 10 (podľa modelu) (Obr. 05)

Elektrická kefa s mäkkým valcom Hardfloor Care je určená pre vysávanie chúlostivých tvrdých podláh.

Pri použití mäkkého valca Hardfloor Care sa podľa čisteného povrchu automaticky nastaví optimálny výkon elektrickej kefy, čo môže spôsobiť zmenu prevádzkového zvuku.

Nástavec na mop AquaTwister HX-AT 10 (podľa modelu)

(viď odstavec „Popis prístroja“)

Vysávač s nástavcom na mop AquaTwister je určený pre každodenné mierne vlhké mopovanie tvrdých podláh. Súčasťou balenia sú 2 utierky AquaPads Universal HX-APU, fľaša čistiaceho prostriedku na podlahy FloorClean a odkvapkávacia miska na uloženie nástavca na mop.

Ručná elektrická kefa Electro Compact HX-EC 10 (podľa modelu) (Obr. 06)

⚠ Poškodenie vzpriečeným vysatým predmetom.
Vysávaný povrch sa môže poškriabať.
Zabezpečte, aby neboli na spodnej strane ručnej elektrickej kefy vzpriečené veľké predmety ako napr. črepy alebo kamienky.

Vysávač s ručnou elektrickou kefou je obzvlášť vhodný pre intenzívne čistenie autosedačiek a schodíšť pokrytých kobercom.

Najlepší výsledok čistenia čalúneného nábytku dosiahnete, keď použijete hubicu na čalúnenie XL.

Prídavný akumulátor HX-LA 10 (podľa modelu)

Pred prvým nabíjaním akumulátora si nezabudnite prečítať kapitolu „Uvedenie do prevádzky“, odstavec „Všeobecné pokyny pre akumulátor“.

3D4U

Pod označením 3D4U ponúka Miele okrem iného zadarmo na stiahnutie príslušenstvo pre 3D tlačiareň (www.miele.sk, servis, 3D4U).

Príslušenstvo na dokúpenie

Odporúčame Vám používať iba príslušenstvo s logom Miele na obale. Len tak možno optimálne využiť sací výkon vysávača a dosiahnuť najlepší možný výsledok čistenia.
Uvedomte si prosím, že na poruchy a poškodenie vysávača, ktorých príčinou je použitie príslušenstva neoznačeného na obale Miele logom, sa nevzťahuje záruka.

www.elektromarkabolt.hu

Tieto a mnoho ďalších produktov dostanete v internetovom obchode Miele, u servisnej služby Miele, alebo u Vášho špecializovaného predajcu Miele. Jednotlivé modely sú už sériovo vybavené jednou alebo viacerými z nasledujúcich súčastí príslušenstva.

Čistiaci prostriedok na podlahy FloorClean

Čistiaci prostriedok na podlahy na použitie v nástavci na mop AquaTwister.

Univerzálna kefa (HX-UB)

Na šetrné vysávanie prachu z kníh, regálov a pod.

Štrbinová hubica, 21 cm (HX-CN)

Obzvlášť dlhá hubica na vysávanie záhybov, škár a rohov.

Vysúvateľná flexibilná hubica na vysávanie škár XL (HX-CNXL)

Flexibilná štrbinová hubica s dosahom 60 cm na čistenie ťažko prístupných miest.

Predĺženie hadice (HX-FSH 10)

Na predĺženie polomeru vysávania o maximálne 120 cm.

Uvedenie do prevádzky

Zloženie vysávača

Dbajte na to, aby bol vysávač poskladaný až do počuteľného zaklapnutia presne tak, ako je uvedené v popise prístroja (viď kapitola „Zoznámenie sa so spotrebičom“, časť „Popis spotrebiča“).

Ak umiestnite rukoväť alebo saciu trubicu hore na PowerUnit, uistite sa, že tieto časti sú umiestnené **pozdĺž vedenia** na pripojovacom hrdle PowerUnit (Obr. 07).

Oddelenie komponentov

- Ak chcete komponenty od seba oddeliť, stlačte príslušné odisťovacie tlačidlo (viď kapitola „Zoznámenie“, odstavec „Popis prístroja“).

Všeobecné pokyny pre akumulátor

Akumulátor nie je v dodanom stave úplne nabitý.
Akumulátor pred prvým použitím úplne nabite. Naplánujte si na to asi 4 hodiny.

Maximálna nabíjacia kapacita akumulátora sa dosiahne až po piatom nabití a vybití.

Ak budete používať kompletne zostavený vysávač a zvolíte si najvyšší stupeň výkonu, môžete vysávať až 15 minút.
Ak chcete použiť PowerUnit Solo a zvolíte si najnižší stupeň výkonu, môžete vysávať až 70 minút.

Pred nabíjaním odporúčame nechať akumulátor úplne vybiť, aby sa dosiahla jeho plná kapacita.

Proces nabíjania vykonávajte len v uzavretých, suchých a dobre vetraných miestnostiach. Akumulátor a nabíjačka nesmú prísť do kontaktu s kvapalinami alebo nečistotami.

Nasadenie akumulátora (Obr. 08)

- Akumulátor posúvajte popri vedení po značné zaklapnutie do PowerUnit.

Pred prvým použitím vysávača nezabudnite vykonať prvú aktiváciu akumulátora v PowerUnit.

www.elektromarkabolt.hu

Skladovanie a nabíjanie akumulátora vo zvislej polohe (Obr. 09)

Pred prvým nabíjaním akumulátora si nezabudnite prečítať odstavec „Všeobecné pokyny pre akumulátor“.

- Vyberte možnosť usporiadania **PowerUnit dolu**.
- Vysávač nakloňte pre bezpečné umiestnenie dopredu, pokým pripojovacie hrdlo elektrickej kefy zreteľne nezaklapne.
- Nasuňte nabíjaciu zástrčku priloženého nabíjacieho kábla do nabíjacej zásuvky na spodnej strane akumulátora.
- Nabíjačku zastrčte do sieťovej zásuvky.

Proces nabíjania sa spustí, symbol batérie bliká.

Skladovanie a nabíjanie akumulátora v držiaku na stene (Obr. 10)

Pred prvým nabíjaním akumulátora si nezabudnite prečítať odstavec „Všeobecné pokyny pre akumulátor“.

Výber miesta

Pre montáž na stenu potrebujete vhodné miesto v blízkosti voľnej zásuvky.

V závislosti od zvoleného usporiadania Vášho vysávača si zvoľte vzdialenosť od 45 cm alebo 98 cm od spodného okraja montážnej platne po podlahu (Obr. 11).

Dbajte na to, aby ste nepoškodili vedenia v stene.

Montáž na stenu

Na zadnej strane dodaného držiaka na stenu je umiestnená montážna platňa s vreckom skrutiek.

- Zložte vrecko so skrutkami.
- Zatlačte odisťovacie tlačidlo na spodnej strane držiaka na stenu (Obr. 12).
- Odoberte montážnu platňu smerom nadol (Obr. 13).

Upevnenie montážnej platne na stenu (Obr. 14)

Súčasťou vrecka so skrutkami sú 2 hmoždinky a 2 skrutky TORX T20. Okrem iného potrebujete akumulátorový skrutkovač alebo vŕtačku (priemer vrtáka 6 mm).

- Montážnu platňu upevnite na stenu.

Upevnenie nabíjacieho kábla do držiaka na stenu (Obr. 15, 16 + 17)

Na spodnej strane držiaka na stenu sa nachádza priečinok na kábel.

- Stlačte obe odisťovacie tlačidlá na spodnej strane držiaka na stenu a zložte klapku (Obr. 15).
- Nabíjaciu zástrčku priloženého kábla zasuňte zhora do otvoru (Obr. 16).
- Kábel potiahnite káblovým vedením (Obr. 16).
- Nasaďte klapku a zablokujte priečinok na kábel (Obr. 17).

Nasunutie držiaka na príslušenstvo (Obr. 18) (v prípade potreby)

- Držiak na príslušenstvo zasuňte až na doraz do držiaka na stene.

www.elektromarkabolt.hu

Nasunutie držiaka na stenu

- Zatlačte držiak na stenu zhora na montážnu platňu, pokým zreteľne nezaklapne (Obr. 19).
- Poskladaný vysávač s vloženým akumulátorom vložte zhora do držiaka na stene (Obr. 20).
- Nabíjačku zastrčte do zásuvky.

Proces nabíjania sa spustí, symbol batérie bliká.

Pripevnite utierky k nástavcu na mop AquaTwister (podľa modelu) (Obr. 21)

- Dodané utierky pevne a presne pritlačte na spodnú stranu nástavca na mop AquaTwister.

Naplnenie nádržky nástavca na mop AquaTwister (podľa modelu) (Obr. 22, 23 + 24)

- Stlačte vnútorné odisťovacie tlačidlo na nástavci na mop AquaTwister a vyberte nádržku (Obr. 22).
- Položte nádržku spodnou stranou smerom hore na rovnú plochu.
- Otvorte gumový uzáver a do nádržky nalejte najprv 20 ml čistiaceho prostriedku na podlahy a potom maximálne 260 ml vody (Obr. 23).

Tip: V uzávere čistiaceho prostriedku na podlahy FloorClean sa nachádza pomocný prostriedok pre dávkovanie s objemom 20 ml.

- Zatvorte nádržku a pevne zatlačte gumový uzáver po celom obvode.
- Závesy nádržky nasaďte šikmo na nástavec na mop AquaTwister a zatlačte nádržku nadol, kým zreteľne nezaklapne (Obr. 24).

Obsluha

Spustenie procesu vysávania (Obr. 25)

- Vysávač zložte z držiaka na stene, ak ste tam nabíjali akumulátor.
- Ak ste akumulátor nabíjali priamo, vytiahnite nabíjaciu zástrčku z nabíjacej zásuvky na spodnej strane akumulátora.

Tip: Pred každým vysávaním použite funkciu samočistenia ComfortClean, aby ste dosiahli najlepší výsledok čistenia (viď kapitola „Čistenie a ošetrovanie“, odstavec „Používanie funkcie samočistenia ComfortClean“).

- Stlačte tlačidlo zap./vyp. na rukoväti ⏻.

Vysávač sa zapne pri nabitom akumulátore na strednom stupni výkonu (ukazovateľ **EC**).

- V prípade potreby vyberte iný stupeň výkonu ⟲.

LO	Režim Low – najnižší stupeň výkonu pre mierne znečistenie
EC	Režim Eco – stredný stupeň výkonu pre bežné znečistenie
HI	Režim High – najvyšší stupeň výkonu pre silné znečistenie

Ak chcete krátkodobo zvýšiť sací výkon, môžete na 10 sekúnd zvoliť funkciu režim Boost ◠. Po ochladení v trvaní 5 sekúnd môžete týmto spôsobom znova zvýšiť výkon.

www.elektromarkabolt.hu

Znížením sacieho výkonu značne znížite silu potrebnú na posúvanie elektrickej kefy.

Pri každom stupni výkonu je aktivované rozpoznanie podlahovej krytiny. Podľa čisteného povrchu a použitého valca sa príkon elektrickej kefy automaticky optimálne nastaví, čo môže spôsobiť zmenu prevádzkového zvuku.

Je dobré vedieť

Tipy na čistenie

Tip: Ak chcete pohodlne vysávať schody alebo autosedačky, nepoužívajte saciu trubicu.

Tip: Ak chcete vysávať stropy, nepoužívajte elektrickú kefu.

Tip: Ak potrebujete vysávať veľké množstvo hrubých nečistôt, použite usporiadanie PowerUnit Solo (viď kapitola „Zoznámenie sa s vysávačom“, odstavec „Možnosti usporiadania vysávača“).

Funkcia odstavenia pre krátke prestávky vo vysávaní

⚠ Riziko poranenia padajúcim vysávačom.

Funkciu odstavenia používajte len s PowerUnit dole na vysávači.

Funkciu odstavenia nepoužívajte, ak je vysávač na naklonenom povrchu, napr. na rampe.

- Vysávač otáčajte dopredu, pokým pripojovacie hrdlo elektrickej kefy značne nezaklapne.

Vysávač stojí bezpečne, elektrická kefa sa vypne a akumulátor sa šetrí.
Ak opäť odblokujete pripojovacie hrdlo elektrickej kefy, elektrická kefa sa opäť zapne.

Spustenie procesu mopovania s nástavcom na mop AquaTwister (podľa od modelu)

- Naplnený nástavec na mop AquaTwister s pripevnenými utierkami pripojte k vypnutému vysávaču.
- Stlačte tlačidlo zap./vyp. na rukoväti ⏻ (Obr. 25).

Nástavec na mop AquaTwister sa rozpozná a obidve utierky sa začnú otáčať. Na ukazovateli na displeji sa zobrazí **1**, podlaha je mierne navlhčená.

- Vyberte úroveň zvlhčovania ⟲.

Úroveň 0	bez zvlhčovania
Úroveň 1	mierne zvlhčenie
Úroveň 2	silné zvlhčenie

Veľmi silné zvlhčovanie po dobu 30 sekúnd dosiahnete výberom funkcie režim boost .
Priebeh sa zobrazí na ukazovateli na displeji.
Zvlhčovanie môžete kedykoľvek manuálne ukončiť opätovným stlačením tlačidla.

Čistenie a údržba

Ošetrenie vysávača a príslušenstva

⚠ Nebezpečenstvo poranenia rotujúcim kefovým valcom.

Na rotujúcom kefovom valci sa môžete poraniť.

Pred každým ošetrením vypnite vysávač. Stlačte tlačidlo zap./vyp. na rukoväti ⏻.

www.elektromarkabolt.hu

⚠ Nebezpečenstvo úrazu sieťovým napätím.
Vlhkosť v nabíjačke znamená nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Nabíjačku nikdy neponárajte do vody.

- Vysávač a všetky diely príslušenstva z umelej hmoty môžete ošetrovať bežným čistiacim prostriedkom na umelé hmoty.

⚠ Poškodenie nevhodnými čistiacimi prostriedkami.
Všetky povrchy sú citlivé na poškrabanie. Všetky povrchy sa môžu zafarbiť alebo zmeniť, ak prídu do styku s nevhodnými čistiacimi prostriedkami.
Nepoužívajte abrazívne prostriedky, čistiace prostriedky na sklo alebo univerzálne čistiace prostriedky a prostriedky na ošetrenie s obsahom oleja.

Filtračný systém (Obr. 26)

① Jemný prachový filter (HX FSF-2)

② Predfilter

③ Nádoba na prach

④ Klapka nádoby na prach

Používanie funkcie samočistenia ComfortClean (Obr. 27)

Pred každým vyprázdnením nádoby na prach a pri klesajúcom sacom výkone spustite medzičistenie jemného prachového filtra.
Vďaka tomu vysávač okamžite dosiahne opäť najlepší možný výsledok čistenia.

- Otočte jemný prachový filter v kryte nádoby na prach 3 krát o 180° proti smeru hodinových ručičiek. Použite na to vyhĺbenia.

Pri otáčaní vzniká hluk, ktorý je súčasťou bežnej činnosti samočistiacej funkcie ComfortClean.

Vyprázdnenie nádoby na prach (Obr. 28 - 32)

Nádobu na prach vyprázdnite najneskôr vtedy, keď hladina prachu dosiahne značenie **MAX**.

- Otočte predfilter v smere šípky po prvý doraz. Použite na to šedé plošné úchyty (Obr. 28).
- Vyberte nádobu na prach z PowerUnit smerom nahor (Obr. 29).

Obsah môžete zlikvidovať s domovým odpadom, ak neobsahuje nečistoty zakázané likvidovať v domovom odpade.

- Nádobu na prach držte čo najhlbšie nad odpadkovým košom, aby sa rozvírilo čo najmenej prachu.
- Otočte predfilter v smere šípky po ďalší doraz. Použite na to šedé plošné úchyty (Obr. 30).

Klapka nádoby na prach sa otvorí a prach vypadne (Obr. 31).

Ak nevypadnú chumáče prachu, vlasy alebo iné veľké predmety, odoberte predfilter smerom nahor (viď nasledujúci odstavec „Čistenie predfiltra a jemného prachového filtra“).

- Otočte predfilter späť do východiskovej polohy.
- Zatvorte klapku nádoby na prach až do značného zaklapnutia.
- Nasaďte nádobu na prach presne popri vedení zhora na hrdlo PowerUnit, pokým vysávač značne nezaklapne (Obr. 32).

www.elektromarkabolt.hu

Čistenie nádoby na prach (v prípade potreby)

- Nádobu na prach vyčistite vodou a jemným prostriedkom na ručné umývanie.
- Nádobu na prach starostlivo vysušte.

Čistenie jemného prachového filtra a predfiltra (Obr. 33 - 36)

Obidva filtre dôkladne čistite najmenej raz za 3 mesiace.

Pri čistení bezpodmienečne dodržujte popísané poradie.

- Vyberte a vyprázdnite nádobu na prach.
- Otáčajte predfilter ďalej za zarážku, pokým šípky hore nebudú navzájom oproti sebe ① (Obr. 33).
- Vyberte predfilter smerom nahor z nádoby na prach ② (Obr. 33).
- Otočte jemný prachový filter 10 krát o 180° proti smeru hodinových ručičiek. Použite na to vyhĺbenia (Obr. 27).

Vznikne prevádzkový hluk, ktorý je súčasťou bežnej činnosti čistiacej funkcie ComfortClean.

- Otáčajte jemný prachový filter v smere hodinových ručičiek. Použite na to vyhĺbenia (Obr. 34).
- Vyberte jemný prachový filter (Obr. 34).

⚠ Poškodenia nevhodným čistením.
Jemný prachový filter sa môže poškodiť a stratiť svoju účinnosť.
Jemný prachový filter nečistite zvnútra a nečistite ho vodou. Nepoužívajte pri čistení žiadne ostré alebo špicaté predmety. Nekefujte jemný prachový filter.

- Jemný prachový filter držte nad odpadkovým košom.
- Vyklepte ho opatrne za gumený spodný okraj.
- Jemný prachový filter pritom mierne otočte, aby sa mohla špina uvoľniť z každého medzipriestoru.

⚠ Poškodenia nevhodným čistením.
Predfilter sa môže poškodiť a stratiť svoju účinnosť.
Nečistite predfilter vodou. Nepoužívajte pri čistení žiadne ostré alebo špicaté predmety.

- Vyčistite predfilter priloženým sacím štetcom alebo suchou utierkou.
- Vložte jemný prachový filter do predfiltra a zatlačte okrúhly uzáver jemného prachového filtra nadol až na doraz.

Jemný prachový filter (HX-FSF-2) asi po 3 rokoch vymeňte, aby ste dosiahli najlepší možný výsledok čistenia.

- Nasaďte predfilter do nádoby na prach (Obr. 35).
- Nasmerujte obidve šípky k sebe a zaistite predfilter vo východiskovej polohe (Obr. 36).
- Zatvorte klapku nádoby na prach a nádobu na prach nasaďte späť na hrdlo PowerUnit (Obr. 32).

Čistenie elektrickej kefy/ručnej elektrickej kefy (podľa modelu) (Obr. 37)

- Odpojte elektrickú kefu/ručnú elektrickú kefu od vysávača.
- Položte elektrickú kefu/ ručnú elektrickú kefu spodnou stranou smerom hore na rovnú, čistú plochu.

www.elektromarkabolt.hu

- Vlákna a vlasy odstrihnite nožnicami. Na kefovom valci je vodiaca drážka na vedenie nožničiek.

Odstrihnuté vlákna a vlasy sa nasajú počas ďalšieho procesu vysávania.

Ak sú malé pojazdné kolieska elektrickej kefy veľmi znečistené alebo zablokované, môžete ich zložiť a vyčistiť. Na zloženie použite skrutkovač s plochou čepeľou.

Vybratie kefového valca z elektrickej kefy / vloženie mäkkého valca Hardfloor Care (podľa modelu) (Obr. 38)

Kefový valec môžete zložiť z elektrickej kefy, aby ste odstránili veľké nečistoty, vyčistili vnútro elektrickej kefy alebo vložili mäkký valec Hardfloor Care.

- Odblokujte klapku, aby bol symbol viditeľný ①.
- Vyklopte klapku nahor až na doraz ②.
- Vyberte kefový valec ③.
- Zložte rukoväť kefového valca, ak zistíte veľké znečistenie ④.
- Kefový valec a rukoväť kefového valca vyčistite a odstráňte všetky pevne uchytené nečistoty z vnútra elektrickej kefy.
- Elektrickú kefu nasaďte v opačnom poradí.

Vybratie kefového valca z ručnej elektrickej kefy (podľa modelu) (Obr. 39)

Kefový valec môžete zložiť z ručnej elektrickej kefy, aby ste odstránili veľké nečistoty a vyčistili vnútro ručnej elektrickej kefy.

- Odblokujte kefový valec na spodnej strane mincou a bočnú klapku vyklopte dopredu.
- Zložte klapku s kefovým valcom.
- Kefový valec vyčistite a odstráňte všetky pevne uchytené nečistoty z vnútra ručnej elektrickej kefy.
- Ručnú elektrickú kefu opätovne zostavte v opačnom poradí.

Výmena akumulátora

Pripravte si originálny Li-Ion akumulátor Miele AP03/AP04 (HX-LA).

Dodržte pokyny pre manipuláciu s akumulátormi a ich likvidáciu podľa kapitoly „Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia“, „Udržateľnosť a ochrana životného prostredia“ a „Uvedenie do prevádzky“ (odstavec „Všeobecné pokyny pre akumulátor“).

Čistenie nádržky nástavca na mop AquaTwister (podľa modelu)

Po každom čistení podlahy vyprázdnite nádržku. V prípade potreby nádržku vyčistite.

- Nádržku vyčistite vodou a jemným prostriedkom na ručné umývanie.
- Nádržku starostlivo vysušte.

Čistenie utierok nástavca na mop AquaTwister (podľa modelu)

- Utierky čistite podľa pokynov na ošetrovanie na štítku.

www.elektromarkabolt.hu

Odstrániť problémy

Väčšinu chýb a porúch môžete odstrániť sami. V mnohých prípadoch môžete ušetriť čas a peniaze, pretože nemusíte volať servisnú službu.

Ďalšie informácie o tom, ako odstrániť poruchy sami, nájdete na www.miele.de/support/customer-assistance. Prípadne naskenujte QR kód.

⚠ Nebezpečenstvo poranenia rotujúcim kefovým valcom.
Na rotujúcom kefovom valci sa môžete poraniť.
Pred každým odstraňovaním problému vypnite vysávač. Stlačte tlačidlo zap./vyp. na rukoväti ⏻.

Problém	Príčina a odstránenie
Rýchle blikanie symbolu batérie	Akumulátor nie je dostatočne nabitý. ■ Nabíjajte akumulátor presne tak, ako je popísané v tomto návode na použitie.
Na displeji sa striedavo zobrazujú dva symboly	Chyba „Zablokovaný sací kanál“ ■ Vyberte nižší stupeň výkonu. ■ Skontrolujte a vyčistite všetky sacie cesty.
F 1	Chyba „Rukoväť nerozpoznaná“ ■ Vyberte rukoväť a presne ju zasuňte späť, kým zreteľne nezaklapne. ■ Zložte akumulátor, počkajte 10 sekúnd a opäť ho založte.
F 2	Chyba „Prehriatie motora“ ■ Vyčistite nádobu na prach, predfilter a jemný prachový filter. ■ Zložte akumulátor, počkajte 10 sekúnd a opäť ho založte. ■ Počkajte asi 30 minút, pokým vysávač opäť zapnete.
F 4	Chyba „Prehriatie akumulátora“ alebo „Akumulátor nerozpoznaný“ ■ Počkajte asi 30 minút, pokým vysávač opäť zapnete. ■ Založte originálny Li-Ion akumulátor Miele AP03/ AP04 (HX-LA 10).

www.elektromarkabolt.hu

Problém	Príčina a odstránenie
F 5	Interná chyba systému ■ Zložte akumulátor, počkajte 10 sekúnd, opäť ho založte a nabite ho.
	Chyba „Zablokovaná elektrická kefa“ ■ Vyberte nižší stupeň výkonu. ■ Vyčistite elektrickú kefu. ■ Pri veľkom znečistení vyberte kefový valec z elektrickej kefy. Vyčistite kefový valec a vnútro elektrickej kefy.
	Chyba „Zablokovaný nástavec na mop AquaTwister“ (podľa modelu) ■ Vykonajte proces utierania s menším tlakom. ■ Vyčistite utierku.

Problém	Príčina a odstránenie
Pri zapnutí sa vysávač nerozbehne.	Nie je založený akumulátor alebo nie je založený správne. ■ Založte akumulátor alebo skontrolujte, či je správne založený.
	Akumulátor sa nachádza v bezpečnostnom režime. ■ Spustite proces nabíjania.
	Akumulátor nie je dostatočne nabitý. ■ Nabíjajte akumulátor presne tak, ako je popísané v tomto návode na použitie.
	Nie je založený originál Miele akumulátor. ■ Založte originálny Li-Ion akumulátor Miele AP03/AP04 (HX-LA 10).
	Prvé nabíjanie akumulátora bolo vykonané mimo PowerUnit. ■ Prvé nabíjanie vykonajte bezpodmienečne v PowerUnit, aby ste akumulátor aktivovali.
	Nabíjacia zástrčka je ešte zasunutá. ■ Vytiahnite nabíjaciu zástrčku z nabíjacej zásuvky na spodnej strane akumulátora.
Netočí sa kefový valec.	Elektrická kefa/kefový valec je znečistený. ■ Odstráňte vlákna a vlasy nožnicami a zložte kefový valec, aby ste odstránili veľké nečistoty.

www.elektromarkabolt.hu

Problém	Príčina a odstránenie
Čistiaci výkon klesá.	Jemný prachový filter/predfilter je znečistený. ■ Použite funkciu samočistenia ComfortClean. ■ Dôkladne vyčistite oba filtre.
	Jemný prachový filter je opotrebovaný. ■ Nasaďte nový jemný prachový filter HX-FSF-2.
Elektrická kefa sa samočinne vypína.	Elektrická kefa je preťažená, napr. na koberci s vysokým vlasom. ■ Vypnite vysávač a pri zníženom sacom výkone ho opäť zapnite.
	Bola vybraná funkcia odstavenia s usporiadaním **PowerUnit dolu**. ■ Odblokujte pripojovacie hrdlo elektrickej kefy.
Vysávač sa sám vypína.	Vysávač je preťažený. ■ Znova zapnite vysávač.
Počas vysávania sa mení prevádzkový zvuk.	Podľa vysávaného povrchu a použitého kefového valca sa príkon elektrickej kefy automaticky optimálne nastaví, čo môže spôsobiť zmenu prevádzkového zvuku. ■ Hluk je súčasťou bežnej činnosti vysávača.
	Bola zvolená funkcia režim Boost. ■ Hluk je súčasťou bežnej činnosti zvyšovania výkonu.
Vysávač sa prevracia.	Bolo vybrané usporiadanie **PowerUnit hore**. ■ Vyberte usporiadanie **PowerUnit dolu**.
Nástavec na mop AquaTwister (podľa modelu) sa otáča nepravidelne.	Utierky sú nerovnomerne pripevnené. ■ Utierku pevne a presne pritlačte.

Servisná služba

Kontakt pri poruchách

Pri poruchách, ktoré neviete sami odstrániť informujte Vášho špecializovaného predajcu Miele alebo servisnú službu Miele.

Kontaktné údaje servisnej služby Miele nájdete na konci tohto dokumentu.

Záruka

Záručná doba je 2 roky.

Ďalšie informácie k záručným podmienkam vo svojej krajine získate u servisnej služby Miele.

www.elektromarkabolt.hu

Güvenlik talimatları ve uyarılar **150**
AP03/AP04 akü ve LG02/LG04 şarj cihazı için güvenlik talimatları ve uyarılar 155

Tanıtım **160**
Cihazın Tanıtımı 160

Sürdürülebilirlik ve çevre koruma . **162**
Tanıtım **163**
Şekil Referansları 163
Elektrikli süpürge için 3 yapılandırma seçeneği 163
Ekrandaki göstergenin işleyişi 163
Birlikte verilen aksesuarlar 163
Çekiş borusu için aksesuar askısı ... 163
Multi Floor XXL elektrikli fırça 164
Hardfloor Care Tool HX-HC 10 (modele bağlı) 164
AquaTwister HX-AT 10 mop eklentisi (modele bağlı) 164
Electro Compact HX-EC 10 elektrikli el fırçası (modele bağlı) 164
Ek akü HX-LA 10 (modele bağlı) 164
3D4U 164
Sonradan satın alınabilen aksesuarlar 164

İlk çalıştırma **165**
Elektrikli süpürgenin parçalarının birleştirilmesi 165
Bileşenlerin birbirlerinden ayrılması 165
Aküye ilişkin genel bilgiler 165
Akünün takılması 165
Akünün dik olarak muhafaza edilmesi ve şarj edilmesi 166
Akünün duvar aparatında muhafaza edilmesi ve şarj edilmesi 166
Konum seçimi 166
Duvar montajı 166
Montaj levhasının duvara sabitlenmesi 166
Şarj kablosunun duvar aparatına takılması 166
Aksesuar askısının takılması (gerektiğinde) 166
Duvar aparatının takılması 167
Temizlik bezlerinin AquaTwister mop eklentisine takılması (modele bağlı) 167
AquaTwister mop eklentisinin tankını doldurma (modele bağlı olarak) 167

Kullanım **167**
Süpürme işleminin başlatılması 167
Yararlı bilgiler 168
Temizlik tavsiyeleri 168
Kısa süpürme molaları için park fonksiyonu 168
AquaTwister mop eklentisi ile paspaslama işlemini başlatma (modele bağlı olarak) 168

Temizlik ve bakım **169**
Elektrikli süpürgenin ve aksesuarların bakımı 169
Filtre sistemi 169
ComfortClean otomatik temizleme fonksiyonunun kullanılması 169
Toz haznesinin boşaltılması 169
Toz haznesinin temizlenmesi (gerekli ise) 170
İnce toz filtresinin ve ön filtrenin temizlenmesi 170
Elektrikli fırçanın/elektrikli el fırçasının (modele bağlı) temizlenmesi 171
Silindir fırçanın elektrikli fırçadan çıkarılması / Hardfloor Care Tool'un takılması (modele bağlı olarak) 171
Silindir fırçanın elektrikli el fırçasından çıkarılması (modele bağlı) 171
Akünün değiştirilmesi 171
AquaTwister mop eklentisi tankının temizlenmesi (modele bağlı olarak). 171
AquaTwister mop eklentisi temizlik bezlerinin temizlenmesi (modele bağlı olarak) 172

Sorunların giderilmesi **173**

Müşteri hizmetleri **175**
Garanti 176

www.elektromarkabolt.hu

Bu elektrikli süpürge öngörülen güvenlik şartlarına uygundur. Usulüne uygun olmayan bir kullanım bedensel yaralanmalara ve maddi hasarlara sebep olabilir.

Elektrikli süpürgeyi ilk kez kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz. Kullanım kılavuzu elektrikli süpürgenin kullanımına, temizlenmesine ve bakımına ilişkin önemli bilgiler sunmaktadır. Bu bilgiler sayesinde kendinizi ve başkalarını korur ve oluşabilecek zararların önüne geçersiniz.

IEC 60335-1 standardı uyarınca Miele, “İlk çalıştırma” bölümünün ve güvenlik uyarılarının ve genel uyarıların mutlaka okunması ve bunlara uyulması gerektiğine önemle dikkat çeker.
Miele bu talimatlara uyulmamasından kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz.

Kullanım kılavuzunu saklayınız ve cihazın sizden sonraki olası sahibine veriniz.

Elektrikli süpürgenin gücünü her kullanımdan sonra, her aksesuar değişiminden ve her bir temizlik, bakım ve hata giderme işleminden önce daima kapatınız. Bunun için süpürgenin sapı üzerindeki Açma/Kapatma tuşunu kullanınız.

Kullanım Kuralları

▶ Bu elektrikli süpürge halıların, halı kaplı zeminlerin ve hassas olmayan sert zeminlerin günlük temizliğine uygundur. AquaTwister mop eklentisi (modele bağlı) ile birlikte bu elektrikli süpürge, sert zeminlerin günlük hafif nemli temizliği için uygundur.
Zemin döşemesi üreticisinin temizlik ve bakım talimatlarını dikkate alınız.

▶ Bu elektrikli süpürge dış alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

www.elektromarkabolt.hu

▶ Bu elektrikli süpürge evde ve ev benzeri ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu elektrikli süpürge inşaatlarda kullanıma uygun değildir.

▶ Bu elektrikli süpürge deniz seviyesinden en fazla 4000 m yükseklikte kullanılabilir.

▶ Elektrikli süpürgeyi sadece kuru maddeleri çekmek için kullanınız. İnsanlar veya hayvanlar üzerinde kullanılmamalıdır. Tüm diğer kullanım şekillerine, izin verilmeyen modifikasyonlara ve değişikliklere izin verilmez.

▶ Fiziksel, algısal veya ruhsal kapasiteleri ya da tecrübesizlikleri veya bilgisizlikleri dolayısıyla elektrikli süpürgeyi güvenli bir şekilde kullanamayacak (çocuklar dahil) kişiler bu elektrikli süpürgeyi bir sorumlunun gözetimi veya talimatları olmaksızın kullanmamalıdır.

Evdeki Çocuklar

▶ Boğulma tehlikesi! Çocuklar ambalaj malzemeleri (örn. folyo gibi) ile oynarken başlarına geçirebilir ve boğulabilirler. Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz.

▶ 8 yaşından küçük çocuklar sürekli gözetim altında olmadıkları müddetçe elektrikli süpürgeden uzak tutulmalıdır.

▶ Çocuklar ancak 8 yaşından itibaren ve sadece güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli bilgiler kendilerine verildikten sonra elektrikli süpürgeyi gözetimsiz olarak kullanabilirler. Çocukların hatalı bir kullanımın olası tehlikelerini tanıyabilmeleri ve anlayabilmeleri gerekir.

▶ Çocuklar yanlarında bir yetişkin olmadan elektrikli süpürgeyi temizleyemez veya bakımını yapamazlar.

▶ Elektrikli süpürgenin çevresindeki çocuklara çok dikkat ediniz. Çocukların süpürge ile oynamasına asla izin vermeyiniz.

www.elektromarkabolt.hu

▶ Çocukların temizleme maddesi ile temas etmesinin önüne geçiniz. Temizleme maddeleri ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarlarına sebep olur. Temizleme maddeleri ağız ve boğazda yanıklara neden olabilir veya boğulmaya yol açabilir. Bu nedenle çocukları AquaTwister mop eklentisinden (modele bağlı) uzak tutunuz. Çocuğunuz ağzına temizleme maddesi aldıysa, derhal doktora götürünüz.

▶ AquaTwister mop eklentisini (modele bağlı) kullanırken sıcak sudan kaynaklanan yanma/haşlanma riski. Çocukların cildi yüksek sıcaklıklara karşı hassastır. Çocukların, elektrikli süpürgenin sıcak parçalarına veya sıcak suya temas etmesini önleyiniz.

Teknik Güvenlik

▶ Elektrikli süpürgeyi ve tüm aksesuar parçalarını kullanmadan önce, gözle görülür hasarlara yönelik olarak kontrol ediniz. Hasarlı elektrikli süpürgeyi ve hasarlı aksesuarları çalıştırmayınız.

▶ Şarj cihazının tip etiketindeki bağlantı değerlerini (frekans ve gerilim) elektrik şebekesi verileri ile karşılaştırınız. Bu verilerin mutlaka birbirleriyle uyuşması gerekir. Şarj cihazı, değişiklik yapılmaksızın 50 Hz veya 60 Hz için uygundur.

▶ Elektrikli süpürge 25,2 V ile çalışır.
Bu elektrikli süpürge, II koruma sınıfından bir cihazdır ⧈ ve koruma sınıfı III tasarıma sahiptir ⋔.
Bu koruma sınıfından cihazlarda elektrik çarpmasına karşı koruma, çok düşük güvenlik gerilimine bağlantı yoluyla ve çok düşük güvenlik geriliminden daha yüksek gerilimlerin üretilmemesiyle sağlanır. Elektrikli süpürge II koruma sınıfından bir şarj cihazı vasıtasıyla şarj edilir ⧈.

▶ Priz, 16 A veya 10 A'lik bir sigorta ile emniyet altına alınmış olmalıdır.

www.elektromarkabolt.hu

▶ Miele elektrikli fırça Multi Floor XXL, Miele elektrikli el fırçası Electro Compact (modele bağlı) ve mop eklentisi AquaTwister (modele bağlı); bu Miele elektrikli süpürgeye özel olarak tasarlanmış motorlu ek cihazlardır.
Güvenlik nedenleriyle, elektrikli süpürgenin başka bir Miele elektrikli fırça/elektrikli el fırçası ile çalıştırılmasına izin verilmez.
Elektrikli süpürgenin başka bir üreticiye ait elektrikli fırça/elektrikli el fırçası veya mop eklentisi ile çalıştırılmasına güvenlik nedenleriyle izin verilmez.

▶ Kullanım öncesinde ve süpürme sırasında, Multi Floor XXL elektrikli fırçanın ve Electro Compact elektrikli el fırçasının (modele bağlı olarak) alt tarafında sıkışmış kaba parçalar bulunmadığından emin olunuz.

▶ Elektrikli süpürgeyi ve aksesuar parçalarının tümünü 0 °C ila 45 °C arasında bir ortam sıcaklığında muhafaza ediniz.

▶ Elektrikli süpürgenin garanti süresi içindeki tamiri ancak Miele tarafından eğitilmiş yetkili teknik servisler tarafından yapılabilir, aksi halde bir sonraki arızada garanti hakkı ortadan kalkacaktır.

▶ Tamirler sadece Miele yetkili servisi tarafından gerçekleştirilmelidir. Yanlış tamirler sonucunda cihazı kullanan kişi için ciddi tehlikeler ortaya çıkabilir.

Doğru Kullanım

▶ Elektrikli süpürgeyi toz haznesi, ön filtre ve ince toz filtresi olmadan kullanmayınız.

▶ Elektrikli süpürgeyi açık ateş ya da başka ısı kaynakları ile temas ettirmeyiniz. Elektrikli süpürgeyi ısıtmayınız. Elektrikli süpürgeyi doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayınız.

www.elektromarkabolt.hu

▶ Elektrikli süpürge ile sıvı çekmeyiniz.
Islak bir şekilde temizlenmiş veya köpük uygulanmış halıları ve halı kaplı zeminleri elektrikli süpürge ile temizlemeden önce tamamen kuramaya bırakınız.
Toz haznesinde nem olduğunu fark ederseniz, elektrikli süpürgeyi derhal kapatınız. Elektrikli süpürgeyi tekrar kullanmaya başlamadan önce, “Temizlik ve bakım” bölümünde açıklanan şekilde hareket ediniz.

▶ Multi Floor XXL elektrikli fırçanın ve Electro Compact elektrikli el fırçasının (modele bağlı olarak) çalışır durumdaki silindir fırçasını kavramayınız.

▶ Multi Floor XXL elektrikli fırçayı ve Electro Compact elektrikli el fırçasını (modele bağlı olarak) başın yakınlarında kullanmayınız.

▶ Hava çekiş ucunun başınızın yakınlarına gelmesini önleyiniz.

▶ İster kor halinde olsun ister sönmüş görünüyor olsun, yanmış veya halen kor halinde olan sigara, kül veya kömür gibi şeyleri elektrikli süpürge ile çekmeyiniz.

▶ Yazıcılar ve fotokopi makinelerinde kullanılan toner tozlarını elektrik süpürgenizle çekmeyiniz, bunların elektrik iletkenliği vardır.

▶ Yanıcı ve patlayıcı sıvıları veya gazları elektrikli süpürge ile çekmeyiniz ve bu tür maddelerin depolandığı yerleri elektrikli süpürgeyle temizlemeyiniz.

▶ AquaTwister mop eklentisini (modele bağlı) kullanırken aşağıdaki uyarıları dikkate alınız:

- Maksimum 60 °C sıcaklıkta şebeke suyu kullanınız.
  Zemin döşemesi üreticisinin talimatlarını mutlaka dikkate alınız.
- Karbonik asitli su kullanmayınız.
- Tanka en fazla 260 ml su + 20 ml yüzey temizleyici doldurunuz.

www.elektromarkabolt.hu

▶ AquaTwister mop eklentisini (modele bağlı) temizlik bezi olmadan kullanmayınız.

▶ AquaTwister mop eklentisini (modele bağlı) kullanırken, yalnızca zemin döşemenize uygun piyasada mevcut yüzey temizleyicileri kullanınız. Elde bulaşık deterjanı kullanmayınız.

▶ AquaTwister mop eklentisini (modele bağlı) kullanırken, ticari veya endüstriyel temizleyici kullanmayınız. Bunlar maddi hasara neden olabilir.

▶ Temizleme maddeleri ciltte, gözlerde, burunda, ağızda ve boğazda kimyasal yanıklarına sebep olabilir. Yüzey temizleyici ile temastan kaçınınız. Yüzey temizleyiciyi yutmayınız. Yüzey temizleyiciyi yuttuysanız, derhal bir doktora görününüz.

▶ AquaTwister mop eklentisi (modele bağlı) kullanıldığında, zemin döşemesi nemlenebilir. Kayma riski oluşur.

AP03/AP04 akü ve LG02/LG04 şarj cihazı için güvenlik talimatları ve uyarılar

Evdeki Çocuklar

▶ Fiziksel, algısal veya ruhsal kapasiteleri ya da deneyimsizlikleri veya bilgisizlikleri dolayısıyla LG02/LG04 şarj cihazını güvenli bir şekilde kullanabilecek durumda olmayan kişiler (çocuklar dahil), bu elektrikli süpürgeyi sorumlu bir kişinin gözetimi veya talimatı olmadan kullanmamalıdır.

▶ AP03/AP04 akü çocukların eline geçmemelidir.

▶ Çocuklar, sürekli gözetim altında olmadıkları sürece, LG02/LG04 şarj cihazından uzak tutulmalıdır.

www.elektromarkabolt.hu

Teknik Güvenlik

▶ AP03/AP04 akü ve LG02/LG04 şarj cihazı bu Miele HS27 elektrikli süpürge ile kullanım için öngörülmüştür. Güvenlik nedenleriyle, bu elektrikli süpürgeyi başka bir akü veya şarj cihazıyla kullanılmasına izin verilmez.

▶ Bağımsız veya şebeke senkronizasyonu olmayan bir enerji besleme sisteminde (örneğin mikro şebekeler, yedekleme sistemleri) kesintili veya kesintisiz işletim mümkündür. Bu türden bir işletim için enerji besleme sisteminin, EN 50160 standardındaki tüm şebeke bağlantı noktalarında gerilim karakteristiklerinin içinde kalan sınırları ve benzeri gereklilikleri kapsamalıdır.
Ev tesisatında ve bu Miele ürününde öngörülen koruyucu tedbirler, fonksiyon ve çalışma şekli bakımından mikro şebeke işletiminde veya şebeke senkronizasyonu olmayan işletimde de sağlanmalı veya tesisatta eşdeğer tedbirler uygulanmalıdır.

▶ Fiş adaptörü kullanımı durumunda adaptör sürekli kullanım için onaylı olmalıdır.

▶ AP03/AP04 aküyü 0 °C ile 45 °C arasında bir ortam sıcaklığında şarj ediniz ve kullanınız.
AP03/AP04 aküyü bu ortam sıcaklığı dışında kullanmak, performans kısıtlamalarına neden olur.

▶ Aküler akabilir. Bu yakıcı sıvının göz ve ciltle temasından kaçınınız. Temas halinde su ile yıkayınız ve tıbbi yardım alınız.

▶ AP03/AP04 aküyü şarj etmek için sadece LG02/**xx** veya LG04/**xx** şarj cihazını kullanınız.

xx 01, 02, 03, 04, 06 veya 07 anlamına gelir ve LG02/LG04 şarj cihazınızın versiyonunu belirtir:

www.elektromarkabolt.hu

xx	
01	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA
02	AE, HK, MY, SG
03	BR, CA, JP, MX, US
04	AU, NZ
06	KR
07	IE, UK

▶ AP03/AP04 aküden olağan dışı bir koku geldiğini, sıvı sızdığını, akünün aşırı ısındığını, renk değiştirdiğini veya şekil bozukluğu olduğunu fark ederseniz; aküyü asla kullanmaya devam etmeyiniz. AP03/AP04 aküyü derhal bertaraf ediniz (bkz. Güvenlik talimatı “AP03/AP04 akünün bertaraf edilmesi” aşağıdaki “Usulüne uygun kullanım” bölümünün sonu ve “Sürdürülebilirlik ve Çevre koruma” başlıklı bölümün “Eski pillerin ve eski akülerin iadesi” alt bölümü).

▶ Lityum iyon akü AP03/AP04, tehlikeli madde yasalarına tabidir. AP03/AP04 akü, herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın kullanıcı tarafından karayollarında taşınabilir. AP03/AP04 aküyü göndermeden önce lütfen müşteri hizmetleriyle iletişime geçiniz. Yalnızca tamamen deşarj edilmiş ve hasarsız durumdaki bir AP03/AP04 aküyü gönderiniz. Kısa devreleri önlemek için metal temas noktalarını bantla kapatarak yalıtınız. AP03/AP04 aküyü, ambalajın içinde hareket etmeyecek şekilde paketleyiniz.

Doğru Kullanım

▶ AP03/AP04 aküyü düşürmeyiniz veya fırlatmayınız. Hasarlı bir AP03/AP04 akünün kullanımına güvenlik nedeniyle devam edilmemelidir.

▶ AP03/AP04 aküyü açık alevlere veya diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız. AP03/AP04 aküyü ısıtmayınız. Doğrudan gelen güneş ışınlarına maruz bırakmayınız.

www.elektromarkabolt.hu

▶ AP03/AP04 aküde, kontakları yanlışlıkla veya bilerek köprüleyerek kısa devreye neden olmayınız.
▶ AP03/AP04 aküyü parçalarına ayırmayınız.
▶ AP03/AP04 akünün sıvılarla temas etmesini engelleyiniz.
▶ LG02/LG04 şarj cihazını sıvılardan ve kirlerden uzak tutunuz.
▶ LG02/LG04 şarj cihazını yalnızca kuru, kapalı ve iyi havalandırılan odalarda kullanınız.
▶ LG02/LG04 şarj cihazını uzun süre kullanmayacaksanız, cihazın fişini prizden çekiniz.
▶ AP03/AP04 akünün bertaraf edilmesi: AP03/AP04 aküyü elektrikli süpürgeden çıkarınız. Kısa devreleri önlemek için metal temas noktalarını bantla kapatarak yalıtınız. AP03/AP04 aküyü yerel toplama merkezlerine teslim ediniz. AP03/AP04 aküyü çöpe atmayınız.

Temizlik

▶ Multi Floor XXL elektrikli fırça, Electro Compact elektrikli el fırçası (modele bağlı), AquaTwister mop eklentisi (modele bağlı), PowerUnit, çekiş borusu ve sap elektrik kabloları içerir. Fiş kontakları su ile temas etmemelidir.

www.elektromarkabolt.hu

▶ Elektrikli süpürgeyi ve aksesuarları sadece kuru veya hafif nemli bir bezle siliniz.
İstisna:

- Toz haznesi: Toz haznesini boşaltınız ve ön filtreyi çıkarınız. Toz haznesini su ve hafif bir elde bulaşık deterjanı ile temizleyiniz. Ardından toz haznesini itinayla kurulayınız. Ön filtreyi geri takınız.
- AquaTwister mop eklentisi (modele bağlı): Her yüzey temizliği sonrasında tankı boşaltınız. Tankı su ve hafif bir elde bulaşık deterjanı ile temizleyiniz. Ardından tankı iyice kurulayınız.
- Temizlik bezleri (modele bağlı): Temizlik bezlerini bakım etiketine göre temizleyiniz.

▶ AquaTwister mop eklentisi (modele bağlı) bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değildir.

Aksesuarlar ve yedek parçalar

▶ Sadece ambalajında Miele logosu olan aksesuarları kullanınız. Üretici, sadece bu aksesuarlar için güvenliği garanti edebilir.

▶ Miele sadece orijinal yedek parçaların güvenlik şartlarını sağladığını garanti eder. Arızalı bileşenler sadece orijinal yedek parçalar ile değiştirilmelidir.

▶ Elektrikli süpürgenizin seri üretiminin sonlanmasının ardından Miele, size işlevlerin sürdürülmesini sağlayan yedek parçalar için en az 10 yıl olmak üzere 15 yıla varan tedarik garantisi sunmaktadır.

Nakliye

▶ Ambalaj, elektrikli süpürgeyi nakliye hasarlarına karşı korur. Ambalajın nakliye amacıyla muhafaza edilmesini tavsiye ederiz.

www.elektromarkabolt.hu

Cihazın Tanıtımı

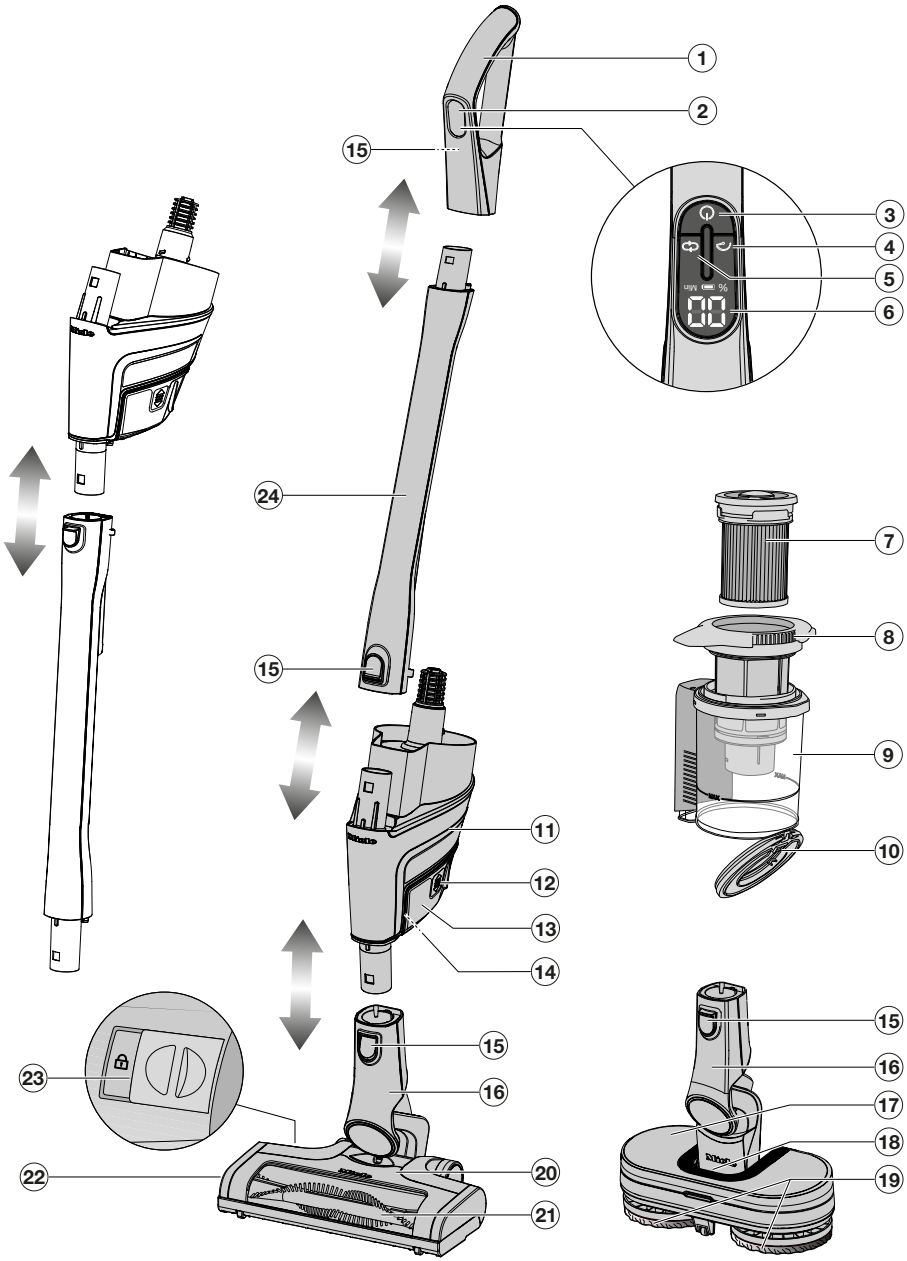

www.elektromarkabolt.hu

① Tutma sapı
② Ekran
③ Açma/Kapatma tuşu ⏻
④ Boost modu tuşu
⑤ Güç ve nem kademesi ayar tuşu (modele bağlı) ⟲
⑥ Gösterge (akü şarj durumu, güç kademesi, kalan süre, hata bildirimi)
⑦ İnce toz filtresi HX-FSF-2
⑧ Ön filtre
⑨ **MAX** işaretli toz haznesi
⑩ Toz haznesi kapağı
⑪ Elektrikli fırça, AquaTwister mop eklentisi (modele bağlı) ve çekiş borusu için alt-ta bağlantı ucuna ve çekiş borusu ile tutma sapı için üstte bağlantı ucuna sahip PowerUnit
⑫ Akü için kilit açma düğmeleri (akünün her iki yanında)
⑬ Lityum iyon akü AP03/AP04 (HX-LA 10)
⑭ Şarj soketi (akünün alt yüzünde)
⑮ Kilit açma düğmeleri (tutma sapının arka yüzünde)
⑯ Bağlantı ucu
⑰ AquaTwister HX-AT 10 mop eklentisi (modele bağlı)
⑱ Tankı çıkarmak için kilit açma tuşu (modele bağlı)
⑲ AquaPads Universal HX-APU temizlik bezleri (modele bağlı)
⑳ Multi Floor XXL elektrikli fırça (modele bağlı olarak BrilliantLight aydınlatmalı)
㉑ Çıkarılabilir silindir fırça
㉒ Elektrikli fırça kapağı
㉓ Elektrikli fırçayı açmak için kilit açma mekanizması
㉔ Çekiş borusu

www.elektromarkabolt.hu

Satış ambalajının bertaraf edilmesi

Ambalaj cihazı nakliye hasarlarına karşı korur. Ambalaj malzemeleri bertaraf işlemine yönelik olarak çevre dostu malzemelerden seçilmiştir ve geri dönüştürülmesi mümkündür.
Ambalajın malzeme döngüsüne geri kazandırılması hammadde tasarrufu sağlar ve atık oluşumunu azaltır. İmha edilmesi için ambalajı ikili sistemlere (örneğin sarı çöp torbası/sarı çöp konteyneri) dahil edin.

Eski Cihazın Bertaraf Edilmesi

Eski cihazı bertaraf etmeden önce ince toz filtresini çıkarınız ve bunu evdeki çöpe atınız.

Elektrikli ve elektronik cihazlar birçok değerli materyal içerir. Bu tür cihazlar aynı zamanda işleyişleri ve güvenlikleri için gerekli belli maddeler, karışımlar ve bileşenler de içerir. Bunlar evsel atıklar içinde ve uygunsuz işlem görmeleri halinde insan sağlığına ve çevreye zarar verebilirler. Bu sebeple eski cihazınızı hiçbir suretle evsel atıklarla birlikte elden çıkarmayınız.

Bunun yerine varsa belediyeler, bayiler veya Miele'de bulunan elektrikli ve elektronik cihazların teslimi ve değerlendirilmesine yönelik resmi toplama ve geri alma merkezlerinden yararlanınız. Elden çıkarılacak eski cihaz üzerindeki olası kişisel verilerin silinmesinden yasalar uyarınca siz sorumlusunuz. Lütfen eski cihazın, evden çıkarılıncaya kadar çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza edilmesini sağlayınız.

Eski pillerin ve akümülatörlerin iadesi

Elektrikli ve elektronik cihazlar ayrıca, kullanıldıktan sonra evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmemesi gereken birçok pil ve akümülatör de içerirler. Yasalar uyarınca cihazın içinden çıkarılması mümkün pilleri ve akümülatörleri çıkarmak ve ücretsiz olarak teslim edilebilecekleri uygun bir toplama merkezine (ör. satış mağazasına) götürmek ile yükümlüsünüzdür. Pillerin ve akümülatörlerin insan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek maddeler içeriyor olması mümkündür.

Pilin veya akümülatörün üzerindeki işaretler ek bilgi sunar. Üstü çizilmiş çöp kutusu, pilleri ve akümülatörleri kesinlikle evsel atıkla birlikte atmamanız gerektiğini ifade eder. Üstü çizilmiş çöp kutusunun üzerinde bir veya daha fazla kimyasal sembolü varsa bu, pil veya akümülatörün kurşun (Pb) kadmiyum (Cd) ve/veya cıva (Hg) içerdiği anlamına gelir.

Eski piller ve akümülatörler, tekrar kullanılması mümkün önemli hammaddeler içerirler. Piller ve akümülatörlerin ayrı olarak toplanması bunların işlem görmesini ve geri dönüşümünü kolaylaştırır.

www.elektromarkabolt.hu

Tanıtım

Şekil Referansları

Bölümlerde belirtilen şekilleri bu kullanım kılavuzunun sonunda bulabilirsiniz.

Elektrikli süpürge için 3 yapılandırma seçeneği

PowerUnit altta yapılandırmanın avantajları için bkz. bölüm „Cihaz açıklaması“:

- Ergonomi (bileğe binen yükün hafiflemesi)
- Güvenli park etme fonksiyonu mümkündür
- Geniş yüzeylerin rahat temizliği

PowerUnit üstte yapılandırmanın avantajları için bkz. bölüm „Cihaz açıklaması“:

- Alçak mobilyaların altının rahatça temizlenmesi
- PowerUnit güç ünitesinin hızlı bir şekilde çıkarılması

PowerUnit Solo avantajları (Şekil 01):

- Kırıntılar veya tüylerin hızla çekilmesi
- Üç parça aksesuarın rahat kullanımı

Ekrandaki göstergenin işleyişi(Şekil 02)

Şarj işlemi sırasında pil sembolü yanıp söner ve 10 saniye boyunca akü şarj durumu yüzde cinsinden görüntülenir. Bunun ardından akü şarj durumunu 10 saniye daha görüntülemek isterseniz, tutma sapındaki Açma/Kapatma tuşuna basınız ⏻.
Akü tamamen şarj olduğunda, pil sembolü yakl. 10 dakika boyunca yanar. Ardından enerji tasarrufu için gösterge söner.

Süpürme sırasında, 5 saniye boyunca seçilen güç kademesi **LO**, **EC** veya **HI** görüntülenir. Kısa bir aradan sonra, seçilen güç kademesinin kalan süresi dakika cinsinden görüntülenir.
2 dakikalık bir kalan süreye ulaşıldığında, pil sembolü de yanıp söner.

Akü, uzun süre kullanılmadıysa veya boşaldıysa, emniyet moduna geçer. Akünün PowerUnit'te şarj edilmesi sırasında, ekrandaki gösterge ancak 30 - 60 dakika sonra tepki verir.

Birlikte verilen aksesuarlar (Şekil 03)

① **Döşeme ucu XL**

Döşemeli mobilyalar, şilteler ve yastıkları temizlemek için kullanılan aksesuar parçası.

② **Dar aralık ucu**

Kıvrımlı alanları, derzleri ve köşeleri temizlemek için aksesuar parçası.

③ **Toz fırçası**

Profil çıtalarını, süslemeli veya oymalı eşyaları temizlemek için aksesuar parçası.
Fırça döner başlıdır ve bu sayede en uygun konuma döndürülebilir.

④ **Duvar aparatı için aksesuar askısı**

Üç parça aksesuarın muhafazası için.
Aksesuar askısını duvar aparatına takabilirsiniz (bkz. “Çalıştırma” bölümü, “Aksesuar askısının takılması” kısmı).

Çekiş borusu için aksesuar askısı (Şekil 04)

Bu aksesuar askısına, süpürme sırasında 2 adet aksesuar parçası takabilirsiniz.

www.elektromarkabolt.hu

Multi Floor XXL elektrikli fırça

("Cihaz açıklaması" bölümüne bakınız)

⚠ Çekilen kirlerin sıkışması nedeniyle hasar.
Süpürülecek zemin çizilebilir.
Elektrikli fırçanın alt tarafında, örneğin cam parçaları veya taş gibi kaba parçaların sıkışmamış olduğundan emin olunuz.

Elektrikli fırça ile donatılmış elektrikli süpürge; halıların, halı kaplı zeminlerin ve hassas olmayan sert zeminlerin günlük temizliği için uygundur.

Hardfloor Care Tool HX-HC 10 (modele bağlı) (Şekil 05)

Hardfloor Care yumuşak silindirli elektrikli fırça, hassas sert zeminlerde kullanım için uygundur.

Hardfloor Care yumuşak silindirin kullanımında, elektrikli fırçanın enerji tüketimi otomatik olarak en uygun şekilde ayarlanır, bu da çalışma sesinde değişikliğe sebep olabilir.

AquaTwister HX-AT 10 mop eklentisi (modele bağlı)

("Cihaz açıklaması" bölümüne bakınız)

AquaTwister mop eklentisi ile elektrikli süpürge, sert zeminlerin günlük hafif nemli paspaslanması için uygundur.
2 adet AquaPads Universal HX-APU temizlik bezi, bir şişe yüzey temizleyici ve mop eklentisini muhafaza etmek için bir damlama tepsisi birlikte verilir.

Electro Compact HX-EC 10 elektrikli el fırçası (modele bağlı) (Şekil 06)

⚠ Çekilen kirlerin sıkışması nedeniyle hasar.
Süpürülecek zemin çizilebilir.
Elektrikli el fırçasının alt tarafında, örneğin cam parçalar veya taş gibi kaba parçaların sıkışmamış olduğundan emin olunuz.

Elektrikli el fırçası ile elektrikli süpürge, araba koltuklarının ve halı kaplı merdiven basamaklarının yoğun temizliği için uygundur.

Mobilya döşemelerinde en iyi temizleme sonucunu XL döşeme ucunu kullanarak elde edersiniz.

Ek akü HX-LA 10 (modele bağlı)

İlk kez şarj etmeden önce mutlaka “İlk çalıştırma” – “Aküye ilişkin genel bilgiler” bölümünü dikkate alınız.

3D4U

Miele, 3D4U ile 3D yazıcı için indirilebilecek ücretsiz aksesuarlar sunmaktadır (www.miele.de, Servis, 3D4U).

Sonradan satın alınabilen aksesuarlar

Ambalajında Miele logosuna sahip aksesuarları kullanmanızı tavsiye ederiz. Böylece elektrikli süpürgenin çekiş gücünden en iyi şekilde yararlanıldığından ve olası en iyi temizlik sonucuna ulaşılabileceğinden emin olabilirsiniz.
Ambalajında Miele logosu bulunmayan aksesuarların kullanımından kaynaklanan arıza ve zararların elektrikli süpürgenin garanti kapsamında olmadığını unutmayınız.

www.elektromarkabolt.hu

Bu aksesuarları ve daha birçok ürünü Miele Webshop mağazasından, Miele yetkili servisinden veya Miele bayinizden alabilirsiniz.
Bazı modeller standart olarak aşağıdaki aksesuarlardan biri veya daha fazlası ile donatılmıştır.

Yüzey temizleyici FloorClean

AquaTwister mop eklentisinde kullanım için yüzey temizleyici.

Üniversal fırça (HX-UB)

Kitaplardaki, raflardaki ve benzeri nesnelerdeki tozların çekilmesi için uygundur.

Dar aralık ucu, 21 cm (HX-CN)

Kıvrımlı alanların, aralıkların ve köşelerin temizlenmesi için ekstra uzun dar aralık ucu.

Uzatılabilir esnek XL dar aralık ucu (HX-CNXL)

Esnek dar aralık ucu, sahip olduğu 60 cm erişim mesafesi ile zor ulaşılabilen yerlerin temizlenmesini sağlar.

Uzatma hortumu (HX-FSH 10)

Çekiş yarıçapı en fazla 120 cm kadar büyütülür.

İlk çalıştırma

Elektrikli süpürgenin parçalarının birleştirilmesi

Elektrikli süpürgenin parçalarını, tam olarak cihaz tanıtımı bölümünde öngörüldüğü gibi belirgin bir şekilde kenetlenecek şekilde birleştirmeye dikkat ediniz (bkz. “Tanıtım” – “Cihaz tanıtımı” bölümü).

Tutma sapını veya çekiş borusunu üstten PowerUnit güç ünitesine takarsanız, bu parçaları PowerUnit güç ünitesindeki bağlantı uçlarına **kılavuz boyunca** kaydırarak takmaya dikkat ediniz (Şekil 07).

Bileşenlerin birbirlerinden ayrılması

- Bileşenleri birbirlerinden ayırmak istediğinizde, ilgili kilit açma düğmesine basınız (bkz. “Tanıtım” – “Cihaz tanıtımı” bölümü).

Aküye ilişkin genel bilgiler

Akü tam olarak şarj edilmemiş olarak teslim edilir.
İlk kullanımdan önce aküyü tamamen şarj ediniz. Bunun için yaklaşık 4 saat öngörünüz.

Akünün maksimum şarj kapasitesine, ancak akü beşinci defa şarj edildikten ve deşarj olduktan sonra ulaşılır.

Tüm parçaları birleştirilmiş elektrikli süpürgeyi kullanır en yüksek güç kademesini seçerseniz, 15 dakika kadar süpürme yapabilirsiniz.
Bununla birlikte PowerUnit Solo'yu kullanır ve en düşük güç kademesini seçerseniz, en fazla 70 dakika kullanabilirsiniz.

Aküyü şarj etmeden önce, tam kapasitesine ulaşmak için tamamen deşarj etmenizi öneririz.

Şarj işlemini yalnızca kapalı, kuru ve iyi havalandırılan odalarda gerçekleştiriniz. Akü ve şarj cihazı sıvılarla veya kirle temas etmemelidir.

Akünün takılması (Şekil 08)

- Aküyü PowerUnit güç ünitesine belirgin bir şekilde kenetlenene dek kılavuzlar boyunca bastırınız.

www.elektromarkabolt.hu

Elektrikli süpürgeyi ilk kez kullanmadan önce, PowerUnit'teki akünün ilk aktivasyonunu gerçekleştirdiğinizden emin olunuz.

Akünün dik olarak muhafaza edilmesi ve şarj edilmesi (Şekil 09)

İlk kez şarj etmeden önce mutlaka "Aküye ilişkin genel bilgiler" bölümünü okuyunuz.

- **PowerUnit altta** yapılandırma seçeneğini seçiniz.
- Elektrikli fırçanın bağlantı ucu belirgin bir şekilde oturana kadar, elektrikli süpürgeyi öne doğru eğiniz.
- Cihazla birlikte verilen şarj kablosunun şarj konnektörünü akünün alt yüzündeki şarj soketine takınız.
- Şarj cihazını bir prize takınız.

Şarj işlemi başlar, pil sembolü yanıp söner.

Akünün duvar aparatında muhafaza edilmesi ve şarj edilmesi (Şekil 10)

İlk kez şarj etmeden önce mutlaka "Aküye ilişkin genel bilgiler" bölümünü okuyunuz.

Konum seçimi

Duvara montaj için kullanılmayan bir prizin yakınlarında uygun bir yere ihtiyacınız olacaktır.

Elektrik süpürgenizde tercih ettiğiniz yapıya bağlı olarak, montaj levhasının alt kenarı ile zemin arasında 45 cm veya 98 cm'lik bir mesafe ayarlayınız (Şekil 11).

Duvarın içinde döşeli hatlara zarar vermemeye dikkat ediniz.

Duvar montajı

Cihazla birlikte verilen duvar aparatının arka yüzünde vida torbasıyla birlikte bir montaj levhası takılıdır.

- Vida torbasını alınız.
- Duvar aparatının altındaki kilit açma düğmesine basınız (Şekil 12).
- Montaj levhasını aşağıya doğru çekerek çıkarınız (Şekil 13).

Montaj levhasının duvara sabitlenmesi (Şekil 14)

Vida torbasında 2 dübel ve 2 TORX vida T20 bulunur.
Ayrıca bir şarjlı tornavidaya veya bir matkaba (matkap ucu çapı 6 mm) ihtiyacınız olacaktır.

- Montaj levhasını duvara sabitleyiniz.

Şarj kablosunun duvar aparatına takılması (Şekil 15, 16 + 17)

Duvar aparatının altında bir kablo bölmesi bulunur.

- Duvar aparatının altındaki her iki kilit açma tuşuna basınız ve kapağı çıkarınız (Şekil 15)
- Cihazla birlikte verilen şarj kablosunun konektörünü üstten deliğe sokunuz (Şekil 16).
- Şarj kablosunu kablo kanalına yerleştiriniz (Şekil 16).
- Kapağı takınız ve kablo bölmesini kilitleyiniz (Şekil 17).

Aksesuar askısının takılması (Şekil 18) (gerektiğinde)

- Aksesuar askısını duvar aparatına sokabildiğiniz kadar sokunuz.

www.elektromarkabolt.hu

Duvar aparatının takılması

- Duvar aparatını yerine oturana kadar yukarıdan montaj levhasına sokunuz(Şekil 19).
- Elektrikli süpürgeyi akü takılı olarak üstten duvar aparatına oturtunuz (Şekil 20).
- Şarj cihazını prize takınız.

Şarj işlemi başlar, pil sembolü yanıp söner.

Temizlik bezlerinin AquaTwister mop eklentisine takılması (modele bağlı) (Şekil 21)

- Birlikte verilen temizlik bezlerini AquaTwister mop eklentisinin alt tarafına sıkıca ve tam oturacak şekilde bastırınız.

AquaTwister mop eklentisinin tankını doldurma (modele bağlı olarak) (Şekil 22, 23 + 24)

- AquaTwister mop eklentisinde içeride bulunan kilit açma tuşuna basınız ve tankı çıkarınız (Şekil 22).
- Tankı, alt tarafı yukarı bakacak şekilde düz bir zemine koyunuz.
- Kauçuk kapağı açınız ve tanka önce 20 ml yüzey temizleyici ve ardından maksimum 260 ml su doldurunuz (Şekil 23).

Faydalı bilgi: FloorClean yüzey temizleyicinin kapağında 20 ml için bir dozaj yardımcısı bulunur.

- Tankı kapatınız ve kauçuk kapağı her tarafından sıkıca bastırınız.
- Tankın menteşelerini AquaTwister mop eklentisinin üzerine açılı olarak yerleştiriniz ve yerine oturana kadar tankı aşağıya doğru bastırınız (Şekil 24).

Kullanım

Süpürme işleminin başlatılması (Şekil 25)

- Aküyü duvar aparatında şarj ettiyseniz, elektrikli süpürgeyi duvar aparatından alınız.
- Aküyü doğrudan cihaz üzerinde şarj ettiyseniz, şarj konnektörünü akünün alt tarafında bulunan şarj soketinden çekiniz.

Faydalı bilgi: En iyi temizlik sonucunu elde etmek için her süpürme işleminden önce ComfortClean otomatik temizlik fonksiyonunu kullanınız (bkz. “Temizlik ve bakım” bölümü, “ComfortClean otomatik temizlik fonksiyonunu kullanma” alt bölümü).

- Tutma sapındaki Açma/Kapatma tuşuna basınız ⏻.

Akü şarj edildiğinde elektrikli süpürge orta güç kademesinde (**EC** göstergesi) açılır.

- Gerekirse farklı bir güç kademesi seçiniz ⟲.

LO	Low-Mode - Hafif kirler için en düşük güç kademesi
EC	Eco-Mode - Normal kirler için orta güç kademesi
HI	High-Mode - Yoğun kirler için en yüksek güç kademesi

Çekiş gücünü kısa süreli artırmak için ⏠ 10 saniye boyunca Boost modu fonksiyonunu seçebilirsiniz. Bu güç artışı, 5 saniyelik bir soğuma süresinin ardından tekrar seçilebilir.

www.elektromarkabolt.hu

Çekiş gücünü düşürerek, elektrikli fırçayı itmek için gerekli kuvveti azaltırsınız.

Her bir güç kademesinde bir zemin döşemesi algılama özelliği etkinleştirilir. Zemin ve kullanılan silindire bağlı olarak, elektrikli fırçanın güç tüketimi otomatik olarak en uygun şekilde ayarlanır; bu da çalışma sesinde değişikliklere neden olabilir.

Yararlı bilgiler

Temizlik tavsiyeleri

Faydalı bilgi: Araba koltuklarını ve halı kaplı merdiven basamaklarını kolayca süpürmek isterseniz, çekiş borusunu kullanmayınız.

Faydalı bilgi: Oda tavanlarını süpürmek istiyorsanız, elektrikli fırçayı kullanmayınız.

Faydalı bilgi: Çok miktarda kaba kiri almak istiyorsanız, PowerUnit Solo yapı şeklini kullanınız (bkz. “Tanıtım” – “Elektrikli süpürge yapısı seçenekleri” bölümü).

Kısa süpürme molaları için park fonksiyonu

⚠ Devrilen elektrikli süpürge nedeniyle yaralanma tehlikesi.

Park etme fonksiyonu, sadece PowerUnit güç ünitesi elektrikli süpürgenin alt kısmına takılıyken kullanılmalıdır.

Elektrikli süpürge, örneğin rampa gibi eğimli bir yüzey üzerinde duruyorsa park etme fonksiyonunu kullanmayınız.

- Elektrikli süpürgeyi, elektrikli fırçanın bağlantı ucu belirgin bir şekilde kenetlenene dek öne doğru eğiniz.

Elektrikli süpürge sağlam bir şekilde durur, elektrikli fırça durur ve akü korunur. Elektrikli fırçanın bağlantı ucunu tekrar serbest bıraktığınızda, elektrikli fırça tekrar çalışır.

AquaTwister mop eklentisi ile paspaslama işlemini başlatma (modele bağlı olarak)

- Doldurulmuş AquaTwister mop eklentisini, takılı temizlik bezleri ile birlikte gücü kapalı elektrikli süpürgeye bağlayınız.
- Tutma sapındaki Açma/Kapatma tuşuna basınız ⏻ (Şekil 25).

AquaTwister mop eklentisi algılanır ve her iki temizlik bezi dönmeye başlar. Ekrandaki göstergede **1** görünür, zemin hafifçe nemlendirilir.

- Bir nemlendirme kademesi seçiniz ⟲.

Kademe 0	Nemlendirme yok
Kademe 1	Hafif nemlendirme
Kademe 2	Güçlü nemlendirme

Boost modu fonksiyonunu seçerek 30 saniyelik bir süre boyunca çok güçlü bir nemlendirme elde edebilirsiniz.
İşlemin ilerleyişi ekrandaki göstergede görüntülenir.
İstediğiniz anda tuşa tekrar basarak nemlendirmeyi manuel olarak sonlandırabilirsiniz.

www.elektromarkabolt.hu

Temizlik ve bakım

Elektrikli süpürgenin ve aksesuarların bakımı

⚠ Dönen silindir fırça sonucu yaralanma tehlikesi.
Dönen silindir fırça yaralanmanıza sebep olabilir.
Elektrikli süpürgenin gücünü her bakım işleminden önce kapatınız. Bunun için tutma sapındaki Açma/Kapatma tuşuna basınız ⏻.

⚠ Şebeke gerilimi sonucu elektrik çarpması tehlikesi.
Şarj cihazında nem olması elektrik çarpması tehlikesini barındırır.
Şarj cihazını asla suya sokmayınız.

- Elektrikli süpürgeyi ve tüm plastik aksesuarları piyasada satılan standart bir plastik temizleme maddesi ile temizleyiniz.

⚠ Uygun olmayan temizlik ürünleri sonucu hasar.
Tüm yüzeyler, çizilmeye karşı hassastır. Uygun olmayan temizlik maddeleri ile temas eden tüm yüzeyler değişime uğrayabilir veya renk değiştirebilir.
Aşındırıcı maddeler, cam temizlik maddeleri veya çok amaçlı temizlik maddeleri ve yağ içeren bakım ürünleri kullanmayınız.

Filtre sistemi (Şekil 26)

① İnce toz filtresi (HX-FSF-2)

② Ön filtre

③ Toz haznesi

④ Toz haznesi kapağı

ComfortClean otomatik temizleme fonksiyonunun kullanılması (Şekil 27)

Toz haznesini boşaltmadan önce ve çekiş gücü azaldığında, ince toz filtresinde bir ara temizleme işlemi uygulayınız. Bu şekilde elektrikli süpürge hemen en iyi temizlik sonucuna tekrar ulaşır.

- Toz haznesinin kapağında bulunan ince toz filtresini 3 defa saatin tersi yönde 180° çeviriniz. Bunun için girintileri kullanınız.

Döndürme sırasında, ComfortClean otomatik temizlik fonksiyonunun çalışma şekli için normal olan bir ses duyulur.

Toz haznesinin boşaltılması (Şekil 28–32)

Toz haznesini en geç toz seviyesi **MAX** işaretine ulaştığında boşaltınız.

- Ön filtreyi ok yönünde ilk dayanma noktasına kadar çeviriniz. Bunun için gri kavrama yüzeylerinden tutunuz (Şekil 28).
- Toz haznesini PowerUnit'ten yukarı doğru çekerek çıkarınız (Şekil 29).

Toz haznesi evsel atıklar için yasak kirler içermediği müddetçe, haznenin içeriğini evdeki çöpe atabilirsiniz.

- Toz haznesini mümkün olduğunca az toz kalkacak yükseklikte, bir çöp kutusunun üstünde tutunuz.
- Ön filtreyi ok yönünde bir sonraki dayanma noktasına kadar çeviriniz. Bunun için gri kavrama yüzeylerinden tutunuz (Şekil 30).

Toz haznesinin kapağı açılır ve toz dışarı dökülür (Şekil 31).

www.elektromarkabolt.hu

Toz yumakları, saçlar veya kaba parçalar dışarı düşmediğinde, ön filtreyi yukarı doğru çekerek çıkarınız (bkz. “İnce toz filtresinin ve ön filtrenin temizlenmesi” bölümü).

- Ön filtreyi eski konumuna geri döndürünüz.
- Toz haznesinin kapağını yerine oturacak şekilde kapatınız.
- Toz haznesini, yerine oturana kadar kılavuz boyunca yukarıdan PowerUnit bağlantısının üzerine yerleştiriniz (Şekil 32).

Toz haznesinin temizlenmesi (gerekli ise)

- Toz haznesini su ve hafif bir elde bulaşık deterjanı ile temizleyiniz.
- Toz haznesini itinalı bir şekilde kurutunuz.

İnce toz filtresinin ve ön filtrenin temizlenmesi (Şekil 33–36)

Her iki filtreyi en az 3 ayda bir iyice temizleyiniz.

Temizleme sırasında öngörülen işlem sıralamasına mutlaka uyunuz.

- Toz haznesini çıkarınız ve boşaltınız.
- Ön filtreyi, ok uçları üstte birbirini gösterene kadar çeviriniz ① (Şekil 33).
- Ön filtreyi toz haznesinden yukarı doğru çekerek çıkarınız ② (Şekil 33).
- İnce toz filtresini 10 defa saatin tersi yönde 180° çeviriniz. Bunun için girintileri kullanınız (Şekil 27).

ComfortClean temizleme fonksiyonunun normal çalışma şekli için normal olan bir çalışma sesi oluşur.

- İnce toz filtresini saat yönünde çeviriniz. Bunun için girintileri kullanınız (Şekil 34).
- İnce toz filtresini çıkarınız (Şekil 34).

⚠ Hatalı temizlik sonucu hasar.
İnce toz filtresi zarar görüp işlevini yitirebilir.
İnce toz filtresinin içini temizlemeyiniz ve temizlikte su kullanmayınız. Temizlik için keskin kenarlı veya sivri uçlu nesneler kullanmayınız. İnce toz filtresini fırçalamayınız.

- İnce toz filtresini bir çöp kutusunun üzerinde tutunuz.
- İnce toz filtresinin kauçuk alt kenarına dikkatli bir şekilde vurunuz.
- Bu sırada, kirlerin tüm aralıklardan çıkabilmesi için ince toz filtresini hafifçe döndürünüz.

⚠ Hatalı temizlik sonucu hasar.
Ön filtre zarar görüp işlevini yitirebilir.
Ön filtreyi suyla temizlemeyiniz. Temizlik için keskin kenarlı veya sivri uçlu nesneler kullanmayınız.

- Ön filtreyi cihazla birlikte teslim edilen toz fırçası veya kuru bezle temizleyiniz.
- İnce toz filtresini ön filtreye yerleştiriniz ve ince toz filtresinin yuvarlak kapağını dayanak noktasına kadar aşağı bastırınız.

En iyi temizlik sonucunu elde etmek için, yaklaşık 3 yıl sonra ince toz filtresini (HX-FSF-2) değiştiriniz.

- Ön filtreyi toz haznesine takınız (Şekil 35).

www.elektromarkabolt.hu

- İki ok ucunu birbirine bakacak şekilde hizalayınız ve ön filtreyi başlangıç konumunda kilitleyiniz (Şekil 36).
- Toz haznesi kapağını kapatınız ve toz haznesini tekrar PowerUnit bağlantı ucunun üzerine yerleştiriniz (Şekil 32).

Elektrikli fırçanın/elektrikli el fırçasının (modele bağlı) temizlenmesi (Şekil 37)

- Elektrikli fırçayı/elektrikli el fırçasını elektrikli süpürgeden ayırınız.
- Elektrikli fırçayı/elektrikli el fırçasını, alt tarafı yukarı bakacak şekilde düz ve temiz bir yüzeye koyunuz.
- İplikleri ve saçları makasla kesiniz. Makası sokmak için silindir fırçada bir oyuk bulunur.

Kesilen iplikler ve saçlar bir sonraki süpürme işlemi sırasında çekilir.

Elektrikli fırçanın küçük tekerleklerini, aşırı kirlenme veya blokaj durumunda çıkarabilir ve temizleyebilirsiniz. Çıkarmak için bir yıldız tornavida kullanınız.

Silindir fırçanın elektrikli fırçadan çıkarılması / Hardfloor Care Tool'un takılması (modele bağlı olarak) (Şekil 38)

İnatçı kirleri temizlemek, elektrikli fırçanın içini temizlemek veya Hardfloor Care yumuşak silindiri takmak için silindir fırçayı elektrikli fırçadan çıkarabilirsiniz.

- sembolü görünür hale gelecek şekilde kapağın kilidini açınız ①.
- Kapağı kaldırabildiğiniz kadar yukarı kaldırınız ②.
- Silindir fırçayı çıkarınız ③.
- Silindir fırçanın tutamağını, bu bölümde aşırı kirlenme tespit ettiğiniz takdirde çıkarınız ④.
- Silindir fırçayı ve silindir fırçanın tutamağını temizleyiniz ve elektrikli fırçanın içindeki yapışmış kir parçalarını alınız.
- Elektrikli fırçanın parçalarını, sökme işlemini ters sıralamada uygulayarak tekrar birleştiriniz.

Silindir fırçanın elektrikli el fırçasından çıkarılması (modele bağlı) (Şekil 39)

İnatçı kirleri çıkarmak ve elektrikli el fırçasının içini temizlemek için silindir fırçayı elektrikli el fırçasından sökebilirsiniz.

- Alt taraftaki silindir fırçanın kilidini bir bozuk para ile açınız ve yan kapağı öne doğru açınız.
- Silindir fırça ile kapağı çıkarınız.
- Silindir fırçayı temizleyiniz ve elektrikli el fırçasının içindeki yapışmış kir parçalarını alınız.
- Elektrikli el fırçasının parçalarını, parçalarına ayırma işlemlerini tersi sıralamada uygulayarak tekrar birleştiriniz.

Akünün değiştirilmesi

Bir orijinal Miele lityum iyon AP03/AP04 (HX-LA) aküyü hazır bulundurunuz.

“Güvenlik talimatları ve uyarılar” ve “Sürdürülebilirlik ve çevre koruma” ve “İlk çalıştırma” (“Aküye ilişkin genel bilgiler” bölümü) bölümlerinde akünün kullanımı ve bertaraf edilmesine ilişkin olarak verilmiş bilgileri dikkate alınız.

AquaTwister mop eklentisi tankının temizlenmesi (modele bağlı olarak)

Her yüzey temizliği sonrasında tankı boşaltınız. Gerekirse tankı temizleyiniz.

- Tankı su ve hafif bir elde bulaşık deterjanı ile temizleyiniz.

www.elektromarkabolt.hu

- Tankı dikkatlice kurulayınız.

AquaTwister mop eklentisi temizlik bezlerinin temizlenmesi (modele bağlı olarak)

- Temizlik bezlerini bakım etiketine göre temizleyiniz.

www.elektromarkabolt.hu

Sorunların giderilmesi

Arızaların ve hataların çoğunu kendiniz giderebilirsiniz. Çoğu durumda müşteri hizmetlerini çağırmak zorunda kalmayacağınızdan zaman ve masraftan tasarruf edersiniz.

www.miele.de/support/customer-assistance adresinde, arızaların kullanıcı tarafından giderilmesine ilişkin ek bilgiler bulabilirsiniz. Alternatif olarak karekodu okutunuz.

⚠ Dönen silindir fırça sonucu yaralanma tehlikesi.
Dönen silindir fırça yaralanmanıza sebep olabilir.
Her arıza giderme işleminden önce elektrikli süpürgenin gücünü kapatınız. Bunun için tutma sapındaki Açma/Kapatma ⏻ tuşuna basınız.

Problem	Sebep ve Çözüm
Pil sembolün hızlı bir şekilde yanıp sönüyor	Akü yeterince şarj olmamıştır. ■ Aküyü tam olarak bu kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde şarj ediniz.
Göstergede dönüşümlü olarak iki sembol görünüyor	"Çekiş kanalında tıkanıklık" hatası ■ Daha düşük bir güç kademesi seçiniz. ■ Tüm hava akış yollarını kontrol ediniz ve temizleyiniz.
F 1	“Tutma sapı algılanmadı” hatası ■ Tutma sapını çıkarınız ve belirgin bir şekilde kenetlenecek şekilde tekrar takınız. ■ Aküyü çıkarınız, 10 saniye bekleyiniz ve aküyü geri takınız.
F 2	“Motor aşırı ısınma” hatası ■ Toz haznesini, ön filtreyi ve ince toz filtresini boşaltınız ve temizleyiniz. ■ Aküyü çıkarınız, 10 saniye bekleyiniz ve aküyü geri takınız. ■ Elektrikli süpürgenin gücünü tekrar açmadan önce yaklaşık 30 dakika bekleyiniz.
F 4	“Akü aşırı ısındı” veya “Akü algılanmadı” hatası ■ Elektrikli süpürgenin gücünü tekrar açmadan önce yaklaşık 30 dakika bekleyiniz. ■ Orijinal Miele AP03/AP04 (HX-LA 10) aküyü takınız.

www.elektromarkabolt.hu

Problem	Sebep ve Çözüm
F 5	Dahili sistem hatası ■ Aküyü çıkarınız, 10 saniye bekleyiniz, aküyü geri takınız ve şarj ediniz.
	"Elektrikli fırçanın hareketi engelleniyor" hatası ■ Daha düşük bir güç kademesi seçiniz. ■ Elektrikli fırçayı temizleyiniz. ■ İnatçı kirlerde silindir fırçayı elektrikli fırçadan çıkarınız. Silindir fırçayı ve elektrikli fırçanın içini temizleyiniz.
	"AquaTwister mop eklentisi engelleniyor" hatası (modele bağlı olarak) ■ Daha az basınç uygulayarak siliniz. ■ Temizlik bezlerini temizleyiniz.

Problem	Sebep ve Çözüm
Elektrikli süpürge, gücü açıldığında çalışmıyor.	Akü takılı değildir veya doğru takılmamıştır. ■ Aküyü takınız veya akünün doğru oturup oturmadığını kontrol ediniz.
	Akü güvenlik modundadır. ■ Bir şarj işlemini başlatınız.
	Akü yeterince şarj olmamıştır. ■ Aküyü tam olarak bu kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde şarj ediniz.
	Orijinal Miele akü takılı değildir. ■ Orijinal Miele AP03/AP04 (HX-LA 10) aküyü takınız.
	Akünün ilk şarj işlemi PowerUnit güç ünitesi dışında yapılmıştır. ■ Bu ilk şarj işlemini, aküyü etkinleştirmek amacıyla mutlaka PowerUnit güç ünitesinde gerçekleştiriniz.
	Şarj konektörü halen daha takılıdır. ■ Şarj konektörünü akünün alt tarafındaki şarj soketinden çıkarınız.
Silindir fırça dönmüyor.	Elektrikli fırça/silindir fırça kirlenmiştir. ■ İplikleri ve saçları makasla keserek alınız ve inatçı kirleri temizlemek için silindir fırçayı çıkarınız.

www.elektromarkabolt.hu

Problem	Sebep ve Çözüm
Temizleme performansı düşüyor.	İnce toz filtresi/ön filtre kirlenmiştir. ■ ComfortClean otomatik temizlik fonksiyonunu kullanınız. ■ Her iki filtreyi de iyice temizleyiniz.
	İnce toz filtresi aşınmıştır. ■ Yeni bir ince toz filtresi (HX-FSF-2) takınız.
Elektrikli fırça kendiliğinden kapanıyor.	Elektrikli fırçaya, örneğin uzun tüylü bir halı üzerinde aşırı yük binmiştir. ■ Elektrikli süpürgenin gücünü kapatınız ve düşük bir çekiş gücünde tekrar açınız.
	PowerUnit altta yapılandırmasıyla park etme fonksiyonu seçilmiştir. ■ Elektrikli fırça bağlantı ucunun kilidini açınız.
Elektrikli süpürge çalışırken kendiliğinden kapanıyor.	Elektrikli süpürge aşırı yüklenmiştir. ■ Elektrikli süpürgenin gücünü tekrar açınız.
Süpürürken çalışma sesi değişiyor.	Zemine ve kullanılan silindir fırçaya bağlı olarak elektrikli fırçanın enerji tüketimi otomatik olarak en uygun şekilde ayarlanır. ■ Bu sesler elektrikli süpürgenin normal çalışmasının bir parçasıdır.
	Boost modu fonksiyonu seçilmiştir. ■ Bu ses, güç artırma fonksiyonunun normal işleyişinin bir parçasıdır.
Elektrikli süpürge devriliyor.	**PowerUnit üstte** yapılandırması seçilmiştir. ■ **PowerUnit altta** yapılandırmasını seçiniz.
AquaTwister mop eklentisi (modele bağlı) düzensiz dönüyor.	Temizlik bezleri doğru yerleştirilmemiştir. ■ Temizlik bezlerini sıkıca ve tam oturacak şekilde bastırınız.

Müşteri hizmetleri

Arızalar için iletişim bilgisi

Kendi başınıza gideremediğiniz arızaları, Miele bayiinize veya Miele müşteri hizmetlerine bildiriniz.

Miele Müşteri Hizmetleri'nin iletişim bilgilerini bu dokümanın sonunda bulabilirsiniz.

www.elektromarkabolt.hu

Garanti

Garanti süresi 2 yıldır.

Bu konuda daha fazla bilgiyi cihazla birlikte verilen garanti şartları kitapçığından edinebilirsiniz.

www.elektromarkabolt.hu

www.elektromarkabolt.hu

www.elektromarkabolt.hu

www.elektromarkabolt.hu

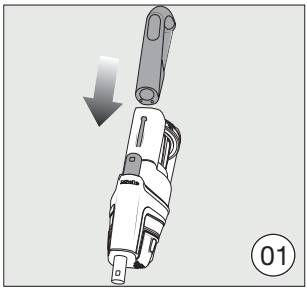

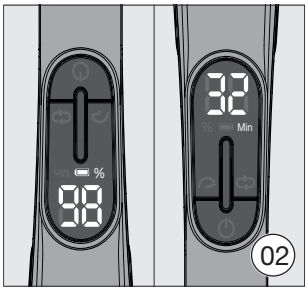

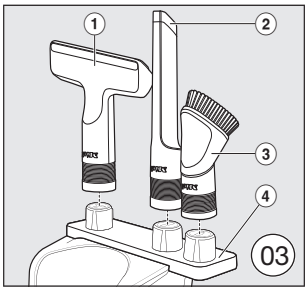

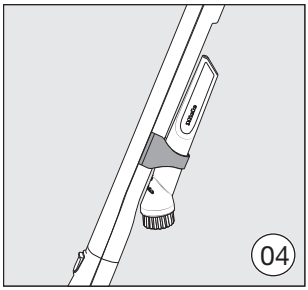

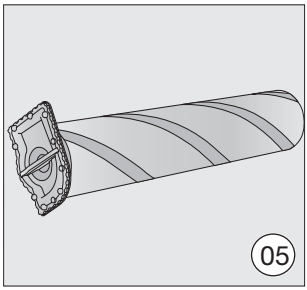

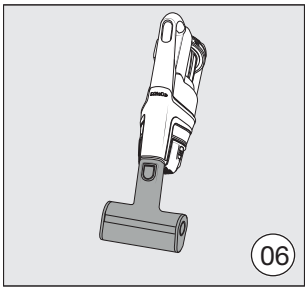

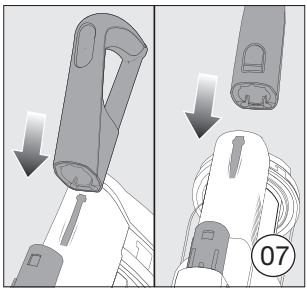

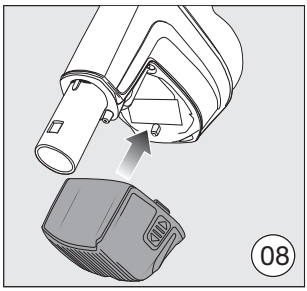

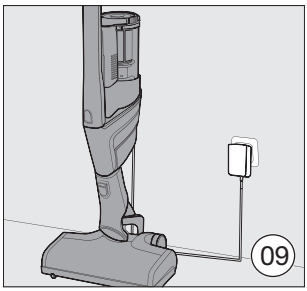

www.elektromarkabolt.hu

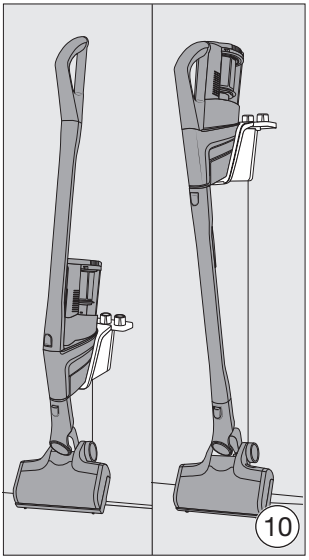

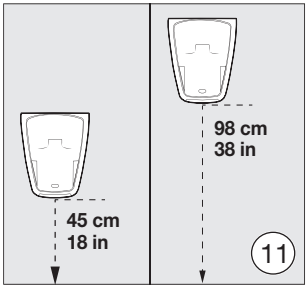

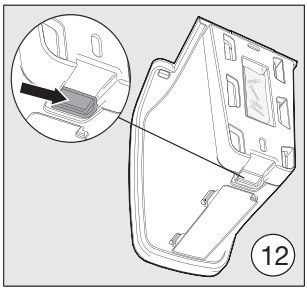

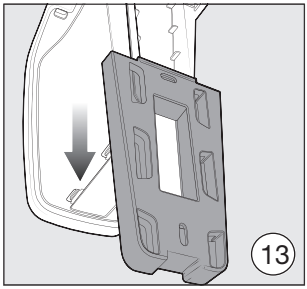

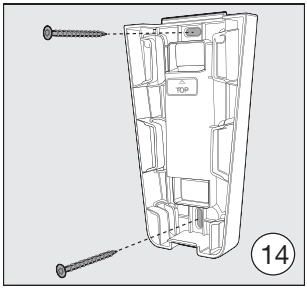

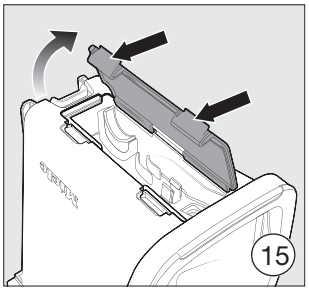

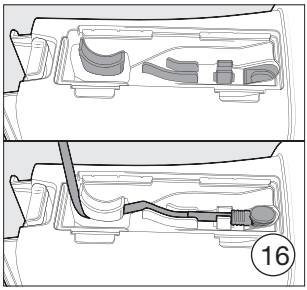

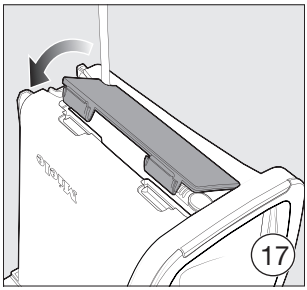

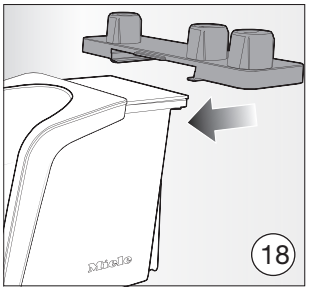

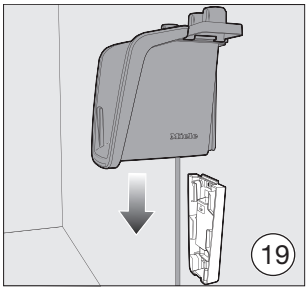

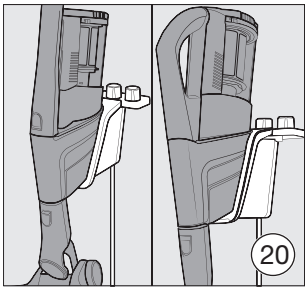

www.elektromarkabolt.hu

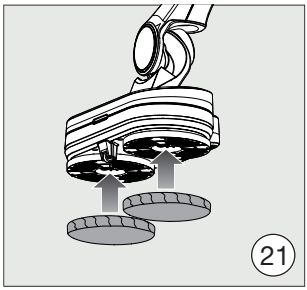

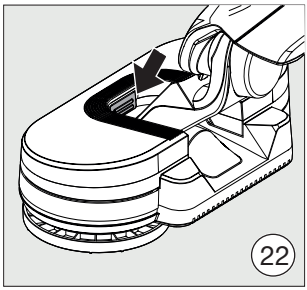

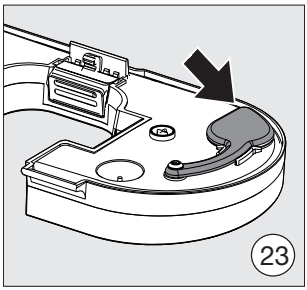

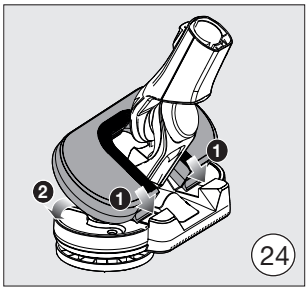

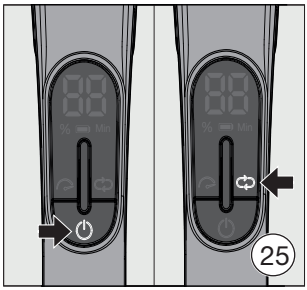

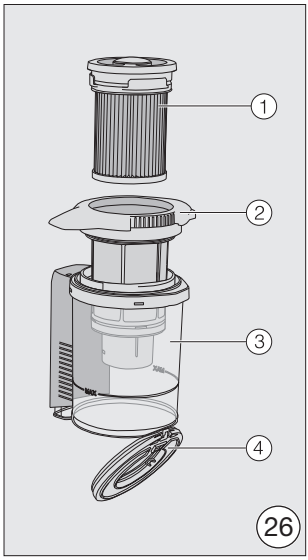

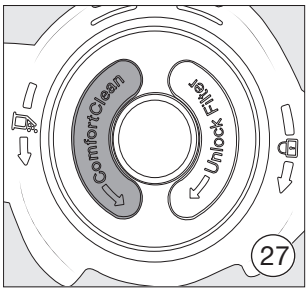

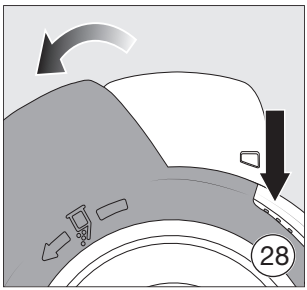

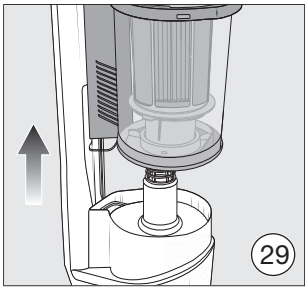

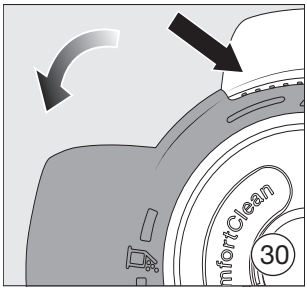

www.elektromarkabolt.hu

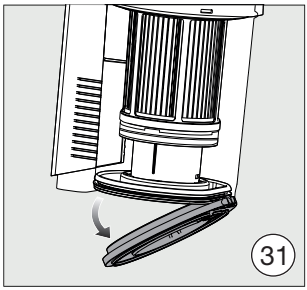

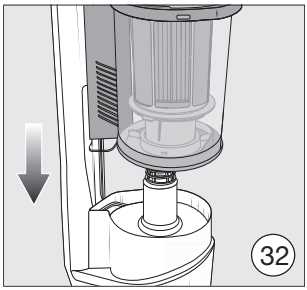

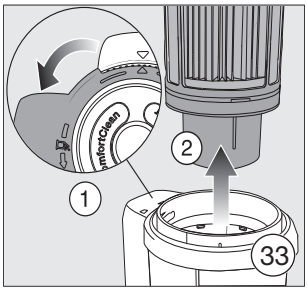

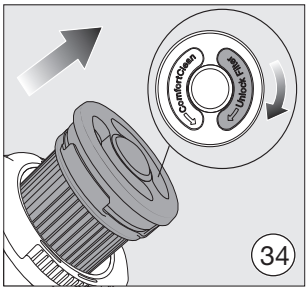

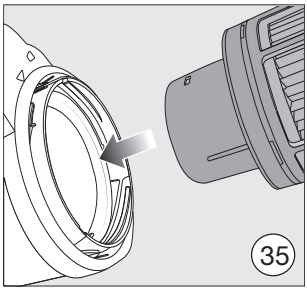

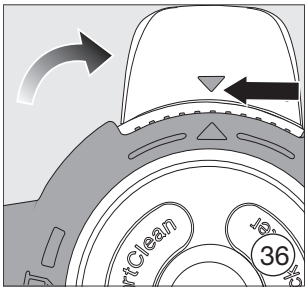

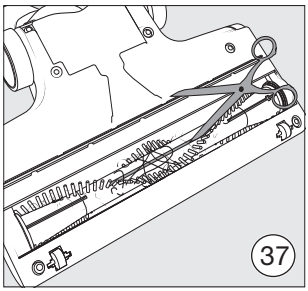

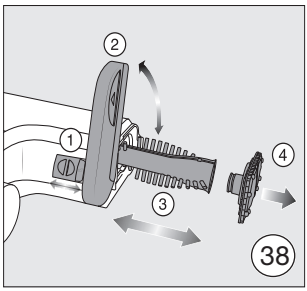

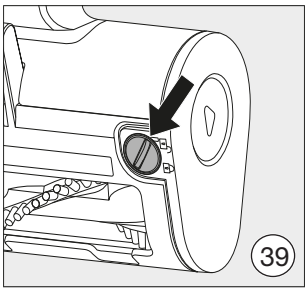

www.elektromarkabolt.hu

Miele

Česká republika:
Miele spol. s r.o.
Dornych 549/27
602 00 Brno
Tel.: 543 553 111-3
Fax: 543 553 119
Servis-tel.: 543 553 741-5
E-mail: info@miele.cz
Internet: www.miele.cz

Ελλάδα:
ΑΘΗΝΑ – ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφόρος Κηφισίας 69
15124 Μαρούσι
801 222 4444
(αστική χρέωση πανελλαδικά)
210 679 4444
(από κινητό)
Fax: (+30) 210 679 4409
E-mail: miele@miele.gr
www.miele.gr

Magyarország:
Miele Kft.
1027 Budapest
Bem József u. 1/B.
Tel: (06-1) 880-6400
E-mail: info@miele.hu
Internet: www.miele.hu

Polska:
Miele Sp. z o.o.
ul. Czerniakowska 87A
00-718 Warszawa
Tel. 22 335 00 00
www.miele.pl

Slovenská republika:
Miele s.r.o.
Twin City C
Mlynské nivy 16
821 09 Bratislava
Tel.: +421 905 446 819
+421 918 455 881
E-mail: info@miele.sk
Internet: www.miele.sk

Türkiye:
Miele Elektrikli Aletler
Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti
Fatih Sultan Mehmet Mah.
Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi
C Kule 2. Blok, No.8/B Kat 1
34771 Tepeüstü-Ümraniye /
İstanbul

Müşteri Hizmetleri: 444 11 22
E-Mail: info@miele.com.tr
Internet: www.miele.com.tr

EEE yönetmeliğine uygundur

Germany: Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh